

**can-am**



Serie Defender PRO (a esclusione di Unione Europea e Regno Unito)  
Serie Traxter PRO

# GUIDA DEL CONDUCENTE

Informazioni sulla sicurezza, il veicolo e la manutenzione

**NON**

## **⚠ AVVERTENZA**

Leggere attentamente la presente Guida del conducente. Contiene informazioni importanti per la sicurezza.

Età minima consigliata del conducente: 16 anni con patente. Tenere questa guida del conducente sempre a disposizione nel veicolo.

La rimozione o la modifica dei componenti coinvolti nelle emissioni evaporative su questo veicolo fuoristrada è illegale.

I trasgressori potranno essere soggetti a sanzioni civili e/o penali ai sensi della Legge Federale o della California.

### AVVERTENZA

LA GUIDA DEL VEICOLO POTREBBE ESSERE RISCHIOSA. Una collisione o un capovolgimento può verificarsi velocemente se non sono intraprese adeguate precauzioni, anche durante manovre di routine, ovvero durante le sterzate o la guida su pendii o altri ostacoli.

Per questioni di sicurezza, invitiamo il conducente a comprendere e seguire tutte le avvertenze contenute in questa Guida del conducente e su tutte le etichette presenti sul veicolo. La mancata osservanza di queste avvertenze può provocare LESIONI GRAVI O MORTE.

Tenere questa guida del conducente sempre a disposizione nel veicolo.

### AVVERTENZA

La mancata osservanza di qualsiasi precauzione e istruzione di sicurezza presente nella Guida del conducente, nel VIDEO SULLA SICUREZZA e sulle targhette del prodotto potrebbe comportare lesioni, fino alla morte.

### AVVERTENZA

È possibile che le prestazioni di questo veicolo superino quelle di altri veicoli guidati in precedenza. Si consiglia di dedicare del tempo a prendere dimestichezza con il nuovo veicolo.

## AVVERTENZA SULLA PROPOSIZIONE 65 DELLA CALIFORNIA

### AVVERTENZA

Il funzionamento, l'assistenza e la manutenzione di un veicolo fuoristrada possono esporre a contatto con sostanze chimiche, compresi i fumi di scarico, il monossido di carbonio, gli ftalati e il piombo, sostanze riconosciute dallo Stato della California come cause di cancro, malformazioni del feto o altri difetti legati alla riproduzione. Per ridurre al minimo l'esposizione, evitare di respirare i fumi di scarico, non lasciare il motore in folle se non necessario, eseguire la manutenzione del veicolo in aree ben ventilate e indossare guanti o lavarsi le mani di frequente durante le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle](http://www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle).

TM® Marchi registrati di BRP o delle sue affiliate.

Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi di fabbrica proprietà di Bombardier Recreational Products Inc. o dei suoi affiliati:

Can-Am®

D.E.S.S.™

DPST™

ROTAX®

TTI™

XPST™

Tutti i diritti riservati. Nessuna delle parti di questo Manuale può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto da parte di Bombardier Recreational Products Inc.

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2021

|            |   |
|------------|---|
| Deutsch    | Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> |
| English    | This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>   |
| Español    | Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                  |
| Français   | Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                               |
| Italiano   | Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                      |
| 中文         | 本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商询问，或者登录 <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> 查询。   |
| 日本語        | このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください：<br><a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>   |
| Nederlands | Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>  |
| Norsk      | Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                   |
| Português  | Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                 |
| Русский    | Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                           |
| Suomi      | Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                           |
| Svenska    | Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                     |

|   |
|---|
| Modelli coperti   |
| Defender PRO DPS HD10<br>Defender PRO Limited HD10<br>Defender PRO Lone Star HD10<br>Defender PRO XT HD10 |
| Traxter PRO HD10  |

\*In Canada la distribuzione e l'assistenza dei prodotti sono eseguite da Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

In USA, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da BRP US Inc.

Nello Spazio economico europeo (che comprende gli Stati membri dell'Unione Europea più Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nella Comunità degli Stati Indipendenti (inclusi Ucraina e Turkmenistan) e in Turchia, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti sono eseguite da BRP European Distribution S.A. e da altre affiliate o controllate di BRP.

Per tutti gli altri paesi, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti sono eseguite da Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) o dalle sue affiliate.

---

# INDICE

## INFORMAZIONI GENERALI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....                | <b>10</b> |
| Istruzioni preliminari .....                      | 10        |
| Messaggi sulla sicurezza .....                    | 10        |
| Informazioni su questa Guida del conducente ..... | 10        |

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRECAUZIONI GENERALI</b> .....  | <b>14</b> |
| Evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio .....   | 14        |
| Evitare incendi prodotti da benzina e altri pericoli .....   | 14        |
| Evitare bruciature da parti calde .....  | 14        |
| Accessori e modifiche .....  | 14        |
| <b>FUNZIONAMENTO SICURO - RESPONSABILITÀ</b> .....   | <b>16</b> |
| Proprietari: siate responsabili .....  | 16        |
| Operatori: siate qualificati e responsabili .....  | 16        |
| Guidare con cautela .....  | 17        |
| Sistema di ritenuta dei passeggeri .....   | 18        |
| Condizioni del terreno .....   | 18        |
| <b>CONTROLLO PRE-GUIDA</b> .....   | <b>20</b> |
| Elenco controlli pre-guida .....   | 20        |
| <b>PREPARARSI ALLA GUIDA</b> .....   | <b>24</b> |
| Prima di partire .....   | 24        |
| Attrezzature di protezione .....   | 24        |
| <b>EVITARE INCIDENTI</b> .....   | <b>27</b> |
| Evitare ribaltamenti e rovesciamenti .....   | 27        |
| Evitare collisioni .....   | 28        |
| <b>GUIDA DEL VEICOLO</b> .....   | <b>29</b> |
| Esercitarsi nelle manovre .....  | 29        |
| Guida fuoristrada .....  | 30        |
| Tecniche di guida generali .....   | 30        |
| <b>SPOSTAMENTO DI CARICHI ED ESECUZIONE DI LAVORI</b> .....  | <b>37</b> |
| Esecuzione di piccoli lavori con il veicolo .....  | 37        |
| Trasporto carichi .....  | 37        |
| Trasportare un carico .....  | 42        |
| Trazione di un rimorchio .....   | 42        |
| <b>ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (CANADA/STATI UNITI)</b> .....                        | <b>44</b> |
| Cartellino di sicurezza .....  | 44        |
| Etichette di sicurezza .....   | 45        |
| Pittogramma di sicurezza stampato .....  | 58        |
| Cartellini di conformità .....   | 59        |
| Etichette di conformità .....  | 60        |
| Cartellino informazioni tecniche .....   | 61        |
| Etichetta informazioni tecniche .....  | 62        |
| <b>ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI EC-CETTO CANADA/STATI UNITI)</b> ..... | <b>63</b> |
| Pittogramma di sicurezza .....   | 64        |
| Pittogramma di sicurezza stampato .....  | 77        |
| Etichette di conformità .....  | 78        |
| Cartellino informazioni tecniche .....   | 79        |

|   |           |
|---|-----------|
| Etichetta informazioni tecniche .....             | 80        |
| <b>SEGNALAZIONE DI DIFETTI DI SICUREZZA .....</b> | <b>81</b> |

### INFORMAZIONI SUL VEICOLO

|   |            |
|---|------------|
| <b>COMANDI PRINCIPALI .....</b>                                 | <b>84</b>  |
| Sterzo .....  | 85         |
| Pedale dell'acceleratore .....                                  | 85         |
| Pedale del freno .....  | 85         |
| Leva del cambio .....   | 85         |
| <b>COMANDI SECONDARI .....</b>                                  | <b>87</b>  |
| Interruttore e chiavi di accensione .....                       | 88         |
| Interruttore 2WD/4WD .....                                      | 89         |
| Interruttore di blocco differenziale posteriore .....           | 90         |
| Tastierino .....  | 90         |
| Comandi di climatizzazione .....                                | 90         |
| Interruttore avvisatore acustico (su modelli applicabili) ..... | 91         |
| Interruttore piano ribaltabile servoassistito .....             | 91         |
| Interruttore verricello .....                                   | 91         |
| Commutatore fari .....  | 91         |
| Interruttori alzacristalli elettrici .....                      | 92         |
| <b>EQUIPAGGIAMENTO .....</b>                                    | <b>93</b>  |
| Inclinazione dello sterzo .....                                 | 93         |
| Portabevande .....  | 93         |
| Maniglia passeggeri .....                                       | 94         |
| Vani bagagli .....  | 94         |
| Kit strumenti .....   | 96         |
| Poggiapiedi .....   | 96         |
| Portaoggetti laterali .....                                     | 97         |
| Salvaspalla .....   | 97         |
| Cinture di sicurezza .....                                      | 97         |
| Sedile del conducente .....                                     | 98         |
| Sedili del passeggero .....                                     | 99         |
| Tappo del serbatoio del carburante .....                        | 99         |
| Verricello .....  | 99         |
| Vano di carico .....  | 100        |
| Inclinazione vano di carico .....                               | 101        |
| Sponda posteriore .....   | 101        |
| Specchietti (se in dotazione) .....                             | 102        |
| Gancio di traino .....  | 102        |
| Prese di corrente 12-volt .....                                 | 102        |
| Porta USB .....   | 102        |
| Meccanismo di stazionamento .....                               | 102        |
| Specchietti laterali .....                                      | 103        |
| Porte con finestrini elettrici .....                            | 104        |
| Parabrezza con tergicristalli .....                             | 104        |
| Sistema di climatizzazione .....                                | 105        |
| Deflettore posteriore .....                                     | 108        |
| <b>DISPLAY DIGITALE 4,5" .....</b>                              | <b>109</b> |
| Display multifunzione .....                                     | 109        |
| Spie e indicatori d'avvertimento .....                          | 110        |
| Impostazioni .....  | 111        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>DISPLAY DIGITALE 7,6"</b> .....  | <b>113</b> |
| Display multifunzione .....   | 113        |
| Spie e indicatori d'avvertimento .....  | 114        |
| Impostazioni .....  | 115        |
| <b>CARBURANTE</b> .....   | <b>118</b> |
| Requisiti carburante .....  | 118        |
| Procedura di rifornimento di carburante del veicolo .....                                 | 118        |
| <b>PERIODO DI RODAGGIO</b> .....  | <b>120</b> |
| Rodaggio .....  | 120        |
| <b>PROCEDURE DI BASE</b> .....  | <b>121</b> |
| Avvio del motore .....  | 121        |
| Funzionamento della leva del cambio .....   | 121        |
| Scelta dei rapporti adatti (marce ridotte o lunghe) .....                                 | 121        |
| Arresto del motore e parcheggio del veicolo .....   | 122        |
| Suggerimenti per ottimizzare la durata della cinghia di trasmissione .....                | 122        |
| <b>PROCEDURE SPECIALI</b> .....   | <b>124</b> |
| Motore ingolfato di carburante .....  | 124        |
| Cosa fare se si sospetta la presenza di acqua nella CVT? .....                            | 124        |
| Cosa fare in caso di batteria scarica .....   | 124        |
| Cosa fare in caso di ribaltamento del veicolo .....                                       | 125        |
| Cosa fare in caso di immersione del veicolo .....   | 125        |
| <b>MESSA A PUNTO DEL VEICOLO</b> .....  | <b>126</b> |
| Regolazione delle sospensioni .....   | 126        |
| Funzione DPS (se in dotazione) .....  | 126        |
| <b>TRASPORTO DEL VEICOLO</b> .....  | <b>127</b> |
| Utilizzo della potenza del veicolo per risalire sull'apparecchiatura di<br>trains .....   | 128        |
| Utilizzare un verricello per tirare il veicolo sull'apparecchiatura di<br>rimorchio ..... | 128        |
| Fissaggio del veicolo per il trasporto .....  | 129        |
| Uscita del veicolo dal rimorchio .....  | 129        |
| <b>SOLLEVAMENTO E SOSTEGNO DEL VEICOLO</b> .....  | <b>131</b> |
| Parte anteriore del veicolo .....   | 131        |
| Parte posteriore del veicolo .....  | 131        |

## **MANUTENZIONE**

|   |            |
|---|------------|
| <b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b> .....                                      | <b>134</b> |
| Regolamento EPA – Veicoli canadesi e USA .....                              | 134        |
| Linee guida per la manutenzione del filtro dell'aria .....                  | 135        |
| Impiego per lavori gravosi .....  | 135        |
| Fango profondo/acqua .....  | 136        |
| Programma di manutenzione .....   | 136        |
| <b>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</b> .....                                      | <b>144</b> |
| Filtro dell'aria del motore .....   | 144        |
| Filtro dell'aria CVT .....  | 145        |
| Prefiltro del sistema di emissione per evaporazione (se in dotazione) ..... | 146        |
| Olio motore .....   | 147        |
| Filtro dell'olio .....  | 149        |
| Radiatore .....   | 150        |
| Liquido refrigerante motore .....   | 150        |

|   |            |
|---|------------|
| Filtro dell'aria di riscaldamento/condizionamento dell'aria (se in dotazione) ..... | 152        |
| Cinghia del compressore condizionamento aria .....                                  | 154        |
| Silenziatore e parascintille .....  | 155        |
| Scatola del cambio .....  | 155        |
| Differenziale anteriore .....   | 157        |
| Carenatura CVT .....  | 158        |
| Cinghia di trasmissione .....   | 159        |
| Puleggia motrice e puleggia condotta .....  | 160        |
| Candele .....   | 161        |
| Batteria .....  | 161        |
| Fusibili e collegamenti fusibili .....  | 162        |
| Luci .....  | 166        |
| Cuffia e protezione dell'albero motore .....  | 166        |
| Cuscinetto ruota .....  | 167        |
| Pneumatici e ruote .....  | 167        |
| Piano ribaltabile servoassistito .....  | 169        |
| Sospensioni .....   | 169        |
| Freni .....   | 170        |
| Cinture di sicurezza .....  | 171        |
| Porte .....   | 171        |
| Gabbia .....  | 171        |
| <b>MANUTENZIONE DEL VEICOLO .....</b>   | <b>173</b> |
| Cura dopo l'utilizzo .....  | 173        |
| Pulizia e protezione del veicolo .....  | 173        |
| <b>RIMESSAGGIO E PREPARAZIONE PRESTAGIONALE .....</b>                               | <b>174</b> |

### **INFORMAZIONI TECNICHE**

|   |            |
|---|------------|
| <b>IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO .....</b>  | <b>176</b> |
| Numero di identificazione del veicolo (VIN) .....   | 176        |
| Numero di identificazione motore (EIN) .....  | 176        |
| Targhetta di conformità .....   | 176        |
| <b>SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI VAPORI .....</b>   | <b>178</b> |
| <b>NORMATIVA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RUMOROSE .....</b>                                      | <b>179</b> |
| <b>LIVELLI DI EMISSIONI RUMOROSE E VIBRAZIONI (MODELLI CONFORMI ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE) .....</b> | <b>180</b> |
| <b>UE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....</b>   | <b>181</b> |
| <b>REGNO UNITO – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....</b>  | <b>182</b> |
| <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .....</b>   | <b>183</b> |

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b> | <b>186</b> |
|---------------------------------------|------------|

### **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

|   |            |
|---|------------|
| <b>LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....</b>            | <b>196</b> |
| La cinghia CVT slitta .....   | 196        |
| “–” viene visualizzato sul display della posizione del cambio ..... | 196        |

|   |            |
|---|------------|
| Il motore non gira .....  | 196        |
| Il motore gira ma non riesce ad avviarsi .....  | 196        |
| Scarsa accelerazione o potenza del motore .....   | 197        |
| Surriscaldamento del motore .....   | 198        |
| Accensione irregolare del motore .....  | 198        |
| La velocità dei giri/min aumenta ma il veicolo non si muove .....   | 199        |
| Risposta parziale o assente alle azioni sul pedale dell'acceleratore (viene visualizzato il messaggio CHECK ENGINE (CONTROLLA MOTORE) e PPS FAULT (GUASTO PPS)) ..... | 199        |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY DIGITALI .....</b>   | <b>200</b> |

## GARANZIA

|  |            |
|--|------------|
| <b>GARANZIA LIMITATA BRP NEGLI STATI UNITI E IN CANADA: 2022 CAN-AM® SSV .....</b>                                 | <b>202</b> |
| 1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA .....  | 202        |
| 2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ .....  | 202        |
| 3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA .....  | 202        |
| 4) Periodo di copertura della garanzia .....   | 203        |
| 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA .....  | 203        |
| 6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA .....   | 204        |
| 7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP .....  | 204        |
| 8) ULTERIORI GARANZIE DEL FORNITORE .....  | 204        |
| 9) TRASFERIMENTO .....   | 205        |
| 10) ASSISTENZA CLIENTI .....   | 205        |
| <b>GARANZIA RELATIVA ALLE EMISSIONI DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (EPA) DEGLI STATI UNITI .....</b> | <b>206</b> |
| Periodo di validità della garanzia relativa alle emissioni .....   | 206        |
| Componenti coperti .....   | 207        |
| Applicabilità limitata .....   | 208        |
| <b>DICHIARAZIONE DI GARANZIA SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI VAPORI DELLA CALIFORNIA .....</b>                    | <b>209</b> |
| I vostri diritti e doveri in merito alla garanzia .....  | 209        |
| Copertura della garanzia del costruttore dell'OHRV .....   | 209        |
| Responsabilità del proprietario per usufruire della garanzia .....   | 210        |
| <b>GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE BRP: 2022 CAN-AM® SSV .....</b>  | <b>211</b> |
| 1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA .....  | 211        |
| 2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ .....  | 211        |
| 3) ESCLUSIONI: QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA .....   | 212        |
| 4) Periodo di copertura della garanzia .....   | 213        |
| 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA .....  | 213        |
| 6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA .....   | 214        |
| 7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP .....  | 214        |
| 8) TRASFERIMENTO .....   | 215        |
| 9) ASSISTENZA CLIENTI .....  | 215        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>GARANZIA BRP LIMITATA PER LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, LA<br/>COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI E LA TURCHIA: 2022 CA-<br/>N-AM® SSV</b> ..... | <b>216</b> |
| 1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA .....   | 216        |
| 2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ .....   | 216        |
| 3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO<br>DA GARANZIA .....  | 217        |
| 4) PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA .....  | 218        |
| 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA .....   | 218        |
| 6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA<br>GARANZIA .....   | 218        |
| 7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP .....   | 219        |
| 8) TRASFERIMENTO .....  | 219        |
| 9) ASSISTENZA CLIENTI .....   | 219        |
| <b>REGISTRO DI MANUTENZIONE</b> .....   | <b>221</b> |

### *INFORMAZIONI AI CLIENTI*

|  |            |
|--|------------|
| <b>INFORMATIVA SULLA PRIVACY</b> .....       | <b>228</b> |
| <b>CONTATTACI</b> .....                      | <b>229</b> |
| Asia Pacifico .....                          | 229        |
| Europa, Medio Oriente e Africa .....         | 229        |
| America Latina .....                         | 229        |
| Nord America .....                           | 229        |
| <b>CAMBIO DI INDIRIZZO E PROPRIETÀ</b> ..... | <b>230</b> |

# **INFORMAZIONI GENERALI**

# INFORMAZIONI GENERALI

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo veicolo side-by-side Can-Am®. Il prodotto è coperto da garanzia limitata BRP; avrete inoltre a disposizione una rete di concessionari autorizzati Can-Am Off-Road in grado di fornire tutti i componenti, gli accessori e l'assistenza di cui potreste aver bisogno.

Al momento della consegna, l'acquirente è stato informato della copertura della garanzia e ha sottoscritto l'Elenco di controllo di pre-consegna a garanzia che il nuovo veicolo è stato preparato a vostra completa soddisfazione.

Il concessionario si impegna per la massima soddisfazione del cliente. Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario.

## Istruzioni preliminari

Prima di utilizzare il veicolo, leggere la presente Guida del conducente contenente informazioni su come ridurre il rischio di incidenti per se stessi e per le persone vicine.

Inoltre, leggere tutte le etichette di sicurezza del veicolo e guardare il *Video sulla sicurezza* disponibile in:

[https://can-am.brp.com/off\\_road/safety](https://can-am.brp.com/off_road/safety)

Oppure utilizzare il seguente codice QR.



Questo veicolo è destinato al solo uso fuoristrada. Il suo uso è di tipo ricreativo generico ma può essere anche utilizzato a scopo professionale.

Il mancato rispetto delle avvertenze contenute nella presente Guida del conducente può comportare GRAVI LESIONI o persino la MORTE.

## Messaggi sulla sicurezza

Di seguito vengono descritti i tipi di messaggi di sicurezza, l'aspetto e le modalità di utilizzo in questa guida:

Il simbolo di allarme di sicurezza  indica un potenziale rischio di lesioni personali.

### AVVERTENZA

Indica un potenziale rischio che, se non viene evitato, potrebbe causare gravi lesioni o la morte.

### ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve o media entità.

### AVVISO

Indica un'istruzione che, se non osservata, potrebbe danneggiare gravemente i componenti del veicolo o altre proprietà.

## Informazioni su questa Guida del conducente

Questa Guida del conducente è stato preparato per portare a conoscenza del possessore/conducente di un nuovo veicolo i diversi comandi, la manutenzione e le istruzioni di guida sicura. Essa è indispensabile per il corretto utilizzo del veicolo.

Conservare questa Guida del conducente nel veicolo come riferimento per manutenzione, risoluzione dei problemi e per istruire altri utenti.

La guida è disponibile in numerose lingue. In caso di discrepanze, farà fede la versione inglese.

---

Se desidera visualizzare e/o stampare un'altra copia della Guida del conducente, visitare il seguente sito Web:

**[www.operatorsguides.brp.com](http://www.operatorsguides.brp.com)**

Le informazioni contenute in questo documento sono corrette alla data di pubblicazione. Tuttavia, BRP segue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti, senza però alcun obbligo di installazione su prodotti fabbricati in precedenza. A causa di cambiamenti dell'ultimo momento, si potrebbero trovare alcune discrepanze tra i prodotti fabbricati e le descrizioni e/o caratteristiche tecniche illustrate nella presente guida. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo.

In caso di vendita del veicolo, la presente Guida dell'operatore dovrà essere consegnata all'acquirente.

Questa pagina è intenzionalmen-  
te vuota

# **INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

---

# PRECAUZIONI GENERALI

## Evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio

Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio, un gas mortale che, se inalato, può causare cefalea, vertigini, sonnolenza, nausea, confusione e persino la morte.

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore che potrebbe essere presente anche se i gas di scarico non sono percepiti a livello visivo oppure olfattivo. Il monossido di carbonio può accumularsi a livelli mortali in modo rapido e causare sopraffazione e incapacità di mettersi in salvo. I livelli mortali di monossido di carbonio possono inoltre accumularsi per ore o giorni in zone chiuse o scarsamente ventilate. In caso di sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio, uscire immediatamente dalla zona, recarsi all'aperto e rivolgersi a un medico.

Per evitare lesioni gravi o mortali da monossido di carbonio:

- Non utilizzare mai il veicolo in zone scarsamente ventilate o parzialmente chiuse come, ad esempio, garage, parcheggi coperti o fienili. Anche se si cerca di ventilare i gas di scarico del motore con ventole o aprendo porte e finestre, il monossido di carbonio può raggiungere rapidamente livelli pericolosi.
- Non utilizzare mai il veicolo all'opera in zone in cui i gas di scarico del motore possono accumularsi all'interno di un edificio attraverso porte e finestre.

## Evitare incendi prodotti da benzina e altri pericoli

La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva. I vapori di carburante possono diffondersi e infiammarsi a causa di una scintilla o fiamma a molti metri di distanza dal motore. Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Utilizzare solo contenitori di benzina approvati per il trasporto del carburante.
- Non riempire il contenitore di benzina nel vano di carico o nel veicolo: una scarica elettrica statica potrebbe dare fuoco al carburante.
- Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite nella *Procedura di rifornimento del veicolo*.
- Non avviare il motore se il tappo del carburante non è installato correttamente.

La benzina è velenosa e può causare lesioni gravi o mortali.

- Non travasare mai la benzina con la bocca.
- In caso di ingestione, contatto con gli occhi o inalazione dei vapori di benzina, contattare immediatamente un dottore.

In caso di contatto, risciacquare con acqua e sapone e cambiarsi d'abito.

## Evitare bruciature da parti calde

Certi componenti, come i rotori dei freni e i componenti di scarico, diventano bollenti durante le operazioni. Evitare il contatto con queste parti durante e subito dopo l'utilizzo per evitare bruciature.

## Accessori e modifiche

Qualsiasi modifica o aggiunta di accessori approvata da BRP può influire sulla maneggevolezza del veicolo. È importante riprendere confidenza con il veicolo

dopo ogni modifica, per capire come adattare il vostro stile di guida alla nuova configurazione.

Evitare di installare apparecchiature non specificatamente approvate da BRP per il veicolo ed evitare modifiche non autorizzate. Modifiche e apparecchiature di questo tipo non sono testate da BRP e possono comportare dei rischi. Ad esempio, potrebbero:

- provocare una perdita di controllo o aumentare il rischio di collisione;
- provocare surriscaldamento o cortocircuiti aumentando il rischio di incendio o lesioni da ustione;
- compromettere le funzioni di protezione fornite dal veicolo.

Il veicolo potrebbe anche diventare illegale ai fini della guida.

Ad esempio, installare un GPS aggiuntivo o un portacellulare può essere d'ostacolo alle capacità di guida del veicolo e aumentare il rischio di una perdita di controllo.

**Chiedete al vostro concessionario autorizzato BRP quali sono gli accessori adatti al vostro veicolo.**

---

# FUNZIONAMENTO SICURO - RESPONSABILITÀ

Questo è un veicolo fuoristrada ad alte prestazioni. Gli operatori devono agire in modo responsabile e prestare attenzione per evitare ribaltamenti, rovesciamenti, collisioni e altri incidenti. Nonostante le caratteristiche di sicurezza del veicolo (tra cui struttura protettiva, cinture di sicurezza, protezioni laterali, porte) e le attrezzature di protezione (tra cui il casco), in caso di incidente, vi è sempre il rischio di lesioni o morte. Per ridurre il rischio di gravi lesioni o di morte, seguire le regole contenute in questa sezione.

## Proprietari: siate responsabili

Consultare la Guida del conducente e guardare il *Video sulla sicurezza*. Fare riferimento al link riportato all'inizio di questa Guida del conducente.

Controllare sempre e confermare la condizione di funzionamento sicuro del veicolo prima di mettersi alla guida. Seguire sempre il programma di manutenzione descritto in questa Guida del conducente.

Non consentire mai a nessuno di guidare il veicolo a meno che non si tratti di persone responsabili a cui poter affidare un veicolo ad alte prestazioni. Si consiglia di supervisionare i conducenti giovani o alle prime armi e di imporre regole e limiti (ad esempio, in caso di trasporto di passeggeri, stabilire come utilizzare il veicolo, percorsi, ecc.) sull'utilizzo del veicolo.

**Se il veicolo è dotato di chiavi D.E.S.S. opzionali**, selezionare la chiave appropriata (consultare *Interruttore e chiavi di accensione*) in base all'esperienza del conducente, all'uso del veicolo e all'ambiente.

Discutere le informazioni di sicurezza con chi utilizzerà il veicolo. Accertarsi che tutti gli operatori e i passeggeri soddisfino i requisiti di seguito illustrati e accettino di agire conformemente alle informazioni di sicurezza. Aiutare gli utenti ad acquisire familiarità con il veicolo.

È consigliabile sottoporre il veicolo a un'Ispezione di Sicurezza Annuale. Rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato per ulteriori dettagli. Nonostante non sia obbligatorio, è vivamente consigliato far eseguire da un concessionario BRP autorizzato i preparativi prima dell'utilizzo stagionale. Ogni visita a un concessionario BRP autorizzato è un'opportunità per il proprio concessionario di verificare se il veicolo è incluso in una campagna di sicurezza. Invitiamo inoltre i clienti a visitare tempestivamente un concessionario BRP autorizzato se vengono a conoscenza dell'esistenza di campagne di sicurezza.

Per informazioni sugli accessori disponibili, contattare un concessionario BRP autorizzato.

## Operatori: siate qualificati e responsabili

Consultare la Guida del conducente e guardare il *video sulla SICUREZZA*. Fare riferimento al link riportato all'inizio di questa Guida del conducente.

Acquisire completa dimestichezza con i comandi e con il funzionamento generale del veicolo.

Se disponibile, seguire un corso di addestramento (contattare un concessionario Can-Am autorizzato per conoscere la disponibilità di corsi di addestramento oppure visitare il sito Web <http://www.rohva.org/>) ed eseguire gli esercizi pratici

illustrati nella sezione *Esercitarsi nelle manovre*. Fare pratica in un'area adatta priva di pericoli per poter ben controllare ogni comando. Guidare a basse velocità. Le velocità più elevate richiedono maggiore esperienza e condizioni di guida adatte.

Età minima: 16 anni.

È necessario essere sufficientemente alti per sedersi in modo corretto: appoggiare la schiena sullo schienale con le cinture di sicurezza allacciate in modo da afferrare lo sterzo con entrambe le mani ed essere in grado di premere fino in fondo i pedali del freno e dell'acceleratore con il piede destro e di posizionare saldamente il piede sinistro sul poggiatesta.

È necessario essere in possesso di una patente di guida appropriata in conformità con la legislazione locale.

Non mettersi mai alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di farmaci o se ci si sente stanchi o indisposti, poiché ciò rallenta i tempi di reazione e limita la capacità di giudizio.

### ***Trasporto di passeggeri***

Non trasportare più di due (2) passeggeri. I passeggeri devono essere seduti correttamente nell'abitacolo.

I passeggeri devono essere di un'altezza sufficiente per riuscire sempre a sedersi correttamente: appoggiare la schiena sullo schienale con le cinture di sicurezza allacciate, sostenendosi a entrambe le maniglie e con i piedi saldamente posizionati, il piede destro sul poggiatesta e il sinistro sul pavimento del veicolo.

Non trasportare mai passeggeri che abbiano fatto uso di droghe o alcool, o che siano stanchi o malati, poiché in queste condizioni la capacità di giudizio potrebbe essere ridotta e i tempi di reazione troppo lenti.

Avvertire i passeggeri di leggere le etichette di sicurezza del veicolo.

Non trasportare mai passeggeri se si ritiene che la loro abilità o il loro giudizio siano insufficienti per concentrarsi sulle condizioni del terreno e adattarsi di conseguenza. Specialmente per i veicoli side-by-side, il passeggero deve inoltre essere sempre attento al tipo di conformazione del terreno e in grado di prepararsi ad affrontare i dossi.

### **Guidare con cautela**

- Questo veicolo si maneggia in maniera diversa rispetto ad altri veicoli. In caso di mancata osservanza delle precauzioni, potrebbe verificarsi facilmente una collisione o un ribaltamento, durante manovre brusche come curve repentine, accelerazioni o decelerazioni e guida su pendii o su ostacoli.
- Non guidare mai a velocità elevate. Mantenere sempre una velocità adeguata al tipo di terreno, al grado di visibilità, alle condizioni di guida e alla propria esperienza.
- Non provare a eseguire salti, scivolate laterali, testacoda o altre acrobazie.
- Non provare a eseguire accelerazioni o decelerazioni rapide mentre si eseguono brusche sterzate. Ciò potrebbe provocare ribaltamenti.

- Non provare a eseguire pattinamenti o slittamenti. Se il veicolo inizia a pattinare o a slittare, controsterzare assecondando il pattinamento o lo slittamento nella stessa direzione. Sulle superfici estremamente sdruciolevoli come il ghiaccio, procedere adagio e prestare particolare attenzione per ridurre la possibilità di pattinamento con conseguente perdita di controllo.
- Accertarsi che non siano presenti ostacoli o persone dietro al veicolo quando si innesta la retromarcia. Prestare attenzione ai punti ciechi. Una volta stabilito che è possibile procedere in maniera sicura in retromarcia, procedere lentamente.
- Non superare i limiti di carico stabiliti per questo veicolo. Il carico deve essere fissato correttamente. Ridurre la velocità, lasciare una maggiore distanza di frenatura e seguire le istruzioni contenute in *Spostamento di carichi ed esecuzione di lavori*.
- Ricordarsi sempre che questo veicolo è pesante! Il suo peso basterebbe a farvi rimanere intrappolati in caso di rovesciamento o di ribaltamento.

## Sistema di ritenuta dei passeggeri

- Questo veicolo è progettato per il trasporto di un (1) conducente e di massimo due (2) passeggeri, che indossano tutti attrezzature di protezione appropriate (vedere *Abbigliamento protettivo* in questa sezione).
- Le porte o le protezioni laterali devono essere chiuse e le cinture di sicurezza allacciate in qualsiasi momento quando il veicolo è in movimento.

## Condizioni del terreno

- Il veicolo non è progettato per viaggiare su superfici asfaltate; per tratti brevi su superfici di questo tipo, si consiglia di evitare di sterzare, accelerare o frenare in modo brusco.
- Procedere sempre con cautela e prestare particolare attenzione quando si guida su un terreno non familiare. Stare sempre attenti alle condizioni mutevoli del terreno quando si guida questo veicolo. Prendersi tutto il tempo necessario per conoscere le prestazioni del veicolo in ambienti diversi.
- Non guidare mai su terreni impraticabili, sdruciolevoli o franosi fino a quando non si sono acquisite e messe in pratica le abilità necessarie per il controllo di questo veicolo su tali terreni. Prestare sempre particolare attenzione su questi tipi di terreno.
- Non guidare mai su pendii troppo ripidi per questo veicolo o le proprie abilità. Esercitarsi su pendenze poco ripide.
- Seguire sempre le corrette procedure per salire o scendere i pendii, come descritto in *Guida del veicolo*. Controllare attentamente il terreno prima di iniziare la salita o la discesa di qualsiasi pendio. Non effettuare mai la salita o la discesa di pendii che presentano superfici eccessivamente sdruciolevoli o franose. Non salire sulla cima del pendio a velocità elevate.
- Non provare pendii ripidi o salite laterali in caso di traino di un rimorchio.
- Controllare sempre se sono presenti ostacoli prima di percorrere una zona nuova. Seguire sempre le corrette procedure quando si guida sugli ostacoli, come descritto in *Guida del veicolo*.
- Non utilizzare mai il veicolo in acque a flusso rapido o più profonde di quanto specificato in *Guida del veicolo*. Ricordare che i freni bagnati potrebbero aver ridotto la capacità di frenata. Provare i freni dopo essere usciti dall'acqua. Se necessario, frenare diverse volte per consentire all'attrito di far asciugare i freni.

- Accertarsi sempre di parcheggiare adeguatamente il veicolo sulla porzione di terreno più piana disponibile. Mettere la leva del cambio in posizione STAZIONAMENTO, arrestare il motore ed estrarre la chiave prima di abbandonare il veicolo.
- Se è inevitabile parcheggiare su un pendio, si raccomanda di posizionare un grande sasso o un oggetto simile dietro una ruota per bloccarne il movimento.
- Non credere che il veicolo possa essere sicuro in ogni situazione. Improvvisi cambiamenti nel terreno provocati da buche, avvallamenti, scarpate, "terreno" più morbido o più duro o altri tipi di irregolarità, potrebbero provocare il rovesciamento o la perdita di stabilità del veicolo. Per evitare ciò, rallentare e valutare il tipo di conformazione del terreno. Se il veicolo comincia a capovolgersi o a ribaltarsi, solitamente la cosa migliore da fare è sterzare in direzione del ribaltamento! Non provare a evitare un ribaltamento utilizzando le braccia o le gambe. Tenere gli arti all'interno della gabbia o ROPS (struttura di protezione antiribaltamento).

# CONTROLLO PRE-GUIDA

Controllare sempre e confermare la condizione di funzionamento sicuro del veicolo prima di mettersi alla guida.

Seguire sempre il programma di manutenzione descritto in questa Guida del conducente.

## AVVERTENZA

**Eseguire un controllo pre-guida prima di ogni utilizzo per rilevare eventuali problemi che potrebbero verificarsi durante la guida. Il controllo pre-guida può aiutare a monitorare l'usura e il deterioramento dei componenti prima che ciò possa diventare un problema. Correggere eventuali problemi riscontrati per ridurre il rischio di guasti o incidenti.**

Prima di utilizzare questo veicolo, il conducente deve sempre eseguire i controlli preliminari previsti nella seguente lista.

Consultare la sezione *Procedure di manutenzione* per ulteriori dettagli.

## Elenco controlli pre-guida

### *Cosa fare prima di avviare il motore (chiavetta su OFF)*

| Elementi da controllare   | Ispezione da eseguire   | ✓ |
|---------------------------|---|---|
| Pneumatici                | Controllare pressione e condizione degli pneumatici. Fare riferimento alle <i>Caratteristiche tecniche</i> e regolare secondo il carico.  |   |
| Ruote                     | Controllare che le ruote non siano danneggiate e che il gioco non sia anomalo Assicurarsi che i dadi siano serrati. Fare riferimento a <i>Ruote e pneumatici</i> in <i>Procedure di manutenzione</i> per le specifiche della coppia.  |   |
| Carico                    | <b>Trasporto di carichi:</b> Nel trasportare un carico, rispettare la capacità di carico massima. Fare riferimento a <i>Caricare il vano di carico</i> Assicurarsi che il carico sia ben posizionato e fermo nel vano di carico posteriore.<br><b>Carico del veicolo:</b> accertarsi che il carico totale sul veicolo (compresi conducente, passeggeri, carico, timone e ulteriori accessori) non superi le specifiche. Fare riferimento a <i>Trasporto carichi</i> . |   |
| Vano di carico posteriore | Controllare se il vano di carico è allacciato correttamente.  |   |
|                           | Controllare se la sponda posteriore è agganciata correttamente.   |   |
| Radiatore                 | Verificare la pulizia del radiatore.  |   |

| Elementi da controllare                          | Ispezione da eseguire  | ✓ |
|--|--|---|
| Griglia anteriore                                | Verificare la pulizia della calandra.  |   |
| Olio motore                                      | Controllare il livello di olio nel motore.   |   |
| Refrigerante                                     | Controllare il livello del liquido refrigerante.   |   |
| Liquido dei freni                                | Verificare il livello del liquido dei freni.   |   |
| Filtro dell'aria del motore                      | Controllare il filtro dell'aria del motore, pulirlo o sostituirlo se necessario (eseguire la manutenzione più spesso quando si guida in ambienti polverosi).   |   |
| Filtro dell'aria CVT                             | Verificare e pulire il filtro dell'area CVT (quando si guida in condizioni di polvere).  |   |
| Cuffie dell'albero di trasmissione               | Controllare le condizioni delle cuffie dell'albero motore e delle protezioni.  |   |
| Telaio e sospensioni                             | Controllare sotto il veicolo per verificare la presenza di detriti sul telaio o sulla sospensione e pulirli accuratamente.   |   |
| Meccanismo di blocco del freno (se in dotazione) | Azionare il meccanismo di blocco del freno e controllare che funzioni correttamente.   |   |
| Filtri dell'aria riscaldatore (se in dotazione)  | Ispezionare i filtri dell'aria del riscaldatore, pulire se necessario (intervenire più spesso quando si guida in condizioni polverose).  |   |
| Gancio   | Qualora si traini un rimorchio o un'altra apparecchiatura:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Controllare le condizioni del gancio di traino e del gancio di traino a sfera.</li> <li>– Rispettare la capacità del timone e la capacità di traino, come indicato sull'etichetta apposta sul gancio o fare riferimento alle <i>Caratteristiche tecniche</i>.</li> <li>– Controllate che il rimorchio sia agganciato bene al gancio di traino.</li> </ul> |   |

### Cosa fare prima di avviare il motore (chiavetta su ON)

| Elementi da controllare | Ispezione da eseguire   | ✓ |
|-------------------------|---|---|
| Indicatore              | Controllare il funzionamento delle spie nell'indicatore (nei primi secondi in cui la chiave è in posizione ON). |   |

| Elementi da controllare                            | Ispezione da eseguire   | ✓ |
|--|---|---|
|  | Controllare l'eventuale presenza di messaggi nell'indicatore.   |   |
| Luci   | Controllare il funzionamento e la pulizia dei fari e delle luci posteriori.   |   |
|  | Controllare il funzionamento di abbaglianti e anabbaglianti.  |   |
|  | Verificare il funzionamento delle luci d'arresto (stop).  |   |
| Pedale dell'acceleratore                           | Premere alcune volte il pedale dell'acceleratore per accertarsi che si muova liberamente e che ritorni nella posizione di riposo quando viene rilasciato.   |   |
| Pedale del freno                                   | Premere il pedale del freno e verificare di percepire resistenza e che il dispositivo ritorni completamente in posizione quando viene rilasciato.   |   |
| Livello carburante                                 | Controllare il livello del carburante.  |   |
| Sedili, protezioni laterali e cinture di sicurezza | Controllare che i sedili siano correttamente agganciati.  |   |
|  | Controllare che le protezioni laterali non siano danneggiate. In caso di danni, far sostituire le reti di protezione.<br>Serrare entrambe le protezioni laterali e verificare che siano agganciate saldamente. Utilizzare la cinghia di regolazione per stringere il portaoggetti in base alle necessità. |   |
|  | Controllare che le cinture di sicurezza non siano danneggiate. Allacciare le cinture di sicurezza e verificare che siano agganciate saldamente.   |   |
| Specchietto/i                                      | Regolare lo/gli specchietto/i in base alle proprie esigenze.  |   |
| Avvisatore acustico                                | Controllare il funzionamento dell'avvisatore acustico.  |   |
| Ventola del riscaldatore (se in dotazione)         | Controllare il funzionamento della ventola del riscaldatore. Controllare i flussi d'aria da ogni bocchetta (montate sul cruscotto e montate sul riscaldatore).  |   |

**Che cosa fare dopo aver acceso il motore**

| <b>Elementi da controllare</b> | <b>Ispezione da eseguire</b>   | <b>✓</b> |
|--------------------------------|--|----------|
| Guida                          | Controllare che lo sterzo funzioni liberamente girandolo completamente da un lato all'altro.   |          |
| Interruttore di accensione     | Spostare l'interruttore di accensione in posizione OFF per controllare che il motore si spenga. Riavviare il motore.   |          |
| Leva del cambio                | Controllare il funzionamento della leva del cambio (P, R, N, H e L).   |          |
| Selettore 2WD/<br>4WD          | Controllare il corretto funzionamento del selettore 2WD/4WD.   |          |
| Freni                          | Procedere lentamente per alcuni metri e azionare i freni. Il pedale del freno deve opporre una certa resistenza quando lo si utilizza. Il pedale deve ritornare in posizione di riposo quando viene rilasciato. I freni devono rispondere adeguatamente ai comandi del conducente. |          |
| Verricello (se in dotazione)   | Controllare il funzionamento del verricello.   |          |

# PREPARARSI ALLA GUIDA

## Prima di partire

Eseguire il controllo pre-guida e verificare la condizione di funzionamento sicuro del veicolo. Fare riferimento a *Ispezione preliminare*.

Il conducente e i passeggeri devono:


- Essere seduti correttamente.
- Chiudere tutte le protezioni laterali e gli sportelli.
- Allacciare le cinture sicurezza.
- Indossare attrezzature di protezione appropriate Fare riferimento a *Attrezzature di protezione*.

## Attrezzature di protezione

È importante che conducente e passeggeri indossino sempre indumenti e abiti protettivi appropriati, tra cui:

- Un casco omologato
- Protezione per occhi
- Stivali
- Guanti
- Una maglia a maniche lunghe o giacca
- Pantaloni lunghi.

A seconda delle condizioni del tempo, potrebbero essere necessari occhiali antiappannanti.

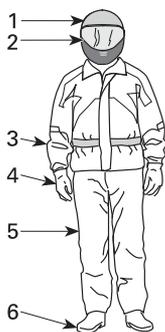

### ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

1. Casco omologato
2. Protezione per viso e occhi
3. Maglia a maniche lunghe o giacca
4. Guanti
5. Pantaloni lunghi
6. Stivali (calzature sopra la caviglia)

Scegliere l'abbigliamento in base alle condizioni meteorologiche. Per un maggiore comfort e per evitare sintomi da congelamento in inverno, indossare gli indumenti più pesanti in vostro possesso. Le maglie termiche a diretto contatto con la pelle garantiscono un buon livello di isolamento.

Non indossare mai abiti larghi che potrebbero rimanere incagliati nel veicolo o in arbusti e rami.

## **Caschi e protezione per occhi**

I caschi proteggono da lesioni alla testa e al cervello. Nonostante la presenza della gabbia del veicolo e dei portaoggetti laterali, oggetti esterni possono entrare nel cockpit e colpire la testa dei passeggeri oppure è possibile battere la testa sulla gabbia o su oggetti esterni. Anche il casco delle migliori marche non fornisce tuttavia alcuna garanzia contro le lesioni ma dalle statistiche emerge che l'utilizzo del casco riduce sensibilmente il rischio di lesioni al cervello. Per garantire la massima sicurezza si consiglia quindi di indossare sempre un casco.

### **Scelta del casco**

I caschi dovrebbero essere prodotti conformemente agli standard previsti nel proprio Paese, provincia o Stato e calzare adeguatamente.

Un casco con visiera rappresenta la scelta ideale per garantire protezione da impatti frontali. L'accessorio protegge inoltre da detriti, pietre, insetti e altri elementi esterni.

Un casco senza visiera non offre la stessa protezione per viso e mento. Se si utilizza un casco senza visiera, utilizzare una protezione per gli occhi con chiusura e/o un paio di occhiali. Gli occhiali normali o da sole non sono sufficienti a garantire una protezione degli occhi ai conducenti, poiché possono rompersi o cadere e non proteggono adeguatamente gli occhi dal vento e dagli oggetti presenti nell'aria.

Per la guida in condizioni invernali, è consigliabile portare sempre con sé o indossare un berretto di lana, un passamontagna e una maschera facciale.

Utilizzare maschere facciali oppure occhiali di protezione scuri solo durante le ore diurne. Non utilizzarli di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Non utilizzarli se compromettono la capacità di distinguere i colori.

## **Altre attrezzature di protezione**

### **Calzature**

Indossare sempre calzature chiuse. Stivali robusti sopra la caviglia con soles antiscivolo offrono una maggiore protezione e consentono di posizionare saldamente i piedi sul poggiapiedi.

Evitare di indossare scarpe con lacci lunghi che potrebbero aggrovigliarsi nel pedale dell'acceleratore o del freno.

Per la guida in condizioni invernali, stivali in nylon o in pelle, con suola in gomma e solette in feltro rimovibili rappresentano la soluzione ideale.

Evitare di utilizzare stivali in gomma. Gli stivali in gomma potrebbero rimanere intrappolati dietro o tra i pedali del freno e dell'acceleratore, compromettendone il funzionamento.

### **Guanti**

Guanti a dita lunghe proteggono le mani dal vento, dal sole, dal caldo, dal freddo e dagli oggetti volanti. Guanti particolarmente aderenti facilitano la presa sullo sterzo e aiutano a ridurre lo stress esercitato sulle mani. Guanti robusti con rinforzi da motociclista o ATV garantiscono una migliore protezione delle mani in

caso di incidenti o ribaltamenti. Se eccessivamente ingombranti, potrebbero ostacolare l'attivazione dei comandi.

Per la guida in condizioni invernali, le mani dovrebbero essere protette con un paio di guanti da motoslitte che garantiscono un livello di isolamento sufficiente e consentono di utilizzare liberamente i pollici e le altre dita per l'azionamento dei comandi.

### **Giacche, pantaloni e completi di guida**

Indossare una giacca o una maglia a maniche lunghe e pantaloni lunghi oppure un completo di guida intero. Le attrezzature di protezione di tipo ATV di qualità garantiscono comfort e possono aiutare a non essere distratti da elementi ambientali avversi. In caso di incidente, le attrezzature di protezione di buona qualità realizzate in materiale resistente possono impedire o ridurre le lesioni.

Se si guida in ambienti freddi, proteggersi contro l'ipotermia, ovvero una condizione di temperatura corporea bassa per potrebbe causare perdita di concentrazione, reazioni ritardate e perdita di movimenti muscolari lineari e precisi. Se si guida in ambienti freddi, indossare appositi indumenti di protezione come una giacca a vento e diversi strati di indumenti isolanti. Anche durante la guida a temperature moderate, si potrebbe sentire molto freddo a causa della presenza del vento.

Le attrezzature di protezione appropriate per la guida in caso di freddo potrebbero risultare troppo calde da fermi. Indossare diversi strati di indumenti in modo da poterli rimuovere all'occorrenza. Se si posiziona uno strato esterno antivento sopra l'attrezzatura di protezione si impedisce all'aria fredda di entrare a contatto con la pelle.

### **Attrezzature per la pioggia**

Se è necessario guidare in presenza di pioggia, si consiglia di indossare indumenti impermeabili. Nei lunghi viaggi si consiglia inoltre di portare indumenti contro la pioggia. Un conducente asciutto è sicuramente più comodo e vigile.

### **Protezione dell'udito**

L'esposizione prolungata al vento e al rumore del motore durante la guida potrebbe causare la perdita permanente dell'udito. L'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati quali tappi per le orecchie possono aiutare a prevenire la perdita di udito. Consultare la legislazione locale in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito.

---

# EVITARE INCIDENTI

## Evitare ribaltamenti e rovesciamenti

I veicoli side-by-side si maneggiano in maniera diversa rispetto ad altri veicoli. I veicoli side-by-side sono progettati per uso fuori-strada (ad esempio, il passo e la larghezza del cingolo, l'altezza da terra, la sospensione, la trasmissione, i pneumatici, ecc.) e, di conseguenza, possono ribaltarsi su terreni asfaltati o lisci, diversamente da quanto accade per i veicoli concepiti per utilizzi in queste condizioni di guida.

Potrebbe verificarsi facilmente un ribaltamento o un altro tipo di incidente durante manovre brusche come curve repentine, brusche accelerazioni o decelerazioni in curva o durante la guida su pendii o su ostacoli. Manovre brusche o una guida aggressiva possono causare ribaltamenti o perdita di controllo anche in aree aperte e piane. In caso di ribaltamento del veicolo, qualsiasi parte del corpo (come ad esempio braccia, gambe o testa) all'esterno dell'abitacolo potrebbe rimanere schiacciata o intrappolata dalla gabbia o ROPS o da altre parti del veicolo. Anche l'impatto con il terreno, l'abitacolo o altri oggetti può essere causa di lesioni.

Per ridurre il rischio di ribaltamento:

- Esercitare prudenza durante la sterzata.
  - Non ruotare lo sterzo in modo eccessivo o troppo velocemente rispetto all'andamento del veicolo e all'ambiente. Regolare le sterzate in base alla velocità del veicolo e all'ambiente.
  - Rallentare prima di affrontare una curva. Evitare frenate brusche durante una curva.
  - Evitare accelerazioni improvvise o brusche durante la sterzata, anche da fermi o a velocità ridotta.
- Non provare mai a effettuare testa-coda, derapate, slittate, sbandate delle ruote posteriori azionando il freno a mano, salti o altre acrobazie. Se il veicolo inizia a slittare o derapare, sterzare nella direzione dello slittamento o della derapata. Non frenare mai bruscamente e non bloccare le ruote.
- Evitare superfici asfaltate. Questo veicolo non è progettato per funzionare su superfici asfaltate. In caso contrario, la probabilità di ribaltamento aumenta. Se è necessario guidare sull'asfalto, sterzare gradualmente, guidare a velocità ridotta ed evitare accelerazioni e frenate brusche.

Questo veicolo può ribaltarsi lateralmente o rovesciarsi in avanti o indietro su pendii o terreni irregolari.

- Evitare salite laterali (guidare intorno al pendio anziché eseguire salite o discese). Se possibile, eseguire salite o discese di pendenze anziché attraversamenti. Qualora sia necessario effettuare una salita laterale, guidare con estrema cautela ed evitare superfici sdruciolevoli, oggetti o depressioni. Se si percepisce che il veicolo inizia a ribaltarsi o a slittare lateralmente, sterzare in discesa, se possibile.
- Evitare pendii ripidi e seguire le procedure contenute in questa guida per la salita e la discesa dei pendii.
- Improvvisi cambiamenti nel terreno, come ad esempio, buche, avvallamenti, scarpate, terreno più morbido o più duro o altri tipi di irregolarità, potrebbero provocare il rovesciamento o la perdita di stabilità del veicolo. Valutare il tipo di conformazione del terreno e rallentare su superfici irregolari.

Questo veicolo reagisce in maniera diversa durante il trasporto o il traino di un carico.

- Ridurre la velocità e seguire le istruzioni presenti in questo manuale per il trasporto di un carico o il traino di un rimorchio.
- Evitare pendii e terreni impraticabili.
- Lasciare una maggiore distanza di arresto.

### **Prepararsi in caso di ribaltamento**

- Agganciare le reti laterali e allacciare le cinture di sicurezza per evitare che braccia e gambe fuoriescano dall'abitacolo.
- Non sorreggersi mai alla gabbia o ROPS durante la guida. In caso di ribaltamento, le mani potrebbero rimanere schiacciate tra la gabbia o ROPS e il terreno. Tenere le mani sullo sterzo o sulle maniglie.
- Non provare a bloccare un ribaltamento utilizzando le braccia o le gambe. Se si ritiene che il veicolo potrebbe rovesciarsi o ribaltarsi, il conducente dovrebbe tenere entrambe le mani sullo sterzo e il piede sinistro saldamente piantato sul poggiapiedi. I passeggeri devono tenere entrambe le mani sulla maniglia e posizionare saldamente i piedi sul pavimento.

### **Evitare collisioni**

Questo veicolo può raggiungere velocità elevate. Viaggiando a velocità più elevate, il rischio di perdere il controllo, specialmente in condizioni di fuoristrada impegnative, e di riportare ferite in una collisione è maggiore. Non guidare mai a velocità elevate. Mantenere sempre una velocità adeguata al tipo di terreno, al grado di visibilità, alle condizioni di guida e alla propria esperienza. Si consiglia di riservare l'utilizzo della chiave per prestazioni elevate a situazioni in cui velocità massima e capacità di accelerazione sono appropriate.

Non guidare mai questo veicolo su strade pubbliche, a scorrimento veloce o autostrade, anche se sporche o sabbiose. La guida del veicolo su strade a scorrimento veloce o autostrade potrebbe provocare una collisione con un altro veicolo. Questo veicolo non è ideato per la guida su strade a scorrimento veloce. Ad esempio non è conforme con gli standard di sicurezza richiesti per le automobili. In molte giurisdizioni guidare questo tipo di veicolo su strade pubbliche è illegale.

Questo veicolo non presenta lo stesso tipo di protezione per le collisioni di una normale automobile. Ad esempio, non è dotato di airbag, l'abitacolo non è interamente chiuso e non è progettato per collisioni con altri veicoli. È pertanto particolarmente importante allacciare le cinture di sicurezza, agganciare i portaoggetti laterali e indossare un casco omologato.

---

# GUIDA DEL VEICOLO

## Esercitarsi nelle manovre

Prima di fare un giro, è molto importante familiarizzare con il controllo del veicolo esercitandosi in un ambiente controllato. Se possibile, si consiglia inoltre di iscriversi ad un corso di addestramento più teorico per approfondire le proprie competenze e conoscenze del veicolo.

Trovare un'area adeguata per fare pratica ed eseguire le seguenti esercitazioni. La zona dovrebbe avere un'estensione di almeno 45 m150 ft per 45 m150 ft ed essere libera da ostacoli, come alberi e massi. Dopo aver selezionato un luogo idoneo e autorizzato, procedere con le seguenti esercitazioni.

### *Esercizi sulla sterzata*

La sterzata rappresenta una delle cause più frequenti di incidenti. In caso di sterzate troppo brusche o di velocità troppo elevate, è più probabile che il veicolo perda trazione o si ribalti. Rallentare quando si è prossimi ad una curva.

- Innanzitutto, imparare a eseguire piccole sterzate verso destra a velocità molto basse. Rilasciare l'acceleratore prima di sterzare e riazionarlo lentamente durante la curva.
- Ripetere l'esercizio, calibrando questa volta l'acceleratore durante la sterzata.
- Ripetere infine l'esercizio sulla sterzata accelerando lentamente.
- Eseguire l'esercizio svoltando nella direzione opposta.

Osservare la reazione del veicolo nei vari esercizi. Si consiglia di rilasciare l'acceleratore prima di affrontare una curva per imparare ad avviare i cambi direzionali. Si percepirà l'aumento della forza laterale con la velocità e la sterzata. La forza laterale dovrebbe essere mantenuta al livello più basso possibile per evitare che il veicolo si ribalti.

### *Esercizi sull'inversione a U*

Fare pratica eseguendo inversioni a U.

- Accelerare lentamente rimanendo a basse velocità, quindi sterzare gradualmente verso destra fino a completare l'inversione a U.
- Ripetere l'esercizio sull'inversione a U con varie sterzate e sempre a velocità molto basse.
- Ripetere l'esercizio sull'inversione a U nella direzione opposta.

Come indicato in precedenza nella guida, non guidare su superfici asfaltate, in quando il comportamento di questo veicolo potrebbe non essere lo stesso, determinando in tal modo un aumento del rischio di ribaltamento.

### *Esercizi sulla frenatura*

Esercitarsi con il sistema frenante per acquisire familiarità con la risposta dei freni.

- Farlo dapprima a velocità ridotta e aumentare la velocità in un secondo tempo.
- Esercitarsi con il sistema frenante in linea retta a velocità diverse e a una forza di frenata diversa.
- Esercitarsi con la frenatura di emergenza; la frenatura ottimale viene ottenuta in linea retta, applicando una forza elevata, senza bloccare le ruote.

N.B.: la distanza di frenatura dipende dalla velocità del veicolo, dal carico e dal tipo di superficie. Inoltre, le condizioni di pneumatici e freni giocano un ruolo fondamentale.

### **Esercizi sulla retromarcia**

Il passo successivo consiste nell'utilizzo della retromarcia.

- Posizionare 1 cono di segnalazione su entrambi i lati del veicolo dietro ciascuna ruota posteriore. Far avanzare il veicolo fino a visualizzare i coni di segnalazione, quindi arrestarlo. Rilevare la distanza necessaria per visualizzare gli ostacoli dietro il veicolo.
- Familiarizzare con il controllo del veicolo in retromarcia e la sua reazione alle sterzate.
- Eseguire sempre gli esercizi sulla retromarcia a basse velocità.

### **Esercizio sull'arresto di emergenza del motore**

Imparare ad arrestare velocemente il motore in una situazione di emergenza.

- Durante la guida a basse velocità, girare semplicemente la chiave in posizione off.

Ciò consente di imparare a prevedere la reazione del veicolo quando il motore si spegne durante la guida e a sviluppare il riflesso appropriato.

Inoltre è importante saper fermare il veicolo e uscire rapidamente.

- Fermare completamente il veicolo.
- Staccare la cintura di sicurezza e la porta per uscire dal veicolo.

## **Guida fuoristrada**

La natura stessa della guida fuoristrada è pericolosa. Qualsiasi terreno, non preparato appositamente al trasporto di veicoli, presenta un rischio intrinseco in quanto la sua natura, forma e ripidezza sono imprevedibili. Il terreno stesso presenta un continuo elemento di pericolo che coloro che lo attraversano devono consapevolmente affrontare.

Chi guida un veicolo fuoristrada deve utilizzare la massima cura per la scelta del percorso più sicuro e per la valutazione delle condizioni del terreno che gli si presenta. Il veicolo non dovrebbe mai essere guidato da chi non ha completa familiarità con le istruzioni di guida applicabili, né su terreni ripidi o insidiosi.

## **Tecniche di guida generali**

### **Suggerimenti di guida generali**

Accuratezza, attenzione, esperienza e abilità di guida sono le migliori precauzioni contro il rischio di guida di un veicolo.

Ogni volta che sorge il minimo dubbio che il veicolo possa affrontare un ostacolo o un particolare terreno, scegliere sempre un percorso alternativo.

Nella guida fuoristrada, sono importanti la potenza e la trazione, non la velocità. Non guidare a velocità elevate che impediscono la visibilità e l'abilità di scegliere percorsi sicuri. Procedere sempre con cautela e prestare particolare attenzione quando si guida su un terreno non familiare. Stare sempre attenti alle condizioni

mutevoli del terreno quando si guida questo veicolo. Prestare particolare attenzione a terreni eccessivamente impraticabili, sdruciolevoli, ghiacciati o franosi.

Osservare costantemente il terreno avanti a sé per verificare la presenza di variazioni brusche di pendii o ostacoli, come sassi o tronchi, che potrebbero provocare perdita di stabilità con conseguente rovesciamento o ribaltamento.

Non guidare il veicolo se i comandi non funzionano bene. Rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

Per mantenere un controllo adeguato, si consiglia vivamente di tenere le mani sullo sterzo e in modo da poter facilmente utilizzare i comandi. Lo stesso dicasi per i piedi. Per ridurre al minimo la possibilità di eventuali lesioni di gambe o piedi, tenere sempre il piede sinistro sul poggiatesta e il piede destro sul pavimento. Restare completamente all'interno dell'abitacolo per evitare di essere colpiti da oggetti esterni al veicolo.

Controllare l'eventuale presenza di rami e di altri oggetti che potrebbero entrare nell'abitacolo e colpire il conducente o i passeggeri.

### **Guida in retromarcia**

In retromarcia, controllare che dietro il veicolo non ci siano persone o ostacoli. Prestare attenzione ai punti ciechi. Una volta stabilito che è possibile guidare senza problemi in retromarcia, procedere lentamente ed evitare brusche sterzate.

#### **⚠ AVVERTENZA**

**Le sterzate durante la guida in retromarcia aumentano il rischio di ribaltamento.**

#### **NOTA:**

Durante la guida in retromarcia, i giri/min del motore sono limitati e limitano a loro volta la velocità del veicolo.

#### **⚠ AVVERTENZA**

**Quando si guida in discesa in retromarcia, la forza di gravità può aumentare la velocità del veicolo oltre la velocità di retromarcia sicura.**

### **Attraversamento di una strada**

Se è necessario attraversare una strada, accertarsi di avere una visibilità completa su entrambi i lati per il traffico entrante e stabilire un punto di uscita sul lato opposto. Guidare in linea retta verso quel punto. Non eseguire repentini cambiamenti di direzione o brusche accelerazioni, in quanto ciò potrebbe causare situazioni di ribaltamento. Non viaggiare su marciapiedi o piste ciclabili, in quanto queste zone sono riservate esclusivamente a pedoni e ciclisti.

### **Guida su superfici asfaltate**

Evitare superfici asfaltate. Questo veicolo non è progettato per funzionare su superfici asfaltate. In caso contrario, la probabilità di ribaltamento aumenta. Se è necessario guidare sull'asfalto, sterzare gradualmente, guidare a velocità ridotta ed evitare accelerazioni e frenate brusche.

### **Attraversamento di acqua bassa**

L'acqua può costituire un pericolo molto particolare. Se è troppo profonda il veicolo potrebbe "galleggiare" e ribaltarsi. Controllare la profondità dell'acqua e la corrente prima di provare ad attraversare. Per superare l'ostacolo senza problemi, la profondità dell'acqua non dovrebbe superare il centro delle ruote. Prestare attenzione alle superfici sdruciolevoli come sassi, erba, tronchi ecc., presenti sia nell'acqua sia sulle rive. Potrebbe verificarsi una perdita di trazione. Non provare a entrare nell'acqua a velocità elevate.

L'acqua compromette la capacità di frenata del veicolo. Accertarsi che i freni siano asciutti frenando diverse volte dopo essere usciti dall'acqua.

Nelle vicinanze dell'acqua è facile imbattersi in fango o paludi. Prepararsi ad affrontare "buche" improvvise o cambi di profondità. Allo stesso modo, stare attenti ai pericoli quali sassi, tronchi ecc. parzialmente coperti da vegetazione.

### **Guida su neve o ghiaccio**

Durante l'esecuzione del controllo pre-guida, prestare particolare attenzione ai punti di accumulo di neve e/o ghiaccio sul veicolo che potrebbero ostruire la visibilità della luce di posizione posteriore, occludere le aperture di ventilazione, bloccare il radiatore e la ventola e interferire con il controllo dei comandi. Prima di guidare il veicolo, controllare che non vi siano interferenze con il corretto funzionamento dello sterzo, del pedale dell'acceleratore e del pedale del freno

In caso di utilizzo del veicolo su un percorso di guida ricoperto di neve, solitamente l'aderenza del pneumatico si riduce causando una diversa reazione del veicolo ai comandi del conducente. Su superfici di bassa aderenza, le risposte dello sterzo non sono chiare e precise, le distanze di sicurezza si allungano e l'accelerazione è compromessa. Rallentare e non "premere" sull'acceleratore. Questo comporterebbe solo la rotazione degli pneumatici e un possibile slittamento del veicolo a causa dell'eccesso di sterzata. Evitare frenate brusche. Ciò può comportare uno slittamento del veicolo in linea retta. Il miglior consiglio è di nuovo quello di rallentare con prudenza la velocità prima di una manovra per avere il tempo e la distanza necessari per mantenere il controllo del veicolo.

In caso di guida su superfici franose ricoperte di neve, la polvere di neve verrà raccolta nella turbolenza di scia del veicolo in movimento e trasportata fino a raggiungere, accumularsi o fondersi sui componenti esposti, tra cui le parti rotanti, come i dischi dei freni. L'acqua, la neve o il ghiaccio potrebbero incidere sui tempi di risposta del sistema frenante del veicolo. Anche quando non è necessario ridurre la velocità del veicolo, azionare frequentemente i freni per prevenire l'accumulo di ghiaccio o neve e per asciugare i pattini e i dischi dei freni. Fare ciò in condizioni di guida a basso rischio consentirà di verificare il livello di aderenza e di preparare il conducente alle possibili reazioni del veicolo ai suoi comandi. Rimuovere sempre la neve e il ghiaccio dai pedali del freno e dell'acceleratore e dai pianali. Rimuovere spesso la neve dal sedile, dallo sterzo, dai fari e dalle luci di posizione posteriore.

La profondità del manto nevoso può nascondere rocce, ceppi di albero o altri oggetti e se la neve è bagnata può impedire completamente la guida a causa dell'impantanamento del veicolo o della totale perdita di trazione nella neve melmosa. Bisogna guardare avanti e stare attenti a qualunque indizio visibile che possa indicare la presenza di tali ostacoli. In caso di dubbi, è meglio sterzare

per evitare potenziali ostacoli. Evitare di guidare su corsi d'acqua ghiacciati prima di controllare che il ghiaccio sia in grado di sostenere il veicolo, i conducenti e il carico senza problemi.

Alla fine di ciascuna guida, è buona norma pulire il veicolo e tutti i componenti mobili (freni, componenti del sistema di sterzo, trasmissioni, comandi, ventola del radiatore, ecc.) da eventuali accumuli di neve o di ghiaccio. La neve bagnata si trasformerà in ghiaccio durante il periodo di fermo e diverrà più difficile da rimuovere al successivo controllo pre-guida.

### ***Guida su sabbia***

La sabbia e la guida su dune di sabbia è un'altra esperienza unica, ma è importante osservare alcune precauzioni basilari. Sabbia bagnata, profonda o sottile potrebbe creare una perdita di trazione e provocare lo slittamento, la caduta o "l'impantanamento" del veicolo. Se ciò si dovesse verificare, cercare una base più stabile. Il miglior consiglio è, di nuovo, quello di rallentare e di fare attenzione alle condizioni.

Quando si guida su dune di sabbia è consigliabile attrezzare il veicolo con una bandiera di sicurezza del tipo ad antenna. Questo aiuterà a rendere la propria posizione più visibile agli altri sulla duna di sabbia successiva. Procedere con attenzione, si potrebbe trovare un'altra bandiera di fronte a sé.

### ***Guida su ghiaia, brecciolino o altre superfici sdruciolevoli***

La guida su brecciolino o ghiaia è molto simile alla guida sul ghiaccio. Compromette la sterzata del veicolo, provocando una possibile scivolata o rovesciamento specialmente a velocità elevate. Potrebbero, inoltre, compromettere la distanza di frenata. Ricordare che "dando gas" o slittando si può provocare l'innalzamento di sassolini che finirebbero nel percorso di un altro conducente. Non farlo di proposito.

In caso di slittamento o pattinamento, potrebbe essere d'aiuto assecondare il pattinamento sterzando nella stessa direzione fino a quando non si riprende il controllo. Non agire mai sui freni e non bloccare le ruote.

### ***Superamento di ostacoli***

Per il superamento di ostacoli, utilizzare le marce ridotte (L).

Gli ostacoli presenti sul "percorso" devono essere attraversati con cautela. Questi includono sassi, alberi caduti e depressioni. Evitarli quando possibile. Ricordare che alcuni ostacoli sono troppo grandi o pericolosi da attraversare, quindi evitarli. In linea di principio, non tentare di superare un ostacolo più alto dell'altezza da terra del veicolo. È possibile affrontare senza problemi alcuni sassolini o piccoli alberi caduti: avvicinarsi all'ostacolo a basse velocità e il più possibile ad un angolo giusto. Regolare la velocità senza perdere slancio e non accelerare bruscamente. Ogni passeggero deve afferrare saldamente la maniglia e appoggiare i piedi sul pavimento. Afferrare saldamente lo sterzo senza stringere i pugni e procedere. Considerare che l'ostacolo potrebbe essere scivoloso o spostarsi durante l'attraversamento.

## **Condizioni di guida su pendii**

Quando si guida su colline o pendii, è fondamentale prepararsi a superfici scivolose o variazioni del terreno e ostacoli, nonché assumere un corretto posizionamento del corpo. Se si effettua la salita o la discesa di un pendio troppo sdruciolevole o che presenta una superficie troppo franosa, è possibile perdere il controllo. Se si raggiunge la cima di un pendio ad una velocità molto elevata, potrebbe non esserci il tempo di prepararsi per il terreno dall'altro lato. Non parcheggiare in discesa. Mettere sempre la leva del cambio in posizione STAZIONAMENTO in caso di arresto o parcheggio, specialmente su una pendenza, per evitare un ribaltamento. Se è necessario parcheggiare su una pendenza ripida, bloccare le ruote utilizzando sassi o mattoni.

### **Guida in salita**

Per la guida in salita, utilizzare le marce ridotte (L).

Per la sua configurazione, questo veicolo presenta un'eccellente trazione anche in salita, tale da rendere possibile il rovesciamento prima della perdita di trazione. Per esempio, è facile trovarsi in situazioni di terreno dove la cima del pendio si è erosa al punto tale che il picco diventa molto ripido. Questo veicolo non è progettato per affrontare tale condizione. Scegliere un percorso alternativo.

È utile accertarsi della condizione del terreno sull'altro lato del pendio o della scarpata. È facile che ci sia una discesa ripida che è impossibile superare o scendere.

Se si ritiene che il pendio diventa troppo ripido da salire, azionare i freni per bloccare il veicolo. Mettere la leva del cambio in posizione di retromarcia (R) e scendere dal pendio, rilasciando lentamente i freni per rimanere a basse velocità. Non provare a girare. Non scendere dal pendio quando la marcia del veicolo è in folle. Non eseguire frenate brusche che potrebbero aumentare il rischio di rovesciamento.

### **Guida in discesa**

per questo veicolo è più facile la salita dei pendii ripidi rispetto alla discesa. È quindi essenziale assicurarsi che esista una strada sicura per scendere prima di salire.

La decelerazione quando si affronta una pendenza scivolosa in discesa potrebbe causare lo scivolamento del veicolo. Mantenere la velocità costante e/o accelerare leggermente per riprendere il controllo. Non schiacciare mai di colpo i freni e non bloccare le ruote.

### **Salita laterale**

Se possibile, evitare le salite laterali (guidare intorno ad un pendio piuttosto che salire o scendere). Se proprio necessario, farlo con estrema attenzione. La salita laterale sulle pendenze ripide potrebbe provocare un ribaltamento. Inoltre, le superfici sdruciolevoli e instabili potrebbero provocare scivolate laterali incontrollabili. Evitare tutti gli oggetti o le depressioni che aumentano il sollevamento di un lato del veicolo rispetto all'altro, provocando in questo modo un ribaltamento. Se si percepisce che il veicolo inizia a ribaltarsi o a slittare lateralmente, sterzare in discesa, se possibile.

**⚠ AVVERTENZA**

**Prestare attenzione durante il caricamento e il trasporto di serbatoi di liquidi. Nelle salite laterali possono compromettere la stabilità del veicolo, trainandolo verso valle e aumentando il rischio di ribaltamento.**

**Scarpate**

Questo veicolo non è progettato per affrontare scarpate esterne. In questo caso toccherebbe il fondo e di solito si fermerebbe se le ruote anteriori e posteriori si muovono su scarpate esterne. Se la scarpata è ripida o profonda, il veicolo scenderà in picchiata e si ribalterà.

Evitare di affrontare scarpate esterne. Fare retromarcia e scegliere un percorso alternativo.

**Guida a scopo ricreativo, di gruppo e per lunghe distanze**

Rispettare i diritti e le limitazioni degli altri. Evitare zone destinate ad altri tipi di utilizzo fuoristrada. Questo comprende anche le piste per motoslitte, percorsi equestri, piste sciistiche, percorsi per mountain bike ecc. Non dare mai per scontato che sulle piste non siano presenti altri utenti. Tenere sempre la destra e non procedere a zig-zag da un lato all'altro della pista. Prepararsi a fermarsi o a spostarsi se appare un altro utente di fronte a sé.

Iscriversi ad un club di veicoli side-by-side di zona. Verranno forniti una mappa e una serie di consigli o informazioni relativi ai luoghi percorribili. Qualora nella propria zona non ne esistesse uno, si suggerisce di fondarne uno. La gestione di un gruppo e le attività di club garantiscono piacevoli esperienze e la possibilità di stare in compagnia. Non mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di farmaci/sostanze stupefacenti o se ci si sente stanchi o indisposti.

Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri utenti. Il proprio criterio di valutazione della velocità, le condizioni del terreno, quelle meteorologiche, lo stato del veicolo e il buonsenso degli altri aiuterà a fare la scelta migliore relativa alla giusta distanza di sicurezza da mantenere. Questo veicolo, come qualsiasi altro veicolo a motore, non può fermarsi all'istante.

Prima di partire, informare qualcuno della propria destinazione e del tempo di ritorno previsto.

Se si prevede un tragitto lungo, equipaggiarsi con strumenti supplementari o con un kit di pronto soccorso. Informarsi su dove è possibile fare rifornimento di benzina. Prepararsi alle possibili condizioni che si potrebbero incontrare. Tenere sempre a disposizione un kit di pronto soccorso.

**Ambiente**

Uno dei benefici di questo veicolo è quello di potersi allontanare dal percorso battuto lontano dai centri abitati. Ciò nonostante, rispettare sempre la natura e il diritto degli altri di poterne godere. Non percorre aree ambientali protette. Non guidare su tronchi d'albero o su arbusti, non tagliare alberi o abbattere staccionate, non far girare a vuoto le ruote né distruggere il terreno di guida. Procedere con cautela.

Questo veicolo può causare incendi se accanto allo scarico o altri punti caldi del motore si accumulano detriti che si incendiano e cadono sull'erba secca. Evitare di guidare in zone umide, attraverso zone paludose o erba alta, dove è possibile che si accumulino detriti. Nel caso si guidi in tali aree, ispezionare e rimuovere tutti i detriti dal motore e dalle zone calde. Fare riferimento a *manutenzione del veicolo* per ulteriori dettagli.

L'inseguimento di animali selvatici in molte zone è illegale. Gli animali selvatici possono morire per sfinimento dopo essere stati rincorsi da un veicolo a motore. Qualora si incontrassero animali lungo il percorso, fermarsi e osservarli silenziosamente e con cautela. Lo si serberà come uno dei ricordi più belli della propria vita.

Osservare la regola "ciò che si porta dentro, va riportato fuori". Non sparpagliare i rifiuti. Non appiccare fuochi a meno che non se ne abbia il permesso e in tal caso solo lontano da zone aride. I rischi che ne deriverebbero potrebbero provocare lesioni agli altri o a sé stessi, anche in un secondo momento.

Rispettare le superfici agricole. Prima di percorrere un terreno privato chiedere sempre il permesso al proprietario. Rispettare i raccolti, gli animali da fattoria e le linee di delimitazione delle proprietà.

Infine, non inquinare i corsi d'acqua, i laghi o i fiumi e non modificare il motore o il sistema di scarico o rimuovere uno qualsiasi dei suoi componenti, in quanto tale operazione modifica le emissioni del veicolo.

# SPOSTAMENTO DI CARICHI ED ESECUZIONE DI LAVORI

## Esecuzione di piccoli lavori con il veicolo

Questo veicolo può essere utile per realizzare diversi lavori LEGGERI che comprendono la rimozione di neve, la raccolta della legna o il trasporto di carichi. Presso il proprio concessionario- autorizzato Can-Am Off-road è disponibile una varietà di accessori. Per evitare possibili lesioni, seguire le istruzioni e le avvertenze che accompagnano l'accessorio. Rispettare sempre i limiti del carico del veicolo. Il sovraccarico del veicolo può sforzare eccessivamente i componenti e provocare il mancato funzionamento. Evitare di abusare eccessivamente delle proprie forze quando si sollevano o si trascinano carichi pesanti o si spinge manualmente il veicolo.

### AVVERTENZA

**Prima di scendere dal trattore i macchinari montati dovranno essere abbassati al suolo.**

## Trasporto carichi

Qualsiasi carico trasportato comprometterà il controllo, la stabilità e la distanza di frenata del veicolo. Non superare mai la capacità di carico del veicolo, compreso il peso del conducente, dei passeggeri, del carico, degli accessori e del timone del rimorchio.

Considerare sempre che il "carico" potrebbe scivolare o cadere e provocare un incidente.

È necessario utilizzare le marce ridotte se il carico totale è maggiore di 390 kg (860 lb).

| Limite di carico massimo del veicolo |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| DPS XT                               | 771 kg (1.700 lb) | Include i passeggeri, il carico, il timone e ulteriori accessori |
| Limited                              | 617 kg (1.360 lb) |  |
| Lone Star                            | 748 kg (1.650 lb) |  |

Di seguito è riportato un esempio di distribuzione del carico totale del veicolo:

| Esempio di carichi idonei  |                           |               |                |                           |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Per i modelli con un limite di carico di 771 kg (1.700 lb), regolarlo in base al limite di carico del proprio modello. |                           |               |                |                           |
| Conducente e passeggeri  | Volume del vano di carico | Accessori     | Timone         | Carico totale del veicolo |
| 226 kg (500 lb)  | 437 kg (962 lb)           | 40 kg (88 lb) | 68 kg (150 lb) | 771 kg (1.700 lb)         |

Per ridurre il rischio di perdere il controllo o il carico trasportato, adottare le raccomandazioni che seguono.

### **Impostazioni del veicolo per il trasporto del carico**

Durante il trasporto di carichi pesanti o passeggeri, regolare nuovamente la sospensione di conseguenza.

Durante il trasporto di carichi pesanti nel vano di carico o il traino di un rimorchio carico, procedere mettendo la leva del cambio in posizione L (marce ridotte).

### **⚠ AVVERTENZA**

**È necessario utilizzare la MARCIA BASSA se il carico totale è maggiore di 390 kg (860 lb)**

### **Caricare il vano di carico**

### **AVVISO**

**Nel caricare o scaricare, non superare il limite di capacità massima sulla sponda posteriore. Chiudere sempre la sponda posteriore prima di operare il veicolo al fine di ridurre il rischio di perdita del carico.**

### **⚠ AVVERTENZA**

**Durante il caricamento del pianale assicurarsi che il carico sia ben posizionato e fermo. Un carico non fermo può cadere e provocare lesioni gravi.**

Una volta posizionato il vano di carico sul pianale, usare questi ganci per assicurare il carico.



### **PIANALE**

Non caricare eccessivamente il vano di carico – un carico elevato può sollevare il centro di gravità del veicolo, riducendone la stabilità. Posizionare il carico in avanti e nel centro del vano di carico e distribuirlo il più uniformemente possibile.

Assicurare il carico legandolo agli appositi ganci all'interno del vano. Usare solo i ganci nel fondo del vano di carico; non legare il carico alla gabbia o ad altre parti del veicolo. In caso di fissaggio non corretto, il carico può scivolare o cadere,

colpendo potenzialmente passeggeri o persone o spostarsi durante la guida, compromettendo il controllo del veicolo.

Gli oggetti più alti dei fianchi del piano di carico potrebbero peggiorare la visibilità del conducente e agire da proiettili in caso di incidente. I carichi che sporgono lateralmente possono impigliarsi o rimanere incastrati in cespugli, rami o altri ostacoli. Evitare di coprire o di ostruire le luci dei freni con il carico. Assicurarsi che il carico non fuoriesca dal vano e che non interferisca con la visibilità e il controllo del veicolo.

Non sovraccaricare il vano.

**⚠ AVVERTENZA**

**Non sovraccaricare il vano. L'utilizzo del piano ribaltabile su una base inclinata può provocare il ribaltamento del veicolo. Utilizzare sempre il piano ribaltabile quando il veicolo si trova su una base piana.**

Chiudere la sponda posteriore prima di avviare il veicolo.

**⚠ AVVERTENZA**

**Non utilizzare mai il veicolo con la sponda posteriore aperta.**


| Modello                 | Carico massimo    |                   |   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Modelli californiani    | Vano di carico    | 272 kg (600 lb)   | Distribuito uniformemente e fissato in modo sicuro. Caricare il meno possibile per ridurre l'altezza del centro di gravità. |
| Tutti gli altri modelli |                   | 454 kg (1.000 lb) |   |
| Tutti i modelli         | Sponda posteriore | 113 kg (250 lb)   | Solo quando si posiziona il carico nel vano di carico. Non operare il veicolo con la sponda aperta.                         |

***Operare il veicolo quando si trasporta un carico***

Se si trasporta un carico, ridurre la velocità e curvare gradualmente. Evitare pendii e terreni impraticabili. Lasciare una maggiore distanza di sicurezza per la frenata. Se si trasportano carichi pesanti, specialmente sulle superfici inclinate, il veicolo richiede una maggiore distanza di sicurezza.

**Inclinare il vano di carico****Inclinazione mediante maniglie di rilascio**

Il vano di carico può essere inclinato per facilitare lo scarico. Usare le apposite maniglie ai lati del vano di carico.

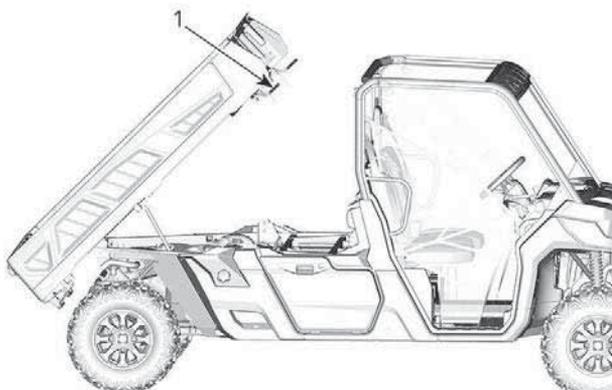

1. Maniglie di rilascio

**AVVISO**

**Spegnere sempre il motore durante l'inclinazione del vano di carico.**

**⚠ AVVERTENZA**

- Assicurarsi sempre che nessuno si trovi dietro al vano di carico prima di attuare la maniglia di rilascio.
- Il peso del carico può influire sulle operazioni di inclinazione del vano di carico (inclinazione o abbassamento).
- Alcuni accessori assemblati sul vano di carico potrebbero influenzarne il comportamento durante l'apertura e la chiusura. Prestare sempre particolare attenzione durante questa operazione.

Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo della sponda posteriore e del vano di carico poiché il carico può essersi spostato durante il trasporto.

Per abbassare il vano di carico, spingerlo semplicemente in basso nella sua posizione.

**⚠ AVVERTENZA**


- Tenersi a debita distanza dal vano di carico e nella fase di abbassamento dello stesso.
- Assicurarsi di agganciare correttamente il vano di carico e la sponda posteriore prima di partire.
- Assicurarsi di non lasciare oggetti tra il vano di carico rialzato e il veicolo per il corretto allaccio del vano quando abbassato.

## Inclinazione mediante piano ribaltabile servoassistito

Il vano di carico può essere inclinato con il comando che si trova nella console superiore.

Utilizzare sempre il piano ribaltabile servoassistito quando il veicolo si trova su una base piana e regolare.

Se il veicolo può essere avviato in sicurezza, lasciare il motore al minimo durante l'uso del piano ribaltabile servoassistito, per evitare che la batteria si scarichi

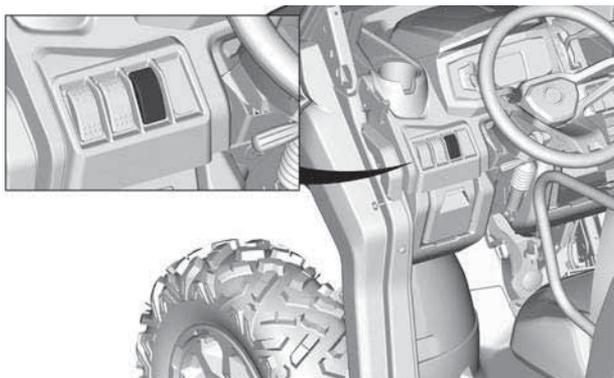

L'uso intenso del piano ribaltabile servoassistito potrebbe causare l'interruzione temporanea degli interruttori integrati.

In tal caso, attendere qualche minuto. Gli interruttori integrati si riattiveranno automaticamente una volta raffreddati

### **⚠ ATTENZIONE**

- Il piano ribaltabile servoassistito **NON** è progettato per tenere sollevato il vano di carico per lunghi periodi, anche se vuoto.

### **⚠ AVVERTENZA**

- Assicurarsi sempre che nessuno si trovi dietro al vano di carico prima di attuare la maniglia di rilascio.
- Il peso del carico può influire sulle operazioni di inclinazione del vano di carico (inclinazione o abbassamento).
- Alcuni accessori assemblati sul vano di carico potrebbero influenzarne il comportamento durante l'apertura e la chiusura. Prestare sempre particolare attenzione durante questa operazione.

Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo della sponda posteriore e del vano di carico poiché il carico può essersi spostato durante il trasporto.

## Trasportare un carico

### AVVISO

**Per il traino di rimorchi, un gancio posteriore approvato BRP deve essere installato correttamente sul veicolo.**

Non trainare mai un carico fissandolo alla gabbia o a qualsiasi altro accessorio; ciò può causare il ribaltamento del veicolo. Per trainare un carico, usare solo il verricello (se installato) o il gancio del rimorchio (se installato).

In una situazione di emergenza, utilizzare il gancio di recupero per un veicolo bloccato.

In caso di traino di un carico con una catena o un cavo, controllare che non vi siano allentamenti prima di avviare il traino e mantenere la tensione durante l'operazione.

Quando si traina un carico con una catena o con un cavo, assicurarsi di frenare in modo progressivo. L'inerzia del carico potrebbe causare un incidente.

Durante il traino di un carico, rispettare la capacità massima prevista. Consultare *Traino di un rimorchio* qui sotto.

### AVVERTENZA

**Un allentamento della catena o del cavo può causarne la rottura e la retrazione.**

Durante il traino di un altro veicolo, farlo controllare da un'altra persona. I due veicoli devono frenare e sterzare per evitare la perdita di controllo.

Prima di trainare carichi con un verricello, consultare le istruzioni del produttore del verricello'.

Ridurre la velocità durante il traino di un carico e sterzare gradualmente. Evitare pendii e terreni impraticabili. Non provare a guidare su pendii ripidi. Consentire una maggiore distanza per frenare, specialmente su superfici inclinate e quando un passeggero è a bordo. Fare attenzione a non pattinare o slittare.

## Trazione di un rimorchio

### AVVISO

**Per il traino di rimorchi, un gancio posteriore approvato BRP deve essere installato correttamente sul veicolo.**

La guida di questo veicolo con un rimorchio aumenta in maniera sostanziale il rischio di capovolgimento, specialmente su superfici inclinate. Se viene utilizzato un rimorchio dietro al veicolo, accertarsi che il gancio di traino sia compatibile con quello del veicolo. Accertarsi che il rimorchio sia orizzontale rispetto al veicolo. (In alcuni casi è possibile installare una prolunga speciale sul gancio di traino del veicolo). Utilizzare catene o cavi di sicurezza per fissare il rimorchio al veicolo.

Ridurre la velocità durante il traino di un rimorchio e sterzare gradualmente. Evitare pendii e terreni impraticabili. Non provare a guidare su pendii ripidi. Consentire una maggiore distanza per frenare, specialmente su superfici inclinate e quando un passeggero è a bordo. Fare attenzione a non pattinare o slittare.

Caricare un rimorchio in modo inadeguato può causare la perdita di controllo.

Assicurarsi sempre che il carico sia distribuito uniformemente e fissato in modo sicuro sul rimorchio; un rimorchio bilanciato uniformemente è più facile da controllare.

Posizionare sempre la leva del cambio su L (marce ridotte) per trainare un rimorchio – oltre a fornire più coppia, l'uso delle marce ridotte contribuisce a bilanciare il maggiore carico sugli pneumatici posteriori.

Una volta fermi o parcheggiati, bloccare veicolo e le ruote del rimorchio da possibili movimenti.

Prestare attenzione quando si stacca un rimorchio carico, in quanto esso o il suo carico potrebbe capovolgarsi.

Durante il trasporto di un rimorchio, rispettare il peso massimo del timone e la capacità di traino indicati sull'etichetta apposta sul gancio di traino.

Accertarsi che vi sia del peso sul timone.

# ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (CANADA/STATI UNITI)

## Cartellino di sicurezza

Questo veicolo presenta un cartellino e altre etichette che contengono importanti informazioni di sicurezza.

### AVVERTENZA

**QUESTO VEICOLO È PROGETTATO PER USO RICREATIVO E PER APPLICAZIONI SECONDARIE DI USO GENERALE. NON SONO AMMESSI CONDUCENTI DI ETÀ INFERIORE A 16 ANNI.**

**SONO DISPONIBILI CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNARE LA GUIDA DEI ROV. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PROPRIO CONCESSIONARIO. Leggere il Manuale del conducente e le etichette di sicurezza e guardare il video sulla sicurezza. Seguire tutte le istruzioni e le avvertenze.**

**VERIFICARE PRESSO IL CONCESSIONARIO SE ESISTONO LEGGI STATALI O LOCALI RELATIVE ALLA GUIDA DEI ROV.**

L'uso improprio dei veicoli fuoristrada comporta il rischio di lesioni gravi o di morte.

#### Prepararsi

- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le protezioni o le portiere siano bloccate correttamente.
- Indossare un casco omologato e attrezzature di protezione.
- Conducente e passeggero devono essere in grado di sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sui poggiatesta e le mani sulle maniglie. Mantenersi completamente all'interno del veicolo.

#### Guidare responsabilmente

Evitare perdite di controllo e ribaltamenti:

- Evitare di eseguire manovre brusche, derapare o slittare di lato, fare sbandare le ruote posteriori azionando il freno a mano e non fare mai testa-coda.
- Evitare accelerazioni brusche in curva, anche da fermo.
- Rallentare prima di affrontare una curva.
- Prepararsi ad affrontare pendii, terreni impraticabili, solchi e altre variazioni di trazione e terreno. Evitare superfici astiutate.
- Evitare salti laterali (guida lungo superfici inclinate).

I ribaltamenti hanno causato gravi lesioni personali e la morte, anche su aree aperte e in piano.

Assicurarsi che i conducenti prestino attenzione e pianifichino in anticipo. Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali:

- Tenersi saldamente al volante o alle maniglie e prepararsi all'urto.
- Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.

Esigere un uso corretto del proprio veicolo

- Fate la vostra parte per evitare ferimenti:
- Non consentire guida spericolata o imprudente.
- Assicurarsi che i conducenti abbiano compiuto 16 anni e abbiano una patente di guida valida.
- Non consentire l'uso a conducenti o passeggeri che abbiano assunto alcool o medicinali/ sostanze stupefacenti.
- Non permettere l'utilizzo su strade pubbliche (ad esclusione di quelle indicate per l'utilizzo con veicoli fuoristrada), esiste il pericolo di collisione con automobili o mezzi pesanti.
- Non superare la capacità del veicolo: vedere informazioni sul retro di questa scheda



**QUESTO CARTELLINO NON DEVE ESSERE RIMOSSO PRIMA DELLA VENDITA.**

Chiunque volesse guidare questo veicolo deve leggere e comprendere queste informazioni prima della guida.

## Tabella di inclinazione Risultato del test

**Bombardier Recreational Products Inc.**

Modello del veicolo: XXXX

# XX.X

Misurazione della stabilità laterale, in gradi, di un veicolo campione in condizioni standard (con un operatore e il carico di un passeggero - 430 libbre) misurato dal costruttore in conformità con la tabella di inclinazione del test di stabilità laterale ai sensi dello standard ANSI/ROHVA per i veicoli fuoristrada ricreativi (Recreational Off-Highways Vehicles, ROHV). La modifica del veicolo, degli accessori e del carico possono influenzare la stabilità laterale.

Sono disponibili corsi di formazione per insegnare la guida dei ROV. Per informazioni rivolgersi al rivenditore e/o consultare il sito rohva.org.

Rivolgersi al proprio rivenditore per scoprire le leggi statali o locali relative alla guida dei ROV.

QUESTO CARTELLINO NON DEVE ESSERE RIMOSSO PRIMA DELLA VENDITA.

DESCRIZIONE DEL MOTORE DEL VEICOLO:

XXXXXX

**CERTIFICATO EPA**

NER (VALORE DI EMISSIONE NORMALIZZATO) =  IN UNA Scala DA 0 A 10, DOVE 0 È IL PIÙ PULITO



Capacità posti del veicolo:  Occupanti

## Etichette di sicurezza

Leggere e comprendere le etichette di sicurezza del veicolo.

Queste etichette sono affisse sul veicolo per la sicurezza del conducente, dei passeggeri o per le persone che si trovano nelle vicinanze.


Le seguenti etichette sono previste sul veicolo e vanno considerate come parti integranti dello stesso. Devono essere sempre pulite e visibili in qualsiasi momento. Se assenti o danneggiate, devono essere sostituite. Le etichette di sicurezza sono gratuite.


Rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.





Al momento della sostituzione di parti che presentano avvertenze, assicurarsi di ordinare le relative avvertenze di sicurezza (gratuite) se non sono già installate sulla parte di ricambio.

### NOTA:

In caso di discrepanze tra questa guida e quanto riportato sul veicolo, le etichette di sicurezza sul veicolo avranno la precedenza su quelle contenute in questa guida.

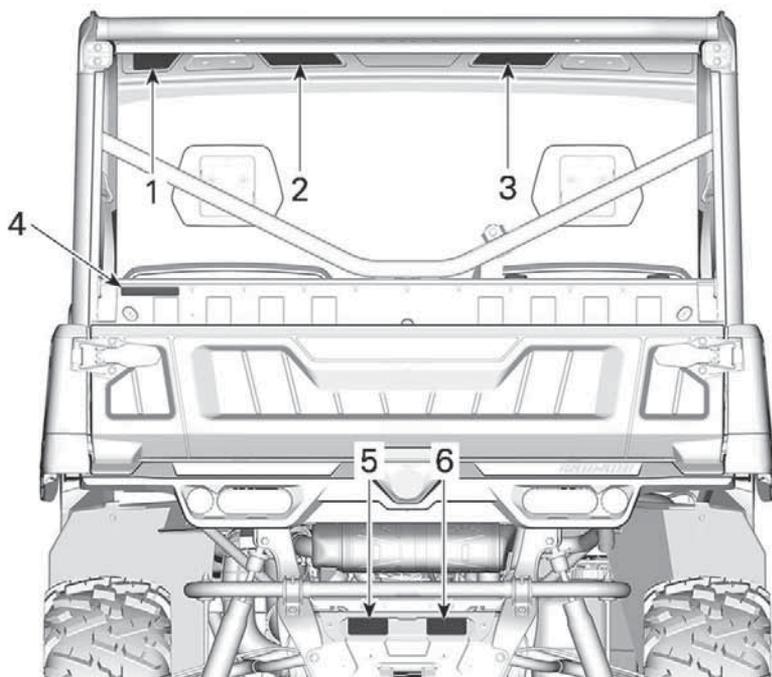

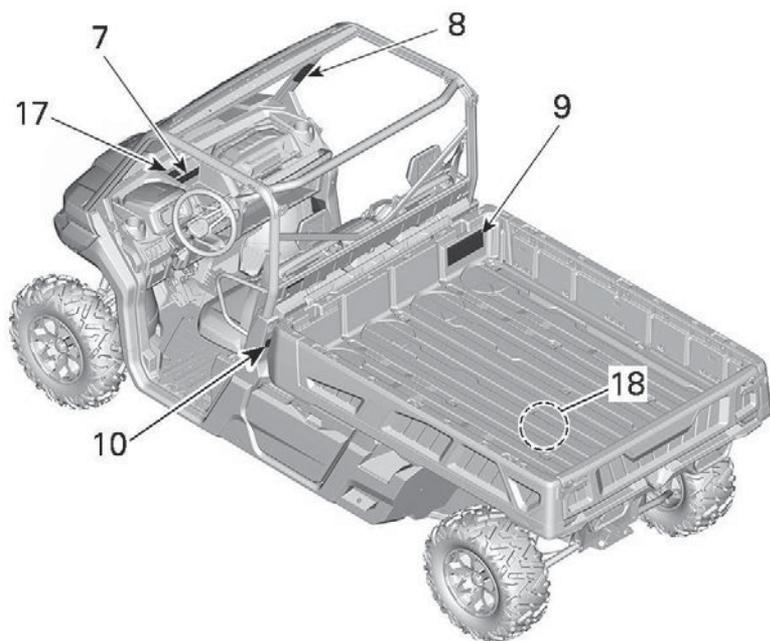

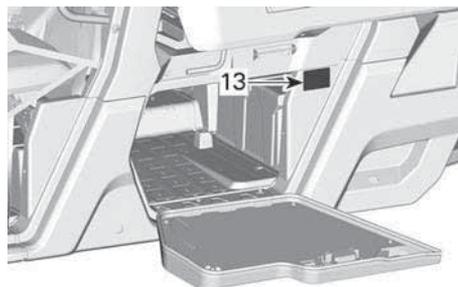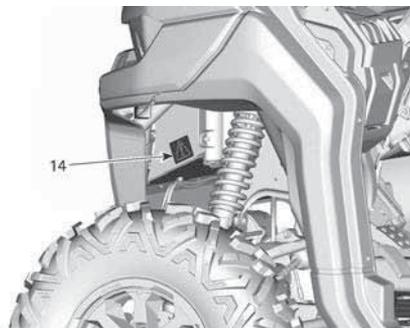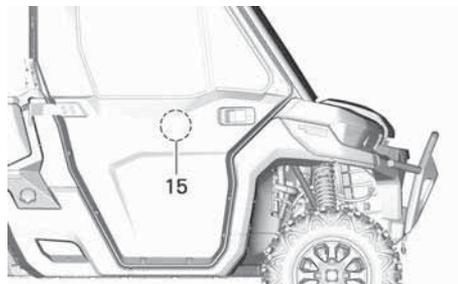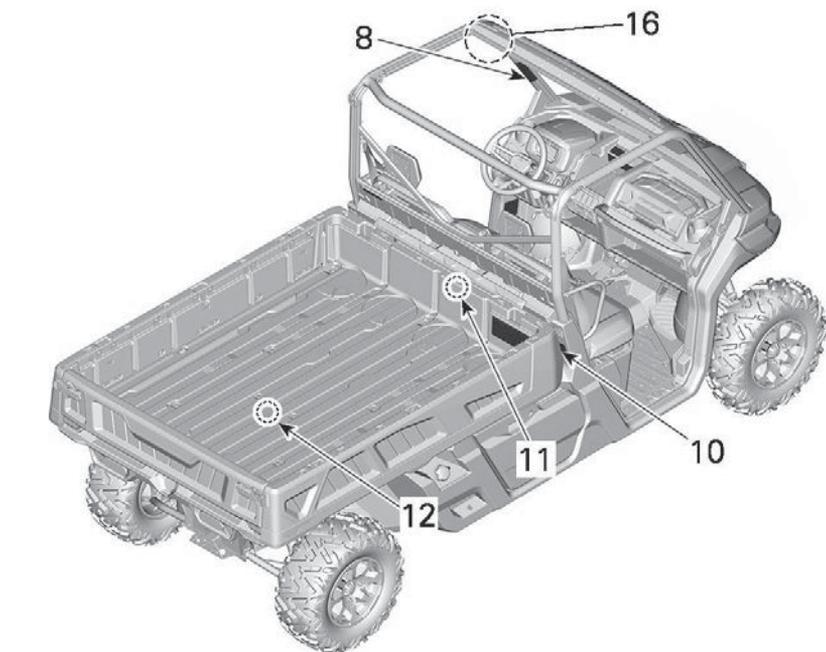

1. Avvertenza generale
2. Avvertenza generale di funzionamento
3. Avvertenza per il passeggero
4. Tirare un carico utilizzando la gabbia
5. Trazione di un rimorchio
6. Peso del rimorchio e del timone
7. Selezione 2WD/4WD
8. Ribaltamento
9. Pressione pneumatici e carico massimo
10. Punto di rottura del vano di carico
11. Liquido refrigerante caldo
12. Strumento di fissaggio del vano di carico
13. Utilizzo del portabagagli inferiore
14. Installazione del verricello
15. Porta integrale
16. Trasporto e traino del veicolo
17. Uso fuoristrada
18. Scarico

## Etichetta di avvertenza generale

### Modelli senza ABITACOLO

#### **⚠ AVVERTENZA**

**I ribaltamenti hanno causato gravi lesioni personali e la morte, anche su aree aperte e in piano.**

**Verificare che i conducenti facciano attenzione e pianifichino in anticipo**

Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali:

- Tenersi saldamente al volante o alle maniglie e prepararsi all'urto.
- Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.

**Il vostro veicolo deve essere usato in modo corretto, fate la vostra parte per evitare incidenti:**

- Non consentire guida spericolata o imprudente.
- Assicurarsi che i conducenti abbiano compiuto 16 anni e abbiano una patente di guida valida.
- Non consentire l'uso a conducenti o passeggeri che abbiano assunto alcool o medicinali/ sostanze stupefacenti.
- Non permettere l'utilizzo su strade pubbliche (ad esclusione di quelle indicate per l'utilizzo con veicoli fuoristrada), esiste il pericolo di collisione con automobili o mezzi pesanti.
- Non superare la capacità di posti a sedere del veicolo: 3 posti.

**Prima dell'uso, leggere il Manuale del conducente e guardare il video sulla sicurezza utilizzando il collegamento al codice QR o visitando il sito Web Can-Am.**

Brevetto: [www.brp.com/en/about-brp/patents.html](http://www.brp.com/en/about-brp/patents.html)



8031\_IT

### Modelli con ABITACOLO

#### **⚠ AVVERTENZA**

**I ribaltamenti hanno causato gravi lesioni personali e la morte, anche su aree aperte e in piano.**

**Verificare che i conducenti facciano attenzione e pianifichino in anticipo**

Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali:

- Tenersi saldamente al volante o alle maniglie e prepararsi all'urto.
- Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.

**Il vostro veicolo deve essere usato in modo corretto, fate la vostra parte per evitare incidenti:**

- Non consentire guida spericolata o imprudente.
- Assicurarsi che i conducenti abbiano compiuto 16 anni e abbiano una patente di guida valida.
- Non consentire l'uso a conducenti o passeggeri che abbiano assunto alcool o medicinali/sostanze stupefacenti.
- Non permettere l'utilizzo su strade pubbliche (ad esclusione di quelle indicate per l'utilizzo con veicoli fuoristrada), esiste il pericolo di collisione con automobili o mezzi pesanti.
- Non superare la capacità di posti a sedere del veicolo: 3 posti.

**Prima dell'uso, leggere il Manuale del conducente e guardare il video sulla sicurezza utilizzando il collegamento al codice QR o visitando il sito Web Can-Am.**

Brevetto: [www.brp.com/en/about-brp/patents.html](http://www.brp.com/en/about-brp/patents.html)



9021\_IT

## Etichetta di avvertenza di funzionamento generale

### Modelli senza ABITACOLO

#### **AVVERTENZA**

**L'uso improprio dei veicoli fuoristrada comporta il rischio di lesioni gravi o di morte**

##### Prepararsi

- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le protezioni laterali o le porte siano saldamente bloccate in posizione.
- Indossare un casco omologato e attrezzature di protezione.
- Conducente e passeggero devono essere in grado di sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sulle maniglie.
- Mantenersi completamente all'interno del veicolo.

##### Guidare responsabilmente

Evitare perdite di controllo e ribaltamenti:

- Evitare di eseguire manovre brusche, derapare o slittare di lato, fare sbandare le ruote posteriori azionando il freno a mano e non fare mai testa-coda.
- Evitare accelerazioni brusche in curva, anche da fermo.
- Rallentare prima di affrontare una curva.
- Prepararsi ad affrontare pendii, terreni impraticabili, solchi e altre variazioni di trazione e terreno.
- Evitare superfici asfaltate.
- Evitare salite laterali (guida lungo superfici inclinate).



88886 IT

### Modelli con ABITACOLO

#### **AVVERTENZA**

**L'uso improprio del veicolo comporta il rischio di lesioni gravi o di morte**

##### Prepararsi

- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le protezioni o le portiere siano bloccate correttamente.
- Indossare un casco omologato e attrezzature di protezione.
- Conducente e passeggero devono essere in grado di sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sulle maniglie. Mantenersi completamente all'interno del veicolo.

##### Guidare responsabilmente

Evitare perdite di controllo e ribaltamenti:

- Evitare di eseguire manovre brusche, derapare o slittare di lato, fare sbandare le ruote posteriori azionando il freno a mano e non fare mai testa-coda.
- Evitare accelerazioni brusche in curva, anche da fermo.
- Rallentare prima di affrontare una curva.
- Prepararsi ad affrontare pendii, terreni impraticabili, solchi e altre variazioni di trazione e terreno.
- Evitare superfici asfaltate.
- Evitare salite laterali (guida lungo superfici inclinate).



IT-74-091904-001

## Etichetta di avvertenza passeggero

### Modelli senza ABITACOLO

**⚠ AVVERTENZA**

**PASSEGGERO/I**

**L'uso improprio del veicolo comporta il rischio di lesioni gravi o di morte**

**Prepararsi**

- Allacciare la cintura di sicurezza e assicurarsi che le protezioni laterali o le porte siano saldamente bloccate in posizione.
- Indossare un casco omologato e attrezzature di protezione.

Deve essere possibile sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sulle maniglie. Mantenersi completamente all'interno del veicolo.

**Verificare che i conducenti facciano attenzione e pianifichino in anticipo**  
Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali:

- Tenersi saldamente alle maniglie e prepararsi all'urto.
- Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.

**QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ DEI PASSEGGERI**

- Non guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di farmaci.
- Chiedere al conducente di rallentare o di fermarsi in caso di disagio durante la guida.



8937 /IT

### Modelli con ABITACOLO

**⚠ AVVERTENZA**

**PASSEGGERI**

**L'uso improprio del veicolo comporta il rischio di lesioni gravi o di morte**

**Prepararsi**

- Allacciare la cintura di sicurezza e assicurarsi che le protezioni o le portiere siano bloccate correttamente.
- Indossare un casco omologato e attrezzature di protezione.

Deve essere possibile sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sulle maniglie. Mantenersi completamente all'interno del veicolo.

**Verificare che i conducenti facciano attenzione e pianifichino in anticipo**  
Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali:

- Tenersi saldamente alle maniglie e prepararsi all'urto.
- Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.

**QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ DEI PASSEGGERI**

- Non guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di farmaci.
- Chiedere al conducente di rallentare o di fermarsi in caso di disagio durante la guida.



704906125 /IT

## Ribaltamento — Etichette di avvertenza

### Lato sinistro

#### ⚠ AVVERTENZA

Essere sempre pronti in caso di ribaltamento

In caso di ribaltamento del veicolo, qualsiasi parte del corpo dell'operatore (gambe, braccia o testa) all'esterno del cockpit potrebbe essere schiacciata dalla gabbia o da altre parti del veicolo.

Allacciare la cintura di sicurezza e assicurarsi che le protezioni o le portiere siano bloccate correttamente in modo da impedire la fuoriuscita di braccia o gambe.



**MAI** tenersi alla gabbia durante la guida.

**MAI** cercare di bloccare un ribaltamento utilizzando braccia o gambe.



704909028\_IT

### Lato destro

#### ⚠ AVVERTENZA

Essere sempre pronti in caso di ribaltamento

In caso di ribaltamento del veicolo, qualsiasi parte del corpo dell'operatore (gambe, braccia o testa) all'esterno del cockpit potrebbe essere schiacciata dalla gabbia o da altre parti del veicolo.

Allacciare la cintura di sicurezza e assicurarsi che le protezioni o le portiere siano bloccate correttamente in modo da impedire la fuoriuscita di braccia o gambe.



**MAI** tenersi alla gabbia durante la guida.

**MAI** cercare di bloccare un ribaltamento utilizzando braccia o gambe.



704909030\_IT

## Selezione 2WD/4WD — Etichette di avvertenza

**AVVERTENZA**

Prima di uscire dal veicolo, mettere la leva del cambio in posizione STAZIONAMENTO (P). In caso contrario, il veicolo potrebbe spostarsi.

Arrestare il veicolo e azionare il freno prima di utilizzare la leva del cambio, l'interruttore 2WD/4WD e l'interruttore blocco differenziale posteriore.

È necessario utilizzare le marce ridotte se il carico totale è maggiore di 390 kg (860 lb)

Il carico totale comprende il peso di conducente, passeggero, carico, accessori e timone del rimorchio, se pertinente.

8126\_IT

## Pressione pneumatici e carico massimo – Etichetta di avvertenza

**AVVERTENZA**

**MAI** non trasportare passeggeri nei portapacchi o sulla sponda.

**MAI** non posizionare contenitori di benzina all'interno dei portapacchi durante il riempimento. Ciò potrebbe provocare esplosioni.

**MAI** superare la capacità di carico del veicolo (vedi tabella), compreso il peso dell'operatore, del passeggero, del carico, degli accessori e del timone del rimorchio se presente.

**MAI** superare la CAPACITÀ DI CARICO POSTERIORE (fare riferimento alla tabella seguente), uniformemente distribuito (include il peso del timone del rimorchio, se applicabile)

**SEMPRE** fissare il carico.

Una pressione degli pneumatici non corretta o il sovraccarico possono causare perdite di controllo, determinando lesioni gravi o morte.

- Una pressione troppo bassa può determinare la fuoriuscita del pneumatico dal cerchio.

Per ridurre il rischio di perdita di controllo o di carico:

Durante il posizionamento del carico:

- Posizionare il carico verso la parte anteriore e centrale e il più basso possibile.
- Bloccare il portello posteriore.

In caso di trasporto di carichi:

- Ridurre la velocità e sterzare gradualmente.
- Evitare pendii e terreni impraticabili.
- Lasciare una maggiore distanza di arresto.

|            | DEFENDER                    | 6 X 6                 |              | PRO          |              |              |              |
|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                             | PACCHETTO             |              | LONESTAR     | LTD          |              |              |
|            |                             | XT                    | ALTRI        |              | ALTRI        |              |              |
|            | PNEUMATICI A                | ANTERIORE: kPa (psi)  | 124 ( 18 )   | 110 ( 16 )   | 131 ( 19 )   | 172 ( 25 )   | 124 ( 18 )   |
|            | FREDDO PRESSIONE            | POSTERIORE: kPa (psi) | 124 ( 18 )   | 110 ( 16 )   | 145 ( 21 )   | 172 ( 25 )   | 138 ( 20 )   |
| CALIFORNIA | CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA: | kg ( lb )             | ---          | ---          | ---          | 617 ( 1360 ) | 771 ( 1700 ) |
|            | CARICO MASSIMO:             | kg ( lb )             | ---          | ---          | ---          | 272 ( 600 )  | 272 ( 600 )  |
| ALTRI      | CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA: | kg ( lb )             | 712 ( 1570 ) | 771 ( 1700 ) | 748 ( 1650 ) | 617 ( 1360 ) | 771 ( 1700 ) |
|            | CARICO MASSIMO:             | kg ( lb )             | 454 ( 1000 ) | 454 ( 1000 ) | 454 ( 1000 ) | 454 ( 1000 ) | 454 ( 1000 ) |

Consultare il Guida del conducente per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei portapacchi.

704609165c\_IT

## Tirare un carico utilizzando la gabbia – Etichetta di avvertenza

**AVVERTENZA**

**MAI** fissare un carico alla gabbia per trainarlo. Questo può causare il rovesciamento del veicolo. Utilizzare solo il gancio di traino per trainare un carico.

8188\_IT

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

53

**Trasporto e traino del veicolo – Etichetta di avvertenza**

|  |   |
|--|---|
|  <b>AVVERTENZA</b>  |  |
| <p>Non trainare <b>MAI</b> questo veicolo all'indietro quando il parabrezza è installato. Il parabrezza potrebbe staccarsi.</p> <p>Rimorchiare <b>SEMPRE</b> il veicolo dalla parte anteriore.</p> |   |

8690\_IT

**Porta integrale– Etichette di avvertenza**

|  |
|--|
|  <b>AVVERTENZA</b>  |
| <p>Per ridurre il rischio di lesioni gravi o morte, leggere le etichette di sicurezza e rispettare queste regole. La portiera non è destinata a mantenere e/o proteggere gli occupanti.</p> <p><b>SEMPRE</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allacciare la cintura.</li> <li>- Mantenere tutto il corpo all'interno del cockpit.</li> <li>- Bloccare la portiera prima di mettersi alla guida.</li> <li>- Bloccare la rete laterale quando lo sportello non è installato.</li> </ul> <p><b>MAI</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appoggiare il gomito sullo sportello durante la guida.</li> </ul> |

8691\_IT

|   |
|---|
|  <b>AVVERTENZA</b> |
| <p><b>NON</b> mettere il braccio fuori dal veicolo; sussiste il rischio di LESIONE GRAVE.</p>       |

| Lato sinistro   | Lato destro   |
|---|---|
|  <p>8036</p> |  <p>8944</p> |

**Punto di rottura dello strumento di fissaggio – Etichetta di avvertenza**



**AVVERTENZA**

Per ridurre il rischio di lesioni gravi, è necessario utilizzare l'apposito attrezzo BRP per fissare la piattaforma per scollegare l'elemento di collegamento dal cilindro di supporto. Fare riferimento al manuale da officina per ulteriori informazioni.





8382\_IT

**Uso fuoristrada – Etichetta di avvertenza**

 **WARNING**

This vehicle is an off road vehicle not intended for use on public roads

 **AVVERTENZA**

Questo è un veicolo fuoristrada e non è omologato per essere usato sulle strade pubbliche

7881\_IT

**Punto di rottura del vano di carico – Etichetta di avvertenza**

 **AVVERTENZA**



Punto di strozzamento. Tenersi a distanza durante l'abbassamento dei portapacchi.



8688\_IT

**Uso del vano portaoggetti inferiore – Etichetta di avvertenza**

 **AVVERTENZA**

**MAI** posizionare contenitori di benzina e di liquidi infiammabili o pericolosi nel vano portabagagli inferiore. Ciò potrebbe provocare incendi o esplosioni.



8378\_IT

**Pesi del rimorchio e del timone – Etichetta di avvertenza**

 **AVVERTENZA**

Caricare un rimorchio in modo inadeguato può causare la perdita di controllo. Distribuire il carico in modo uniforme.

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| PESO MASSIMO DEL TRAINO: | 1134 kg | 2500 lb |
| PESO MASSIMO DEL TIMONE: | 114 kg  | 250 lb  |

704807580\_IT

### Trazione di un rimorchio – Etichetta di avvertenza

**⚠ AVVERTENZA**

In caso di traino di rimorchi:

- Mettere la leva del cambio ad un regime ridotto (L).
- Ridurre la velocità e sterzare gradualmente.
- Evitare pendii e terreni impraticabili.
- Lasciare una maggiore distanza di arresto.

8689\_IT

### Installazione del verricello - Etichette di avvertenza

**⚠ AVVERTENZA**

Utilizzare sempre il morsetto della batteria per la messa a terra del verricello. In caso contrario, si potrebbe provocare l'accensione della spia del servosterzo causando una sterzata involontaria. In alcuni casi, una sterzata involontaria potrebbe condurre ad una perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di incidente.

8273\_IT

### Liquido refrigerante caldo - Etichetta di avvertenza

**⚠ AVVERTENZA**

**Non aprire quando è molto CALDO**





### Scarico — Pittogramma componenti incandescenti

**⚠ ATTENZIONE**

**Non toccare quando è molto caldo.**





## Pittogramma di sicurezza stampato

*Pittogramma di sponda posteriore stampato*



## Cartellini di conformità

### **Cartellino avvertenza disposizione californiana 65**

Applicabile a tutti i modelli in Canada e negli Stati Uniti, applicabile a tutti i modelli ovunque tranne che in Canada e Stati Uniti quando sia equivalente a un modello certificato secondo le norme

**⚠ AVVERTENZA.** la guida, la manutenzione e l'assistenza di un veicolo fuoristrada possono esporre a contatto con sostanze chimiche, compresi i fumi di scarico, il monossido di carbonio, gli ftalati e il piombo, che sono stati riconosciuti dallo stato di California come cause di cancro e difetti al feto o altri difetti legati alla riproduzione.

Per ridurre al minimo l'esposizione, evitare di respirare i fumi di scarico, non lasciare il motore in folle se non necessario, eseguire la manutenzione del veicolo in aree ben ventilate e indossare guanti o lavarsi le mani di frequente durante le operazioni di manutenzione.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina

[www.P65Warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle](http://www.P65Warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle)




704906872

## Etichette di conformità

Queste etichette indicano la conformità del veicolo.


### Targhetta di conformità ROHVA

Questa etichetta è situata all'interno dell'abitacolo, sul tubo longitudinale della gabbia, al di sopra del sedile del guidatore.

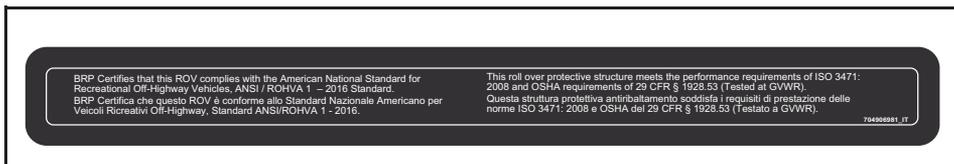

### Etichetta EPA

Questa etichetta è situata all'interno dell'abitacolo, sul pannello lato sinistro sotto il cruscotto.

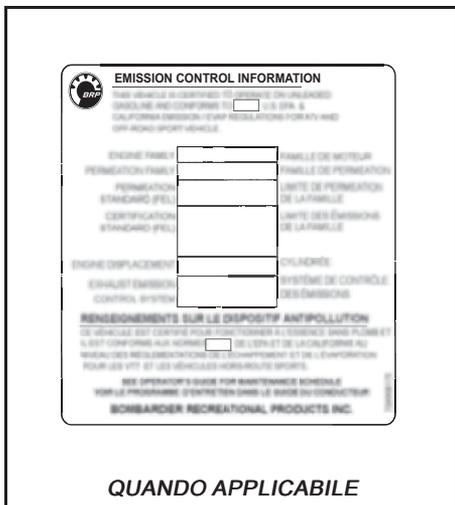


### Pittogramma conformità etanolo

Questa etichetta è sempre situata vicino al tappo del serbatoio.



## Cartellino informazioni tecniche

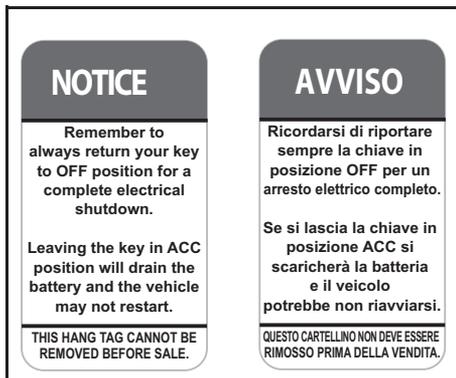

## Etichetta informazioni tecniche

### Pittogramma di apertura sedile centrale

Questo pittogramma si trova vicino alla linguetta di blocco del sedile centrale.



### Etichetta informazioni HVAC

La decalcomania si trova sul lato interno del coperchio di manutenzione anteriore.

## Etichetta per la manutenzione del filtro dell'aria


### MANUTENZIONE DEL FILTRO DELL'ARIA

LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA IN BASE ALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA GUIDA DELL'OPERATORE. IN PRESENZA DI POLVERE ECCESSIVA, È NECESSARIO AUMENTARE LA FREQUENZA DI MANUTENZIONE DEL FILTRO DELL'ARIA.

### AIR FILTER MAINTENANCE

MAINTENANCE MUST BE PERFORMED AS SPECIFIED IN THE OPERATOR'S GUIDE. AIR FILTER MAINTENANCE SHOULD INCREASE IN FREQUENCY IN MORE SEVERE (DUSTY) CONDITIONS.

707800373

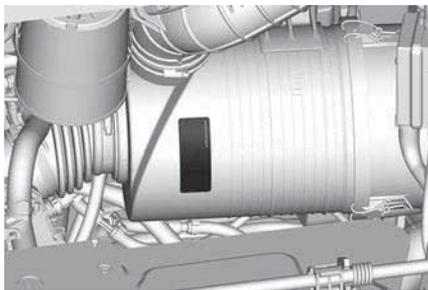

LEGGERE IL MANUALE PER LA RIPARAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE

Tipo di liquido refrigerante: R-134A

Capacità di riempimento del liquido refrigerante: 520 g (18 oz)

Tipo di olio: PAG

Standard di sicurezza per i sistemi di compressione dei vapori del liquido refrigerante dei veicoli a motore: SAE J639



---

**ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL  
VEICOLO (TUTTI I PAESI ECCECETO CANADA/  
STATI UNITI)**

## Pittogramma di sicurezza

Leggere e comprendere le etichette di sicurezza del veicolo.

Queste etichette sono affisse sul veicolo per la sicurezza del conducente, dei passeggeri o per le persone che si trovano nelle vicinanze.


Le seguenti etichette sono previste sul veicolo e vanno considerate come parti integranti dello stesso. Devono essere sempre pulite e visibili in qualsiasi momento. Se assenti o danneggiate, devono essere sostituite. Le etichette di sicurezza sono gratuite.


Rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.




Al momento della sostituzione di parti che presentano avvertenze, assicurarsi di ordinare le relative avvertenze di sicurezza (gratuite) se non sono già installate sulla parte di ricambio.

### NOTA:

In caso di discrepanze tra questa guida e quanto riportato sul veicolo, le etichette di sicurezza sul veicolo avranno la precedenza su quelle contenute in questa guida.

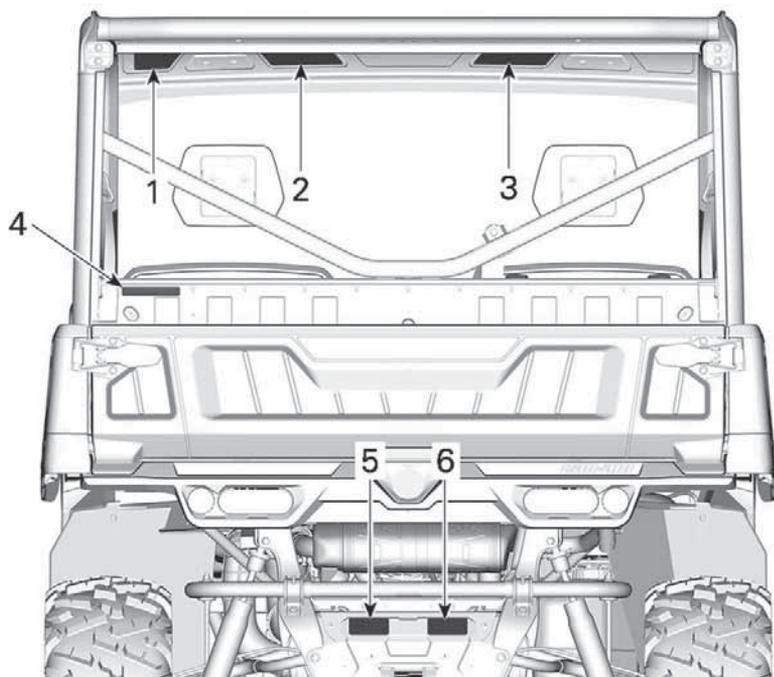

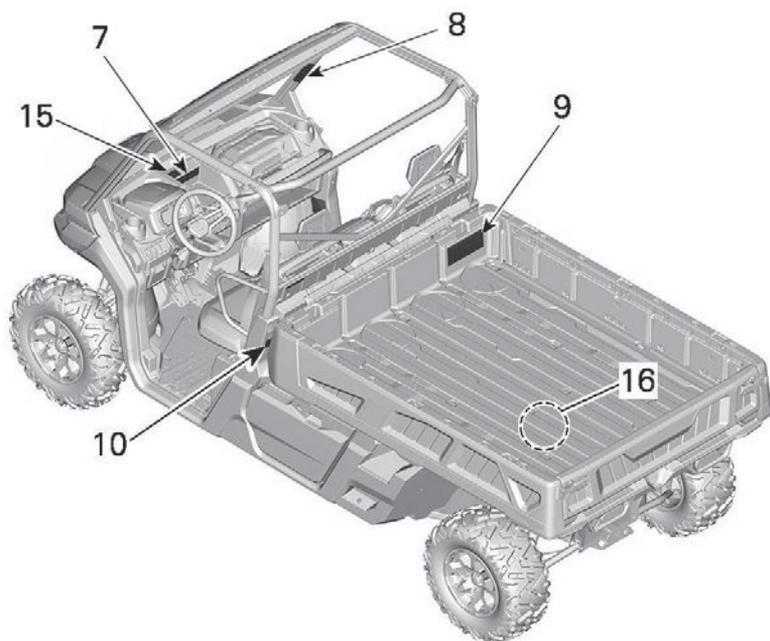

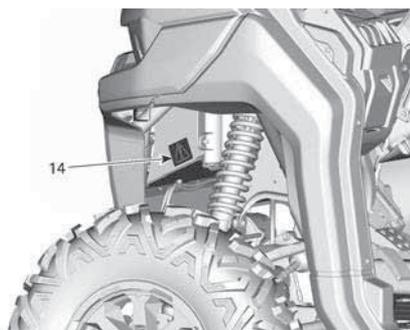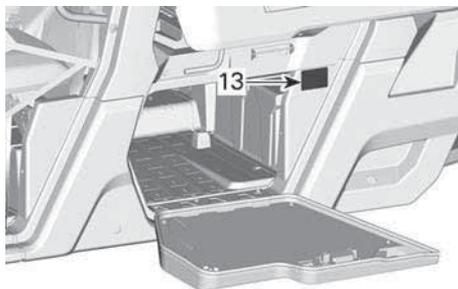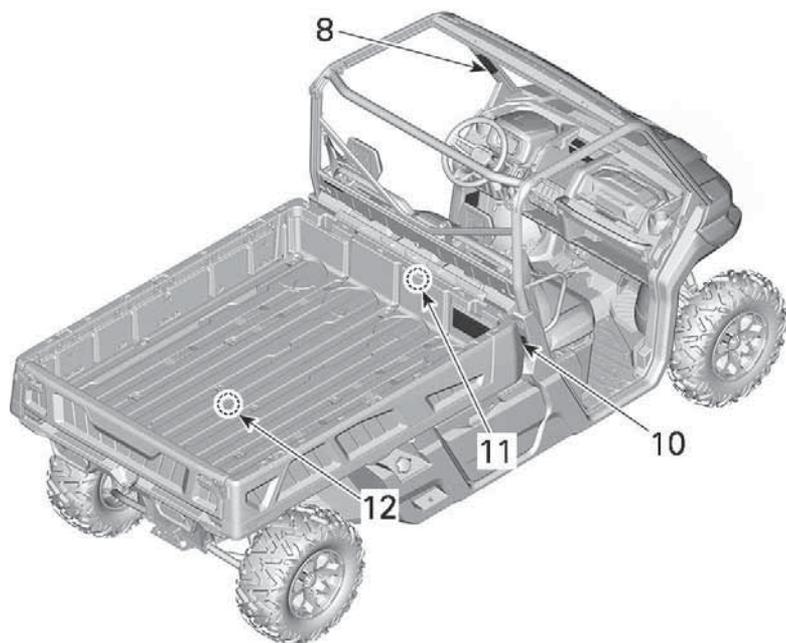


1. Avvertenza generale
2. Avvertenza generale di funzionamento
3. Avvertenza per il passeggero
4. Tirare un carico utilizzando la gabbia
5. Trazione di un rimorchio
6. Peso del rimorchio e del timone
7. Selezione 2WD/4WD
8. Ribaltamento
9. Pressione pneumatici e carico massimo
10. Punto di rottura del vano di carico
11. Liquido refrigerante caldo
12. Strumento di fissaggio del vano di carico
13. Utilizzo del portabagagli inferiore
14. Installazione del verricello
15. Uso fuoristrada
16. Scarico

**Etichetta di avvertenza del conducente**

**⚠ AVVERTENZA**

- Leggere e comprendere tutte le etichette di sicurezza, individuare e leggere la Guida del conducente.
- Indossare sempre un casco omologato e attrezzature di protezione.
- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le protezioni laterali o le porte siano saldamente bloccate in posizione.
- Indossare sempre una protezione per le orecchie.
- Conducente e passeggero devono essere in grado di sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sullo sterzo o sulle maniglie.
- Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali: Tenersi saldamente al volante o alle maniglie e prepararsi all'urto. Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.
- Mantenersi sempre completamente all'interno del veicolo.

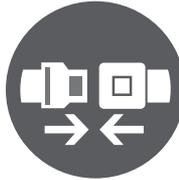


7947

## Etichetta di avvertenza generale

### ⚠ AVVERTENZA

- Assicurarsi che i conducenti abbiano compiuto 16 anni e abbiano una patente di guida valida.
- Non superare la capacità di posti a sedere del veicolo: 3 posti.
- Non consentire l'uso a conducenti o passeggeri che abbiano assunto alcool o sostanze stupefacenti.
- Evitare perdite di controllo e ribaltamenti:
  - Evitare di eseguire manovre brusche, derapare o slittare di lato, fare sbandare le ruote posteriori azionando il freno a mano e non fare mai testa-coda.
  - Evitare accelerazioni brusche in curva, anche da fermi.
  - Rallentare prima di affrontare una curva.
  - Prestare attenzione a colline, terreni difficili, cambiamenti nella trazione e nel terreno.
  - Evitare superfici asfaltate.
  - Evitare salite laterali (guida lungo superfici inclinate).
- I ribaltamenti hanno causato gravi lesioni personali e la morte, anche su aree aperte e in piano.
- Non permettere l'utilizzo su strade pubbliche (ad esclusione di quelle indicate per l'utilizzo con veicoli fuoristrada), esiste il pericolo di collisione con automobili o mezzi pesanti.
- Guardare il video sulla sicurezza utilizzando il link del codice QR o visitare il sito web di Can-Am prima del funzionamento.

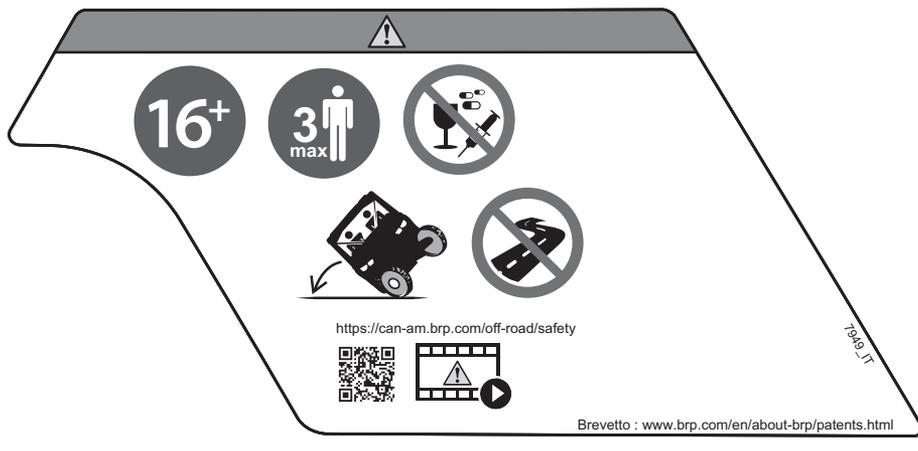

**Etichetta di avvertenza passeggero**

**⚠ AVVERTENZA**

- Indossare sempre un casco omologato e attrezzature di protezione.
- Indossare sempre una protezione per le orecchie.
- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le protezioni laterali o le porte siano saldamente bloccate in posizione.
- Deve essere possibile sedersi con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sulle maniglie.
- Se si ritiene o si teme che il veicolo possa rovesciarsi o ribaltarsi, ridurre il rischio di lesioni personali:
  - Tenersi saldamente al volante o alle maniglie e prepararsi all'urto.
  - Non far sporgere alcuna parte del corpo dal veicolo per qualsiasi ragione.
- Mantenersi sempre completamente all'interno del veicolo.
- Non consentire l'uso a conducenti o passeggeri che abbiano assunto alcool o sostanze stupefacenti.



## Pressione pneumatici e carico massimo – Etichetta di avvertenza

### ⚠ AVVERTENZA

- Trovare la Guida del conducente e leggerla. Una pressione dei pneumatici non corretta o il sovraccarico del veicolo può causare una perdita di controllo, con conseguenti **LESIONI GRAVI** o **MORTE**.
- Mantenere **SEMPRE** una pressione dei pneumatici adeguata come indicato.
- **MAI** superare la capacità di carico del veicolo, compreso il peso dell'operatore, del passeggero, del carico, degli accessori e del timone del rimorchio se presente.
- Non sovraccaricare il vano.
- Non posizionare **MAI** contenitori di benzina all'interno del portapacchi durante il riempimento. Ciò potrebbe provocare esplosioni.
- Non trasportare **MAI** passeggeri nel portapacchi o sulla sponda.



|    |     |            |            |              |              |
|----|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 3x |     | 97 ( 14 )  | 124 ( 18 ) | 680 ( 1500 ) | 454 ( 1000 ) |
|    | XMR | 97 ( 14 )  | 179 ( 26 ) | 680 ( 1500 ) | 454 ( 1000 ) |
| 3x |     | 124 ( 18 ) | 138 ( 20 ) | 771 ( 1700 ) | 454 ( 1000 ) |
| 6x |     | 152 ( 22 ) | 165 ( 24 ) | 794 ( 1750 ) | 454 ( 1000 ) |



INT

8854\_IT

## Ribaltamento – Etichette di avvertenza

### ⚠ AVVERTENZA

- Mai cercare di bloccare un ribaltamento utilizzando braccia o gambe.
- Non tenersi alla gabbia durante la guida.
- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le protezioni laterali o le porte siano saldamente bloccate in posizione.

Lato sinistro




Lato destro



## Selezione 2WD/4WD – Pittogramma di avvertenza

### ⚠ AVVERTENZA

- Arrestare il veicolo e azionare il freno prima di utilizzare la leva del cambio e l'interruttore 2WD/4WD.
- Quando il peso degli occupanti, del carico e del rimorchio supera 390 kg (860 lb), impostare la leva del cambio su un regime ridotto (L).
- Prima di uscire dal veicolo, mettere la leva del cambio in posizione STAZIONAMENTO (P). In caso contrario, il veicolo potrebbe spostarsi.

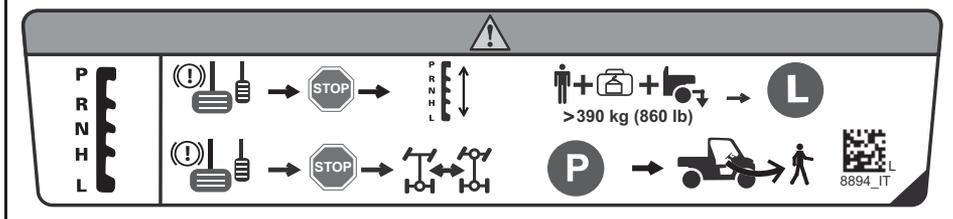

**Punto di rottura dello strumento di fissaggio – Pittogramma di avvertenza**

**⚠ AVVERTENZA**

- Per ridurre il rischio di lesioni gravi, è necessario utilizzare l'apposito attrezzo BRP per fissare la piattaforma per scollegare l'elemento di collegamento dal cilindro di supporto.
- Fare riferimento al manuale di manutenzione per ulteriori informazioni.

8663

**Pesi del rimorchio e del timone - Etichetta di avvertenza**

**⚠ AVVERTENZA**

- MASSIMA capacità di traino: 1134 kg (2500 lb).
- Peso MASSIMO del rimorchio: 114 kg (250 lb).
- In caso di traino di rimorchi, impostare la leva del cambio su un regime ridotto (L).
- Ridurre la velocità e sterzare gradualmente.
- Evitare pendii e terreni impraticabili.
- Lasciare una maggiore distanza di arresto.

+

8321\_JT

**Uso del vano portaoggetti inferiore  
– Pittogramma di avvertenza**



**Tirare un carico utilizzando la gabbia – Etichetta di avvertenza**



**Punto di rottura del vano di carico -  
Etichetta di avvertenza**



### Installazione del verricello - Etichette di avvertenza

**⚠ AVVERTENZA**

- Non utilizzare il telaio vicino a questo punto per collegare eventuali componenti elettrici come ad esempio il verricello.
- Durante l'utilizzo, il componente elettrico potrebbe provocare l'accensione della spia del servosterzo causando una sterzata involontaria.
- In alcuni casi, una sterzata involontaria potrebbe condurre ad una perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di **LESIONI GRAVI** o **MORTE**.

**⚠**

  
7689

### Liquido refrigerante caldo - Etichetta di avvertenza

**⚠ AVVERTENZA**

**Non aprire quando è molto CALDO**





### Avvio a freddo - Etichetta di avvertenza

L'etichetta si trova nel vano anteriore della manutenzione.

**⚠**

Non è garantito che il motore si avvii in presenza di una temperatura ambiente inferiore a meno 30°C sotto lo zero. Non c'è un avviamento di emergenza manuale del motore.

8730\_IT

**SOLO NELL'UNIONE EUROASIATICA**

**Scarico – Pittogramma componenti  
incandescenti**



## Pittogramma di sicurezza stampato

### *Pittogramma di sponda posteriore stampato*




## Etichette di conformità

Queste etichette indicano la conformità del veicolo.


### Targhetta di conformità ROHVA

Questa etichetta è situata all'interno dell'abitacolo, sul tubo longitudinale della gabbia, al di sopra del sedile del guidatore.

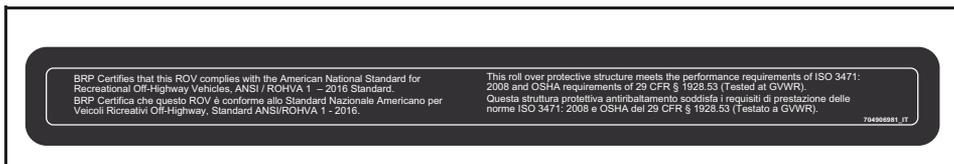

### Etichetta EPA

Questa etichetta è situata all'interno dell'abitacolo, sul pannello lato sinistro sotto il cruscotto.

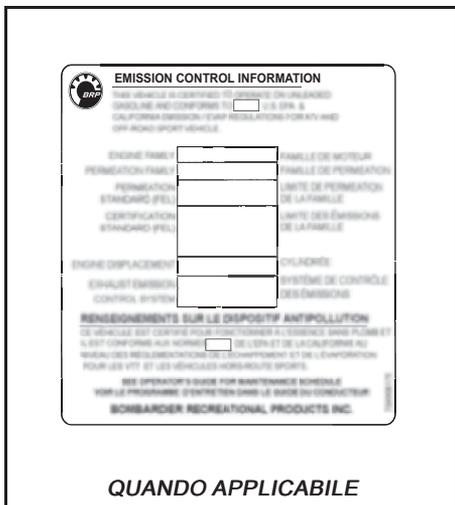


### Pittogramma conformità etanolo

Questa etichetta è sempre situata vicino al tappo del serbatoio.




## Cartellino informazioni tecniche

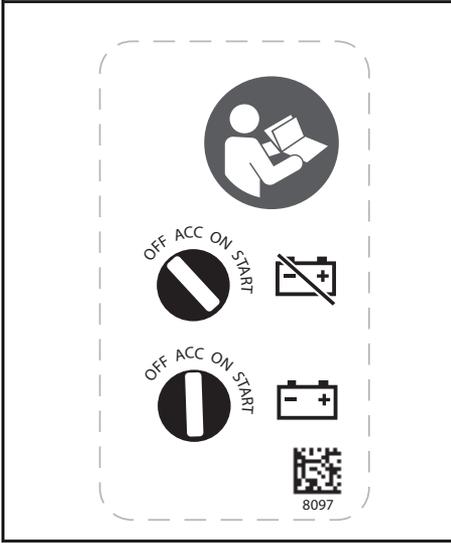

## Etichetta informazioni tecniche

### Pittogramma di apertura sedile centrale

Questo pittogramma si trova vicino alla linguetta di blocco del sedile centrale.

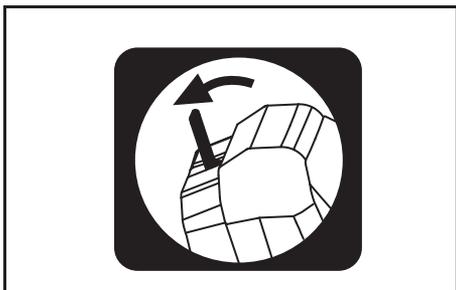

### Etichetta informazioni HVAC

La decalcomania si trova sul lato interno del coperchio di manutenzione anteriore.

LEGGERE IL MANUALE PER LA RIPARAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE


Tipo di liquido refrigerante: R-134A  
Capacità di riempimento del liquido refrigerante: 520 g (18 oz)  
Tipo di olio: PAG  
Standard di sicurezza per i sistemi di compressione dei vapori del liquido refrigerante dei veicoli a motore: SAE J639



## Pittogramma per la sostituzione del filtro dell'aria

### AVVISO

Per sostituire il filtro dell'aria, fare riferimento alla Guida del conducente per la procedura.

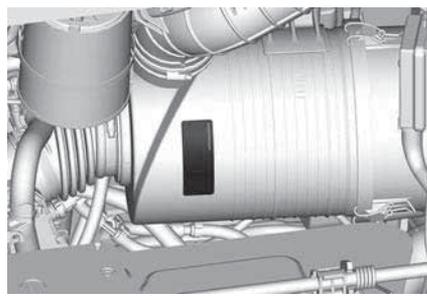

---

## SEGNALAZIONE DI DIFETTI DI SICUREZZA

In Canada, nel caso in cui si sospetti che il veicolo presenti un difetto che potrebbe causare un incidente o lesioni o morte, contattare immediatamente Transport Canada oltre a Bombardier Recreational Products Inc.

Se Transport Canada riceve una segnalazione del genere, potrebbe aprire un'indagine e, qualora rilevasse la presenza di un difetto di protezione in un gruppo di veicoli, potrebbe avviare una campagna di ritiro e di riparazione dei veicoli. Transport Canada non può tuttavia intervenire in alcun modo nei problemi personali tra l'acquirente, il concessionario o Bombardier Recreational Products Inc.

### Per contattare Transport Canada:



819-994-3328 (area Gatineau-Ottawa o all'estero)  
Numero gratuito: 1 800-333-0510 (in Canada)



Transport Canada - ASFAD  
330 Sparks Street  
Ottawa, ON  
K1A 0N5



<https://www.tc.gc.ca/recalls>

Questa pagina è intenzionalmen-  
te vuota


# **INFORMAZIONI SUL VEICOLO**

## COMANDI PRINCIPALI

È importante conoscere la posizione e il funzionamento di tutti i comandi e acquisire familiarità ed esercitarsi nell'utilizzo coordinato degli stessi.

### NOTA:

Alcune etichette di sicurezza del veicolo non sono riportate nelle illustrazioni. Per le informazioni sulle etichette di sicurezza, fare riferimento a *Etichette importanti presenti sul prodotto*.

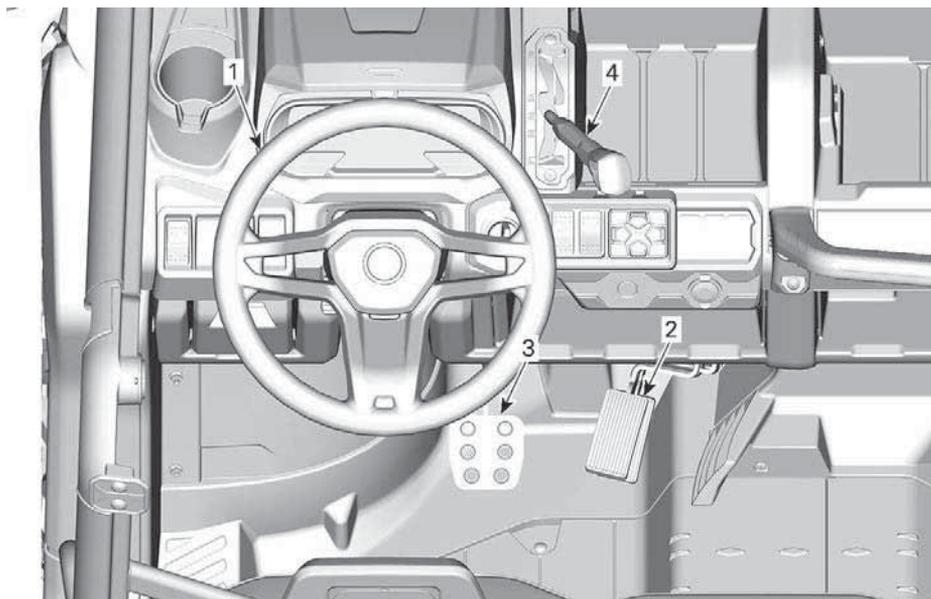

1. Sterzo
2. Pedale dell'acceleratore
3. Pedale del freno
4. Cambio

## Sterzo

Lo sterzo è collocato davanti al sedile di guida.

Lo sterzo consente di far girare il veicolo a sinistra o a destra.

Girare lo sterzo nella direzione in cui si desidera procedere.

Afferrare lo sterzo con entrambe le mani, senza stringere i pollici.

### **ATTENZIONE**

**In condizioni di percorso accidentato oppure di attraversamento di un ostacolo, lo sterzo potrebbe improvvisamente tirare da un lato, provocando lesioni alle mani o ai polsi in caso di posizionamento errato dei pollici.**

Uno sterzo ad alimentazione dinamica (DPS) riduce lo sforzo necessario a girare il volante.

## Pedale dell'acceleratore

Il pedale dell'acceleratore è posizionato a destra del pedale del freno.

Il pedale dell'acceleratore controlla la velocità del motore.

Per accelerare o mantenere una velocità costante, premere il pedale dell'acceleratore con il piede destro.

Per ridurre la velocità del veicolo, rilasciare il pedale dell'acceleratore.

Il pedale dell'acceleratore è caricato a molla e dovrebbe ritornare in posizione di riposo (al minimo) in caso di mancato azionamento.

## Pedale del freno

Il pedale del freno è posizionato a sinistra del pedale dell'acceleratore.

La funzione del pedale del freno consiste nel rallentamento o nell'arresto del veicolo.


Per ridurre la velocità del veicolo o per arrestarlo, premere il pedale del freno con il piede destro.

Il pedale del freno è caricato a molla e dovrebbe ritornare in posizione di riposo in caso di mancato azionamento.

## Leva del cambio

La leva del cambio si trova sulla consolle superiore sul lato destro dello sterzo.

La leva del cambio è utilizzata per cambiare la posizione della scatola del cambio.

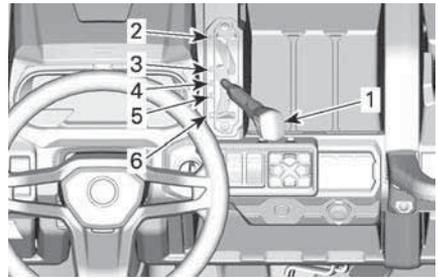

### **ESEMPIO TIPO**

1. Leva del cambio
2. Stazionamento
3. Retromarcia
4. Folle
5. Marce lunghe (avanti)
6. Marce ridotte (avanti)

Il veicolo deve essere arrestato ed è necessario frenare prima di selezionare una marcia.

### **AVVERTENZA**

**Questa scatola del cambio non è progettata per cambiare mentre il veicolo è in movimento.**

### **Stazionamento**

La posizione di stazionamento blocca la scatola del cambio per evitare che il veicolo si muova.

**⚠ AVVERTENZA**

Usare sempre la posizione di STAZIONAMENTO (P) quando il veicolo non è in uso. Il veicolo può spostarsi se la leva del cambio non è collocata su P (STAZIONAMENTO).

**AVVISO**

Utilizzare il range velocità ridotta per trainare un rimorchio, trasportare carichi pesanti, passare sopra ostacoli o durante la guida in salita e in discesa.

**Retromarcia**

La posizione di retromarcia consente al veicolo di muoversi all'indietro.

In base alla configurazione specifica del veicolo, il veicolo può essere dotato di un allarme di back-up. Si attiva automaticamente quando viene selezionata la retromarcia.

**NOTA:**

Durante la guida in retromarcia, i giri/min del motore sono limitati e limitano a loro volta la velocità del veicolo.

**⚠ AVVERTENZA**

Quando si guida in discesa in retromarcia, la forza di gravità può aumentare la velocità del veicolo oltre la velocità di retromarcia sicura.

**Folle**

La posizione di folle disinserisce la scatola del cambio.


**Marce lunghe (avanti)**

Questa posizione seleziona il range velocità elevate della scatola del cambio. È il range di velocità normale per la guida. Permette al veicolo di raggiungere la massima velocità.

**Marce ridotte (avanti)**

Questa posizione seleziona il range velocità ridotta della scatola del cambio. Permette al veicolo di muoversi più lentamente con la massima coppia trasmessa alle ruote.

## COMANDI SECONDARI

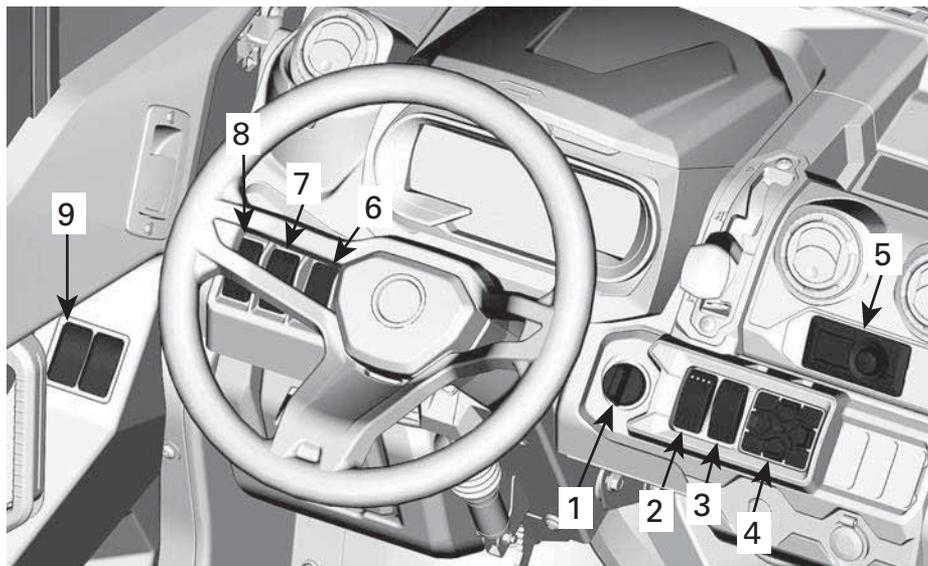


**CONFIGURAZIONE TIPICA - MODELLO CON ABITACOLO CON RISCALDAMENTO E A/C  
IN FIGURA**

1. Interruttore di accensione
2. Interruttore 2WD/4WD
3. Interruttore differenziale posteriore
4. Tastierino (usare il display digitale da 7.6")
5. Comando di climatizzazione
6. Interruttore piano ribaltabile servoassistito o interruttore avvisatore acustico (sui modelli applicabili)
7. Interruttore verricello
8. Commutatore fari
9. Interruttori alzacristalli elettrici

## Interruttore e chiavi di accensione

L'interruttore di accensione è collocato nell'area della consolle superiore.

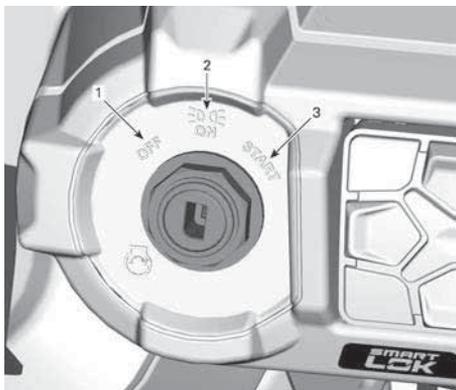

### ESEMPIO TIPO

1. OFF
2. ACCESA
3. AVVIAMENTO

### OFF

La chiave può essere inserita o rimossa solo in questa posizione.

In posizione OFF, il sistema elettrico del veicolo è disattivato.

Il motore si arresta portando l'interruttore di accensione in posizione OFF.

### ACCESA

Quando la chiave è girata in questa posizione, il sistema elettrico del veicolo è attivato.

L'indicatore deve attivarsi.

Le luci del veicolo sono accese.

Il motore può essere avviato.

### AVVIAMENTO

Questa posizione avvia il motore.

### NOTA:

Se l'interruttore di accensione viene lasciato in posizione ON per più di 30 minuti, il motore non si avvierà a meno che l'interruttore di accensione non venga portato in posizione OFF, quindi nuovamente in posizione ON.

### Chiavi

#### Chiave di base

Il veicolo è dotato di 2 chiavi di accensione base.

Queste 2 chiavi meccaniche non hanno restrizioni di velocità o di coppia.

#### Cordoncino di sicurezza galleggiante per Chiave (Disponibile come opzione)

Per tutte le informazioni sull'opzione D.E.S.S. consultare un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato.

#### Sistema di sicurezza digitale codificato (D.E.S.S.)

La chiave di accensione contiene un circuito elettronico previsto per la trasmissione di un numero di serie elettronico univoco.

Il sistema D.E.S.S. legge il codice della chiave e consente al motore di avviarsi per le chiavi che riconosce.

Questo veicolo può essere azionato utilizzando 3 tipi diversi di programmazione delle chiavi:

- Lavoro
- Normale
- Prestazioni

Rivolgersi al concessionario per informazioni complete.

### NOTA:

Le chiavi supplementari sono disponibili presso il concessionario come accessorio.

**⚠ AVVERTENZA**

**Utilizzando la chiave normale o per prestazioni elevate, è possibile che si verifichino ribaltamenti, rovesciamenti, collisioni e perdite di controllo che possono provocare lesioni gravi o morte. L'utilizzo della chiave normale non è da intendere come sostituto di un conducente preparato, qualificato e che adotta uno stile di guida prudente.**

**Chiave prestaz. elevate**

La chiave per prestazioni elevate consente all'utente di poter sfruttare la coppia massima del motore nonché di raggiungere la velocità massima del veicolo.

Questa chiave può rivelarsi utile per i conducenti che preferiscono una risposta più decisa dell'acceleratore e per ambienti in cui è appropriato ricorrere a velocità più elevate e ad accelerazioni più alte. Ad esempio, su piste aperte e diritte, i conducenti potrebbero preferire la chiave per prestazioni elevate.

**Chiave normale**

La chiave normale limita la velocità del veicolo a 70 km/h (43 MPH) e a una riduzione della coppia del 10%.

**Chiave di lavoro**

La chiave di lavoro consente l'utilizzo del 100% della coppia massima del motore ma limita la velocità del veicolo a 40 km/h (25 MPH).

**⚠ AVVERTENZA**

**Su pendii ripidi, il sistema di limitazione della velocità del motore potrebbe non essere in grado di impedire l'accelerazione del veicolo oltre questa velocità.**

Questa chiave può rivelarsi utile per i conducenti che preferiscono un'accelerazione più graduale o per la guida in ambienti in cui si sconsigliano velocità massime e accelerazioni elevate. Ad esempio, su piste strette e tortuose, i conducenti potrebbero preferire una chiave normale.


**Cordoncino di sicurezza galleggiante per Flessibilità**

Il sistema D.E.S.S. del veicolo può essere programmato da un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato in modo da accettare fino a 8 chiavi differenti.

Se si possiedono diversi veicoli dotati di sistema D.E.S.S., è possibile programmare ciascuno di essi presso il concessionario autorizzato Can-Am Off-Road in modo che vengano accettate le chiavi D. E. S. S. degli altri veicoli.

**Interruttore 2WD/4WD****Modelli senza Smart-Lok**

L'interruttore 2WD/4WD è collocato sulla consolle superiore.

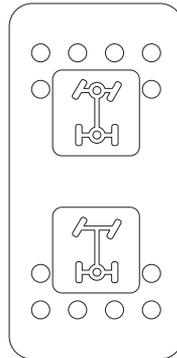

Questo selettore seleziona 2 ruote motrici o 4 ruote motrici quando il veicolo è fermo.

### AVVISO

**Arrestare il veicolo prima di attivare o disattivare l'indicatore 2WD/4WD.**


**Un danno meccanico potrebbe verificarsi se l'interruttore venisse inserito o disinserito durante la marcia.**

La modalità 4WD viene attivata premendo l'interruttore verso l'alto.

La modalità 2WD viene attivata premendo l'interruttore verso il basso. Il veicolo è quindi solo a trazione posteriore.

### Interruttore di blocco differenziale posteriore

L'interruttore del blocco differenziale posteriore è ubicato sulla consolle superiore.

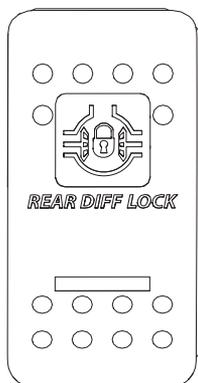

Questo interruttore consente di bloccare il differenziale posteriore.

### AVVISO

**Arrestare il veicolo prima di inserire o disinserire l'interruttore del differenziale.**


**Un danno meccanico potrebbe verificarsi se l'interruttore venisse inserito o disinserito durante la marcia.**

Per bloccare il differenziale posteriore, spingere l'interruttore verso l'alto, quindi sbloccare quando l'interruttore viene spinto verso il basso.

### Tastierino

Il tastierino viene utilizzato per navigare tra i vari menu e opzioni quando è installato il *Display digitale 7,6"*.

Il tastierino è collocato sulla consolle superiore.

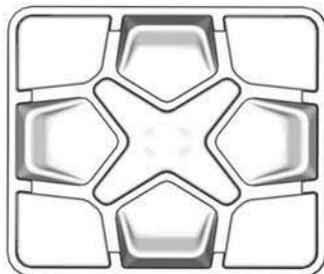


### Comandi di climatizzazione

**Solo modelli con ABITACOLO**

L'unità dei comandi di climatizzazione è posizionata al centro nella consolle superiore.

I comandi servono a controllare il flusso e la temperatura dell'aria in circolazione nel veicolo.

Fare riferimento al *Sistema di comandi di climatizzazione* nella sezione *Equipaggiamento* per le istruzioni del funzionamento.

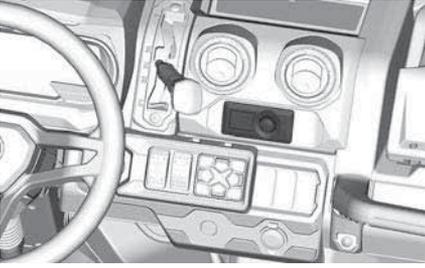


MODELLI DOTATI DI A/C

### AVVISO

Il modulo dei comandi di climatizzazione installato nei modelli Limited non è impermeabile né resistente all'acqua.


### Interruttore avvisatore acustico (su modelli applicabili)

Per attivare l'avvisatore acustico, premere l'interruttore.

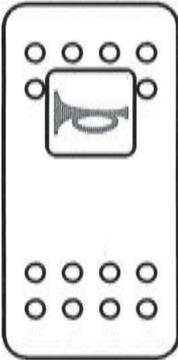


### Interruttore piano ribaltabile servoassistito

Il vano di carico può essere controllato dall'interno del veicolo con un comando apposito che si trova nella console superiore.

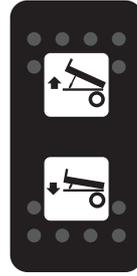

### Interruttore verricello


Il verricello può essere controllato dall'interno o dall'esterno del veicolo con un comando che si trova nella consolle superiore.

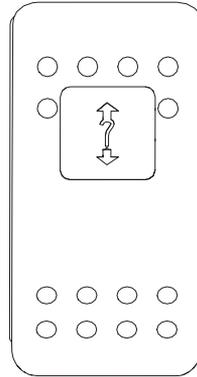

Per operare il verricello in modo corretto, vedere la relativa Guida fornita con il veicolo.

### Commutatore fari


Il commutatore dei fari è collocato sulla consolle superiore.

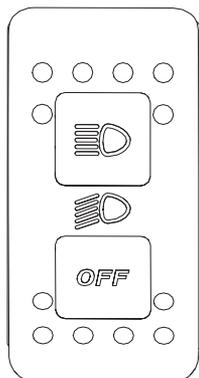

Questo interruttore è utilizzato per selezionare la posizione OFF dei fari, gli abbaglianti o gli anabbaglianti.

## Interruttori alzacristalli elettrici

Gli interruttori degli alzacristalli elettrici sono ubicati sul pannello della portiera. Due interruttori sul lato del guidatore e uno sul lato del passeggero.

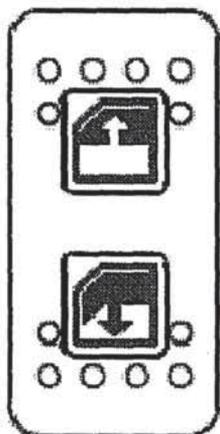

1. Premere l'interruttore per aprire il finestrino.
2. Sollevare l'interruttore per chiudere il finestrino.

# EQUIPAGGIAMENTO


## Inclinazione dello sterzo

È possibile regolare l'altezza dello sterzo.

Regolare l'altezza dello sterzo al livello del torace e non della testa.

Per regolare l'altezza dello sterzo:

1. Sbloccare lo sterzo tirando la leva di inclinazione verso di sé.
2. Spostare lo sterzo fino alla posizione desiderata.
3. Rilasciare la leva di inclinazione per bloccare correttamente lo sterzo.

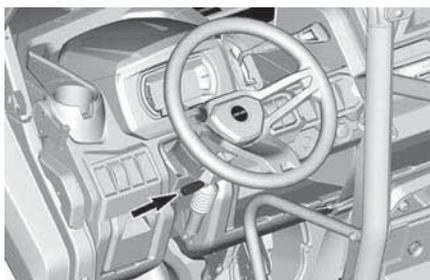


### **⚠ AVVERTENZA**

**Non regolare mai l'altezza dello sterzo durante la guida. È possibile perdere il controllo del veicolo.**

## Portabevande


### *Modelli ABITACOLO*

Due portabevande sono situati sulla console centrale.

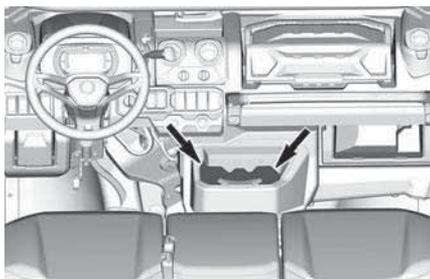

**Tutti eccetto i modelli ABITACOLO**

Due portabevande sono situati su ogni lato del cruscotto, accanto ai punti di attacco delle protezioni laterali.

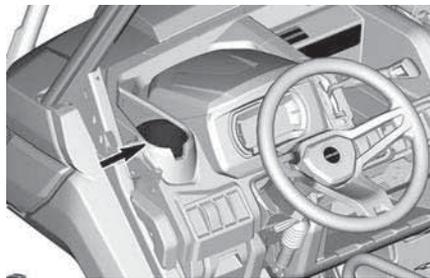

### *Tutti i modelli*

Due portabevande aggiuntivi sono disponibili sulla parte posteriore dello schienale del sedile passeggero centrale.

Per accedere ad essi, rimuovere il sedile.



### *ESEMPIO TIPO*

1. Meccanismo di blocco del fermaglio schienale



### *ESEMPIO TIPO*


1. Portabevande sullo schienale del passeggero centrale

**NOTA:**

Non utilizzare i portabevande durante la guida su fondi stradali accidentati.

**Maniglia passeggeri**

I passeggeri hanno accesso ad una maniglia anteriore collocata davanti ai sedili.

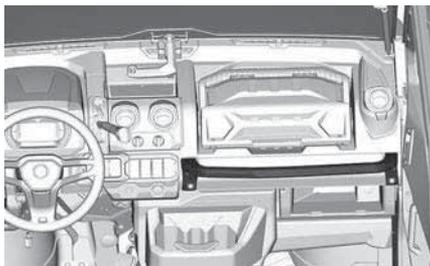

Regolare la posizione del sedile in modo da garantire una presa stabile e confortevole sulle maniglie. Consultare *Sedile del passeggero* per la procedura di regolazione.

L'utilizzo della maniglia aiuta i passeggeri a prepararsi al movimento del veicolo e a mantenere le mani e il corpo all'interno dell'abitacolo in caso di ribaltamento.

**⚠ AVVERTENZA**


**Non utilizzare mai parti della cabina del veicolo come maniglie. Le mani potrebbero essere colpite da oggetti esterni all'abitacolo oppure rimanere schiacciate in un ribaltamento.**

**Vani bagagli**

Il veicolo è dotato di vani portaoggetti progettati per contenere oggetti leggeri.


**Indicatore multifunzione vano portaoggetti**

Sopra l'indicatore multifunzione è disponibile un vano portaoggetti.

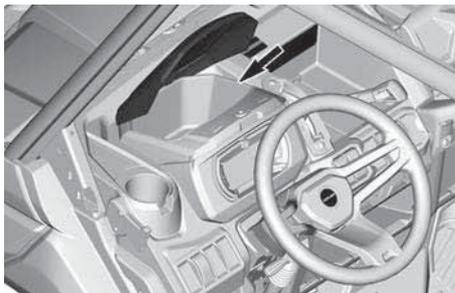**Vano portaoggetti lato conducente**

Sul lato conducente è disponibile un piccolo vano portaoggetti.

Tirare la maniglia per ruotarlo aperto.

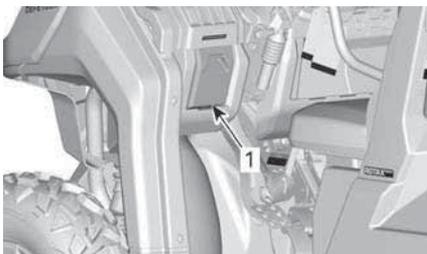**ESEMPIO TIPO**

1. Vano portaoggetti lato conducente

**Cassetta degli attrezzi estraibile**

Una cassetta degli attrezzi rimovibile è situata sulla consolle superiore davanti al sedile del passeggero.

**Aprire il coperchio della cassetta degli attrezzi**

**⚠ AVVERTENZA**

**Prima di guidare, assicuratevi sempre che la cassetta degli attrezzi sia fissata al veicolo e che il coperchio sia bloccato.**

1. Premere il blocco verso il basso e sollevare il coperchio.




2. Per chiudere il coperchio, abbassarlo e spingere il blocco verso l'alto.

### Rimozione e fissaggio della cassetta degli attrezzi

#### ⚠ AVVERTENZA

Prima di guidare, assicuratevi sempre che la cassetta degli attrezzi sia fissata al veicolo e che il coperchio sia bloccato.

1. Per rimuovere la cassetta degli attrezzi dal veicolo, sollevarne la maniglia di trasporto.
2. Per fissare in sede la cassetta degli attrezzi, posizionarla con cura e abbassare la maniglia di trasporto.

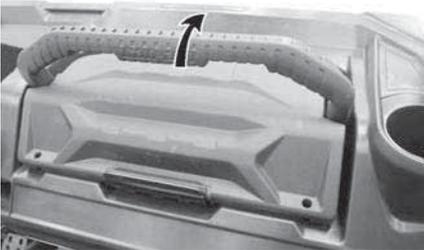

#### BLOCCO IN POSIZIONE DELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

#### Vano portaoggetti sotto il sedile

Sotto il sedile è disponibile un comodo vano portaoggetti estraibile.



#### ESEMPIO TIPO

1. Vano portaoggetti sotto il sedile

Per rimuovere il vano portaoggetti sotto il sedile, sollevare il sedile passeggero lato destro e rimuovere il vano portaoggetti tirandolo verso l'alto.



#### ESEMPIO TIPO

#### NOTA:


Quando si rimonta il vano portaoggetti sotto il sedile, accertarsi che sia allineato correttamente ai tubi del sedile e alla parte in rilievo del pavimento in modo che si inserisca correttamente sotto il sedile.

#### Vani portaoggetti aperti

Nella consolle sono disponibili più vani portaoggetti aperti.

#### ⚠ AVVERTENZA

Assicurarsi che gli oggetti riposti nei vani portaoggetti aperti non comportino il rischio di causare danni in caso di ribaltamento durante la guida del veicolo.

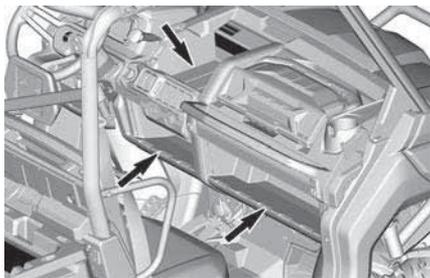

TUTTI ECCEETTO BASE

### Area portaoggetti schienale del sedile del passeggero centrale

Quando lo schienale del sedile del passeggero centrale viene abbassato, è disponibile un vano portaoggetti.

#### NOTA:

Svuotare sempre il vano portaoggetti prima di riportare lo schienale del passeggero centrale in posizione verticale.




#### ESEMPIO TIPO

1. Vano portaoggetti schienale passeggero centrale

### Vano portabagagli inferiore

Uno spazio di carico è previsto sotto il contenitore porta-materiale su ciascun lato del veicolo.

Utilizzare il vano portabagagli inferiore per trasportare carichi di piccole dimensioni e leggeri. I carichi più pesanti andranno trasportati nel contenitore porta-materiale.

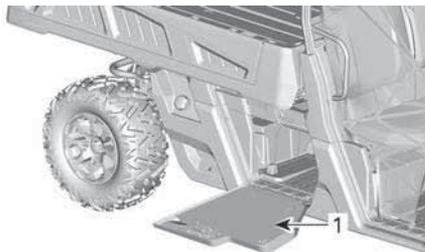


1. Pannello di accesso

### ⚠ AVVERTENZA

- Chiudere sempre le porte prima di mettersi in marcia.
- Mai mettersi in marcia senza le porte.
- Non mettersi in marcia con un carico superiore alle dimensioni del vano.
- Assicurare sempre adeguatamente il carico.
- Trasportare sempre un carico leggero uniformemente distribuito.

### Kit strumenti

Il veicolo è dotato di un kit contenente utensili di base. È situato nell'area di manutenzione anteriore.

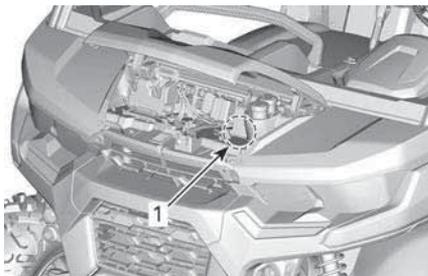

1. Kit degli attrezzi

### Poggiapiedi

Il veicolo è dotato di poggiapiedi per il conducente e il passeggero lato destro che consentono un saldo posizionamento dei piedi sul pavimento del

veicolo, aiutando a mantenere una postura corretta durante la guida.

I poggiatesta aiutano a ridurre al minimo il rischio di lesioni a gambe e piedi.


Indossare sempre calzature appropriate. Vedere *Attrezzature di protezione*.

## Portaoggetti laterali

Su ciascun lato dell'abitacolo è presente una protezione laterale che aiuta a mantenere braccia, gambe e spalle all'interno del veicolo, riducendo in tal modo il rischio di lesioni. Le protezioni laterali consentono anche di tenere fuori dall'abitacolo arbusti e altri detriti.

### ⚠ AVVERTENZA

**Non utilizzare il veicolo se entrambe le protezioni laterali non sono posizionate e fissate correttamente.**

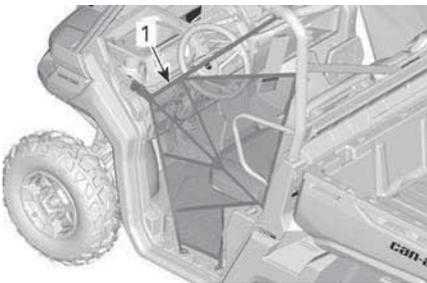


1. Protezione laterale

Le protezioni laterali sono regolabili e devono essere tenute ben serrate.

Per regolare le protezioni laterali, procedere come segue:

1. Fissare la protezione laterale con la fibbia.
2. Tirare le quattro cinghie di regolazione per serrare.

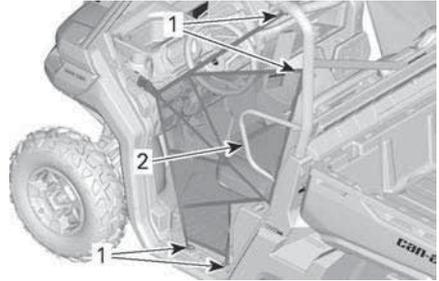

1. Posizione delle regolazioni per le protezioni laterali
2. Salvaspalla

## Salvaspalla

Il veicolo è dotato di salvaspalla per aiutare il conducente e i passeggeri a bloccare tutto il corpo all'interno del veicolo.

## Cinture di sicurezza

Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza a 3 punti per proteggere conducente e passeggero in caso di collisione o ribaltamento. Le cinture di sicurezza contribuiscono a mantenere gli occupanti all'interno dell'abitacolo.

### ⚠ AVVERTENZA

**Allacciare sempre correttamente le cinture di sicurezza. Le cinture di sicurezza riducono il rischio di lesioni in caso di incidente e aiutano a tenere le parti del corpo all'interno dell'abitacolo in caso di ribaltamenti o incidenti.**

Se la cintura di sicurezza del sedile del conducente non è allacciata quando:

- L'accensione si attiva
  - La spia della cintura di sicurezza si accenderà.
  - Verranno visualizzati i messaggi sul display dell'indicatore multifunzione: CINTURA DI SICUREZZA.

- Il motore è avviato e la leva del cambio viene disinnestata dalla posizione STAZIONAMENTO, la velocità del veicolo verrà ridotta ad un valore massimo di circa 20 km/h (12 mi/h) su una superficie piana.

### ⚠ AVVERTENZA

Il veicolo può raggiungere velocità più elevate o più basse in base alle pendenze.

### ⚠ AVVERTENZA

Non sono previste spie o messaggi per la cintura di sicurezza dei passeggeri. Il conducente è responsabile della sicurezza del passeggero e deve accertarsi che allacci correttamente la cintura di sicurezza.

### Allacciamento e regolazione della cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza è dotata di una linguetta di pretensionamento che blocca la cintura di sicurezza quando la cinghia è sotto tensione.



ESEMPIO TIPO

1. Linguetta di pretensionamento

Per allacciare la cintura di sicurezza, inserire la linguetta di chiusura nell'apposito ancoraggio, quindi tirare la cintura per accertarsi che sia correttamente allacciata.

Regolare la cintura di sicurezza sul proprio corpo tirando verso l'alto la parte di cintura che passa sopra la spalla.



ESEMPIO TIPO

### ⚠ AVVERTENZA

Allacciare correttamente la cintura di sicurezza. Assicurarsi che rimanga saldamente agganciata e aderente al corpo. Controllare che non sia allentata o difettosa.

Per rilasciare la cintura di sicurezza, spingere il pulsante rosso dell'ancoraggio.

### Sedile del conducente

Sui modelli applicabili, il sedile del conducente può essere regolato in avanti e indietro.



ESEMPIO TIPO

1. Leva di regolazione

Per regolare il sedile, spostare l'apposita leva e sbloccarlo. Rilasciare la leva per bloccare il sedile nella posizione desiderata.


**⚠ AVVERTENZA**

**Non regolare mai la posizione del sedile durante la guida.**

**Sedili del passeggero**

I sedili dei passeggeri non possono essere regolati.

Per accedere ai portabevande, il sedile del passeggero centrale può essere inclinato in avanti sganciando il dispositivo di chiusura in cima allo schienale.

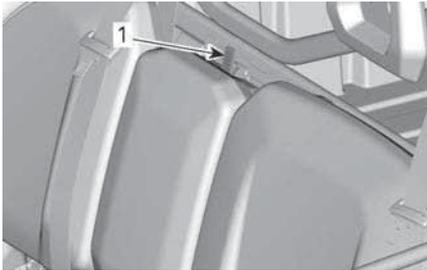**ESEMPIO TIPO**


1. Meccanismo di blocco del fermaglio schienale

Sui modelli applicabili, i sedili possono essere sollevati per consentire l'accesso ad un vano portaoggetti estraibile.

Per sollevare il sedile, tirare la parte anteriore del sedile per sganciarlo e sollevarlo fino a quando non si "aggancia" nella posizione superiore.

**Tappo del serbatoio del carburante**

Il tappo del serbatoio del carburante è collocato sul lato destro del veicolo, tra la ruota e il vano portabagagli inferiore.

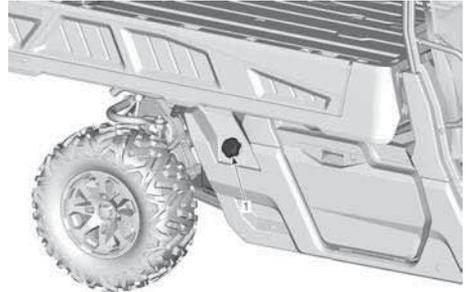

1. Tappo del serbatoio del carburante

Fare riferimento alla sezione *Carburante* per ulteriori informazioni sulla procedura di rifornimento e i requisiti del carburante.

**Verricello**

Per operare il verricello in modo corretto, vedere la guida fornita con il veicolo.

Il verricello può essere azionato dall'interno del veicolo con un interruttore comando situato sulla consolle superiore.

**AVVISO**

**L'uso prolungato e intensivo del verricello può scaricare la batteria.**

L'uso intenso del verricello può causare l'interruzione temporanea degli interruttori integrati. In tal caso, attendere qualche istante, quindi continuare a usarlo. Gli interruttori si accenderanno automaticamente quando si saranno raffreddati.

Per ridurre il rischio di scaricare la batteria, attenersi alle istruzioni seguenti:

- Srotolare sempre manualmente: sbloccare il cavo utilizzando la maniglia poi tirare la cinghia del gancio per srotolare.
- Lasciare girare il veicolo durante l'utilizzo del verricello. Per far ricaricare la batteria, non arrestare il

veicolo subito dopo l'utilizzo del verricello.

- Se si usa il verricello per oltre 30 secondi, si raccomanda inoltre di aumentare il regime del motore fino alla gamma 3.000 giri/min per aumentare la potenza di ricarica della batteria.

### ⚠ AVVERTENZA

**Prima di aumentare i giri del motore, assicurarsi che il veicolo sia in FOLLE (N).**


## Vano di carico

Il veicolo è dotato di un vano di carico inclinabile. Il vano di carico può essere usato per vari tipi di carico.

### ⚠ AVVERTENZA

**Per ridurre il rischio di perdita di controllo o del carico, usare il vano di carico solo conformemente alla sezione *Trasporto di carichi* presente nelle *Informazioni sulla sicurezza*.**

Il vano di carico può essere aperto con la sponda posteriore.

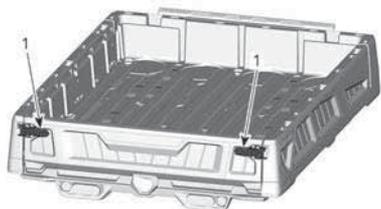

#### 1. Maniglia di blocco

Abbassare la sponda posteriore aprendo la maniglia di blocco come illustrato in basso.



#### MANIGLIA DI BLOCCO


#### *Pareti laterali del contenitore porta-materiale*

Queste pareti laterali si possono togliere.


1. Aprire le maniglie di blocco e togliere la sponda posteriore.



2. Rimuovere le viti.

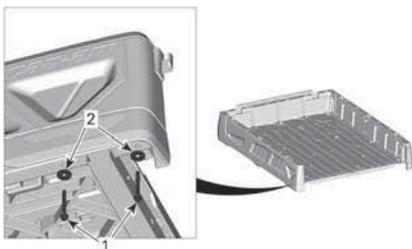


1. Vite
2. Rondella
3. Far scorrere all'indietro e sollevare.

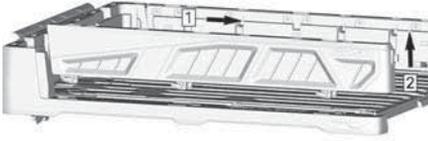

1. Scorrimento all'indietro
2. Sollevamento

### Separazione del vano di carico

Il vano di carico può essere facilmente suddiviso in vani più piccoli per impedire ai carichi di mescolarsi.

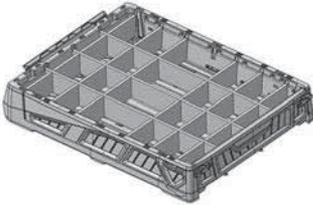

**ESEMPIO DI SEPARAZIONI DEL VANO DI CARICO**

### Inclinazione vano di carico

#### Maniglie di rilascio inclinazione del vano di carico (se in dotazione)


Il meccanismo di aggancio del vano di carico può essere attuato dall'altra parte del veicolo tramite una maniglia di rilascio.



1. Maniglia di rilascio del vano di carico


### Inclinazione servoassistita vano di carico (se in dotazione)

Il vano di carico può essere inclinato con il comando che si trova nella consolle superiore.

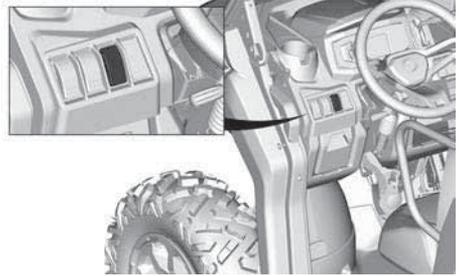

### Sponda posteriore

Il vano di carico può essere chiuso con una sponda posteriore.

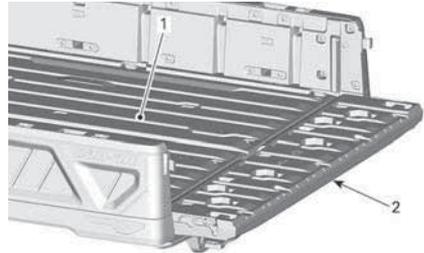

1. Vano di carico
2. Sponda posteriore


### AVVISO

**Non eccedere i 113 kg (250 lb) di peso nella sponda durante il carico o lo scarico. Chiudere sempre la sponda posteriore prima di operare il veicolo al fine di ridurre il rischio di perdita del carico.**

### Rimozione della sponda

Aprire la sponda posteriore e rimuovere i cavi di fissaggio.

Posizionare la sponda posteriore in modo da rimuoverla da i punti di articolazione.

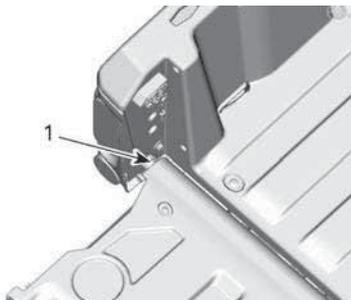

1. Punto di articolazione sponda posteriore

## Specchietti (se in dotazione)

Questo veicolo può essere dotato di specchietti laterali.

Gli specchietti possono essere regolati in base alle preferenze del conducente.

### **⚠ AVVERTENZA**

**Non regolare gli specchietti durante la guida. Si potrebbe perdere il controllo del veicolo.**

## Gancio di traino

Il veicolo è dotato di un attacco per gancio di traino delle dimensioni di 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 in).


Per un uso corretto del supporto del gancio, vedere *Spostamento di carichi ed esecuzione di lavori*.

### **⚠ AVVERTENZA**

**Per ridurre il rischi di perdere il controllo o il carico, rispettare sempre la capacità di carico massima.**

## Prese di corrente 12-volt

Utile per una lampada a mano o altre attrezzature portatili.

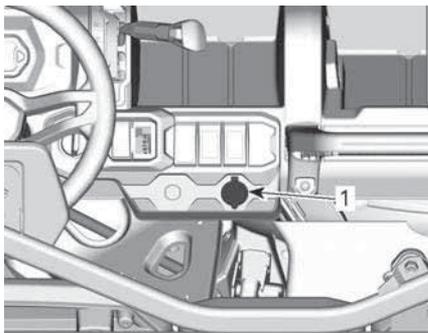


### TUTTI I MODELLI

1. Prese di corrente da 12 V

Prima di usare, rimuovere il tappo di protezione. Rimetterlo sempre dopo l'uso per proteggere dalle intemperie.

## Porta USB


Alcuni modelli sono equipaggiati con una porta USB usata per la ricarica.

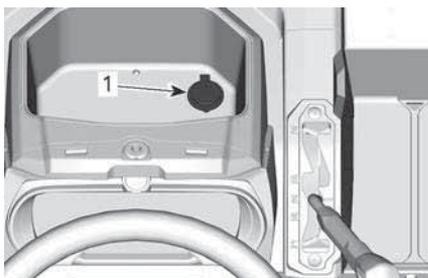

1. Porta di ricarica USB

## Meccanismo di stazionamento

La leva del meccanismo di blocco del freno è situata sul lato sinistro dello sterzo, sopra il pedale del freno.

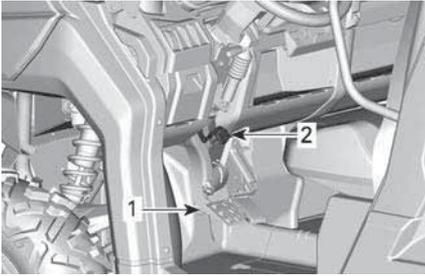
**ESEMPIO TIPO**

1. Pedale del freno
2. Leva del meccanismo di blocco del freno

La funzione del meccanismo di blocco del freno è di frenare tutte le ruote quando la leva del cambio è posizionata su Stazionamento.

Per inserire il meccanismo di blocco del freno, procedere nel modo seguente:

1. Immobilizzare il veicolo,
2. Azionare e mantenere azionati i freni,
3. Posizionare la leva del cambio su **Stazionamento**,
4. Con i freni azionati, sollevare la leva verso lo sterzo,
5. Togliendo il piede dal pedale del freno, il pedale dovrebbe rimanere abbassato.

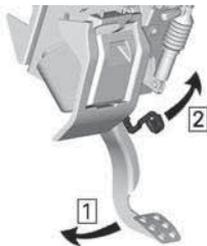

Fase 1. Premere e tenere premuto il pedale del freno

Fase 2. Sollevare la leva

**NOTA:**

La leva del meccanismo di blocco del freno può essere impostata su diverse posizioni.

**⚠ AVVERTENZA**

**Quando il meccanismo di arresto del freno è inserito, accertarsi che il veicolo rimanga fermo in posizione.**

**Portare SEMPRE la leva del cambio in posizione di STAZIONAMENTO quando si usa il meccanismo di blocco del freno.**

Per rilasciare il meccanismo di blocco del freno, premere e tenere premuto il pedale del freno, portare la leva del cambio nella marcia desiderata e rilasciare il pedale del freno. Una volta rilasciato, dovrebbe ritornare nella posizione di riposo.

Per un utilizzo sicuro del meccanismo di blocco del freno, è necessario che la leva del cambio sia posizionata su Stazionamento. Non è consigliabile usare il meccanismo di blocco del freno da solo.

**⚠ AVVERTENZA**

**Prima di guidare il veicolo, accertarsi che il meccanismo di blocco del freno sia disinserito. Se il meccanismo di blocco del freno rimane inserito durante la guida, potrebbe causare un danno al sistema frenante, che potrebbe comportare una diminuzione della capacità frenante e/o un incendio.**

**Specchietti laterali**

Questo veicolo può essere dotato di specchietti laterali.


Gli specchietti possono essere regolati in base alle preferenze del conducente.

**⚠ AVVERTENZA**


**Non regolare gli specchietti durante la guida. Si potrebbe perdere il controllo del veicolo.**

**Porte con finestrini elettrici**

Alcuni veicoli sono dotati di porte complete e finestrini elettrici.

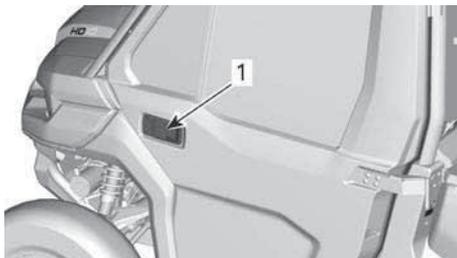

1. Maniglia esterna porta

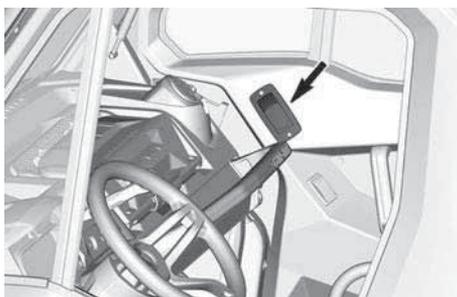**MANIGLIA INTERNA PORTA**

Le porte possono essere rimosse dal veicolo. Per informazioni, rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.


**⚠ AVVERTENZA**

**Installare sempre le reti di sicurezza ogni volta che si rimuovono le porte complete dal veicolo. Per le istruzioni di installazione, rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.**

**Parabrezza con tergicristalli**

Alcuni veicoli sono dotati di un parabrezza completo e un tergicristallo.

Per attivare il tergicristallo, premere l'interruttore di attivazione. L'interruttore è situato sul pannello centrale sulla parte superiore del parabrezza.

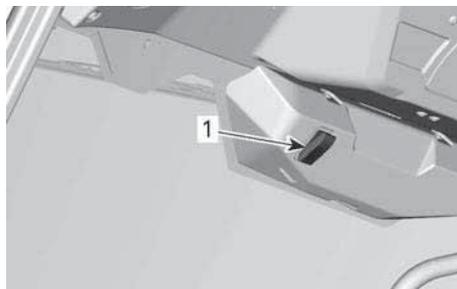

1. Interruttore di attivazione tergicristallo

Per attivare il lavavetri del tergicristallo, tenere premuto l'interruttore di attivazione.

Il parabrezza completo in vetro con tergicristallo può essere rimosso dal veicolo. Per informazioni, rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

**Posizione del parabrezza**

Il parabrezza può essere regolato in 3 posizioni diverse.

- Chiuso
- Parzialmente aperto (seconda posizione sulla maniglia)
- Completamente aperto (maniglia rilasciata)

**NOTA:**


Durante la guida del veicolo con il parabrezza in una delle posizioni aperte, adattare la velocità al terreno. Il parabrezza in vetro non è abbastanza robusto quando non si trova nella relativa posizione chiusa.

Per chiudere il parabrezza, tirare la maniglia finché non si chiude.

**Riempire la vaschetta del lavavetri**


Aprire il vano di carico.

Sollevare il coperchio di servizio e rimuovere il tappo della vaschetta del lavavetri.

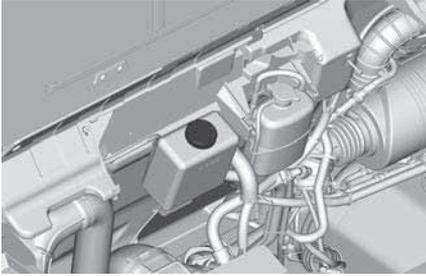

Riempire la vaschetta del lavavetri.

## Sistema di climatizzazione

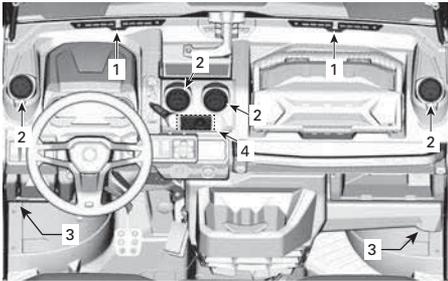


### MODELLI CON A/C

1. Bocchettoni aria parabrezza
2. Bocchettoni aria centrali
3. Bocchettoni aria vano piedi
4. Comando di climatizzazione


### Bocchettoni aria parabrezza

Situati sulla parte superiore del cruscotto, consentono di distribuire il flusso dell'aria sul parabrezza.

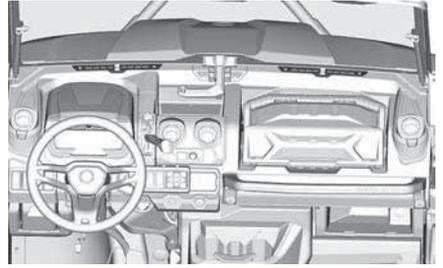

Il flusso dell'aria può essere regolato utilizzando la manopola centrale.

- Premere la manopola verso il parabrezza per chiudere il bocchettone.
- Tirarla per aprire il bocchettone.

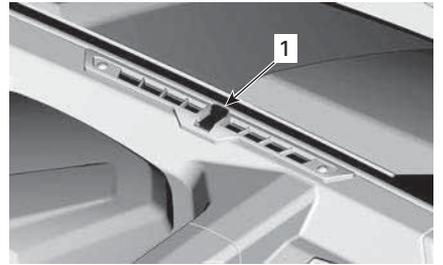


### POSIZIONE CHIUSA IN FIGURA

1. Manopola centrale

### Bocchettoni aria consolle


Situati al centro della consolle, consentono di distribuire il flusso dell'aria all'interno dell'abitacolo.

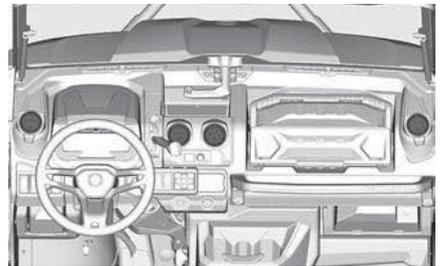

Premere sul punto stampato per aprire il bocchettone.

Premere sulle linguette del bocchettone per chiudere.

Ruotare l'anello esterno del bocchettone per orientare il flusso dell'aria nell'abitacolo.

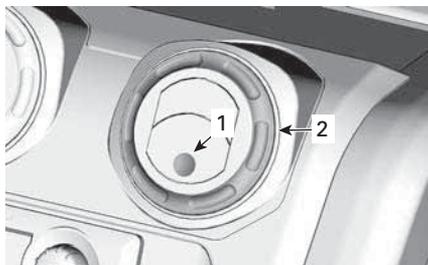

1. Punto stampato
2. Anello esterno

### Bocchettoni aria vano piedi

Posizionati al di sotto del cruscotto, su ciascun lato del veicolo, consentono di distribuire il flusso dell'aria nella parte inferiore dell'abitacolo.

Premere sul punto stampato per aprire il bocchettone.


Premere sulle linguette del bocchettone per chiudere.

### Comando di climatizzazione - Con A/C

Questo veicolo è dotato di un sistema di riscaldamento/condizionamento dell'aria.

Tale sistema è comandato da un modulo multifunzione. Questo modulo dà accesso alle seguenti funzioni:

- Temperatura
- Modalità della temperatura
- Velocità della ventola
- Impostazioni

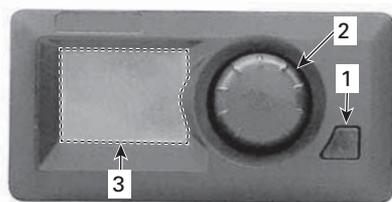

1. Interruttore di alimentazione
2. Manopola di selezione
3. Display


Per un'efficienza ottimale del sistema, il controllo dell'alimentazione dell'aria esterna è determinato automaticamente dal modulo dei comandi di climatizzazione. Non sono necessarie ulteriori azioni da parte del conducente.

### Temperatura


Per regolare la temperatura, ruotare la manopola di selezione per impostare la temperatura desiderata.

È possibile impostare la temperatura tra 13°C e 28°C (56°F e 82°F) in incrementi di 1 grado.

Nella posizione T ° MIN, il sistema commuta a raffreddamento continuo.

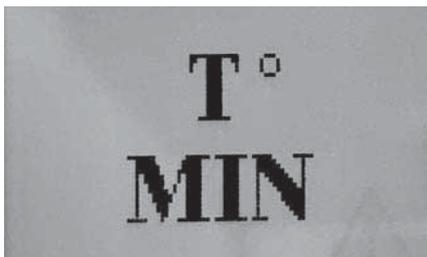

In T ° MAX, il sistema commuta a riscaldamento continuo.

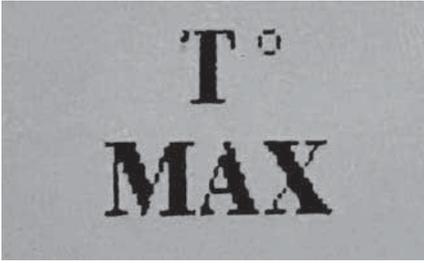**NOTA:**

Nella posizione T° MIN o T° MAX, il sistema non riesce a regolare una temperatura stabile.

**Modalità della temperatura**

1. Per selezionare la modalità della temperatura, premere la manopola di selezione finché non verrà visualizzata una delle seguenti icone.



2. Ruotare la manopola di selezione per cambiare la modalità.

**NOTA:**

Dopo 5 secondi, il modulo salva la selezione e ritorna automaticamente al display della temperatura.

Nella modalità AUTO, il sistema si adatta automaticamente per riscaldare o raffreddare l'abitacolo fino ad ottenere la temperatura selezionata il più rapidamente possibile attraverso una regolazione automatica della velocità della ventola.

Selezionando un'altra velocità della ventola mentre si è in modalità AUTO, il sistema passerà in modalità di raffreddamento o riscaldamento in funzione delle condizioni ambientali.

**Velocità della ventola**

Per regolare la velocità della ventola, premere la manopola di selezione finché non comparirà l'icona della

ventola , quindi ruotare la manopola per selezionare la velocità desiderata.

Per la velocità della ventola sono disponibili 3 impostazioni:

- BASSA
- MED
- ALTA

**NOTA:**

Dopo 5 secondi, il modulo salva la selezione e ritorna automaticamente al display della temperatura.

**Impostazione**

Le seguenti impostazioni possono essere modificate dal conducente.

- Contrasto (da 0% a 100%)
- Luminosità (da 0% a 100%)
- Unità (°C o °F)

Per modificare un'impostazione, premere la manopola di selezione 2 volte per raggiungere la pagina di velocità della ventola.

**NOTA:**

Ogni azione successiva deve essere eseguita entro 10 secondi; in caso contrario, il modulo tornerà al display della temperatura.

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione ruotando la manopola di selezione in senso orario per almeno 3 clic.

Per modificare il **CONTRASTO**: ruotare la manopola di selezione fino a raggiungere il livello desiderato.

Per modificare la **LUMINOSITÀ**: premere la manopola di selezione 1 volta, quindi ruotare la manopola fino a raggiungere il livello desiderato.

Per selezionare °C o °F: premere la manopola di selezione 2 volte, e ruotare la manopola per modificare l'unità.

## Deflettore posteriore

Pulire il deflettore posteriore per proteggere dalla polvere e dalla pioggia negli ambienti più difficili. Montaggio scorrevole rapido per facilitare l'installazione.



1. Deflettore posteriore


### ***Deflettore posteriore***

Deflettore posteriore trasparente per proteggere l'utente e lo spazio interno del veicolo da polvere, neve o pioggia.


# DISPLAY DIGITALE 4,5"

## Display multifunzione

### Visualizzazione generale

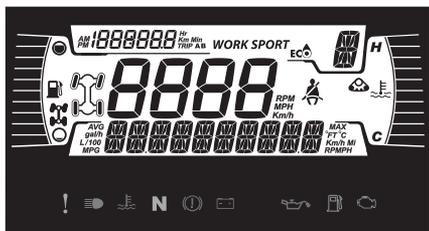

### Display inferiore

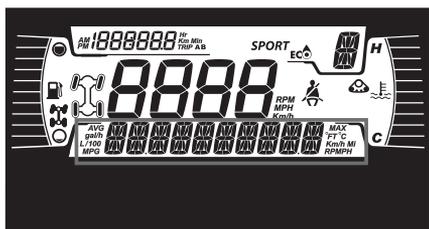


Può visualizzare quanto segue:

- RPM
- Statistiche di velocità
- Temperatura del motore
- Tensione batteria
- Impostazioni
- Messaggi

Utilizzare il pulsante INFERIORE per alternare tra le informazioni visualizzate.

### Display laterale sinistro

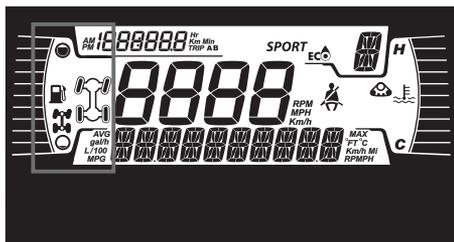


Il display laterale sinistro comprende:

- Indicatore livello carburante
- Spia 4X6 / 6X6

| Icona | Nazione                            |
|-------|------------------------------------|
|       | Per i Paesi della Comunità Europea |
|       | Per tutti gli altri paesi          |

### Display laterale destro

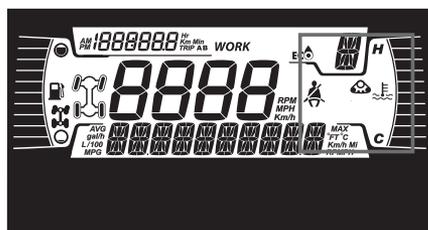


Il display laterale destro comprende:

- Temperatura del motore
- Spia Track kit
- Promemoria cintura di sicurezza


Quando è installato un kit cingoli, un messaggio scorrerà sul display inferiore.

### Display centrale

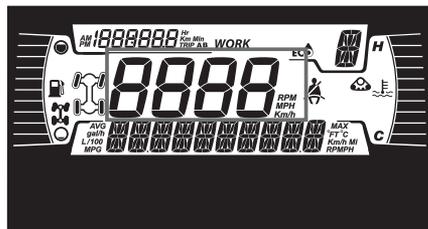

Visualizza la velocità del veicolo in km/h o in MPH.


## Display della posizione della trasmissione

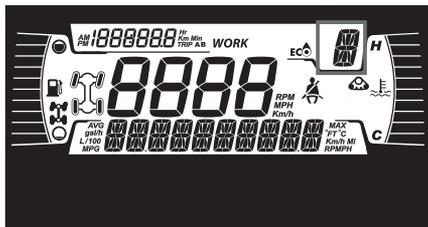

Mostra la posizione del cambio.

- P (Stazionamento)
- R (Retromarcia)
- N (Folle)
- H (marce lunghe)
- L (marce ridotte)
- - (marce non valide)

## Display MODALITÀ

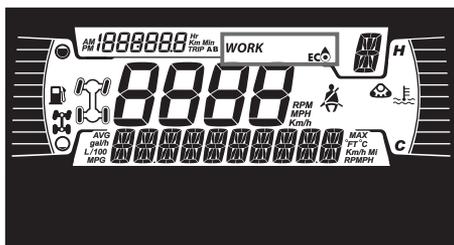

Il display MODALITÀ indica la modalità operativa selezionata:

- ECO
- LAVORO

L'impostazione ECO (modalità di risparmio del carburante) riduce il consumo di carburante, limitando la risposta e l'apertura massima dell'acceleratore, in modo da consentire di viaggiare mantenendo un'impostazione ottimale della velocità.


**NOTA:** Utilizzare la modalità ECO su percorsi accidentati per garantire condizioni di guida più agevoli.

Per cambiare modalità, tenere premuto il pulsante IN BASSO e premerlo

brevemente per scorrere le modalità disponibili.

| Modalità di guida | Messaggio all'attivazione |
|-------------------|---------------------------|
| LAVORO            | WORK MODE                 |
| ECO               | MODALITÀ ECO              |

## Display di viaggio

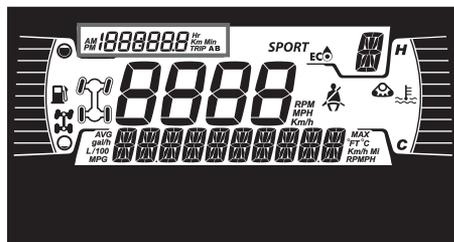

Mostra informazioni sul viaggio:

- Contachilometri distanza cumulativa
- Trip A
- Trip B
- Contatore del veicolo
- Orologio

Utilizzare il pulsante SUPERIORE per alternare tra le informazioni visualizzate.

Tenere premuto il pulsante SUPERIORE per resettare i contatori Trip A/B.

## Spie e indicatori d'avvertimento

Le seguenti spie segnalano una condizione del veicolo che potrebbe diventare grave. Alcune spie si illumineranno all'accensione del veicolo per indicare il loro funzionamento. Se qualche spia rimane accesa dopo l'accensione del veicolo, fare riferimento al relativo allarme della spia per ulteriori informazioni.

**NOTA:**

Alcuni indicatori d'avvertimento appaiono sul display dell'indicatore multifunzione e funzionano come una spia ma non vengono visualizzati quando si accende il veicolo.

**Spie – Barra inferiore**




| Spie di segnalazione e guasto |   |
|-------------------------------|---|
|                               | ARANCIONE - Guasto al veicolo   |
|                               | Blu - Abbaglianti   |
|                               | ROSSO - La temperatura del motore è troppo alta.  |
| <b>N</b>                      | Verde - Folle   |
|                               | ROSSO - (Lampeggiante) Il pedale dell'acceleratore e il freno vengono attivati in contemporanea per un certo periodo di tempo (è attiva la limitazione di coppia) |
|                               | ROSSO - Batteria scarica.   |
|                               | ROSSO - Pressione dell'olio bassa<br>Normalmente ON quando il motore è spento)  |
|                               | ARANCIONE - Livello carburante basso  |
|                               | ARANCIONE - Controllare il motore   |

**Icone e Indicatori – Display multifunzione**

| Icone e indicatori |   |
|--------------------|---|
| <b>WORK</b>        | Modalità LAVORO selezionata.  |
|                    | Indica che la modalità ECO è selezionata.   |
|                    | Quando è acceso, la cintura di sicurezza non è allacciata con il veicolo fermo. Lampeggia quando il veicolo è in movimento. |
|                    | Kit di cingoli attivo (se in dotazione)   |

**Impostazioni**

I pulsanti per navigare tra i menu si trovano sul lato sinistro del display LCD.

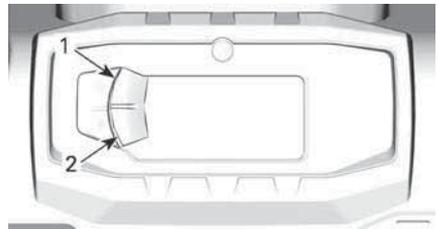

**ESEMPIO TIPO**

1. Pulsante IN ALTO
2. Pulsante IN BASSO

**Impostazione**

Utilizzando il pulsante IN BASSO, selezionare **IMPOSTAZIONI**, quindi tenere premuto per accedere al menu di impostazione.

**Ripristino manutenzione**

**NOTA:**

Solo quando viene visualizzata l'icona di manutenzione.

Utilizzando il pulsante **IN BASSO**, selezionare **RES MAINT**, quindi tenere premuto per ripristinare la manutenzione.

### **Codici guasto**

Disponibile solo quando almeno un codice è attivato.

Utilizzando il pulsante **IN BASSO**, selezionare **CODICI**, quindi tenere premuto per visualizzare i codici guasto attivi.

I codici di guasto vengono visualizzati sul display inferiore.

### **Ripristino delle statistiche**

Utilizzando il pulsante **IN BASSO**, selezionare **REIM. STAT**, quindi tenere premuto per ripristinare.

### **Selezione unità**

Questo indicatore multifunzione è preimpostato in fabbrica in unità imperiali, ma è possibile impostarlo in unità metriche.

Utilizzando il pulsante **IN BASSO**, selezionare **UNITÀ**, quindi tenere premuto per modificare le unità.

### **Impostazione dell'orologio**

Tutte le seguenti azioni devono essere eseguite utilizzando il pulsante **LOWER (IN BASSO)**.

1. Selezionare **CLOCK (OROLOGIO)** e tenere premuto per regolare l'orologio.
2. Premere il pulsante per selezionare il display dell'orologio.
3. Tenere premuto il pulsante per un secondo.
4. Premere il pulsante per selezionare il formato dell'ora 12:00 AM PM o 24:00.
5. Tenere premuto il pulsante per confermare la selezione.
6. Premere il pulsante per modificare le ore (le ore lampeggiano).

7. Tenere premuto il pulsante per confermare la selezione dell'ora.
8. Premere il pulsante per passare ai minuti (i minuti lampeggiano).
9. Tenere premuto il pulsante per confermare la selezione dei minuti.

### **Impostazione della lingua**

È possibile cambiare la lingua del display dell'indicatore.

Rivolgersi ad un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato per conoscere la disponibilità delle lingue e impostare l'indicatore in base alle proprie preferenze.

### **Impostazione della luminosità**

La luminosità del display LCD può essere regolata.

Utilizzando il pulsante **IN BASSO**, selezionare **LUMINOSITÀ**, quindi tenere premuto per modificare la luminosità.

Utilizzando il pulsante **IN BASSO**, regolare la luminosità quindi tenere premuto il pulsante per confermare la scelta.

# DISPLAY DIGITALE 7,6"

## Display multifunzione

### Visualizzazione generale



### Display inferiore



Può visualizzare quanto segue:

- RPM
- Statistiche di velocità
- Temperatura del motore
- Tensione batteria
- Impostazioni
- Messaggi

Il display della velocità mostra la velocità massima e media. Tenere premuto il pulsante MENU o OK per 1 secondo per ripristinare.

### Display laterale sinistro



Il display laterale sinistro comprende:

- Indicatore livello carburante
- Contachilometri parziale (A - B)
- Odometro
- Contatore del veicolo

### Display laterale destro



Il display laterale destro comprende:

- Temperatura del motore
- Orologio
- Indicatore di velocità

L'indicatore di velocità in questo display si attiva quando il display centrale mostra informazioni diverse dalla velocità. In caso contrario è vuoto.

### Display centrale



Può visualizzare quanto segue:

- giri/min
- Velocità del veicolo

### Display della posizione della trasmissione



Questo display mostra la posizione delle marce:

- P (Stazionamento)
- R (Retromarcia)
- N (Folle)
- H (Marce lunghe)
- L (Marce ridotte)
- - (Marcia non valida)

## Display MODALITÀ



Il display MODALITÀ indica la modalità operativa selezionata:

- LAVORO
- ECO

L'impostazione ECO (modalità di risparmio del carburante) riduce il consumo di carburante, limitando la risposta e l'apertura massima dell'acceleratore, in modo da consentire di viaggiare mantenendo un'impostazione ottimale della velocità.

### NOTA:

Utilizzare la modalità ECO su percorsi accidentati per garantire condizioni di guida più agevoli.

Per cambiare tra modalità, premere il pulsante DRIVE MODE (modalità di guida) sul tastierino per selezionare tra le modalità disponibili.

All'attivazione e disattivazione, sul display inferiore viene visualizzato un messaggio della modalità selezionata come segue:

| Modalità di guida | Messaggio all'attivazione |
|-------------------|---------------------------|
| LAVORO            | WORK MODE                 |
| ECO               | MODALITÀ ECO              |

## Display centrale destro



Il display centrale destro indica la modalità operativa selezionata:

- 4X6
- 6X6
- Cingoli attivi (se in dotazione)

| Icona   | Nazione                            |
|---|------------------------------------|
|  | Per i Paesi della Comunità Europea |
|  | Per tutti gli altri paesi          |

## Display centrale sinistro



Il display centrale laterale sinistro comprende:

- Promemoria cintura di sicurezza
- Richiesta manutenzione

## Spie e indicatori d'avvertimento

Le seguenti spie segnalano una condizione del veicolo che potrebbe diventare grave. Alcune spie si illumineranno all'accensione del veicolo per indicare il loro funzionamento. Se qualche spia rimane accesa dopo l'accensione del veicolo, fare

riferimento al relativo allarme della spia per ulteriori informazioni.

#### NOTA:

Alcuni indicatori d'avvertimento appaiono sul display dell'indicatore multifunzione e funzionano come una spia ma non vengono visualizzati quando si accende il veicolo.

#### Spie – Barra inferiore



| Spie di segnalazione e guasto |   |
|-------------------------------|---|
|                               | ARANCIONE - Guasto al veicolo   |
|                               | Blu - Abbaglianti   |
|                               | ROSSO - La temperatura del motore è troppo alta.  |
|                               | Verde - Folle   |
|                               | ROSSO - (Lampeggiante) Il pedale dell'acceleratore e il freno vengono attivati in contemporanea per un certo periodo di tempo (è attiva la limitazione di coppia) |
|                               | ROSSO - Batteria scarica.   |
|                               | ROSSO - Pressione dell'olio bassa<br>Normalmente ON quando il motore è spento)  |
|                               | ARANCIONE - Livello carburante basso  |
|                               | ARANCIONE - Controllare il motore   |

#### Icone e indicatori

| Icone e indicatori |  |
|--------------------|--|
| <b>WORK</b>        | Modalità LAVORO selezionata.   |
|                    | Indica che la modalità ECO è selezionata.  |
|                    | Quando è acceso, la cintura di sicurezza non è allacciata con il veicolo fermo. Lampeggia quando il veicolo è in movimento.  |
|                    | Quando è acceso, indica che è necessario un intervento di manutenzione. Rivolgersi al concessionario Can-Am autorizzato o al proprio meccanico di fiducia per la manutenzione. |
|                    | Kit di cingoli attivo (se in dotazione)  |

#### Impostazioni

##### Impostazione

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **SETTINGS** (IMPOSTAZIONI) e tenere premuto per entrare nel menu di impostazione.

Il pulsante OK può essere premuto invece che tenere premuto il pulsante MENU.



1. Pulsante DRIVE MODE
2. Pulsante MENU
3. Pulsante OK
4. Pulsante TRIP

### Ripristino manutenzione

#### NOTA:

Solo quando viene visualizzata l'icona di manutenzione.

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **RES MAINT** (RIP MANUT) e tenere premuto per ripristinare la manutenzione.

#### Codici guasto

Disponibile solo quando almeno un codice è attivato.

Con il pulsante MENU, selezionare e tenere premuto **CODICI** per visualizzare i codici di guasto attivi.

I codici di guasto vengono visualizzati sul display inferiore.

#### Ripristino delle statistiche

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **RESET STAT** (REIM. STAT) e tenere premuto per ripristinare.

#### Selezione unità

Questo indicatore multifunzione è preimpostato in fabbrica in unità imperiali, ma è possibile impostarlo in unità metriche.

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **UNITS** (UNITÀ) e tenere premuto per modificare le unità.

#### Velocità/Giri minuto

È possibile alternare la visualizzazione tra velocità e giri/minuto.

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **Velocità/RPM** e tenere premuto per modificare la velocità e il display RPM.

#### Impostazione dell'orologio

Tutte le seguenti azioni devono essere eseguite utilizzando il pulsante MENU.

1. Selezionare **CLOCK** (OROLOGIO) e tenere premuto per modificare l'ora.
2. Premere il pulsante per selezionare il display dell'orologio.
3. Tenere premuto il pulsante per un secondo.
4. Premere il pulsante per selezionare il formato dell'ora 12:00 AM PM o 24:00.
5. Tenere premuto il pulsante o il pulsante OK per confermare la selezione.
6. Premere il pulsante per modificare le ore (le ore lampeggiano).
7. Tenere premuto il pulsante o il pulsante OK per confermare l'ora selezionata.
8. Premere il pulsante per passare ai minuti (i minuti lampeggiano).
9. Tenere premuto il pulsante per confermare la selezione dei minuti.

#### Impostazione della luminosità

La luminosità del display LCD può essere regolata.

Con il pulsante MENU, selezionare **BRIGHTNESS** (LUMINOSITÀ) e tenere premuto per selezionare l'impostazione di luminosità.

Con il pulsante MENU, regolare la luminosità, quindi premere e tenere

premuto il pulsante MENU per confermare la selezione.

### ***Impostazione della lingua***

È possibile cambiare la lingua del display dell'indicatore.

Rivolgersi ad un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato per conoscere la disponibilità delle lingue e impostare l'indicatore in base alle proprie preferenze.

# CARBURANTE

## Requisiti carburante

### AVVISO

**Utilizzare sempre benzina fresca. La benzina si ossida, determinando la perdita di numero di ottano, composti volatili, e la produzione di depositi di gomma e vernici che possono danneggiare il sistema di alimentazione.**

Le miscele di carburante a base di alcool variano a seconda del Paese e dell'area geografica. Questo veicolo è stato progettato per un funzionamento basato sull'utilizzo dei carburanti consigliati. In ogni caso, occorre tenere presente quanto segue:

- L'utilizzo di carburante contenente alcool in percentuale maggiore di quella specificata dalle normative governative non è consigliato e può causare i problemi elencati di seguito ai componenti del sistema di alimentazione:
  - Problemi di accensione e guida.
  - Deterioramento delle parti in gomma o plastica.
  - Corrosione delle parti metalliche.
  - Danni alle parti interne del motore.
- Ispezionare frequentemente per determinare la presenza di perdite di carburante o altre anomalie nel sistema di alimentazione qualora si ritenga che la presenza di alcool nella benzina ecceda le normative in vigore.
- La miscela alcol-benzina attira e trattiene l'umidità; questo potrebbe determinare la separazione di fase del carburante e causare problemi di prestazioni o danni al motore.

### *Carburante raccomandato*

Per quanto riguarda il numero minimo di ottano, la benzina deve soddisfare i seguenti requisiti.

Benzina senza piombo regolare con un rating AKI (R+M)/2 di 87 ottani, o un numero di ottani pari a 91 RON

Utilizzare benzina senza piombo con un contenuto MASSIMO di etanolo pari al 10%.

E10

### AVVISO

**Non provare mai altri tipi di carburante. L'utilizzo di carburante non adatto può comportare danni al motore o al sistema di alimentazione.**

### AVVISO

**NON usare il carburante delle pompe etichettate E85.**

L'utilizzo di carburante E15 è vietato dalla normativa U. S. EPA Regulations.

## Procedura di rifornimento di carburante del veicolo

### ⚠ AVVERTENZA

- Il carburante è infiammabile ed esplosivo in particolari condizioni.
- Non usare mai una fiamma viva per controllare il livello del carburante.
- Non fumare vicino al serbatoio e non avvicinare fiamme o scintille.
- Operare sempre in un'area ben ventilata.
- Per effettuare il rifornimento, il veicolo deve trovarsi su una superficie piana.

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.

2. Arrestare il motore.

**⚠ AVVERTENZA**


**Arrestare sempre il motore prima di fare rifornimento di carburante.**

3. Accertarsi che gli occupanti non si trovino all'interno del veicolo.

**⚠ AVVERTENZA**

**Non consentire a nessuno di rimanere sul veicolo durante il rifornimento. In caso di incendio o esplosione durante il rifornimento, un occupante del veicolo potrebbe non essere in grado di lasciare velocemente l'area.**

4. Allentare lentamente il tappo del serbatoio carburante in senso antiorario per rimuoverlo.

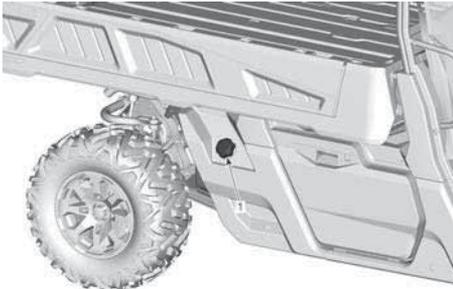

1. Tappo del serbatoio del carburante

**⚠ AVVERTENZA**

**Se si osserva una condizione di pressione differenziale (si avverte un suono simile a un fischio quando si apre il tappo del serbatoio), fare ispezionare e/o riparare il veicolo prima di riutilizzarlo.**

5. Inserire il beccuccio nel bocchettone di alimentazione.

6. Versare il carburante lentamente, in modo da lasciare che l'aria fuoriesca dal serbatoio ed evitare un

riflusso del carburante. Fare attenzione a non spargere il carburante.

7. Interrompere il rifornimento quando il carburante raggiunge il fondo del bocchettone di riempimento. **Non riempire eccessivamente.**

**⚠ AVVERTENZA**

**Non riempire il serbatoio prima di posizionare il veicolo in una zona calda. Se la temperatura aumenta, il carburante si espande e potrebbe traboccare.**

8. Serrare completamente il tappo del serbatoio del carburante in senso orario fino ad udire uno scatto.

**AVVISO**

**Rimuovere sempre i residui di carburante dal veicolo.**

---

# PERIODO DI RODAGGIO

## Rodaggio

Il veicolo richiede un periodo di rodaggio pari a 10 ore di funzionamento o 300 km (200 mi).

### **Motore**

Durante il periodo di rodaggio:

- Evitare di guidare alla massima velocità.
- Evitare di schiacciare il pedale dell'acceleratore per più di 3/4 del tempo.
- Evitare accelerazioni prolungate.
- Evitare di viaggiare a lungo alle velocità di crociera.
- Evitare di surriscaldare il motore.

Tuttavia, accelerazioni brevi e variazioni di velocità contribuiscono a un buon rodaggio.

### **Freni**

|   |
|---|
|  <b>AVVERTENZA</b> |
|---|

|   |
|---|
| <p><b>I freni nuovi non funzionano alla massima efficacia fino al termine del periodo iniziale di rodaggio. Le prestazioni di frenata potrebbero essere ridotte, quindi prestare la massima attenzione.</b></p> |
|---|

### **Cinghia**

Una nuova cinghia richiede un periodo di rodaggio di 50 km (30 mi).

Durante il periodo di rodaggio:

- Evitare accelerazioni e decelerazioni brusche
- Evitare di trainare carichi.
- Evitare di viaggiare a velocità elevate.

# PROCEDURE DI BASE

## Avvio del motore

Premere il pedale del freno.

Inserire la chiave nell'interruttore di accensione e girare in posizione ON.

### NOTA:

Se la leva del cambio non è impostata su STAZIONAMENTO (P) o FOLLE (N), premere il pedale del freno per avviare il motore.

Girare la chiave in posizione di avviamento e mantenerla in posizione fino all'accensione del motore.

### NOTA:

Non premere il pedale dell'acceleratore. Se il pedale dell'acceleratore viene premuto almeno al 50%, il motore non si avvierà.

Rilasciare la posizione di avviamento del motore non appena il motore parte.

## AVVISO

**Se il motore non si avvia dopo alcuni secondi, non mantenere la posizione di avviamento del motore per più di 10 secondi. Fare riferimento a *Individuazione e risoluzione dei problemi*.**

## Funzionamento della leva del cambio

Azionare i freni e selezionare la posizione della leva del cambio desiderata.

Rilasciare i freni.

## AVVISO

**Durante il cambio delle marce, arrestare sempre completamente il veicolo e azionare i freni prima dell'innesto. Si possono verificare danni alla scatola del cambio.**

## Scelta dei rapporti adatti (marce ridotte o lunghe)

È importante limitare le situazioni che notoriamente provocano uno slittamento eccessivo della cinghia di trasmissione. Nella maggior parte dei casi, lo slittamento della cinghia di trasmissione si verifica quando il cambio si trova in una marcia lunga mentre si dovrebbe usare una marcia ridotta.

Prestare particolare attenzione a quanto segue:

### Marce corte

Le marce ridotte devono essere usate nelle seguenti situazioni:

- Traino
- Spinta
- Trasporto di un carico
- Applicazioni 4x4
- Pozze di fango
- Pozze d'acqua
- Superamento di ostacoli
- Salita con rimorchio
- Salita su pendii

Si consiglia inoltre di utilizzare le marce ridotte se si guida per periodi prolungati a velocità inferiori a 24 km/h (15 MPH).

Fare riferimento a *Periodo di rodaggio* per informazioni sul rodaggio delle cinghie di trasmissione.

### Marce lunghe

Il range di guida predefinito è a marce lunghe.

### Protezione elettronica della cinghia di trasmissione (se disponibile e attivata sul modello)

Alcuni veicoli hanno la funzione di protezione elettronica della cinghia di trasmissione attivata.

Rivolgersi al concessionario Can-Am Off-Road autorizzato per la disponibilità e l'attivazione.

Questa funzione viene attivata quando si guida a velocità troppo bassa con le **marce lunghe**, come nelle seguenti situazioni:

- Traino
- Spinta
- Trasporto di un carico
- Applicazioni 4x4
- Pozze di fango
- Pozze d'acqua
- Superamento di ostacoli
- Salita con rimorchio
- Salita su pendii

Nelle situazioni sopra riportate, la protezione elettronica della cinghia di trasmissione aiuta a proteggere la cinghia di trasmissione CVT da eventuali danni attivando il limitatore di coppia del motore. Inoltre l'indicatore visualizzerà un messaggio MARCIA BASSA, che suggerisce al conducente di immobilizzare il veicolo e impostare la MARCIA BASSA.

Ogni volta che si attiva la protezione elettronica della cinghia di trasmissione, è **NECESSARIO** passare alle marce RIDOTTE. Fare riferimento a *Funzionamento della leva del cambio*.

## Arresto del motore e parcheggio del veicolo

### AVVERTENZA

Evitare di parcheggiare su pendenze ripide poiché il veicolo potrebbe rotolare.

### AVVERTENZA

Mettere sempre il veicolo in PARK (stazionamento) quando è fermo o parcheggiato per evitare il rotolamento.

### AVVERTENZA

Evitare di parcheggiare in luoghi in cui parti caldi potrebbero provocare un incendio.

Una volta fermi o parcheggiati, posizionare sempre la leva del cambio in posizione di stazionamento. Questo è importante specialmente quando si parcheggia in discesa. Su pendenze molto ripide o se il veicolo sta trasportando un carico, le ruote devono essere bloccate utilizzando sassi o mattoni.

Selezionare il terreno più pianeggiante disponibile per il parcheggio.

Rilasciare il pedale dell'acceleratore e utilizzare i freni per arrestare completamente il veicolo.

Posizionare la leva del cambio in posizione di STAZIONAMENTO.

Girare la chiave nell'interruttore di accensione in posizione OFF.

Estrarre la chiave dall'interruttore di accensione.

## Suggerimenti per ottimizzare la durata della cinghia di trasmissione

Lo stile e le condizioni di guida hanno un impatto diretto sulla durata della cinghia di trasmissione. Il veicolo è dotato di un sistema CVT ottimizzato per offrire le migliori prestazioni. La CVT e la cinghia di trasmissione hanno superato con successo migliaia di chilometri di test di durata. Tuttavia, per ottimizzare la durata della cinghia di trasmissione e per prevenire guasti prematuri, è importante che il conducente comprenda i limiti di un sistema CVT a cinghia adattandovi il proprio stile di guida e la velocità.

Se si guida in una delle condizioni elencate di seguito, BRP consiglia vivamente di non tenere costantemente l'acceleratore completamente aperto (WOT) per più di cinque (5) minuti.

- Elevate temperature ambiente (superiori a 30 °C (86 °F))

- Carichi pesanti: Passeggeri / carichi pesanti
- Situazioni di forte resistenza: Sabbia soffice / salita su pendii / fango / uso di un track kit.

Dopo alcuni minuti di WOT, rilasciare parzialmente l'acceleratore e lasciare che la CVT si raffreddi.

Per ulteriori suggerimenti su come ottimizzare la durata della cinghia di trasmissione, vedere *Scegliere l'intervallo corretto (marce corte o lunghe)*.

## PROCEDURE SPECIALI

### NOTA:

Eventuali guasti dei componenti risultanti da questi eventi non sono coperti da garanzia.

### Motore ingolfato di carburante

Il motore non si avvia ed è ingolfato, è possibile attivare la modalità sommersa per impedire l'iniezione del carburante e interrompere l'iniezione durante l'avviamento. Procedere nel seguente modo:

1. Spostare la leva del cambio su P (stazionamento).
2. Girare la chiave di accensione in posizione ON.
3. Premere fino in fondo e **TENERE PREMUTO** il pedale dell'acceleratore.
4. Girare la chiave di accensione in posizione **START** e mantenere questa posizione per 10 secondi.
5. Girare la chiave di accensione.
6. Rilasciare completamente il pedale dell'acceleratore.
7. Girare nuovamente la chiave di accensione in posizione **START** per consentire l'avviamento.

Se non funziona:

1. Rimuovere le candele. Fare riferimento a *Candele* nella sezione *Procedure di manutenzione*.
2. Avviare più volte il motore.
3. Installare candele nuove, se possibile, oppure pulire e asciugare le candele.

Se il motore non si avvia, rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione.

Consultare la *Garanzia relativa alle emissioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti* qui acclusa per maggiori


informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.

### Cosa fare se si sospetta la presenza di acqua nella CVT?

In caso di presenza di acqua nella CVT, il motore accelererà ma il veicolo rimarrà fermo.

#### AVVISO

**Arrestare il motore e spurgare l'acqua per evitare di danneggiare la CVT.**

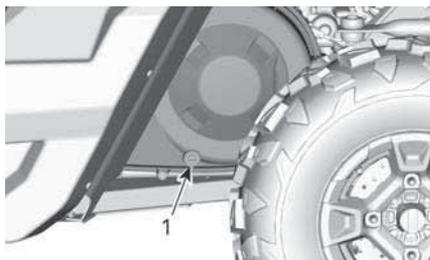

**ESEMPIO TIPO - LATO SINISTRO DEL VEICOLO SOTTO IL VANO DI CARICO**

#### 1. Scarico CVT

Consultare un concessionario autorizzato Can-Am, un'officina o un professionista di fiducia per controllare e pulire il vostro CVT.

### Cosa fare in caso di batteria scarica

Il veicolo può essere avviato collegando il cavo ROSSO (+) al polo positivo della batteria e il cavo NERO (-) al telaio del veicolo.

#### AVVISO

**Non collegare alcuna fonte elettrica al piantone dello sterzo o ai componenti che sono a contatto con il DPS.**

## Cosa fare in caso di ribaltamento del veicolo

Manovre brusche, curve repentine, salite laterali o incidenti potrebbero causare il ribaltamento del veicolo.

In caso di eventuale ribaltamento del veicolo, sarà necessario trasportarlo il prima possibile presso un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato per un controllo. **NON AVVIARE MAI IL MOTORE!**

Punti da verificare, tra cui:

- Livelli di tutti i fluidi
- Cinture di sicurezza, inclusi gli avvolgitori, le fibbie e le alette di pretensionamento
- Gabbia e punti di attacco
- Sistema di virata
- Sospensioni e punti di attacco.

## Cosa fare in caso di immersione del veicolo

In caso di eventuale immersione del veicolo, sarà necessario trasportarlo il prima possibile presso un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato.

### AVVISO

**Non avviare mai il motore in quanto l'immersione del veicolo potrebbe provocare gravi danni se non si eseguono le corrette procedure di riavvio.**

# MESSA A PUNTO DEL VEICOLO

## Regolazione delle sospensioni

La regolazione delle sospensioni e il caricamento possono influenzare il controllo e il comfort del veicolo.

La scelta delle regolazioni delle sospensioni varia in base al peso del conducente, alle preferenze personali, alla velocità di guida e alle condizioni sul campo.

### NOTA:

Le impostazioni di fabbrica sono adatte a quasi tutte le condizioni. Tenere presente che un aumento dell'altezza da terra può incidere sulla manovrabilità del veicolo.

| Impostazioni predefinite del precarico per le sospensioni anteriori |                           |
|---|---------------------------|
| Modello   | Impostazione predefinita  |
| Tutti   | Posizione 1 Cam (morbida) |

| Impostazioni predefinita del precarico per le sospensioni posteriori |                           |
|--|---------------------------|
| Modello  | Impostazione predefinita  |
| Tutti  | Posizione 1 Cam (morbida) |


## Regolazione precarico molla

### ⚠ AVVERTENZA

**Fissare sempre le camme di regolazione di destra e di sinistra dell'ammortizzatore sulla sospensione anteriore o posteriore nella stessa posizione. Mai regolare solo una ammortizzatore. Una regolazione irregolare potrebbe provocare alterazioni nel controllo del veicolo e provocare un incidente.**

Accorciare le molle per una guida più salda e su un percorso accidentato.

Allungare le molle per una guida più leggera o su un fondo stradale regolare.

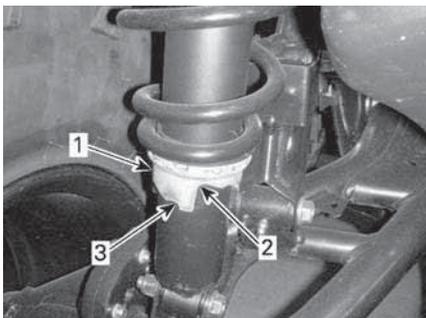

### ESEMPIO TIPO

1. *Camma di regolazione*
2. *Regolazione più leggera*
3. *Regolazione più salda*

## Funzione DPS (se in dotazione)

Il servosterzo dinamico (DPS) fornisce una servoassistenza variabile gestita da una centralina, tramite un motorino elettrico per ottimizzare lo sforzo di sterzata da parte del conducente.

# TRASPORTO DEL VEICOLO

Quando si contatta la società di trasporto, accertarsi che dispongano di un rimorchio con piano piatto, di una rampa di caricamento o di una rampa elettrica per sollevare in sicurezza il veicolo e di cinghie di sicurezza. Verificare che il veicolo sia trasportato correttamente come descritto in questa sezione.

## AVVISO

**Non trainare il veicolo, in quanto si potrebbe danneggiare gravemente il sistema di trasmissione.**

## AVVISO

**Evitare l'utilizzo di catene per legare il veicolo, in quanto potrebbero danneggiare la finitura superficiale o i componenti di plastica.**

## ⚠ AVVERTENZA

**Per evitare lesioni gravi o morte o danni rilevanti ai componenti.**

- **Non utilizzare mai la corda/il cavo del verricello per fissare il veicolo durante il rimorchio.**
- **Non guidare mai con la corda/il cavo del verricello collegato a un carico o a un altro veicolo.**
- **Utilizzare il verricello solo per aiutare un veicolo bloccato (neve, fango, ecc.).**
- **Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del verricello.**

## ⚠ AVVERTENZA

**Verificare che durante il trasporto non siano presenti oggetti liberi all'interno del veicolo.**

## ⚠ AVVERTENZA

**Trasportare sempre il veicolo con il lato anteriore rivolto in avanti, così da evitare danni al parabrezza o altri componenti. Durante il trasporto, le parti potrebbero staccarsi.**

## ⚠ AVVERTENZA

**Prima di tentare di montare il veicolo su una piattaforma o su un rimorchio, accertarsi che tutte le seguenti precauzioni di sicurezza vengano rispettate.**

## Precauzioni di sicurezza

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Apparecchiatura di trasporto | L'apparecchiatura di trasporto (piattaforma, rimorchio, pianale) deve essere delle dimensioni e delle capacità idonee per supportare e trasportare in modo sicuro il veicolo. |
| Veicolo di traino            | Non superare le specifiche e la capacità di traino del veicolo. Accertarsi che il rimorchio o la piattaforma sia correttamente fissata al gancio di traino.                   |
| Visibilità                   | Accertarsi che vi sia una buona visibilità durante l'intera manovra.  |
| Terreno                      | Il veicolo di traino e il rimorchio devono trovarsi su una superficie piana. Utilizzare i bloccaruota sul rimorchio e sul veicolo di traino per                               |

| Precauzioni di sicurezza |  |
|--------------------------|--|
|                          | evitare qualsiasi movimento.   |
| Rampe                    | Utilizzare rampe sicure e con la portata corretta per il rimorchio o la piattaforma. Evitare rampe scoscese.                         |
| Astanti                  | Accertarsi sempre che le persone circostanti non siano troppo vicine al veicolo o all'apparecchiatura di traino durante la risalita. |

## Utilizzo della potenza del veicolo per risalire sull'apparecchiatura di traino

Quando il veicolo è in grado di risalire con la propria potenza, procedere come segue:

1. Indossare i dispositivi di protezione omologati.
2. Allacciare le cinture sicurezza.
3. Utilizzare solo la marcia bassa (se possibile).
4. Se il veicolo è dotato di opzione 4WD, utilizzarla.
5. Durante la guida, rimanere sempre seduti.
6. Verificare il corretto allineamento su binari o piattaforme.
7. Iniziare da una distanza sufficiente dal rimorchio ad allineare il veicolo in linea retta con le rampe. Non tentare mani di curvare quando ci si avvicina alla rampa. Le ruote posteriori potrebbero non essere allineate una volta che si sale sulla rampa; il veicolo potrebbe quindi cadere.
8. Risalire lentamente con le ruote anteriore sulla rampa, per verificare l'allineamento.

9. Far indietreggiare il veicolo, verificare che le rampe siano ancora sicure, quindi procedere alla velocità corretta.
10. Guidare attentamente il veicolo sulla piattaforma o sul rimorchio. Utilizzare la velocità sufficiente per risalire senza girare o accelerare in modo brusco. Evitare di accelerare mentre ci si trova sulle rampe, per evitarne il movimento.
11. Se il rimorchio è inclinato all'avanti, è sufficiente lasciare rotolare il veicolo senza accelerazione.
12. Una volta che il veicolo ha effettuato la risalita, posizionare la leva del cambio per lo stazionamento. Innestare il meccanismo di blocco del freno (se in dotazione).

Quando il veicolo non può riesce a spostarsi utilizzando la sua potenza, o laddove l'iperreazione costituisca un rischio o eventuali condizioni pericolose impediscano di imbarcarlo con la sua potenza, procedere utilizzando un verricello;

## Utilizzare un verricello per tirare il veicolo sull'apparecchiatura di rimorchio

Quando il veicolo non è in grado di risalire con la propria potenza, procedere come segue:

### AVVERTENZA

**Chiedere aiuto a un assistente. Una persona deve trovarsi nel veicolo per poter accedere alla sterzata di esso, ai freni e all'interruttore del verricello; l'altra persona controlla l'ambiente e la sicurezza della manovra.**

**⚠ AVVERTENZA**

**Accertarsi che il gancio del verricello sia attaccato in modo sicuro a un punto di ancoraggio idoneo. Utilizzare i cavi corretti per fissare.**

**NOTA:**

Se il veicolo può essere avviato in sicurezza, lasciare il motore al minimo durante la verricellatura, per evitare che la batteria si scarichi.

1. Posizionare la leva del cambio su FOLLE (N).
2. Se il veicolo è dotato di verricello, usarlo per caricare il veicolo sulla piattaforma.
3. Se il veicolo non è dotato di verricello, procedere come segue:
  1. Agganciare la cinghia all'ancora di traino del paraurti anteriore.
  2. Agganciare la cinghia al cavo del verricello del veicolo trainante.
  3. Tirare il veicolo sul rimorchio a pianale utilizzando il verricello.
4. Posizionare la leva del cambio su Stazionamento. Innestare il meccanismo di blocco del freno (se in dotazione).

**Fissaggio del veicolo per il trasporto**

**⚠ AVVERTENZA**

**Non utilizzare mai il verricello per fissare il veicolo durante il trasporto.**

1. Rimuovere la chiave dal veicolo.
2. Sul retro, fissare il veicolo su entrambi i lati utilizzando una cinghia attorno al braccio della sospensione il più vicino possibile alla ruota.
3. Sul davanti, fissare il veicolo su entrambi i lati utilizzando una cinghia attorno al braccio della

sospensione superiore il più vicino possibile alla ruota e lontano dalla tubazione del freno.



1. Braccio della sospensione superiore anteriore

**⚠ AVVERTENZA**

**Assicurarsi che il tubo flessibile del freno sia lontano dalla cinghia. Pizzicando il tubo flessibile del freno si riduce l'effetto frenante del veicolo.**

4. Legare con le cinghie da traino i pneumatici posteriori.
5. Agganciare saldamente le cinghie di sicurezza delle sospensioni posteriori a entrambi i lati del retro del rimorchio con dei nottolini.
6. Verificare che le ruote anteriori e posteriori siano agganciate saldamente al rimorchio.

**Uscita del veicolo dal rimorchio**

**⚠ AVVERTENZA**

**Il veicolo può essersi spostato durante il trasporto. Accertarsi che il veicolo sia correttamente allineato alle rampe prima di procedere.**




## **AVVERTENZA**

La visibilità sarà ampiamente ridotta quando si indietreggia dal rimorchio. Chiedere aiuto a un assistente per garantire l'allineamento corretto e un ambiente sicuro.


# SOLLEVAMENTO E SOSTEGNO DEL VEICOLO

## Parte anteriore del veicolo

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e non sdruciolevole.
2. Controllare che la leva del cambio sia impostata su STAZIONAMENTO.
3. Installare un martinetto idraulico sotto la piastra salvatelaio anteriore.
4. Sollevare la parte anteriore del veicolo e collocare un supporto sotto la sezione del telaio, su entrambi i lati.

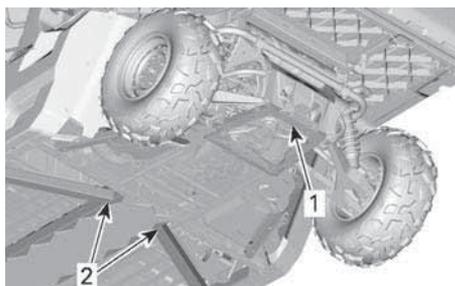

1. Posizione di sollevamento sotto la piastra paramotore
2. Sezione del telaio sotto la quale collocare i supporti.
6. Abbassare il martinetto idraulico e controllare che il veicolo sia adeguatamente sorretto su entrambi i supporti.

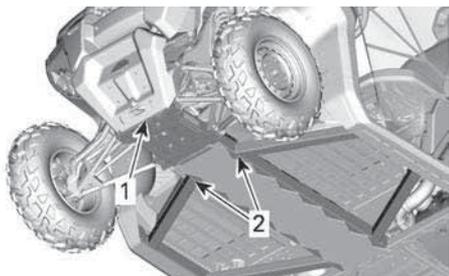

1. Parte anteriore del veicolo
2. Telaio
5. Abbassare il martinetto idraulico e controllare che il veicolo sia adeguatamente sorretto su entrambi i supporti.

## Parte posteriore del veicolo

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e non sdruciolevole.
2. Attivare la modalità 4WD.
3. Controllare che la leva del cambio sia impostata su STAZIONAMENTO.
4. Installare un martinetto idraulico sotto la piastra paramotore.
5. Sollevare la parte posteriore e installare un supporto sotto la sezione del telaio, su entrambi i lati, davanti alle ruote posteriori.

Questa pagina è intenzionalmen-  
te vuota

# MANUTENZIONE

---

# PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione sono essenziali per mantenere il veicolo in condizioni operative sicure. Il veicolo deve essere revisionato secondo quanto previsto nel programma di manutenzione.

È responsabilità del proprietario garantire una corretta manutenzione. Una richiesta di intervento in garanzia può essere rifiutata se, tra le altre cose, è stato il proprietario o il conducente a causare il problema per un uso o una manutenzione impropri.

Eseguire controlli periodici e attenersi al programma di manutenzione. Il **programma di manutenzione non esime dall'eseguire il controllo pre-guida.**

Come prima procedura di manutenzione, la verifica dei codici guasto è una buona prassi e vivamente consigliata.

## AVVERTENZA

**La mancata osservanza del programma di manutenzione e delle procedure di manutenzione raccomandate potrebbe compromettere l'utilizzo sicuro del veicolo.**

## Regolamento EPA – Veicoli canadesi e USA

**Un'officina di riparazioni o una persona di fiducia scelta dal proprietario possono occuparsi della manutenzione o della riparazione dei dispositivi e dei sistemi di controllo delle emissioni. Queste istruzioni non richiedono l'acquisto di componenti o interventi di assistenza da parte di BRP o concessionari autorizzati Can-Am Off-Road.**

Sebbene un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road disponga di una conoscenza tecnica approfondita e di utensili per la manutenzione del veicolo, la garanzia relativa alle emissioni non è subordinata all'intervento di un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road o di un altro ente con cui BRP abbia un rapporto commerciale.

È responsabilità del proprietario garantire una corretta manutenzione. Una richiesta di intervento in garanzia può essere rifiutata se, tra le altre cose, è stato il proprietario o il conducente a causare il problema per un uso o una manutenzione impropri.

Per quanto riguarda i reclami in garanzia relativi alle emissioni, BRP limita la diagnosi e la riparazione dei componenti coinvolti nelle emissioni ai concessionari autorizzati Can-Am Off-Road. Per maggiori informazioni, consultare la *Garanzia sulle emissioni dell'EPA degli STATI UNITI* contenuta nella sezione *Garanzia*.

È necessario seguire le istruzioni relative ai requisiti carburante nella sezione rifornimento del presente manuale. Benché sia facile procurarsi benzina con una percentuale di etanolo superiore al 10%, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti ha emesso un divieto di utilizzo di benzina con una percentuale di etanolo superiore al 10% che riguarda questo veicolo. L'uso di benzina con una percentuale di etanolo superiore al 10% con questo motore può danneggiare il sistema di controllo delle emissioni.

## Linee guida per la manutenzione del filtro dell'aria

La manutenzione del filtro dell'aria deve essere regolata in base alle condizioni di guida.

La frequenza nella manutenzione del filtro dell'aria deve essere aumentata quando si guida su neve, sabbia asciutta, sporcizia, ghiaia o condizioni simili che hanno un'alta dispersione di polvere o particelle.

Guidare in gruppo in simili condizioni richiederà un ulteriore aumento nella frequenza di manutenzione del filtro dell'aria.

### NOTA:

I filtri accessori e il prefiltra sono disponibili per queste condizioni. Per ulteriori dettagli, contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

## Impiego per lavori gravosi

Se il veicolo è utilizzato nelle seguenti condizioni, fare riferimento alla sezione *Lavori gravosi* del programma di manutenzione.

- Traino ripetuto di carichi a più del 75% della capacità massima.
  - L'aumento del carico di lavoro applicato al sistema di trasmissione accelera la vita dei differenziali, del cambio/trasmissione e dell'olio del motore. In questo modo si riduce la longevità dei componenti interni se non vengono sostituiti più frequentemente.
- Guida a velocità eccessiva per periodi prolungati.

Un utilizzo superiore alla media o commerciale richiede una sostituzione più frequente del fluido e dei componenti soggetti a usura rispetto a un utilizzo su sentiero, ricreativo o occasionale.

### **Condizione di freddo estremo**

Un motore che di frequente viene fatto funzionare a una temperatura ambiente pari o inferiore a  $-25^{\circ}\text{C}$  ( $-13^{\circ}\text{F}$ ) richiederà un aumento del programma di assistenza e manutenzione.

Qualsiasi motore a combustione azionato a queste basse temperature ambiente raccoglierà una quantità maggiore di condensa a ogni avvio/riscaldamento.

Poiché il motore non raggiunge le temperature di esercizio per lunghi periodi di tempo, l'olio comincia ad essere fortemente diluito con acqua e residui di gas (più contenuto d'acqua).

Un motore deve raggiungere la temperatura di esercizio per poter far evaporare la condensa dall'olio.

Se l'uso quotidiano (lavoro o ciclo di guida nel tempo libero) è simile a quelli menzionati sotto, BRP raccomanda vivamente di cambiare l'olio almeno una volta al mese.

Parametri di un aumento nel programma di assistenza e manutenzione:

- Il motore non raggiunge la giusta temperatura di esercizio durante il normale uso quotidiano
- Avviamenti e arresti multipli senza raggiungere la temperatura d'esercizio
- Brevi periodi al minimo
- Ciclo di guida a basso numero di giri su brevi distanze senza raggiungere la temperatura di esercizio.

**NOTA:**

BRP consiglia vivamente l'installazione di un riscaldatore del blocco per aiutare a riscaldare i liquidi, il che permetterà anche di prolungare la durata dell'olio.

## **Fango profondo/acqua**

Se il veicolo è un modello X mr o è stato accessoriatato per l'uso con fango profondo / acqua, questo tipo di utilizzo richiede una manutenzione più frequente e ispezioni per garantire che i detriti non si siano infiltrati nei componenti meccanici.

Se si guida regolarmente nel fango profondo o nell'acqua, fare riferimento alla sezione **Fango profondo/acqua** del programma di manutenzione.

Dopo ogni corsa, accertarsi di eseguire la **Cura dopo ogni utilizzo in ambiente con fango profondo/acqua**.

### **Cura dopo ogni utilizzo in ambiente con fango profondo/acqua**

- Risciacquare il veicolo e i suoi componenti con acqua corrente.
- Pulire i filtri dell'aria CVT.
- Svuotare il serbatoio della CVT e pulirlo se è presente acqua o fango.
- Ispezionare e pulire i filtri dell'aria del motore e la relativa cassa filtro.
- Pulire il radiatore.
- Controllare visivamente se si è accumulata acqua nei tubi di sfiato (serbatoio del carburante, scatola del cambio, differenziale anteriore e trasmissione finale posteriore) Se è presente dell'acqua, portare il veicolo al concessionario Can-Am Off-Road autorizzato più vicino per sottoporre i componenti principali di sfiato a ispezione e assistenza.
- Pulire gli ammortizzatori anteriori e posteriori per evitare che le guarnizioni restino danneggiate da polvere e sporco.
- Pulire le cuffie dell'albero motore di trasmissione e gli snodi o i cappucci dell'albero dell'elica.

## **Programma di manutenzione**

Assicurarsi di eseguire la manutenzione corretta con la frequenza indicata nelle tabelle.

Gli intervalli della tabella di manutenzione si basano su 3 fattori:

- Tempo del calendario
- Ore veicolo
- Lettura contachilometri.

Tenere conto di quale si verifica prima per stabilire la soglia di manutenzione.

Anche le abitudini di guida determinano i fattori da osservare. Ad esempio:

- Qualcuno che usa il veicolo ogni due fine settimana per andare a in giro con gli amici seguirebbe molto probabilmente la **lettura contachilometri** per determinare l'intervallo di manutenzione.
- Qualcuno che usa il veicolo raramente durante l'anno o solo in poche occasioni (caccia, campeggio), molto probabilmente seguirà il **tempo del calendario** per determinare l'intervallo di manutenzione.
- Qualcuno che usa il proprio veicolo a cadenza quotidiana/settimanale per lunghi periodi come ad esempio per agricoltura/lavoro, molto probabilmente seguirà le **ore veicolo** per determinare l'intervallo di manutenzione.

**IMPORTANTE:** Le seguenti tabelle mostrano l'applicazione di manutenzione appropriata per i primi 3 anni. Per gli anni successivi, ripetere alternativamente lo stesso schema.

| <b>Panoramica manutenzione periodica</b> |             |                   |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Anni di calendario                       | Ore veicolo | Odometro          | Lavori di routine |
| 1  | 200         | 3000 km (2000 mi) | <b>A</b>          |
| 2  | 400         | 6000 km (4000 mi) | <b>A e B</b>      |
| 3  | 600         | 9000 km (5500 mi) | <b>A</b>          |

| <b>Panoramica manutenzione per lavori gravosi e fango/acqua</b> |             |                     |                                       |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| Anni di calendario  | Ore veicolo | Odometro            | Lavori gravosi e fango profondo/acqua |
| 0,5   | 100         | 1500 km (1000 mi)   | <b>A+</b>                             |
| 1   | 200         | 3000 km (2000 mi)   | <b>A+ e A</b>                         |
| 1,5   | 300         | 4.500 km (3.000 mi) | <b>A+</b>                             |
| 2   | 400         | 6000 km (4000 mi)   | <b>A+ e A e B</b>                     |
| 2,5   | 500         | 7500 km (5700 mi)   | <b>A+</b>                             |
| 3   | 600         | 9000 km (5500 mi)   | <b>A+ e A</b>                         |

| <b>LAVORI DI ROUTINE</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|---|--|--|
| <b>A = regolare</b><br><b>C = pulire</b><br><b>I = ispezionare</b><br><b>L = lubrificare</b><br><b>R = sostituire</b><br><b>T = serrare</b> | <b>Ogni anno</b><br><b>o</b><br><b>200 ore</b><br><b>o</b><br><b>3.000 km</b><br><b>(2.000 mi)</b> | <b>Ogni anno</b><br><b>o</b><br><b>400 ore</b><br><b>o</b><br><b>6.000 km</b><br><b>(4.000 mi)</b> |
| <b>Erogazione aria e carburante</b>   |  |  |
| Filtro dell'aria del motore   | I, C   |  |
| Filtro di sfiato del serbatoio carburante   | R  |  |
| Prefiltro di sfiato della tanica (modelli CARB ed EVAP)   |  | R  |
| Componenti e funzionamento carburante*  |  | I  |
| Pressione pompa di alimentazione  |  | I  |
| <b>Carrozzeria e telaio</b>   |  |  |
| Dispositivi di fissaggio della gabbia   | T  |  |
| Avvolgitori cinture di sicurezza, le fibbie e le alette di pretensionamento   | I, C   |  |
| Porte   | L  |  |
| Cerniere parabrezza   | T  |  |
| Cuscinetto a sfera cilindro idraulico piano ribaltabile servoassistito  | L  |  |
| <b>Motore e raffreddamento</b>  |  |  |
| Olio motore e filtro  | R  |  |
| Gioco valvole   | A  |  |
| Livello e concentrazione refrigerante   | I, A   |  |
| Refrigerante  | <b>R</b><br><b>Ogni 5 anni o 12.000 km (8.000 mi)</b>  |  |
| Candele   |  | R  |
| <b>Scarico ed emissioni</b>   |  |  |
| Componenti e funzionamento scarico*   | I, C   |  |
| Parascintille   | C  |  |
| <b>HVAC</b>   |  |  |
| Filtri dell'aria  | I, C   |  |
| Componenti e funzionamento HVAC*  | I, C   |  |
| Cinghia del compressore condizionamento aria  |  | I, R   |
| <b>Freni</b>  |  |  |
| Componenti e funzionamento freni*   | I, C   |  |
| Liquido dei freni   | <b>R</b><br><b>Ogni 2 anni</b>   |  |

| <b>LAVORI DI ROUTINE</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|---|--|--|
| <b>A = regolare</b><br><b>C = pulire</b><br><b>I = ispezionare</b><br><b>L = lubrificare</b><br><b>R = sostituire</b><br><b>T = serrare</b> | <b>Ogni anno</b><br>o<br><b>200 ore</b><br>o<br><b>3.000 km</b><br><b>(2.000 mi)</b>                       | <b>Ogni anno</b><br>o<br><b>400 ore</b><br>o<br><b>6.000 km</b><br><b>(4.000 mi)</b> |
| <b>Comando</b>  |  |  |
| Olio scatola del cambio   | Sostituire ai primi 3.000 km (2.000 mi) e a 6.000 km (4.000 mi), quindi seguire la regolare pianificazione |  |
| Olio scatola del cambio   | <b>I</b>   | <b>R</b>   |
| Componenti e funzionamento trasmissione*  | <b>I</b>   |  |
| Olio differenziale anteriore  | <b>I</b>   | <b>R</b>   |
| <b>Trasmissione Variabile Continua (CVT)</b>  |  |  |
| Componenti e funzionamento CVT*   | <b>I, C, L</b>   |  |
| <b>Specifiche elettriche</b>  |  |  |
| Vari comandi, interruttori, luci, aggiornamento moduli, codici di errore, condizioni batteria*  | <b>I</b>   |  |
| Sensore di velocità del veicolo (VSS)   |  | <b>C</b>   |
| <b>Guida</b>  |  |  |
| Componenti e funzionamento sterzo*  | <b>I</b>   |  |
| <b>Sospensione</b>  |  |  |
| Componenti e funzionamento sospensioni*   | <b>I, L, T</b>   |  |

\*Per una lista esaustiva delle azioni di manutenzione da eseguire, rivolgersi al concessionario di zona.

| <b>LAVORI GRAVOSI</b>   | <b>A+</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|---|--|--|--|
| <b>A = regolare</b><br><b>C = pulire</b><br><b>I = ispezionare</b><br><b>L = lubrificare</b><br><b>R = sostituire</b><br><b>T = serrare</b> | Ogni 6 mesi<br>o<br>100 ore<br>o<br>1.500 km<br>(1.000 mi) | Ogni anno<br>o<br>200 ore<br>o<br>3.000 km<br>(2.000 mi) | Ogni 2 anni<br>o<br>400 ore<br>o<br>6.000 km<br>(4.000 mi) |
| <b>Erogazione aria e carburante</b>   |  |  |  |
| Filtro dell'aria del motore   | I, C   | R  |  |
| Filtro di sfiato del serbatoio carburante   |  | R  |  |
| Prefiltro di sfiato della tanica (modelli CARB ed EVAP)   |  |  | R  |
| Componenti e funzionamento carburante*  |  |  | I  |
| Pressione pompa di alimentazione  |  |  | I  |
| <b>Carrozzeria e telaio</b>   |  |  |  |
| Dispositivi di fissaggio della gabbia   |  | T  |  |
| Avvolgitori cinture di sicurezza, le fibbie e le alette di pretensionamento   |  | I, C   |  |
| Porte   | L  |  |  |
| Cerniere parabrezza   | T  |  |  |
| Cuscinetto a sfera cilindro idraulico piano ribaltabile servoassistito  | L  |  |  |
| <b>Motore e raffreddamento</b>  |  |  |  |
| Olio motore e filtro  | R  |  |  |
| Gioco valvole   |  | A  |  |
| Livello e concentrazione refrigerante   |  | I,A  |  |
| Refrigerante  | R<br>Ogni 5 anni o 12.000 km (8.000 mi)                    |  |  |
| Candele   |  |  | R  |
| <b>Scarico ed emissioni</b>   |  |  |  |
| Componenti e funzionamento scarico*   |  | I, C   |  |
| Parascintille   | C  |  |  |
| <b>HVAC</b>   |  |  |  |
| Filtri dell'aria  | I, C   |  |  |
| Componenti e funzionamento HVAC*  |  | I, C   |  |
| Cinghia del compressore condizionamento aria  |  |  | I, R   |

| <b>LAVORI GRAVOSI</b>   | <b>A+</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|---|--|--|--|
| A = regolare<br>C = pulire<br>I = ispezionare<br>L = lubrificare<br>R = sostituire<br>T = serrare | Ogni 6 mesi<br>o<br>100 ore<br>o<br>1.500 km<br>(1.000 mi)   | Ogni anno<br>o<br>200 ore<br>o<br>3.000 km<br>(2.000 mi) | Ogni 2 anni<br>o<br>400 ore<br>o<br>6.000 km<br>(4.000 mi) |
| <b>Freni</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento freni*   |  | I, C   |  |
| Liquido dei freni   | R<br>Ogni 2 anni   |  |  |
| <b>Comando</b>  |  |  |  |
| Olio scatola del cambio   | Sostituire ai primi 1.500 km (1.000 mi) e a 3.000 km (2.000 mi), quindi seguire la regolare pianificazione |  |  |
| Olio scatola del cambio   |  | R  |  |
| Componenti e funzionamento trasmissione*  |  | I  |  |
| Olio differenziale anteriore  |  | R  |  |
| <b>Trasmissione Variabile Continua (CVT)</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento CVT*   |  | I, C, L  |  |
| <b>Specifiche elettriche</b>  |  |  |  |
| Vari comandi, interruttori, luci, aggiornamento moduli, codici di errore, condizioni batteria*    |  | I  |  |
| Sensore di velocità del veicolo (VSS)   |  |  | C  |
| <b>Guida</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento sterzo*  |  | I  |  |
| <b>Sospensione</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento sospensioni*   | I, L   | T  |  |

\*Per una lista esaustiva delle azioni di manutenzione da eseguire, rivolgersi al concessionario di zona.

| <b>FANGO PROFONDO/<br/>ACQUA</b>  | <b>A+</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|---|--|--|--|
| A = regolare<br>C = pulire<br>I = ispezionare<br>L = lubrificare<br>R = sostituire<br>T = serrare | Ogni 6 mesi<br>o<br>100 ore<br>o<br>1.500 km<br>(1.000 mi) | Ogni anno<br>o<br>200 ore<br>o<br>3.000 km<br>(2.000 mi) | Ogni 2 anni<br>o<br>400 ore<br>o<br>6.000 km<br>(4.000 mi) |
| <b>Erogazione aria e carburante</b>   |  |  |  |
| Filtro dell'aria del motore   | I, C   |  |  |
| Filtro di sfiato del serbatoio carburante   |  | R  |  |
| Prefiltro di sfiato della tanica (modelli CARB ed EVAP)   |  |  | R  |
| Componenti e funzionamento carburante*  |  |  | I  |
| Pressione pompa di alimentazione  |  |  | I  |
| <b>Carrozzeria e telaio</b>   |  |  |  |
| Dispositivi di fissaggio della gabbia   |  | T  |  |
| Avvolgitori cinture di sicurezza, le fibbie e le alette di pretensionamento                       |  | I, C   |  |
| Porte   |  | L  |  |
| Cerniere parabrezza   |  | T  |  |
| Cuscinetto a sfera cilindro idraulico piano ribaltabile servoassistito                            |  | L  |  |
| <b>Motore e raffreddamento</b>  |  |  |  |
| Olio motore e filtro  | I  | R  |  |
| Gioco valvole   |  | A  |  |
| Livello e concentrazione refrigerante   |  | I, A   |  |
| Refrigerante  | R<br>Ogni 5 anni o 12.000 km (8.000 mi)                    |  |  |
| Candele   |  |  | R  |
| <b>Scarico ed emissioni</b>   |  |  |  |
| Componenti e funzionamento scarico*   | I, C   |  |  |
| Parascintille   | C  |  |  |
| <b>HVAC</b>   |  |  |  |
| Filtri dell'aria  | I, C   |  |  |
| Componenti e funzionamento HVAC*  |  | I, C   |  |
| Cinghia del compressore condizionamento aria  | I, R   |  |  |

| <b>FANGO PROFONDO/<br/>ACQUA</b>  | <b>A+</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   |
|---|--|--|--|
| A = regolare<br>C = pulire<br>I = ispezionare<br>L = lubrificare<br>R = sostituire<br>T = serrare | Ogni 6 mesi<br>o<br>100 ore<br>o<br>1.500 km<br>(1.000 mi)   | Ogni anno<br>o<br>200 ore<br>o<br>3.000 km<br>(2.000 mi) | Ogni 2 anni<br>o<br>400 ore<br>o<br>6.000 km<br>(4.000 mi) |
| <b>Freni</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento freni*   | I, C   |  |  |
| Liquido dei freni   | R<br>Ogni 2 anni   |  |  |
| <b>Comando</b>  |  |  |  |
| Olio scatola del cambio   | Sostituire ai primi 1.500 km (1.000 mi) e a 3.000 km (2.000 mi), quindi seguire la regolare pianificazione |  |  |
| Olio scatola del cambio   | I  |  | R  |
| Componenti e funzionamento trasmissione*  | I  |  |  |
| Olio differenziale anteriore  | I  |  | R  |
| <b>Trasmissione Variabile Continua (CVT)</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento CVT*   |  | I, C, L  |  |
| <b>Specifiche elettriche</b>  |  |  |  |
| Vari comandi, interruttori, luci, aggiornamento moduli, codici di errore, condizioni batteria*    |  | I  |  |
| Sensore di velocità del veicolo (VSS)   |  |  | C  |
| <b>Guida</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento sterzo*  | I  |  |  |
| <b>Sospensione</b>  |  |  |  |
| Componenti e funzionamento sospensioni*   | I, L   | T  |  |

\*Per una lista esaustiva delle azioni di manutenzione da eseguire, rivolgersi al concessionario di zona.

# PROCEDURE DI MANUTENZIONE

## Filtro dell'aria del motore

### AVVISO

Non modificare mai il sistema di aerazione. Altrimenti, si potrebbe verificare un peggioramento della prestazione o addirittura un danno. Il motore è calibrato per funzionare specificatamente con questi componenti.

### Linee guida per la sostituzione del filtro dell'aria del motore

La frequenza con la quale il filtro dovrà essere controllato e sostituito varia in base alle condizioni di guida, in quanto è fondamentale per assicurare prestazioni e durata ottimali.

La frequenza di controllo e sostituzione del filtro dell'aria del motore deve essere aumentata per le seguenti condizioni di guida impervie:

- Guida su sabbia asciutta.
- Guida su superfici asciutte ricoperte di sporco.
- Guida su strade asciutte ricoperte di ghiaia o condizioni analoghe.
- Guida in zone caratterizzate da elevate concentrazioni di semi o di bucce di frutti.
- Guida in condizioni impervie in presenza di neve.

### AVVISO

Quando si guida in polverose in presenza di polvere o sabbia, l'air box deve essere pulito prima di ogni guida.


### NOTA:

Guidare in gruppo in simili condizioni aumenterebbe la frequenza di manutenzione del filtro dell'aria.

### Rimuovere il filtro dell'aria del motore

Inclinare il vano di carico.

Sbloccare il coperchio del filtro dell'aria e rimuovere il filtro.

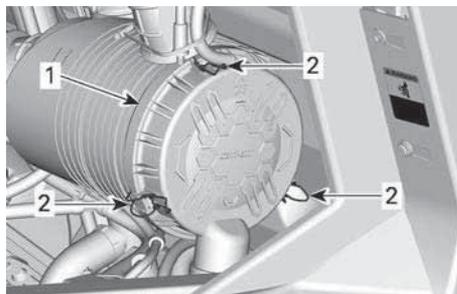

1. Copertura filtro dell'aria

2. Fermi

Il filtro si adatta perfettamente al tubo di uscita e ci sarà una resistenza iniziale. Spostare delicatamente l'estremità del filtro avanti e indietro per rompere il sigillo, quindi ruotare tirando verso l'esterno. Evitare di far urtare il filtro contro l'involucro.

### Pulire il filtro dell'aria del motore

1. Controllare che sul filtro non siano presenti tracce di perdite. Una striscia di polvere sul lato pulito del filtro è un segno rivelatore. Sostituire il filtro in caso di danni. Eliminare qualsiasi fonte di perdite d'aria prima di installare un nuovo filtro.
2. Pulire il filtro dell'aria del motore dando dei colpetti per estrarre le polveri pesanti dall'elemento di carta. Questa operazione consente di rimuovere lo sporco e la polvere dal filtro in carta.

**AVVISO**

Si sconsiglia di spruzzare aria compressa sull'elemento di carta, in quanto questa operazione potrebbe danneggiare le fibre di carta e ridurne la capacità di filtraggio in caso di utilizzi in ambienti polverosi. Se il filtro dell'aria del motore è eccessivamente sporco e non è possibile eseguire la pulizia in base alla procedura consigliata, è necessario sostituirlo.

- Utilizzare un panno umido pulito per pulire la superficie di tenuta del filtro e l'interno del tubo di uscita. Assicurarsi che l'area di tenuta del tubo di uscita non sia danneggiata.
- Controllare che l'alloggiamento del filtro dell'aria sia pulito.

**Pulizia della valvola a becco d'anatra**


Controllare visivamente e schiacciare la valvola a becco d'anatra.

**AVVISO**

Assicurarsi che la valvola a becco d'anatra sia flessibile e non sia capovolta, danneggiata o tappata.

**Installazione del filtro dell'aria del motore**

- Inserire il filtro con attenzione.
- Posizionare il filtro a mano, assicurandosi che sia inserito completamente nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- Applicare manualmente la pressione sul bordo esterno del filtro, non sul centro flessibile.
- Ispezionare e pulire accuratamente la guarnizione nella scanalatura del coperchio. Sostituire in caso di danneggiamento.
- Fissare il coperchio del filtro dell'aria con i fermi.

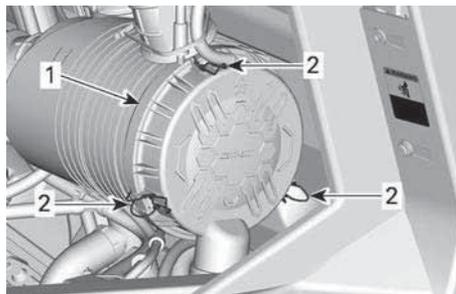

- Copertura filtro dell'aria
- Fermi
6. Installare il coperchio di accesso del filtro dell'aria fissando di un quarto di giro la vite.

**Filtro dell'aria CVT****Linee guida per la sostituzione del filtro dell'aria CVT**

La frequenza di ispezione e sostituzione del filtro dell'aria CVT deve essere determinata in base alle condizioni di guida in quanto è fondamentale per assicurare prestazioni del motore e durata ottimali.

Nelle seguenti condizioni ostili di guida, è necessario aumentare la frequenza delle ispezioni e delle sostituzioni:

- Guida su sabbia asciutta.
- Guida su superfici asciutte ricoperte di sporco.
- Guida su strade asciutte ricoperte di ghiaia o condizioni analoghe.
- Guida in presenza di fango.
- Guida in zone caratterizzate da elevate concentrazioni di semi o di bucce di frutti.

- Guida in condizioni impervie in presenza di neve.

## AVVISO


Quando si guida in polverose in presenza di polvere o sabbia, l'air box deve essere pulito prima di ogni guida.

### NOTA:

Guidare in gruppo in simili condizioni aumenterebbe la frequenza di manutenzione del filtro dell'aria.

### Rimozione del filtro dell'aria CVT

1. Inclinare il vano di carico.
2. Premere le linguette del filtro per rilasciarlo.

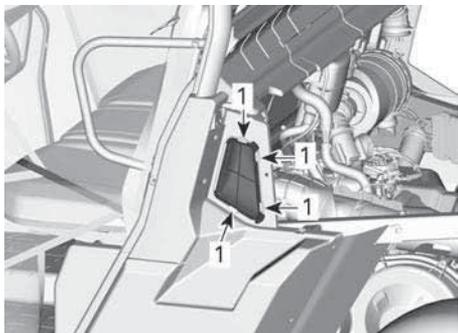

1. Premere qui
3. Rimozione del filtro dell'aria CVT.

### Ispezionare e pulire il filtro aria CVT

1. Ispezionare il filtro e sostituirlo se danneggiato.
2. Pulire il filtro, usando una soluzione di sapone e acqua, quindi sciacquarlo.
3. Rimuovere delicatamente l'acqua in eccesso e far asciugare il filtro a temperatura ambiente.
4. Pulire l'interno dell'ingresso dell'aria della CVT con un aspirapolvere.


### Montaggio del filtro dell'aria CVT

1. Reinstallare il filtro dell'aria CVT.
2. Abbassare e fissare il vano di carico.

### Prefiltro del sistema di emissione per evaporazione (se in dotazione)

#### Sostituzione del prefiltro del sistema di emissione per evaporazione

1. Inclinare il vano di carico.
2. Rimuovere le fascette del flessibile.
3. Rimuovere le viti di fissaggio.
4. Rimuovere il gruppo prefiltro.

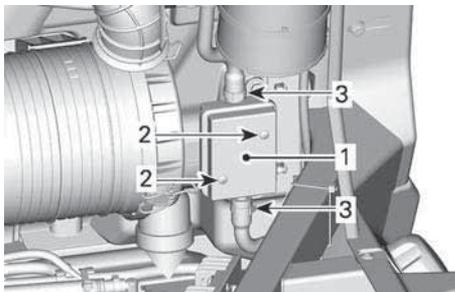

1. Prefiltro
2. Vite di fissaggio
3. Morsetti

5. Installare un nuovo gruppo prefiltro.

#### Coppia di serraggio

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Vite di fissaggio del prefiltro | $2,5 \pm 0,5 \text{ Nm}$<br>( $22 \pm 4 \text{ lbf-in}$ ) |
|---------------------------------|---|

6. Fissare i tubi flessibili con morsetti.
7. Installare tutti gli altri componenti rimossi.

## Olio motore

### Olio motore consigliato

I motori Rotax® sono stati progettati e omologati con olio XPS™.

BRP raccomanda di utilizzare sempre l'olio sintetico XPS o equivalente.

I danni causati dall'utilizzo di un olio non adatto a questo motore non saranno coperti dalla garanzia limitata BRP.

#### 1. Olio motore XPS raccomandato

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Uso generico     | Olio di miscela sintetico XPS 4T 5W40 |
| Alte             | Olio sintetico XPS 4T 0W40            |
| Temperature alte | Olio sintetico XPS 4T 10W50           |

Se l'olio motore XPS raccomandato non è disponibile

- Utilizzare un olio per motore a 4 tempi SAE che soddisfi o superi le seguenti specifiche di settore per lubrificanti.
- Controllare sempre la certificazione dell'etichetta di assistenza API sul contenitore dell'olio per accertarsi che contenga almeno uno degli standard specificati.
  - **Classificazione API SJ, SL, SM o SN**

### Verifica del livello dell'olio motore (V-Twin)


#### AVVISO

Utilizzando il motore con un livello inadeguato di olio si possono causare gravi danni al motore.

#### AVVISO

Controllare il livello dell'olio quando il motore è freddo.

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Pulire attorno all'asta per evitare che particelle estranee finiscano nel tubo.

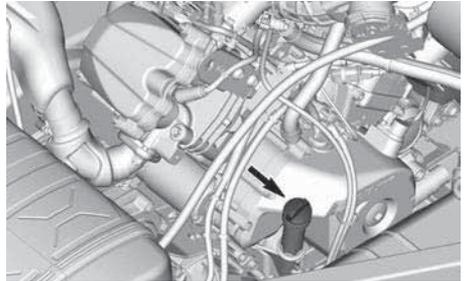

3. Svitare l'asta, quindi rimuoverla e pulirla.
4. Inserire di nuovo l'astina, avvitandola completamente.
5. Estrarla di nuovo e controllare il livello di olio. Dovrebbe essere a livello della tacca superiore o superarla.



1. MIN
2. MAX

Se il livello è compreso tra le tacche, reinstallare l'astina.

Se il livello è inferiore alla tacca inferiore, aggiungere l'olio come segue:

- Posizionare un imbuto nel tubo dell'astina di misurazione.
- Aggiungere una piccola quantità di olio e ricontrollarne il livello.
- Continuare per aggiungere l'olio finché il livello dell'olio non raggiunge la tacca superiore dell'astina.

### AVVISO

**Non riempire eccessivamente. Rimuovere sempre i residui di olio.**

### Cambio dell'olio motore

### AVVISO


**L'olio e il filtro vanno sostituiti contemporaneamente.**

Il cambio dell'olio e la sostituzione del filtro dell'olio dovrebbero essere effettuati a motore caldo.

### ⚠ ATTENZIONE

**L'olio del motore potrebbe scottare. Attendere fino a quando l'olio del motore è tiepido.**

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Pulire l'area dell'astina.
3. Rimuovere l'astina di misurazione olio.
4. Mettere una bacinella per la raccolta dell'olio sotto il tappo di scarico del motore.
5. Pulire la zona del tappo di scarico.
6. Svitare il tappo di scarico e rimuovere l'anello della guarnizione.

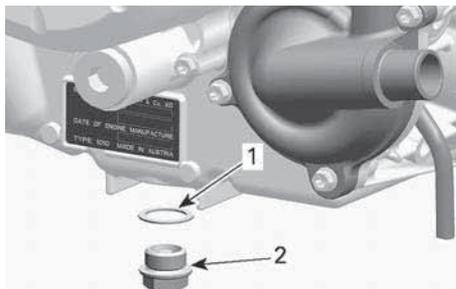

1. Anello della guarnizione (da gettare)
2. Tappo di scarico

7. Far scaricare l'olio completamente dal carter.
8. Pulire il tappo di scarico magnetico dai trucioli e dai residui di metallo.

**NOTA:** La presenza di detriti rappresenta un'indicazione dei danni interni al motore.

9. Montare un NUOVO anello della guarnizione sul tappo di scarico.

### AVVISO

**Non riutilizzare mai l'anello della guarnizione. Sostituirlo sempre con uno nuovo.**

10. Montare e stringere il tappo di scarico alla coppia consigliata.

### Coppia di serraggio

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tappo di scarico | 30 ± 2 Nm<br>(22 ± 1 lbf-ft) |
|------------------|------------------------------|

11. Sostituire il filtro dell'olio. Fare riferimento a *Filtro dell'olio*.
12. Rabboccare il motore, fare riferimento a *Olio motore consigliato*.

**NOTA:** Per la capacità del motore, fare riferimento alle *Caratteristiche tecniche*.

13. Avviare il motore e farlo girare al minimo per 60 secondi.
14. Arrestare il motore.

15. Controllare immediatamente il livello dell'olio; fare riferimento a *Verificare il livello dell'olio motore*.
16. Se necessario, aggiungere altro olio.
17. Controllare che non siano presenti perdite dal filtro dell'olio o dal tappo di scarico.
18. Smaltire l'olio e il filtro usati seguendo tutte le normative ambientali locali.

## Filtro dell'olio


### Rimozione del filtro dell'olio

1. Inclinare il vano di carico.

#### NOTA:

Il coperchio del filtro dell'olio è raggiungibile anche rimuovendo i sedili del passeggero e il coperchio di manutenzione del motore.

2. Pulire l'aria del filtro dell'olio.
3. Rimuovere la copertura del filtro dell'olio.
4. Rimuovere e smaltire il filtro dell'olio.

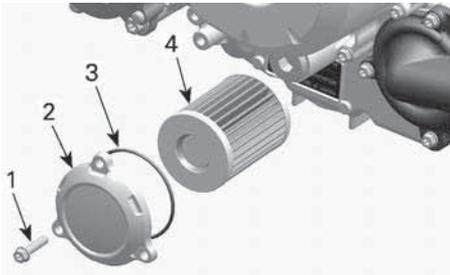


#### ESEMPIO TIPO

1. Vite del filtro dell'olio
2. Coperchio filtro dell'olio
3. O-ring
4. Filtro dell'olio


### Montaggio del filtro dell'olio

1. Controllare e pulire l'ingresso e l'uscita del filtro dell'olio per presenza di sporco ed altri contaminanti.

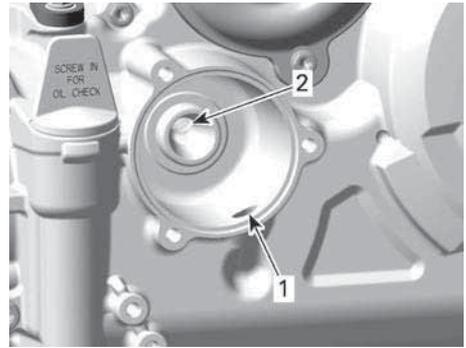

1. Foro di ingresso dalla pompa dell'olio al filtro dell'olio.
2. Foro di ingresso al sistema che alimenta l'olio motore

2. Bagnare un O-ring NUOVO con olio motore e farlo scivolare sul coperchio del filtro dell'olio.
3. Installare il nuovo filtro nel coperchio.
4. Applicare olio motore alla guarnizione sull'estremità aperta del filtro dell'olio.

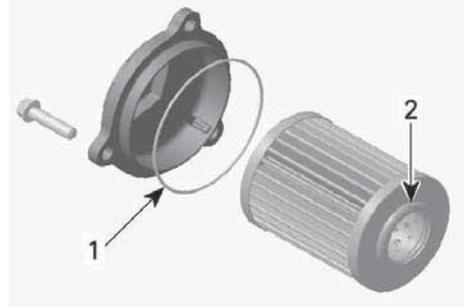

1. Olio leggermente
2. Olio leggermente

## AVVISO

**Fare attenzione a non pizzicare l'O-ring durante l'installazione del filtro e del coperchio.**

5. Installare il coperchio sul motore.

- Serrare le viti del coperchio del filtro dell'olio alla coppia raccomandata.


| Coppia di serraggio                 |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Viti del coperchio filtro dell'olio | 10 ± 1 Nm<br>(89 ± 9 lbf-in) |

- Rimuovere gli eventuali residui di olio dal motore.

## Radiatore

### Ispezione e pulizia del radiatore

Controllare periodicamente che la superficie vicino al radiatore sia pulita.

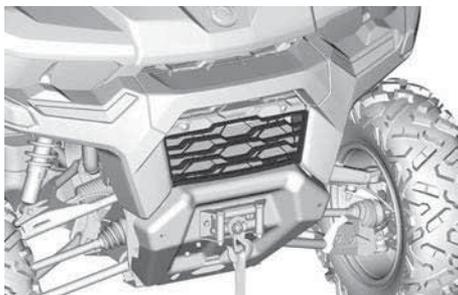

- Per accedere al radiatore, tirare la parte inferiore della griglia anteriore e farla scorrere verso il basso.
- Controllare il radiatore e i flessibili per possibili perdite o danni.
- Controllare le alette del radiatore. Devono essere pulite, prive di detriti, fango, sporcizia o altri depositi che potrebbero impedire al radiatore di raffreddarsi correttamente.

Se si dispone di un tubo dell'acqua da giardino, usatelo per sciacquare le alette del radiatore.


### **⚠ ATTENZIONE**

**Non pulire mai il radiatore con le mani quando è caldo. Lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.**

### AVVISO

**Fare attenzione a non danneggiare le alette del radiatore durante le operazioni di pulizia. Non usare nessun oggetto/strumento che le possa danneggiare. Durante il lavaggio con il flessibile, usare esclusivamente la bassa pressione. Non usare mai un dispositivo di lavaggio ad ALTA PRESSIONE.**

- Per installare la griglia anteriore, inserire prima le linguette superiori e poi spingere la parte inferiore della griglia nella fascia anteriore.

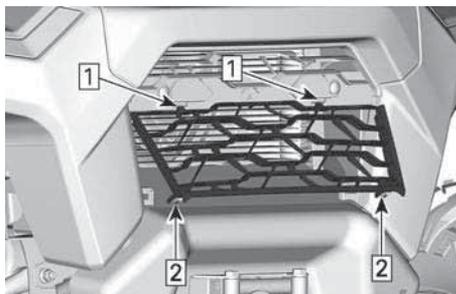

- Inserire le linguette superiori
- Spingere e bloccare le linguette inferiori nella fascia

## Liquido refrigerante motore

### Liquido refrigerante motore consigliato

- Liquido refrigerante XPS raccomandato

### Liquido refrigerante premiscelato a lunga durata XPS

In alternativa, o se il prodotto XPS non è disponibile

- Acqua distillata e soluzione

antigelo (50% di acqua distillata e 50% di antigelo)

### AVVISO

Usare sempre un antigelo a base di glicole etilenico che contenga inibitori della corrosione specifici per la combustione interna di motori in alluminio.

### Verifica del livello del liquido refrigerante


#### ⚠ AVVERTENZA

Controllare il livello del liquido refrigerante a motore freddo.


1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Aprire il vano di carico.
3. Rimuovere il tappo di pressione

#### ⚠ AVVERTENZA

Per evitare il rischio di ustioni, non rimuovere il tappo di pressione e non svitare il tappo di scarico del refrigerante se è caldo.

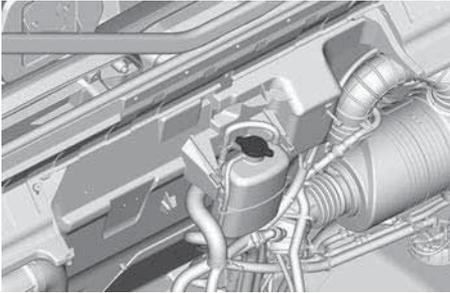

4. Assicurarsi che il livello di riempimento del sistema di raffreddamento raggiunga la linea Max.

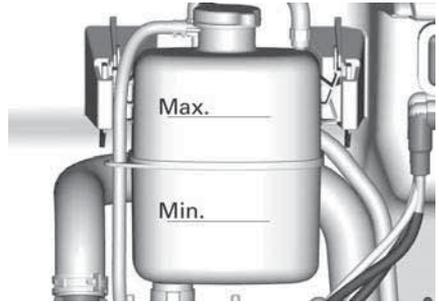

### Aggiunta di liquido refrigerante

1. Rimuovere il tappo a pressione del serbatoio del liquido refrigerante.
2. utilizzando un imbuto per evitare perdite di liquido, aggiungere liquido refrigerante nel sistema se necessario. **Non riempire eccessivamente.**
3. Reinstallare correttamente il tappo a pressione sul serbatoio del liquido refrigerante.
4. Chiudere il portapacchi.

#### NOTA:


Un sistema di raffreddamento che richiede frequenti rabbocchi è indice di perdite o di problemi al motore.

### Sostituzione del liquido refrigerante motore

#### ⚠ AVVERTENZA

Per evitare il rischio di ustioni, non rimuovere il tappo di pressione e non svitare il tappo di scarico del refrigerante se è caldo.

1. Rimuovere il tappo a pressione del sistema di raffreddamento.
2. Svitare parzialmente il tappo di scarico del liquido refrigerante e spurgare il liquido in un contenitore idoneo.

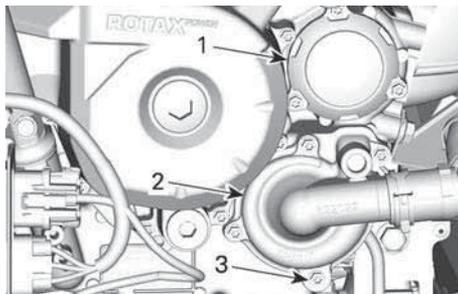

**MOTORE V-TWIN**

1. Coperchio filtro dell'olio
2. Coperchio della pompa dell'acqua
3. Tappo di scarico del liquido refrigerante
3. Scollegare il flessibile del radiatore inferiore dal coperchio della pompa dell'acqua e scaricare il refrigerante rimasto in un apposito contenitore.
4. Serrare il tappo di scarico del refrigerante come da specifiche.

**Coppia di serraggio**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Tappo di scarico del liquido refrigerante | 10 ± 1 Nm<br>(89 ± 9 lbf-in) |
|---|------------------------------|


5. Reinstallare il tubo del radiatore.
6. Riempire il sistema di raffreddamento con liquido refrigerante, vedere la procedura *Spurgo del sistema di raffreddamento*.

**Spurgo del sistema di raffreddamento**

**Modelli con sistema di riscaldamento/condizionamento dell'aria**

Prima di iniziare la procedura, portare la velocità della ventola su MAX e aumentare il comando della temperatura al massimo.

1. Rimuovere il tappo di pressione.
2. Riempire il sistema di raffreddamento fino a raggiungere la linea Max sul serbatoio.

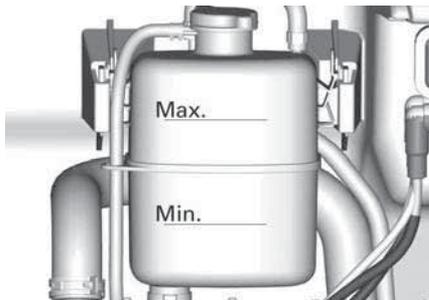

3. Installare il tappo a pressione.
4. Far girare il motore al minimo con il tappo di pressione in posizione **ON** fino ad azionare la ventola di raffreddamento una seconda volta.
5. Arrestare il motore e lasciare che si raffreddi.

**⚠ AVVERTENZA**

**Per evitare il rischio di ustioni, non rimuovere il tappo di pressione se il motore è caldo.**

6. Se il motore è freddo, rimuovere il tappo di pressione e aggiungere il liquido refrigerante se necessario.
7. Installare il tappo a pressione.
8. Dopo aver guidato in seguito a questa procedura, controllare il livello del liquido refrigerante. Aggiungere refrigerante come richiesto. Vedere il paragrafo *Verifica del livello del liquido refrigerante* in questa sezione.


**Filtro dell'aria di riscaldamento/condizionamento dell'aria (se in dotazione)**

**AVVISO**


**La pulizia dei filtri deve essere eseguita con maggiore frequenza rispetto a quanto consigliato se si guida in condizioni polverose o nella sabbia.**

### Filtro dell'aria fresca

Sollevare il coperchio per accedere al filtro dell'aria fresca.

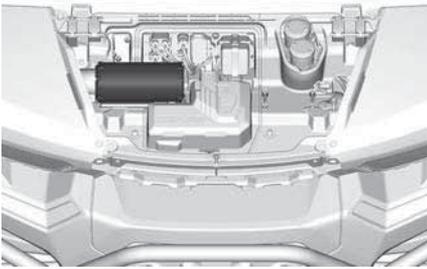

Sollevare e far scorrere il filtro per estrarlo.

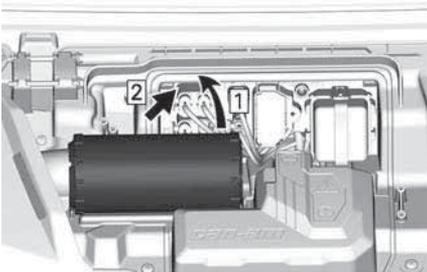

1. Sollevare
2. Parte scorrevole

Controllare che sul filtro non siano presenti tracce di perdite. Una striscia di polvere sul lato pulito del filtro è un segno rivelatore. Sostituire il filtro in caso di danni. Eliminare qualsiasi fonte di perdite d'aria prima di installare un nuovo filtro.

Pulire il filtro dell'aria dando dei colpi per estrarre le polveri pesanti dall'elemento di carta. Questa operazione consente di rimuovere lo sporco e la polvere dal filtro in carta.

## AVVISO

Si sconsiglia di spruzzare aria compressa sull'elemento di carta, in quanto questa operazione potrebbe danneggiare le fibre di carta e ridurne la capacità di filtraggio in caso di utilizzi in ambienti polverosi. Se il filtro dell'aria fosse eccessivamente sporco e non fosse possibile eseguire la pulizia in base alla procedura consigliata, è necessario sostituirlo.


Utilizzare un panno umido pulito per pulire la superficie di tenuta del filtro e l'interno del tubo di uscita. Assicurarsi che l'area di tenuta del tubo di uscita non sia danneggiata.

La procedura di montaggio è l'inverso di quella di rimozione.

### Filtri aria abitacolo

I filtri dell'aria dell'abitacolo si trovano sotto la console centrale. Sono presenti 3 filtri:


- uno nella parte anteriore dell'unità
- una su ciascun lato dell'unità.

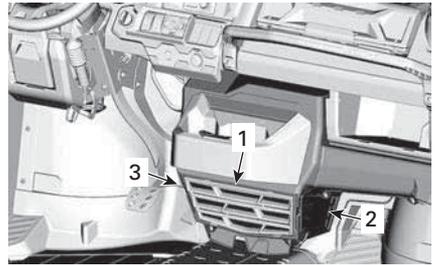

1. Filtro aria abitacolo anteriore
2. Filtro aria abitacolo laterale - lato passeggero
3. Filtro aria abitacolo laterale - lato guidatore

### Filtro aria abitacolo anteriore

Per estrarre questo filtro, sollevare le linguette della griglia e tirare verso l'alto.

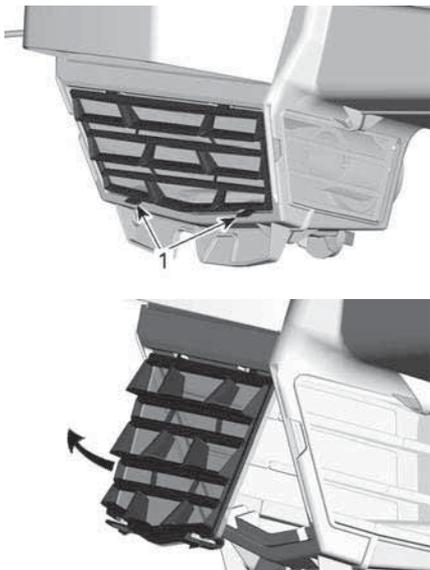


Pulire il filtro dell'aria lavandolo in acqua tiepida con un sapone delicato. Togliere l'acqua in eccesso e asciugare all'aria prima di procedere all'installazione.

Prima di installare il filtro, pulire l'interno dell'unità di riscaldamento/di condizionamento dell'aria e la bobina dell'evaporatore mediante aspirazione e una spazzola morbida.

### AVVISO

**Spazzolare con cautela per evitare danni alle alette della bobina dell'evaporatore.**

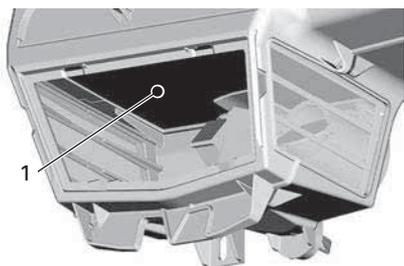


1. Evaporatore

La procedura di montaggio è l'inverso di quella di rimozione.

### Filtri aria abitacolo laterale

Per estrarre questi filtri, afferrare la linguetta della griglia e tirare.

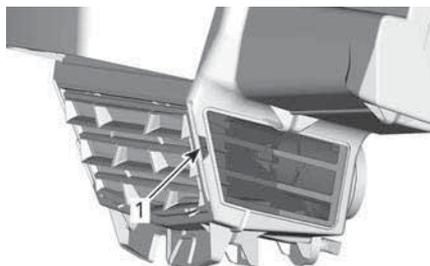

1. Linguetta griglia

Pulire i filtri dell'aria lavandoli in acqua tiepida con un sapone delicato. Togliere l'acqua in eccesso e asciugare all'aria prima di procedere all'installazione.

La procedura di montaggio è l'inverso di quella di rimozione.

### Cinghia del compressore condizionamento aria

Eeguire un'ispezione visiva per controllare l'usura della cinghia del compressore.

Le incrinature sottili non richiedono la sostituzione della cinghia, ma devono essere strettamente monitorate. I danni al centro della cinghia richiedono l'eventuale sostituzione, ma quando le rotture si estendono al bordo della cinghia, il guasto della cinghia è prossimo.

La verifica della tensione della cinghia del compressore e la sostituzione della cinghia devono essere eseguite da un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road in base al *Programma di manutenzione*.


## Silenziatore e parascintille

*Ispezionare e pulire il parascintille della marmitta*


### **ATTENZIONE**

**Non effettuare questa operazione subito dopo avere spento il motore perché il sistema di scarico è molto caldo.**

1. Rimuovere ed eliminare le viti di bloccaggio del tubo di coda.

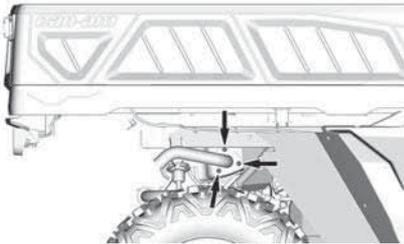

2. Rimuovere il tubo di coda di scarico, la guarnizione (eliminare) e il parascintille.

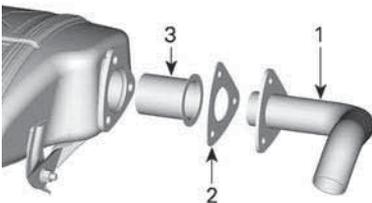

1. Terminale di scarico
  2. Guarnizione
  3. Parascintille
3. Rimuovere i depositi di carbonio dal parascintille mediante una spazzola.

### **AVVISO**

**Usare una spazzola metallica morbida e fare attenzione a non danneggiare la retina parascintille.**

4. Ispezionare la retina del parascintille per individuare eventuali danni. Sostituire se necessario.
5. Controllare la camera del parascintille nel silenziatore. Rimuovere eventuali detriti.
6. Reinstallare lo spegnifiamma e eseguendo la procedura inversa rispetto a quella di rimozione. Tuttavia, prestare particolare attenzione alla seguente procedura.

Serrare come da specifiche.

### **Coppia di serraggio**

Viti di bloccaggio del tubo di scarico

$32 \pm 2$  Nm  
( $24 \pm 1$  lbf-ft)

## Scatola del cambio

*Olio consigliato per la scatola del cambio*

**Olio XPS consigliato per la scatola del cambio**

Olio sintetico per cambio 75W140

**In alternativa oppure se non disponibile**

Olio sintetico scatola del cambio 75W 140 API GL-5

### **NOTA:**


L'olio XPS è una formula appositamente ideata per soddisfare i requisiti di lubrificazione di questa scatola del cambio. BRP consiglia vivamente di utilizzare l'olio XPS. Tuttavia, in caso di mancata disponibilità dell'olio sintetico per la scatola del cambio XPS, utilizzare il seguente lubrificante:

### **AVVISO**

**Non utilizzare altri tipi di olio durante le operazioni di manutenzione.**

## Verifica del livello dell'olio della scatola del cambio (V-Twin)

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Selezionare la posizione STAZIONAMENTO.
3. Pulire l'area dell'astina.
4. Rimuovere l'astina di misurazione olio della scatola del cambio.

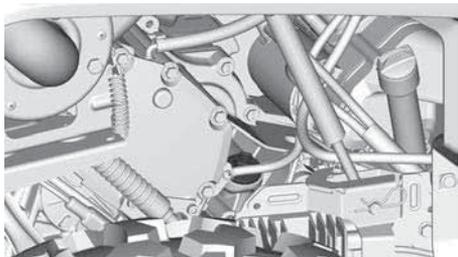

5. Pulire e reinstallare l'astina.
6. Estrarla di nuovo e controllare il livello di olio. Dovrebbe essere a livello della tacca superiore o superarla.



1. MIN
2. MAX
3. Intervallo di esercizio

7. Aggiungere altro olio (se necessario):

1. Posizionare un imbuto nel tubo dell'astina di misurazione.
2. Aggiungere una piccola quantità di olio consigliato.
3. Ricontrollare spesso il livello dell'olio.
4. Ripetere finché il livello dell'olio non raggiunge la tacca superiore dell'astina.

## AVVISO

**Il funzionamento della scatola del cambio con un livello di olio inadeguato può causare gravi danni alla scatola del cambio.**

### NOTA:

**Non riempire eccessivamente. Rimuovere sempre i residui di olio.**

8. Serrare bene l'astina di misurazione.

### Sostituzione dell'olio del cambio

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Posizionare una bacinella per la raccolta dell'olio sotto il tappo di scarico.




1. Zona del tappo di scarico scatola del cambio
3. Pulire le aree seguenti.
  - area tappo di scarico
  - Area sensore di velocità veicolo (VSS).
  - Area dell'astina.
4. Rimuovere l'astina di misurazione olio.
5. Rimuovere il tappo di scarico.
6. Lasciare che l'olio fuoriesca completamente dalla scatola del cambio.
7. Pulire il tappo di scarico da eventuali particelle metalliche.
8. Installare il tappo di scarico.

**Coppia di serraggio**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tappo di scarico | 20 ± 2 Nm<br>(15 ± 1 lbf-ft) |
|------------------|------------------------------|

9. Rimuovere il VSS e detergerlo con un panno pulito.

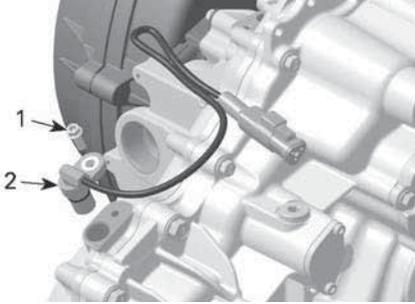

1. Vite VSS  
2. VSS  
10. Rabboccare la scatola del cambio.

**NOTA:** L'olio dovrebbe essere a livello con il fondo dell'orifizio di livello olio.

**AVVISO**

**Utilizzare SOLO il tipo di olio raccomandato.**

11. Rimettere a posto l'astina.  
12. Lubrificare l'O-ring del VSS.

**Grasso Super Lube**

13. Installare il VSS.

**Coppia di serraggio**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Vite VSS | 10 ± 1 Nm<br>(89 ± 9 lbf-in) |
|----------|------------------------------|


14. Rimuovere sempre i residui di olio.

**Differenziale anteriore****Verifica del livello dell'olio nel differenziale anteriore**

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.

2. Pulire l'area del tappo di riempimento prima di controllare il livello dell'olio.

Il tappo di riempimento è posizionato a destra del differenziale anteriore.

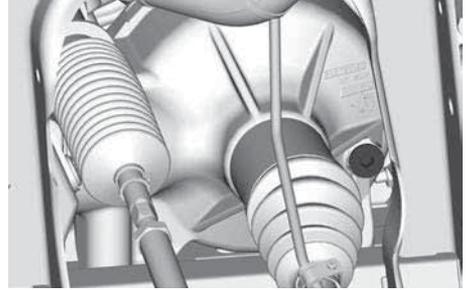**MOTORE V-TWIN**

3. Rimuovere il tappo di riempimento.  
4. Verificare il livello dell'olio. L'olio deve raggiungere il bordo inferiore.  
5. Inserire nuovamente il tappo di riempimento.

**Coppia di serraggio**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tappo di riempimento | 16,5 ± 2,5 Nm<br>(146 ± 22 lbf-in) |
|----------------------|------------------------------------|

**Olio differenziale anteriore consigliato****XPS consigliato per il differenziale anteriore**

Olio sintetico per cambio 75W90

**In alternativa se il prodotto XPS non è disponibile**

Olio sintetico per cambio 75W90 (API GL-5)


L'olio XPS è una formula appositamente ideata per soddisfare i requisiti di lubrificazione di questo differenziale. BRP consiglia vivamente di utilizzare l'olio XPS.

**AVVISO**


**Non utilizzare altri tipi di olio durante le operazioni di manutenzione.**

**Cambio dell'olio del differenziale anteriore**

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Posizionare il cambio in STAZIONAMENTO.
3. Da sotto al veicolo, pulire l'area del tappo di scarico.

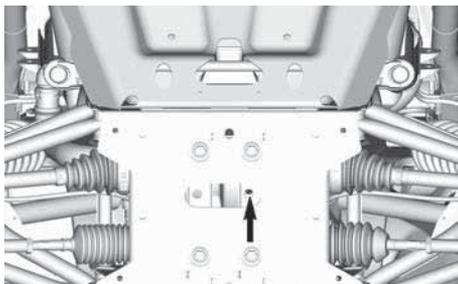

4. Posizionare una bacinella sotto il differenziale posteriore.
5. Rimuovere il tappo di scarico.
6. Svitare il tappo di riempimento.

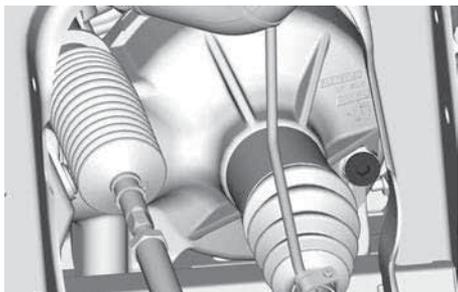**MOTORE V-TWIN**

7. Far gocciolare tutto l'olio.
8. Installare il tappo di scarico.

**Coppia di serraggio**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tappo di scarico | 2,5 ± 0,5 Nm<br>(24 ± 4 lbf-in) |
|------------------|---------------------------------|

9. Rabboccare il differenziale con l'olio raccomandato per prestazioni ottimali.
10. Per la capacità dell'olio del differenziale, fare riferimento alle *Caratteristiche tecniche*.
11. Reinstallare il tappo di riempimento.

**Coppia di serraggio**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tappo di riempimento | 16,5 ± 2,5 Nm<br>(146 ± 22 lbf-in) |
|----------------------|------------------------------------|

**Carenatura CVT**

Per una migliore comprensione, in alcune illustrazioni il motore è stato rimosso dal veicolo. Per completare le istruzioni che seguono, non è necessario rimuovere il motore.

**⚠ AVVERTENZA**

**Non toccare mai la CVT se il motore è in funzione.  
Non guidare il veicolo in caso di rimozione della carenatura della CVT.**

**⚠ ATTENZIONE**


**Prima di rimuovere la carenatura, è necessario che il motore sia freddo.**

**AVVISO**

**Questa CVT è senza lubrificanti. Non lubrificare mai i componenti ad eccezione del cuscinetto della puleggia motrice.**

**Come accedere al coperchio CVT**

1. Inclinare il vano di carico.
2. Rimuovere il deflettore posteriore sinistro rimuovendo i rivetti di plastica.

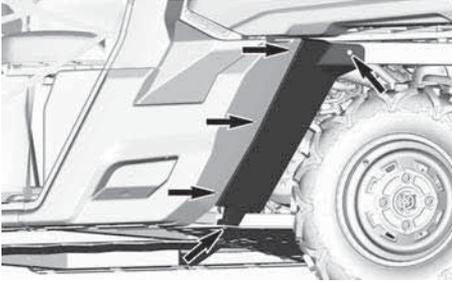

### Rimozione della carenatura CVT

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Staccare i condotti di raffreddamento CVT dalla carenatura CVT.
3. Rimuovere manualmente le viti della carenatura CVT.


#### AVVISO

**Non utilizzare avvitatori a impulsi per rimuovere le viti della carenatura CVT.**

#### NOTA:

Togliere fine la vite centrale superiore che sostiene la carenatura durante la rimozione.

4. Rimuovere la carenatura CVT e le relative guarnizioni.

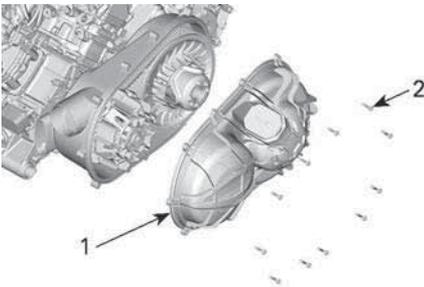


1. Carenatura CVT
2. Viti della carenatura CVT

### Installazione della carenatura CVT

1. Installare dapprima la vite centrale superiore.

2. Stringere le viti della carenatura CVT come illustrato nella seguente sequenza.

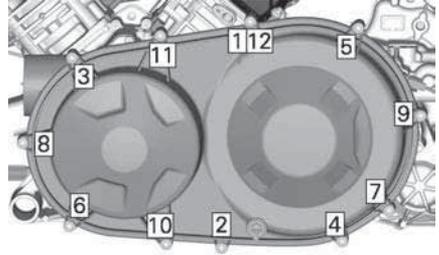

#### Coppia di serraggio

Viti della carenatura CVT

$7 \pm 0,8 \text{ Nm}$   
( $62 \pm 7 \text{ lbf-in}$ )

3. Ricollegare tutti i condotti di raffreddamento CVT.

### Cinghia di trasmissione

#### Rimozione della cinghia di trasmissione (motore bicilindrico)

#### AVVISO

**In caso di guasto della cinghia di trasmissione, è necessario pulire la CVT, la carenatura e l'uscita dell'aria.**

Vedere *Suggerimenti per ottimizzare la durata della cinghia di trasmissione* in *Procedure di base* per ottenere informazioni importanti.


1. Rimuovere la Carenatura CVT.
2. Installare l'adattatore nel foro filettato della puleggia condotta.

**Adattatore puleggia condotta**


(P/N 708200720)



3. Avvitare lo strumento di traino/bloccaggio nel foro filettato dell'adattatore.

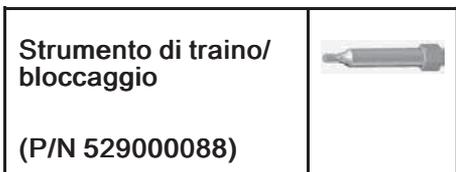


4. Serrare per aprire la puleggia.

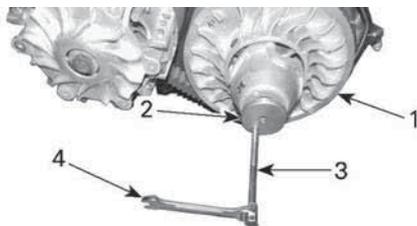

1. Carrucola fissa della puleggia condotta
2. Adattatore
3. Strumento di traino/bloccaggio
4. Chiave

5. Per rimuovere la cinghia, farla scivolare sull'estremità superiore della carrucola fissa, come illustrato.

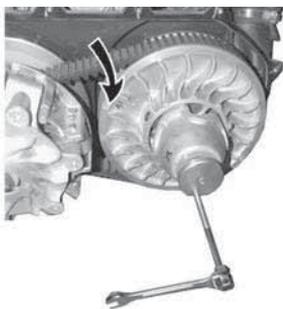


### **Installazione della cinghia di trasmissione**

Per il montaggio, invertire la procedura di rimozione. Prestare attenzione ai seguenti dettagli.

Affinché la cinghia di trasmissione abbia una durata della vita massima, è necessario impostare un corretto senso di rotazione.

1. Installare la cinghia in modo che la freccia indicata sul dispositivo, vista dall'alto, sia indirizzata verso la parte anteriore del veicolo.

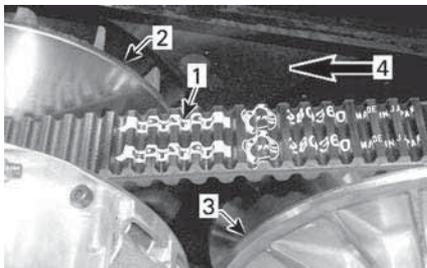

1. Freccia indicata sulla cinghia
2. Puleggia motrice (anteriore)
3. Puleggia condotta (posteriore)
4. Senso di rotazione

2. Ruotare la puleggia condotta fino a quando la parte più bassa degli ingranaggi che si trovano sulla superficie esterna della cinghia di trasmissione è a livello con il bordo della puleggia condotta.



1. Parte inferiore degli ingranaggi a livello con il bordo della puleggia condotta

### **Puleggia motrice e puleggia condotta**

#### **Ispezione della puleggia motrice e puleggia condotta**

Questo controllo deve essere eseguito da un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato, da un'officina o dal proprio meccanico di fiducia per le operazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione.

## Puleggia motrice

Controllare le boccole e i rullini del correttore di coppia della puleggia motrice; sostituire le parti usurate.

## Puleggia condotta

Controllare le boccole della camma e del correttore di coppia della puleggia condotta; sostituire le parti usurate.

Ispezionare i cursori sulla carrucola fissa.

## Candele

### Rimozione della candela

1. Staccare il cavo della candela.
2. Pulire l'area delle candele con aria compressa prima di rimuovere la candela.
3. Svitare completamente la candela utilizzando una chiave per candele e rimuoverla.

### Montaggio delle candele

1. Prima di procedere con l'installazione, accertarsi che la superficie di contatto della testata e della candela siano pulite.
2. Utilizzando uno spessimetro, impostare la distanza della candela.

| Distanza tra le candele                     |
|---|
| Da 0,8 a 0,9 mm<br>(da 0,031 a 0,035 poll.) |

3. Rivestire le filettature della candela con il seguente lubrificante antigrippaggio.

| Prodotto di manutenzione                    |
|---|
| Lubrificante antigrippaggio a base di rame. |

4. Avvitare a mano la candela nelle testate e stringerla con una chiave dinamometrica e uno zoccolo adatto.

| AVVISO  |
|---|
| <b>Non stringere eccessivamente le candele, perché il motore potrebbe danneggiarsi.</b> |

| Coppia di serraggio |                      |
|---------------------|----------------------|
| Candela             | 11 Nm<br>(97 lbf-in) |

## Batteria

### Manutenzione della batteria

| AVVISO   |
|--|
| <b>Non caricare mai la batteria quando installata nel veicolo.</b> |


Questi veicoli sono provvisti di una batteria VRLA (Valve Regulated Lead Acid), Ovvero una batteria che non richiede manutenzione e l'aggiunta di acqua per regolare il livello dell'elettrolita.

| AVVISO  |
|---|
| <b>Non rimuovere mai il tappo di tenuta della batteria.</b> |


### Estrarre la batteria

La batteria si trova nel contenitore porta-materiale.

Aprire il pannello di accesso sul lato destro del veicolo.

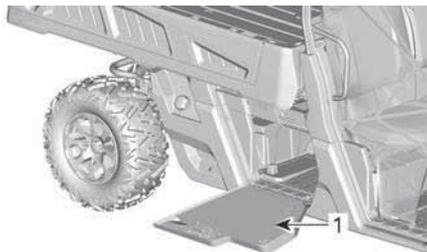


Rimuovere il coperchio della batteria svitando i due dispositivi di fissaggio di 1/4 di giro.

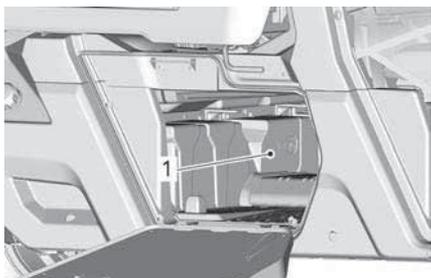

1. Coperchio della batteria

Scollegare prima il cavo NERO (-) e quindi il cavo ROSSO (+).

Rimuovere la vite/le viti di fissaggio del fermo della batteria.

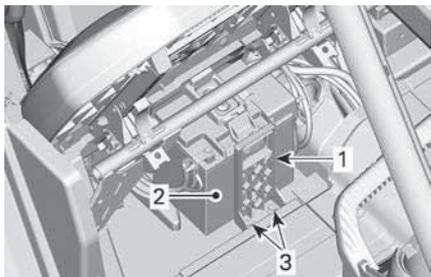

**ESEMPIO TIPO**

1. Porta batteria
2. Batteria
3. Vite/viti di fissaggio del fermo della batteria

Rimuovere il portabatteria.

Rimuovere la batteria.

**Installazione della batteria**

La procedura di installazione della batteria è inversa rispetto a quella di rimozione.

**AVVISO**

**Un orientamento errato dei cavi della batteria (polarità inversa) può danneggiare il regolatore di tensione.**

**AVVISO**

**Collegare sempre prima il cavo ROSSO (+) quindi il cavo NERO (-).**

**Fusibili e collegamenti fusibili**

**Sostituzione fusibili**

Se un fusibile si brucia, sostituirlo con un altro della stessa capacità.

**AVVISO**

**Non utilizzare un fusibile di capacità superiore, in quanto può causare gravi danni.**

**Posizione della scatola fusibili**

Il veicolo è dotato di svariate scatole di fusibili. La scatola fusibili posteriore e il fusibile del regolatore di tensione si trovano all'interno della scatola di manutenzione posteriore destra, vicino alla batteria e gli altri fusibili si trovano nel centro di manutenzione anteriore.

Due collegamenti fusibili all'interno del cablaggio elettrico completano il sistema di protezione.

Per aprire il coperchio di manutenzione anteriore, tirare i bordi anteriori del coperchio di manutenzione per sbloccare il meccanismo




**TIRARE DAL BORDO COPERCHIO DI MANUTENZIONE ANTERIORE.**


Sollevare il coperchio di manutenzione.



**SOLLEVAMENTO DEL BORDO DEL COPERCHIO DI MANUTENZIONE ANTERIORE**

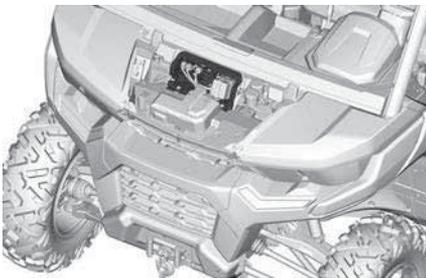

**SUPPORTO SCATOLA FUSIBILI**

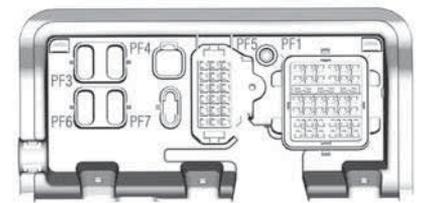


**SUPPORTO SCATOLA FUSIBILI**

La scatola fusibili posteriore si trova nel contenitore porta-materiale

Aprire il pannello di accesso sul lato destro del veicolo.


**NOTA:**

La porta si può facilmente togliere per poter accedere. È necessario togliere il cavo di fissaggio dal veicolo e sfilare la porta (non sono richiesti attrezzi),

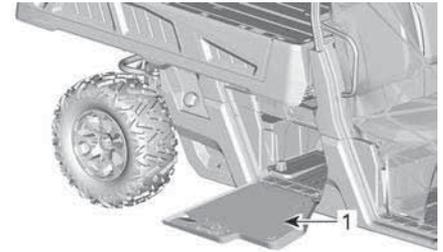


1. Pannello di accesso

Rimuovere il coperchio della batteria per accedere alla scatola fusibili posteriore svitando entrambi i dispositivi di fissaggio con 1/4 di giro.

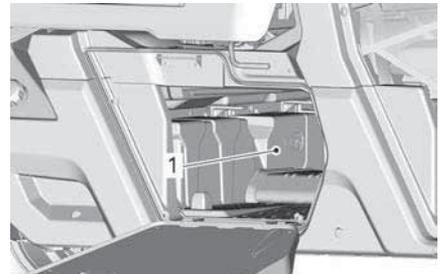

1. Coperchio della batteria

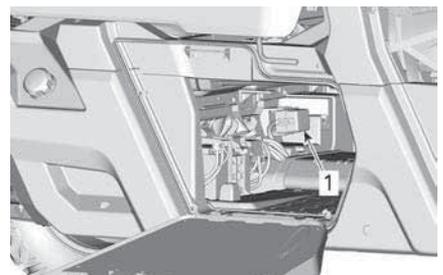

1. Scatola fusibili posteriore

**NOTA:**

Collegamento fusibile 1 collegato al solenoide avviamento.

**Descrizione scatola di fusibili**

I fusibili sono identificati all'interno di ciascun coperchio dell'apposita scatola.

All'interno del centro portaoggetti anteriore, il numero della scatola dei fusibili è stampato nel supporto.

| <b>All'interno centro di manutenzione anteriore</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>No</b>   | <b>Descrizione</b>                     | <b>Amperaggio</b> |
| PF1   | Scatola fusibili principale            | —                 |
| PF3   | DPS                                    | 40 A              |
| PF4   | Accessori                              | 40 A              |
| PF5   | Condizionamento aria (se in dotazione) | —                 |
| PF7   | Smart-Lok™ (se in dotazione)           | 20 A              |

| <b>Scatola fusibili principale (All'interno centro di manutenzione anteriore)</b> |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>No</b>   | <b>Descrizione</b> | <b>Amperaggio</b> |
| F10   | Veicolo T          | 10 A              |
| F11   | Fari               | 20 A              |
| F12   | presa accessori    | 10 A              |

| <b>Scatola fusibili principale (All'interno centro di manutenzione anteriore)</b> |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>No</b>   | <b>Descrizione</b>            | <b>Amperaggio</b> |
|   | 1 DC1/DC3/12 V                |                   |
| F14   | Presse accessori 2 da 12 V    | 10 A              |
| F16   | Luci posteriori               | 10 A              |
| F17   | Riscaldatore                  | 5 A               |
| R3  | Accessorio/ECM 12 V           | —                 |
| R8  | Luci freni                    | —                 |
| R9  | Post accessorio 12 V/ presa 2 | —                 |
| R10   | Frizione HVAC                 | —                 |
| Riserva 1   | Riserva                       | 20 A              |

| <b>Scatola fusibili secondaria (sotto il sedile del passeggero)</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>No</b>   | <b>Descrizione</b>                          | <b>Amperaggio</b> |
| F4  | Quadro strumenti/ relè                      | 10 A              |
| F5  | Accensione/ iniezione/ pompa del carburante | 10 A              |

| <b>Scatola fusibili secondaria<br/>(sotto il sedile del passeggero)</b> |  |            |
|---|--|------------|
| No  | Descrizione                                | Amperaggio |
| F6  | Modulo di controllo motore (ECM)           | 10 A       |
| F7  | Attuatore 4WD                              | 10 A       |
| F8  | Interruttore di accensione Orologio        | 10 A       |
| F9  | Ventola di raffreddamento                  | 25 A       |
| F18   | Sensore ossigeno Controllo delle emissioni | 10 A       |
| F28   | Presa posteriore                           | 10 A       |
| R1  | Ventola di raffreddamento                  | —          |
| R2  | Principale                                 | —          |
| R10   | Condizionamento dell'aria                  | —          |
| Riserva 1   | Riserva                                    | 10 A       |
| Riserva 2   | Riserva                                    | 10 A       |
| Riserva 3   | Riserva                                    | 10 A       |

| <b>Scatola fusibili n. 5<br/>(All'interno centro di manutenzione anteriore)</b> |  |            |
|---|--|------------|
| No  | Descrizione                            | Amperaggio |
| F1  | Relè di velocità della ventola         | 20 A       |
| F3  | Relè di condizionamento dell'aria      | 5 A        |
| RLS   | Relè di velocità della ventola - basso | —          |
| RMS   | Relè di velocità della ventola - medio | —          |
| RHS   | Relè di velocità della ventola - alto  | —          |

| <b>Filo fusibile</b> |                    |            |
|----------------------|--------------------|------------|
| Filo fusibile        | Descrizione        | Amperaggio |
| 1                    | Principale         | 18 awg     |
| 2                    | Morsetto accessori | 14 awg     |

| <b>Fusibile regolatore</b> |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|
| No                         | Descrizione | Amperaggio |
| —                          | Regolatore  | 50 A       |


## Luci

### Sostituzione lampadina del faro

#### AVVISO


**Non toccare mai la parte in vetro di una lampadina alogena con le mani nude, in quanto se ne riduce la durata. Se si tocca il vetro, ripulire con alcool isopropilico che non lascerà una pellicola sulla lampadina.**

Scollegare il connettore dalla lampadina.

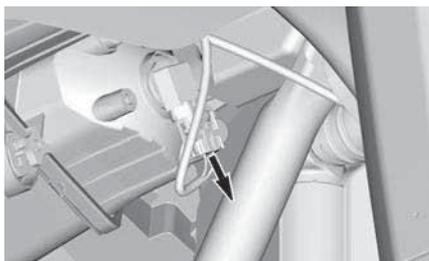

ESEMPIO TIPO

Ruotare la lampadina.

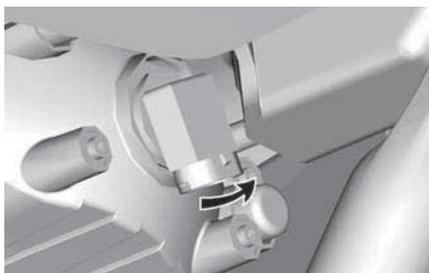

ESEMPIO TIPO

Estrarre la lampadina.

Rimontare attentamente le parti rimosse nell'ordine inverso alla rimozione.

Validare il funzionamento del faro.

### Assetto faro

Ruotare il registro per regolare l'altezza del fascio di luce in base alle proprie esigenze.

#### NOTA:

Regolare i fari allo stesso modo.



1. Vite di regolazione


### Sostituzione delle lampadine del fanalino

Le luci di posizione sono costituite da LED (light emitting diode), una tecnologia che si è dimostrata molto affidabile. Nel caso improbabile in cui non funzionassero, farle controllare da un concessionario Can-Am autorizzato, da un'officina o da una persona di fiducia.

## Cuffia e protezione dell'albero motore

### Ispezione della protezione e della cuffia dei semiassi

1. Controllare visivamente le condizioni delle cuffie e delle protezioni dell'albero motore.
2. Controllare che le protezioni non siano danneggiate o identificare tracce di sfregamenti sugli alberi.
3. Controllare che sulle cuffie non ci siano rotture, strappi, perdite di grasso, ecc.
4. Sostituire o riparare i pezzi usurati se necessario.

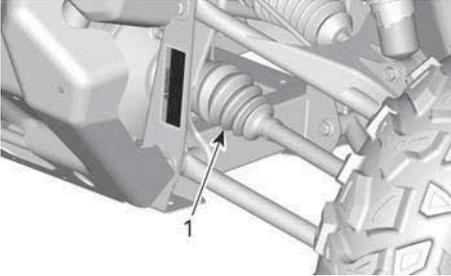

**SITUAZIONE TIPICA — LATO DIFFERENZIALE ANTERIORE**

1. Cuffie interne dell'albero di trasmissione




**SITUAZIONE TIPICA — LATO RUOTA POSTERIORE**

1. Cuffie esterne dell'albero di trasmissione

## Cuscinetto ruota


### Ispezione dei cuscinetti della ruota

1. Sollevare e sostenere il veicolo. Fare riferimento a *Sollevamento e sostegno del veicolo*.
2. Premere e tirare le ruote dal bordo superiore per sentire l'eventuale gioco.
3. Visitare un concessionario Can-Am Off-road autorizzato, un'officina o un meccanico di fiducia se si riscontra un gioco anomalo.

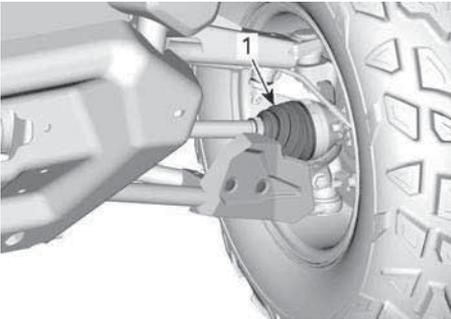

**SITUAZIONE TIPICA — LATO RUOTA ANTERIORE**

1. Cuffie esterne dell'albero di trasmissione

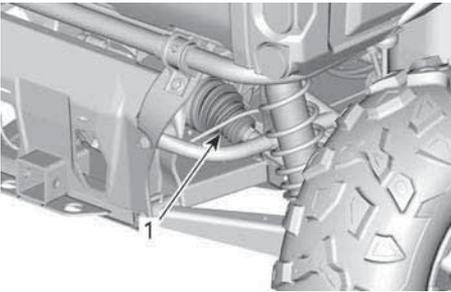

**SITUAZIONE TIPICA — LATO SCATOLA DI TRASMISSIONE POSTERIORE**

1. Cuffie interne dell'albero di trasmissione



### ESEMPIO TIPO

## Pneumatici e ruote

### Rimozione della ruota

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Posizionare la leva del cambio in posizione di STAZIONAMENTO.
3. Allentare i dadi di fissaggio delle ruote.

- Sollevarlo e sostenere il veicolo. Fare riferimento alla sezione *Sollevarlo e sostegno del veicolo*.
- Rimuovere i dadi e rimuovere la ruota.

### Montaggio della ruota

- Ispezionare le filettature dei bulli e i dadi della ruota. Sostituire se necessario.
- Montare la ruota.

**NOTA:** I pneumatici sono unidirezionali e la loro rotazione deve essere mantenuta in una specifica direzione per un buon funzionamento.


- Montare tutti i dadi a mano.

### AVVISO

**Utilizzare sempre i dadi di fissaggio ruota consigliati per ciascun tipo di ruota. L'uso di dadi diversi danneggia il cerchio o i prigionieri.**

- Stringere i dadi delle ruote secondo la seguente figura.

| Coppia di serraggio |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Dadi ruota          | 100 ± 10 Nm<br>(74 ± 7 lbf-ft) |

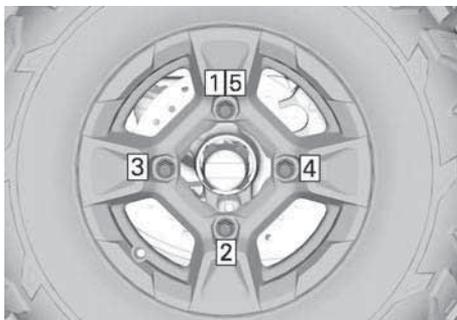

SEQUENZA DI SERRAGGIO

### Pressione degli pneumatici

#### ⚠ AVVERTENZA

La pressione degli pneumatici compromette seriamente la guida del veicolo e la sua stabilità. Una pressione insufficiente potrebbe fare sgonfiare lo pneumatico e farlo ruotare sul cerchio. Una pressione eccessiva potrebbe far scoppiare lo pneumatico. Applicare sempre la pressione consigliata. **MAI impostare una pressione dei pneumatici inferiore al valore minimo. Ciò potrebbe causare uno spostamento del pneumatico dal cerchio.**

Controllare la pressione quando gli pneumatici sono **freddi** prima di utilizzare il veicolo. La pressione degli pneumatici cambia a seconda della temperatura e dell'altitudine. Ricontrollare la pressione se una di queste condizioni è cambiata.

Fare riferimento a *Etichetta Pressione pneumatici e carico massimo* presente sul veicolo per una corretta pressione.

#### NOTA:

Anche se gli pneumatici sono stati specificamente progettati per un uso fuori-strada, potrebbe comunque verificarsi che uno pneumatico si sgonfi. Sugeriamo, pertanto, di tenere sempre con sé un manometro per pneumatici, una pompa dell'aria e un kit per le riparazioni.

### Ispezione ruote

Controllare se lo pneumatico presenta danni e usura. Sostituire se necessario.

**⚠ AVVERTENZA**

Non scambiare gli pneumatici. Gli pneumatici anteriori e posteriori sono di diversa misura. I pneumatici di sinistra e di destra presentano diversi battistrada unidirezionali.

**Sostituzione pneumatici**

La sostituzione degli pneumatici dovrebbe essere eseguita da un concessionario Can-Am Off-Road autorizzato, da un'officina o da un meccanico di fiducia.

**⚠ AVVERTENZA**

Sostituire gli pneumatici solo con il tipo e le dimensioni degli pneumatici originali.

Per battistrada con disegno unidirezionale, accertarsi che gli pneumatici siano montati nel corretto senso di rotazione.

Gli pneumatici devono essere sostituiti da personale esperto, conformemente agli standard industriali degli pneumatici e con gli strumenti adeguati.

**Piano ribaltabile servoassistito****Lubrificazione del piano ribaltabile servoassistito**

1. Sollevare il baule.
2. Supportare saldamente il vano di carico utilizzando la procedura descritta in *Fissaggio del vano di carico lungo*.
3. Staccare dal veicolo l'ammortizzatore del piano ribaltabile servoassistito.
4. Lubrificare il giunto sferico superiore dell'ammortizzatore del piano ribaltabile servoassistito e il giunto inferiore.

Grasso sintetico XPS per sospensioni


**Sospensioni****Lubrificazione della sospensione anteriore**

Lubrificare bracci anteriori e le boccole della barra di stabilizzazione (se prevista).

Grasso sintetico per sospensioni XPS

Su ciascun braccio sono previsti due punti di ingrassaggio, orientati verso l'alto.

Sono presenti punti di ingrassaggio su ogni boccola del perno della barra stabilizzatrice.

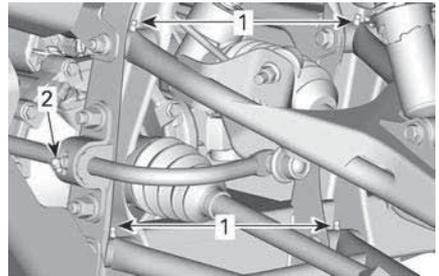


1. Punti di ingrassaggio braccio ad A
2. Raccordi da ingrassare delle barre di stabilizzazione (se prevista)

**Lubrificazione della sospensione posteriore**


Lubrificare i bracci della sospensione posteriore (due punti di ingrassaggio su ciascun braccio) e le boccole della barra di stabilizzazione posteriore.

Grasso sintetico per sospensioni XPS

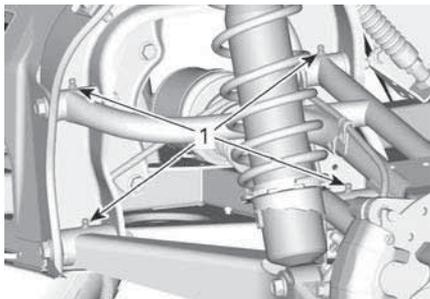

**ESEMPIO TIPO**

1. Punti di ingrassaggio del braccio della sospensione posteriore

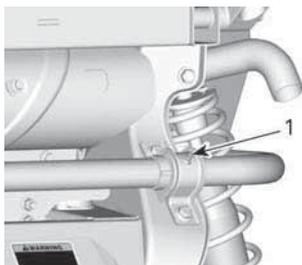

**ESEMPIO TIPO**

1. Punto di ingrassaggio della boccola della barra stabilizzatrice posteriore

**Ispezione delle sospensioni**

Rivolgersi a un concessionario Can-Am Off-road autorizzato, a un'officina o a un meccanico di fiducia se si riscontrano problemi.

**Ammortizzatori**

Controllare l'ammortizzatore per possibili perdite, usura dei paracolpi o altri danni. Verificare che i dispositivi di fissaggio siano ancora ben serrati.

**Bracci delle sospensioni anteriori**

Controllare che i bracci della sospensione non presentino incrinature, deformazioni o altri danni.


**Bracci della sospensione posteriore**

Controllare i bracci posteriori per possibili deformazioni, incrinature o curvature.

**Freni**

**Controllo del livello del liquido dei freni nel serbatoio**

Con il veicolo posizionato su una superficie piana, controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio. Il livello del liquido dei freni dovrebbe essere compreso tra le tacche "MIN" e "MAX".

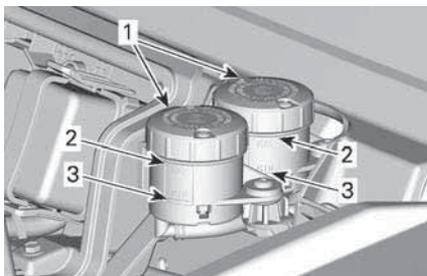

1. Serbatoi del liquido per freni
2. MAX
3. MIN

**NOTA:**

un livello basso potrebbe indicare una perdita o pattini dei freni usurati.

**Aggiunta di liquido dei freni**

1. Pulire sia il coperchio del serbatoio sia l'area circostante.
2. Aggiungere una quantità sufficiente di nuovo liquido freni per aumentare il livello vicino alla tacca MAX.

**AVVISO**

**Non riempire eccessivamente.**

**⚠ AVVERTENZA**

**Assicurarsi che il diaframma sia spinto all'indietro all'interno del coperchio, prima di montarlo.**

### Liquido dei freni consigliato

Usare solo liquidi per freni che soddisfino esclusivamente le caratteristiche tecniche DOT 4.

#### **⚠ AVVERTENZA**

**Per evitare seri danni al sistema frenante, usare solo i liquidi raccomandati e non mescolare liquidi diversi per il rabbocco.**

### Ispezionare il sistema frenante

L'ispezione o la sostituzione dei freni può essere svolta da un concessionario autorizzato Can-Am, un'officina o un professionista di fiducia.

Tuttavia, verificare le condizioni seguenti negli intervalli tra le visite al concessionario:

- Livello del liquido dei freni
- Sistema frenante per le perdite dei liquidi
- Usura dei pattini dei freni
- Pulizia freni

#### **⚠ AVVERTENZA**

**La sostituzione del liquido per i freni o qualsiasi riparazione sul sistema frenante deve essere eseguita da un concessionario autorizzato Can-Am.**

## Cinture di sicurezza

### Pulizia della cintura di sicurezza

Per eliminare sporcizia e detriti dalle cinture di sicurezza, passare sulle

cinghie una spugna imbevuta di acqua e detergente neutro.

#### **⚠ AVVERTENZA**

**Per non rischiare di danneggiare i componenti della cintura di sicurezza, non usare mai una pulitrice a pressione per pulire.**

#### **AVVISO**

**Non utilizzare candeggina, coloranti o detersivi casalinghi.**

## Porte

### Lubrificazione del meccanismo di chiusura della porta

1. Lubrificare periodicamente il meccanismo di chiusura della porta (blocco e cerniere) utilizzando un lubrificante a base di silicone.

#### **⚠ AVVERTENZA**

**Non applicare mai alcun tipo di grasso sul meccanismo di blocco della porta.**

## Gabbia




### Dispositivi di fissaggio della gabbia

Rimuovere il rivestimento per accedere ai dispositivi di fissaggio.



1. Parafrangente frontale
2. Copertura laterale della gabbia

Serrare periodicamente i dispositivi di fissaggio della gabbia come da specifiche.

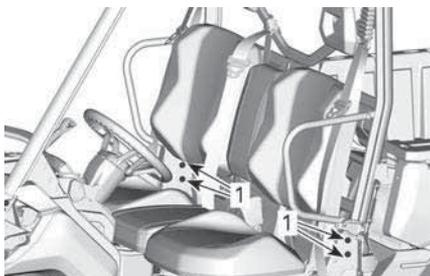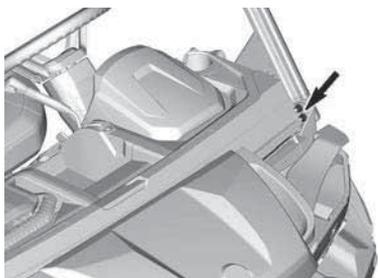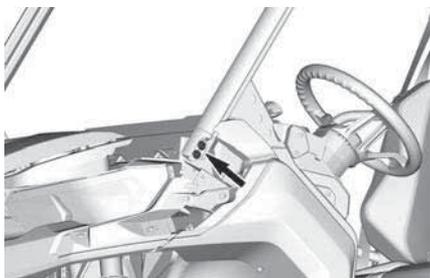

1. Dispositivi di fissaggio inferiori della gabbia



### Coppia di serraggio

Dispositivi  
di  
fissaggio  
della  
gabbia

$67,5 \pm 2,5 \text{ Nm}$   
( $50 \pm 2 \text{ lbf-ft}$ )

# MANUTENZIONE DEL VEICOLO

## Cura dopo l'utilizzo

Se il veicolo viene usato in un ambiente con acqua salata, è necessario risciacquarlo con acqua dolce per preservare il veicolo e i suoi componenti.

Si raccomanda vivamente la lubrificazione dei componenti metallici.

La lubrificazione va effettuata al termine di ogni giornata in cui il veicolo è stato messo in funzione.

Utilizzare un lubrificante anticorrosivo o equivalente.

| Prodotto di manutenzione   |
|----------------------------|
| Lubrificante anticorrosivo |

Se il veicolo viene usato in condizioni fangose, si raccomanda un buon risciacquo per preservarne i componenti.

## Pulizia e protezione del veicolo

### AVVISO

**Mai utilizzare un dispositivo di lavaggio ad alta pressione per pulire il veicolo. UTILIZZARE SOLTANTO BASSA PRESSIONE (una manichetta da giardino ad esempio). L'alta pressione può causare danni ai componenti elettrici o meccanici.**

Fare attenzione ad alcune aree in cui possono accumularsi fango e detriti e causare potenzialmente usura, interferenze o favorire la corrosione.

Questo elenco include ma non si limita a:

- intorno al sistema di scarico e tra il silenziatore e la paratia dello stesso
- L'area sotto e intorno al serbatoio del carburante

- Radiatore
- Ammortizzatori
- L'area intorno al differenziale anteriore e posteriore
- L'area intorno e sotto il motore e la scatola del cambio
- L'area all'interno delle ruote
- L'area sulla parte superiore delle piastre dei pattini.

Le parti verniciate che sono state danneggiate vanno debitamente riverniciate per prevenire la formazione di ruggine.

Se necessario, detergere la carrozzeria con acqua calda e sapone (usare solo detergenti delicati). Applicare una cera non abrasiva.

### AVVISO

**Non pulire mai le parti in plastica con detergenti forti, agenti sgrassanti, solventi per pittura, acetone, ecc.**

Proteggere il veicolo con un telo per prevenire l'accumulo di polvere durante il rimessaggio.

### AVVISO

**Il veicolo deve essere rimesso in un luogo fresco e asciutto e deve essere coperto con un telo opaco. Ciò previene che i raggi del sole e lo sporco creino danni ai componenti in plastica e alle rifiniture del veicolo.**

---

## **RIMESSAGGIO E PREPARAZIONE PRESTAGIONALE**

Quando un veicolo non viene utilizzato per oltre 4 mesi, sarà necessario effettuare un corretto rimessaggio.

Se il veicolo deve rimanere inattivo per più di 21 giorni, scollegare il cavo NERO (-) della batteria.

Per mantenere la batteria totalmente carica, si raccomanda di utilizzare un caricatore di mantenimento a basso amperaggio.

Prima di usare il veicolo dopo un periodo di rimessaggio, si dovrà seguire una preparazione specifica.

Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi riparazione idonei.

# INFORMAZIONI TECNICHE


## IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

I componenti principali del veicolo (motore e telaio) sono identificati da diversi numeri di serie. In determinate occasioni potrebbe essere necessario individuare questi numeri per problemi di garanzia o per rintracciare il veicolo in caso di smarrimento. I numeri sono necessari al concessionario autorizzato Can-Am Off-Road per compilare correttamente i moduli di richiesta della garanzia. Si consiglia di scrivere tutti i numeri seriali sul veicolo e di comunicarli anche alla propria assicurazione.

### Numero di identificazione del veicolo (VIN)




SITUAZIONE TIPICA - ETICHETTA VIN

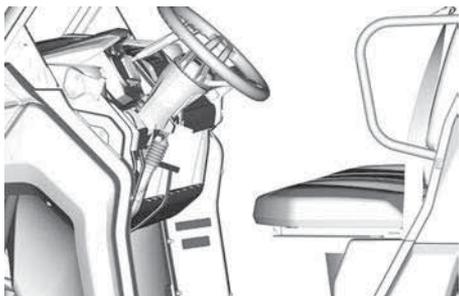

SITUAZIONE TIPICA - POSIZIONE ETICHETTA VIN

### Numero di identificazione motore (EIN)

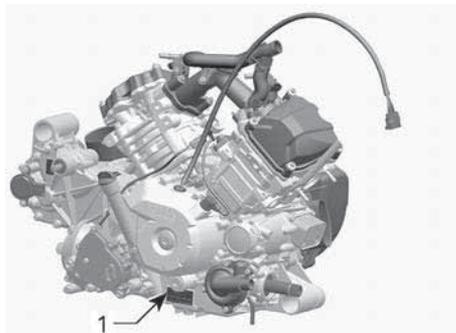


ESEMPIO TIPO

1. EIN (Numero di identificazione motore)


### Targhetta di conformità

**Regolamento (UE) 2016/1628 applicabile ai macchinari mobili non adibiti alla circolazione su strada**

I veicoli conformi al regolamento (UE) 2016/1628 (NRMM) sono identificati sul coperchio valvole del motore e sul telaio sotto il sedile, vicino all'etichetta VIN.

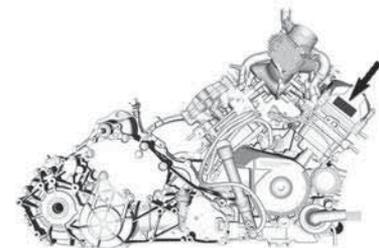

ESEMPIO TIPO

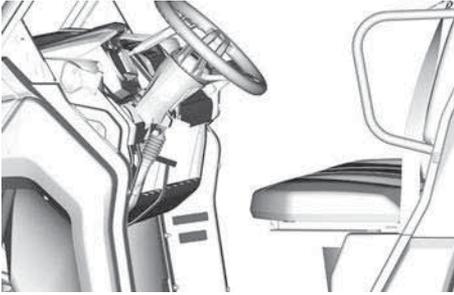

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 8639_IT<br> | <b>Rotax</b> NRSC G1 CO2 g/kWh:  | XXXX    |
|   | #  | MXXXXXX |
|   | Data di produzione:  | MM-AAAA |
|   | Famiglia di motore:  | XXXXXX  |
|   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">e13</span> AT1/P V-#### |         |

**TARGHETTA IDENTIFICATIVA NRMM  
TIPICA**

**NOTA:**

La manipolazione del motore o dei suoi componenti invalida l'approvazione UE del tipo per tale motore specifico.

---

# SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI VAPORI

## **Modelli della California con sistema di controllo delle emissioni di vapori**

A partire dai veicoli del 2018, alcuni modelli per la California sono certificati per soddisfare la CARB (California Air Resources Board) TP-933. Questi modelli sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni di vapori costituito da un serbatoio carburante a bassa permeazione (LPFT), condotti carburante a bassa permeazione (LPFL) e filtro a carbone a spurgo attivo.

Ai sensi del CCR (California Code of Regulation), la seguente dichiarazione è obbligatoria: Ogni componente aggiuntivo o modificato deve essere conforme agli standard di controllo delle emissioni di vapori ARB applicabili. Qualsiasi violazione di questo requisito è punibile secondo il codice civile e/o penale.

---

# NORMATIVA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RUMOROSE

Solo Stati Uniti e Canada

**È vietata la manomissione del sistema di controllo della rumorosità!**

I regolamenti federali USA e provinciali canadesi possono vietare le seguenti azioni o ciò che ne deriva:

1. La rimozione o la messa in disuso da parte di chiunque, per ragioni diverse da manutenzione, riparazione o sostituzione di un dispositivo o di un elemento costruttivo incorporato in un veicolo nuovo a scopo di controllo della rumorosità prima della sua vendita o consegna al cliente finale o mentre è in uso, oppure.
2. L'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costruttivo sia stato rimosso o reso non funzionante da terzi.

**Tra le azioni che si presume costituiscano manomissione vi sono:**

1. Rimozione o modifica o foratura della marmitta o di qualsiasi componente del motore che effettua la rimozione dei gas di scarico del motore.
2. La rimozione o la modifica o la punzonatura di una parte dell'impianto di aspirazione.
3. La sostituzione delle parti mobili del veicolo o di parti dell'impianto di scarico o di aspirazione con parti diverse da quelle specificate dal produttore.
4. La mancanza di una corretta manutenzione.

# LIVELLI DI EMISSIONI RUMOROSE E VIBRAZIONI (MODELLI CONFORMI ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE)

I valori di emissioni sonore e vibrazioni sono misurati in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE su superficie asfaltata, in folle o senza cinghia.

| MOTORE     |  | HD10                                    |
|------------|--|---|
| Rumore     | Livello di pressione sonora ( $L_{pA}$ ) | 82 dB (A) (incertezza ( $K_{pA}$ ) 3dB) |
|            | Livello di potenza sonora ( $L_{WA}$ )   | 96 dB (A) (incertezza ( $K_{WA}$ ) 3dB) |
| Vibrazioni | Sistema mano-braccio                     | Inferiore a 2.5 m/s <sup>2</sup>        |
|            | Intero corpo sul sedile                  | Inferiore a 0.5 m/s <sup>2</sup>        |

# UE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada  
www.brp.com

## Dichiarazione di conformità UE

**Rappresentante autorizzato:** BRP Europe N.V., Skaldenstraat 125, Gent, Belgio, 9042

La presente dichiarazione di conformità viene pubblicata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Il sottoscritto, in rappresentanza del produttore, dichiara che i **veicoli side-by-side** con modello anno **2022** contrassegnati con il marchio **CE** e un numero di identificazione del veicolo di 17 caratteri (VIN) strutturato come **3JBxxxxxNxxxxxx** con i nomi commerciali **Can-Am Traxter**, **Can-Am Maverick Sport** e **Can-Am Maverick** sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive e regolamenti:

|  |  |
|--|--|
| Direttiva macchine (DM) 2006/42/CE, e successive modifiche, incluso il Regolamento (UE) 2019/1243  | ISO 12100:2010 & EN 16990:2020   |
| Regolamento (UE) macchine mobili non stradali (NRMM) 2016/1628 relativo agli inquinanti gassosi e successive modifiche, incluso il Regolamento (UE) 2020/1040                              | Categoria ATS.<br>Limiti di emissioni Fase V                                     |
| Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) 2014/30/UE, e successive modifiche, incluso il Regolamento (UE) 2018/1139   | CISPR 12:2007/A1:2009 e IEC 61000-6-1:2016 o UN R10.04 o una versione successiva |
| Direttiva batteria 2006/66/CE, e successive modifiche, inclusa la Direttiva (UE) 2018/849 e,<br>il Regolamento (UE) 1103/2010 relativo all'etichettatura indicante la capacità di batterie | EN 50342-7:2015  |
| Direttiva sulle Apparecchiature radio 2014/53/UE, e successive modifiche, incluso il Regolamento (UE) 2018/1139  | Art. 3.1a: IEC 62368-1:2014<br>Art. 3.1b: CISPR 25:2016 e ISO 11452-2:2004       |
| (Se equipaggiate con chiave D.E.S.S. a radiofrequenza (RF))  | Art. 3.2: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017  |

Luc Bouchard, Eng.  
Direttore, Sviluppo prodotti, SSV Can-Am  
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada

marzo 5, 2021

**skt-doo LYNX SEA-DOO EVIRUDE ROTAX CAN-AM**

# REGNO UNITO – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

www.brp.com

## Regno Unito Dichiarazione di conformità

**Rappresentante autorizzato:** BRP Recreational Products UK Ltd.,  
Castle Chambers, 43 Castle Street, Liverpool, L2 9SH

La presente dichiarazione di conformità viene pubblicata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Il sottoscritto, in rappresentanza del produttore, dichiara che i **veicoli side-by-side** con modello anno **2022** contrassegnati con il marchio **UK CA** e un numero di identificazione del veicolo di 17 caratteri (VIN) strutturato come **3JBxxxxxNxxxxxx** con i nomi commerciali **Can-Am Traxter**, **Can-Am Maverick Sport** e **Can-Am Maverick** sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti dei seguenti Statutory Instruments:

|   |   |
|---|---|
| Supply of Machinery (Safety) Regulations (Il regolamento sulla fornitura di macchinari (sicurezza)) 2008 , UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2008/1597 e successive modifiche, incluso lo SI 2020/1112   | ISO 12100:2010 &<br>EN 16990:2020   |
| Non-Road Mobile Machinery (Type-Approval and Emission of Gaseous and Particulate Pollutants) Regulations (Regolamenti Macchine mobili non stradali (omologazione ed emissione di inquinanti gassosi e particolato)) 2018, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2018/764 e successive modifiche, incluso lo SI 2020/1393 | Categoria ATS,<br>Limiti di emissioni Fase V  |
| Electromagnetic Compatibility Regulations (Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica) 2016, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2016/1091 e successive modifiche, incluso lo SI 2020/1112   | CISPR 12:2007/A1:2009 e<br>IEC 61000-6-1:2016 o<br>UN R10.04 o una versione successiva  |
| Batteries and Accumulators (Placing on the Market) Regulations (Regolamento su batterie e accumulatori (immissione sul mercato)) 2008, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2008/2164 e successive modifiche, incluso lo UK SI 2020/904   | EN 50342-7:2015   |
| Radio Equipment Regulations (Regolamenti sulle apparecchiature radio) 2017, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2017/1206 e successive modifiche fino allo SI 2020/1112 incluso<br><br>(Se equipaggiate con chiave D.E.S.S. a radiofrequenza (RF))   | Art. 3.1a: IEC 62368-1:2014<br>Art. 3.1b: CISPR 25:2016 e<br>ISO 11452-2:2004<br><br>Art. 3.2: ETSI EN 300 330<br>V2.1.1:2017 |

Luc Bouchard, Eng.  
Direttore, Sviluppo prodotti, SSV Can-Am  
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada

marzo 5, 2021

**ski-doo LYNX SEA-DOO Evinrude ROTAX Can-Am**

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Lasciato vuoto per Conformità eurasiatica  
Contrassegnare se necessario

Questa pagina è intenzionalmen-  
te vuota

# **CARATTERISTICHE TECNICHE**

# CARATTERISTICHE TECNICHE

| Motore                             |  |
|------------------------------------|--|
| Tipo di motore                     | Bicilindrico ROTAX. 4 tempi, distribuzione con un albero a camme in testa (SOHC), raffreddamento a liquido |
| Numero di cilindri                 | 2  |
| Numero di valvole                  | 8 valvole (regolazione meccanica)  |
| Gioco della valvola di aspirazione | da 0,08 a 0,12 mm<br>(da 0,0031 a 0,0047 in)   |
| Gioco della valvola di scarico     | da 0,13 a 0,17 mm<br>(da 0,0051 a 0,0067 in)   |
| Alesaggio                          | 91 mm (3,58 poll.)   |
| Tempo                              | 75 mm (2,95 poll.)   |
| Cilindrata                         | 976 cm <sup>3</sup> (59,56 poll. <sup>3</sup> )  |
| Sistema di scarico                 | Parascintille approvato<br>USDA Forest Service<br>Catalizzatore sui modelli<br>NRMM                        |
| Filtro dell'aria                   | Filtro in carta sintetica  |

| Sistema di lubrificazione |                       |   |                                    |
|---------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| Tipo                      |                       | Carter umido                                |                                    |
| Filtro dell'olio          |                       | A cartuccia sostituibile<br>(tipo di carta) |                                    |
| Olio motore               | Capacità              | Senza HVAC                                  | 2 l (2,1 qt (liq.,US))             |
|                           |                       | Con HVAC                                    | 2,1 l (2,22 qt (liq.,US))          |
|                           | Olio XPS raccomandato | Uso generico                                | Olio di miscela sintetico XPS 5W40 |
|                           |                       | Alte  | Olio sintetico XPS 0W40            |
|                           | Temperature alte      | Olio sintetico XPS 10W50                    |                                    |

| Sistema di lubrificazione |  |  |
|---------------------------|--|--|
|                           | Alternare se i prodotti XPS non sono disponibili | Se non disponibili, utilizzare un olio motore 5W40 o 10W50 che soddisfi i requisiti della classificazione API SJ, SL, SM o SN. Fare riferimento a <i>Olio motore consigliato</i> |

| Sistema di raffreddamento |  |  |                            |
|---------------------------|--|--|----------------------------|
| Refrigerante              | Liquido refrigerante XPS raccomandato          | Liquido refrigerante premiscelato a lunga durata   |                            |
|                           | Alternare se il prodotto XPS non è disponibile | Miscela glicole etilenico/acqua (50%/50%) o refrigerante specifico per motori in alluminio |                            |
|                           | Capacità                                       | Senza HVAC   | 6,8 l (1,80 gal (liq.,US)) |
|                           |  | Con HVAC   | 7,5 l (1,98 gal (liq.,US)) |

| Trasmissione |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Tipo         | CVT (Trasmissione Variabile Continua) |
| Innesto      | 2000 ± 100 giri/min.                  |

| Scatola del cambio      |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Tipo                    |  | Doppio intervallo (HI-LO) con stazionamento, folle e retromarcia |
| Olio scatola del cambio | Capacità                                       | 1,25 l (1,321 qt (liq.,US))                                      |
|                         | Olio per scatola del cambio XPS raccomandato   | Olio sintetico per cambio 75W140 XPS                             |
|                         | Alternare se il prodotto XPS non è disponibile | 75W 140 API GL-5   |

| Impianto elettrico              |                         |   |        |
|---------------------------------|-------------------------|---|--------|
| Uscita con generatore a magnete | Modelli HVAC            | 850 W a 6.000 giri/min  |        |
|                                 | Tutti gli altri modelli | 650 W a 6.000 giri/min  |        |
| Tipo di sistema di accensione   |                         | Iniezione a scarica induttiva (Inductive Discharge Ignition, IDI) |        |
| Candela                         | Quantità                | 2   |        |
|                                 | Marca e tipo            | NGK LMAR8C-9  |        |
|                                 | Distanza                | da 0,8 a 0,9 mm<br>(da 0,031 a 0,035 in)                          |        |
| Batteria                        | Tipo                    | Senza manutenzione<br>—SLA (Sealed Lead Acid)                     |        |
|                                 | Tensione                | 12 volt   |        |
|                                 | Potenza nominale        | DPS   | 18 A•h |
|                                 |                         | Tutti gli altri   | 30 A•h |
| Resa motorino di avviamento     | 750 W                   |   |        |
| Fari                            |                         | 4 x 35W (H8)  |        |
| Fanalino posteriore             |                         | LED   |        |
| Luci di posizione               | Limited Lone Star       | LED   |        |
| Fusibili                        |                         | Si rimanda a <i>Fusibili</i> nella sezione <i>Manutenzione</i>    |        |

| Sistema di alimentazione     |  |
|------------------------------|--|
| Alimentazione del carburante | Iniezione elettronica carburante (EFI) con iTC |
| Corpo farfallato             | 54 mm con ETA                                  |
| Pompa di alimentazione       | Elettrica (nel serbatoio carburante)           |

| Sistema di alimentazione  |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Minimo  | Modalità ECO                 | 1350 ± 100 giri/min.        |
| Carburante  | Tipo                         |                             |
|   | Benzina normale senza piombo |                             |
|   | Numero minimo di ottani      | Nord America                |
| Fuori dal Nord America  |                              | 91 RON                      |
| Capacità del serbatoio del carburante                                 |                              | ± 40 l (10,6 gal (liq.,US)) |
| Carburante rimasto quando la spia di carburante basso si accende (ON) |                              | ± 8,5 l (2,2 gal (liq.,US)) |

| Sistema di trasmissione   |   |   |
|---|---|---|
| Tipo di sistema di trasmissione   |   | 2WD/4WD selezionabile   |
| Olio differenziale anteriore  | Capacità  | 400 ml (14 fl oz (US))  |
|   | Olio per differenziale XPS raccomandato                 | Olio sintetico per cambio XPS 75W140  |
|   | Alternare l'olio se i prodotti XPS non sono disponibili | Olio sintetico per cambio 75W90 API GL-5  |
| Trasmissione anteriore  |   | Selettore 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok, ingranaggi a spirale |
| Rapporto di trasmissione anteriore  |   | 3.6:1   |
| Trasmissione posteriore   |   | Differenziale bloccabile  |
| Rapporto di trasmissione posteriore   |   | 3.43:1  |
| Grasso per giunto CV  |   | Grasso per giunto XPS CV  |
| Grasso per scanalature dell'albero di trasmissione (grasso applicato ai giunti scanalati) |   | Grasso per albero di trasmissione XPS o equivalente   |

| <b>Guida</b> |                                      |  |
|--------------|--------------------------------------|--|
| Tipo         | Cremagliera e pignone                |  |
| Sterzo       | Inclinazione dello sterzo regolabile |  |

| <b>Sospensione anteriore</b> |                   |  |
|------------------------------|-------------------|--|
| Tipo sospensione             | DPS XT            | Bracci sospensione doppi arcuati                                 |
|                              | Limited Lone Star | Bracci doppi ad arco della sospensione con barra stabilizzatrice |
| Corsa sospensioni            | DPS XT            | 279 mm (11 poll.)  |
|                              | Limited Lone Star | 254 mm (10 poll.)  |
| Ammortizzatori               | Quantità          | 2  |
|                              | Tipo              | A gas  |
| Regolazione precarica        |                   | Camma a 5 posizioni  |

| <b>Sospensione posteriore</b> |                   |  |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Tipo sospensione              |                   | TTA arcuata doppia con barra stabilizzatrice |
| Corsa sospensioni             | DPS XT            | 279 mm (11 pollici)                          |
|                               | Limited Lone Star | 254 mm (10 poll.)                            |
| Ammortizzatori                | Quantità          | 2  |
|                               | Tipo              | A gas  |
| Regolazione precarica         |                   | Camma a 5 posizioni                          |

| <b>Freni</b>    |          |   |
|-----------------|----------|---|
| Freno anteriore | Quantità | 2   |
|                 | Tipo     | Dischi dei freni ventilati da 220 mm (8,7 in) con pinze idrauliche a doppio pistone |

| Freni                                     |                      |  |
|---|----------------------|--|
| Freno posteriore                          | Quantità             | 2  |
|   | Tipo                 | Dischi dei freni ventilati da 220 mm (8,7 in) con pinza idraulica a doppio pistone |
| Liquido dei freni                         | Tipo                 | DOT 4  |
|   | Capacità             | Circa 310 ml (10,5 fl oz (US))   |
| Pinza                                     | Galleggiante         |  |
| Materiale pattino del freno               | Metallico            |  |
| Spessore minimo della pastiglia del freno | 0,5 mm (.02 pollici) |  |
| Spessore minimo del disco del freno       | 4 mm (.157 pollici)  |  |
| Deformabilità massima del disco del freno | 0,2 mm (.01 pollici) |  |

| Pneumatici                               |  |   |
|--|--|---|
| Pressione                                | La pressione di gonfiaggio degli pneumatici consigliata si trova sull'etichetta del pneumatico. Vedere alla sezione pertinente <i>Etichette importanti presenti sul prodotto</i> per la sua posizione. |   |
| Dimensioni pneumatici                    | Anteriori  | 711 x 229 x 356 mm (28 x 9 x 14 poll.)  |
|  | Posteriori   | 711 x 279 x 356 mm (28 x 11 x 14 poll.) |
| Profondità minima filettatura pneumatico | 3 mm (.118 pollici)  |   |

| Ruote              |                |                          |
|--------------------|----------------|--------------------------|
| Tipo               | Alluminio fuso |                          |
| Dimensioni cerchio | Anteriori      | 35,6 x 18 cm (14 x 7 in) |
|                    | Posteriori     | 35,6 x 20,3 cm           |

| Ruote                       |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
|                             |            | (14 x 8 in)                    |
| Coppia serraggio dadi ruote |            | 100 ± 10 Nm<br>(74 ± 7 lbf-ft) |
| Scostamento ruota           | Anteriori  | 41,2 mm<br>(1,6 in)            |
|                             | Posteriori | 51 mm<br>(2 in)                |

| Telaio           |   |
|------------------|---|
| Tipo di roll-bar | Sezione tubo profilato,<br>acciaio ad alta<br>resistenza, certificato<br>ISO 3471 |

| Dimensioni          |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Lunghezza totale    | DPS                  | 391,5 cm<br>(154 in) |
|                     | XT                   | 406 cm<br>(160 in)   |
|                     | Limited              | 401,3 cm<br>(158 in) |
|                     | Lone Star            | 407 cm<br>(161 in)   |
| Larghezza totale    | DPS<br>XT            | 162,5 cm<br>(64 in)  |
|                     | Limited<br>Lone Star | 165,1 cm<br>(65 in)  |
| Altezza complessiva | DPS                  | 198 cm<br>(78 in)    |
|                     | Lone Star<br>XT      | 203 cm<br>(80 in)    |
|                     | Limited              | 202 cm<br>(79,5 in)  |
| Passo               |                      | 294 cm<br>(116 in)   |

| <b>Dimensioni</b>   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| Carreggiata   | Anteriori               | 137 cm<br>(54 in)      |
|   | Posteriori              | 131,5 cm<br>(52 in)    |
| Altezza da terra  | Limited                 | 31,8 cm<br>(12,5 in)   |
|   | Tutti gli altri modelli | 33 cm<br>(13 in)       |
| <b>Peso e capacità di carico</b>  |                         |                        |
| Peso a secco  | DPS                     | 831,5 kg<br>(1833 lb)  |
|   | XT                      | 889 kg<br>(1960 lb)    |
|   | Limited                 | 1070 kg<br>(2360 lb)   |
|   | Lone Star               | 905 kg<br>(1995 lb)    |
| Distribuzione del peso (anteriore/posteriore)   |                         | 44/56                  |
| Capacità del vano di carico   | Modelli californiani    | 272 kg<br>(600 lb)     |
|   | Tutti gli altri modelli | 454 kg<br>(1.000 lb)   |
| Capacità della sponda posteriore  |                         | 113 kg<br>(250 lb)     |
| Carico totale veicolo consentito<br>(compresi conducente, passeggeri,<br>tutti gli altri carichi e gli accessori<br>aggiunti) | Modelli californiani    | 545 kg<br>(1.200 lb)   |
|   | Tutti gli altri modelli | 680 kg<br>(1.500 lb)   |
| Peso lordo del veicolo  |                         | 1637 kg (3609 lb)      |
| Capacità di traino  |                         | 1.134 kg<br>(2.500 lb) |

| <b>Peso e capacità di carico</b> |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Capacità di timone               | 114 kg<br>(250 lb)           |
| Attacco per gancio di traino     | 50,8 x 50,8 mm<br>(2 x 2 in) |

# **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

---

# LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## La cinghia CVT slitta

### 1. È penetrata dell'acqua all'interno della CVT.

- Fare riferimento a *Procedure speciali*.

“–” viene visualizzato sul display della posizione del cambio

### 1. La leva del cambio si trova tra due posizioni.

- Posizionare correttamente la leva del cambio nella posizione desiderata.

### 2. La leva del cambio non è regolata correttamente.

- Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

### 3. Errore di comunicazione elettrica.

- Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

## Il motore non gira

### 1. Procedura di avviamento non eseguita correttamente.

- Fare riferimento ad *Avviamento del motore*.

### 2. La leva del cambio non è impostata su PARK (stazionamento).

- Impostare la leva del cambio su PARK (stazionamento) o premere il pedale del freno.

### 3. Fusibile bruciato.

- Controllare i fusibili.

### 4. Batteria scarica o collegamenti elettrici allentati.

- Controllare il fusibile del sistema di ricarica.
- Controllare il messaggio di errore nel quadro.
- Controllare i collegamenti della batteria e la condizione dei terminali.
- Far controllare la batteria solo da un concessionario Can-Am Off-road autorizzato.

### 5. Solenoide di avviamento difettoso.

- Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

## Il motore gira ma non riesce ad avviarsi

### 1. Motore ingolfato di carburante

- Attivare la modalità ingolfata per avviare il motore. Vedere la sezione *Motore ingolfato di carburante* nella sezione *procedure speciali*.

## **2. Non c'è carburante nel motore (dopo la rimozione, la candela risulta asciutta).**

- Controllare il livello del carburante nel serbatoio.
- Controllare il fusibile della pompa del carburante.
- Pre-filtro della pompa del carburante ostruito o guasto della pompa del carburante.

*Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione.*

*Consultare la Garanzia relativa alle emissioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti qui acclusa per maggiori informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.*

## **3. Candela/avviamento (senza scintilla).**

- Controllare il fusibile di accensione.
- Rimuovere la candela quindi ricollegare alla bobina di accensione.
- Avviare il motore con la candela collegata al motore in un circuito di terra lontana dall'alloggiamento della candela. Se non si ottiene una scintilla, sostituire la candela.

*Se il problema persiste, rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione.*

*Consultare la Garanzia relativa alle emissioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti qui acclusa per maggiori informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.*

## **Scarsa accelerazione o potenza del motore**

### **1. Cintura di sicurezza non allacciata correttamente. Controllare il messaggio sul quadro.**

- Allacciare la cintura di sicurezza.

### **2. Candela danneggiata o imbrattata.**

- Sostituire le candele.

### **3. Filtro dell'aria del motore tappato o sporco.**

- Controllare il filtro dell'aria e sostituire se necessario.
- Controllare gli accumuli di sporcizia nell'alloggiamento del filtro dell'aria del motore.

### **4. Acqua nella CVT**

- Scaricare l'acqua dalla CVT. Fare riferimento alla sezione Procedure speciali.

### **5. CVT sporca o usurata.**

- Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.

## **6. Mancanza di carburante**

- *Pre-filtro della pompa del carburante sporco od ostruito. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione. Consultare la Garanzia relativa alle emissioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti qui acclusa per maggiori informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.*

## **7. Il motore è in modalità limitazione di coppia (se in dotazione).**

- *La coppia del motore viene gradualmente limitata per la protezione, quando la temperatura del refrigerante è troppo alta. Controllare sul display dell'indicatore multifunzione.*
- *Lasciare raffreddare il motore.*

## **8. Il motore è in modalità funzionamento disturbato.**

- *La spia CONTROLLA MOTORE sull'indicatore multifunzione è accesa e sul display è visualizzato LIMP HOME (FUNZIONAMENTO DISTURBATO). Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione. Consultare la Garanzia relativa alle emissioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti qui acclusa per maggiori informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.*

## **Surriscaldamento del motore**

### **1. Livello basso del refrigerante nel sistema di raffreddamento**

- *Controllare il livello del liquido refrigerante ed eseguire un rabbocco. Vedere Procedure di manutenzione. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione. Consultare la Garanzia relativa alle emissioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti qui acclusa per maggiori informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.*

### **2. La ventola di raffreddamento non funziona.**

- *Verificare che la ventola di raffreddamento non sia ostruita e funzioni correttamente.*
- *Controllare il fusibile della ventola. Vedere Fusibili e collegamenti fusibili in Procedure di manutenzione.*

### **3. Alette del radiatore sporche.**

- *Controllare e pulire le alette del radiatore. Vedere Procedure di manutenzione.*

## **Accensione irregolare del motore**

### **1. Candela sporca/danneggiata/usurata.**

- *Sostituire le candele se necessario.*

## **2. Acqua nel carburante.**

- *Svuotare il sistema di alimentazione e riempire con nuovo carburante.*

**La velocità dei giri/min aumenta ma il veicolo non si muove**

### **1. Acqua nella CVT.**

- *Scaricare l'acqua dalla CVT. Vedere la sezione Procedure speciali.*

### **2. CVT sporca o usurata o guasto della cinghia.**

- *Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.*

**Risposta parziale o assente alle azioni sul pedale dell'acceleratore (viene visualizzato il messaggio CHECK ENGINE (CONTROLLA MOTORE) e PPS FAULT (GUASTO PPS)).**

### **1. Guasto parziale dei sensori del pedale dell'acceleratore (PPS).**

- *Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.*

### **2. Guasto totale dei sensori del pedale dell'acceleratore (PPS).**

- *Contattare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.*

## MESSAGGIO DISPLAY DIGITALI

In caso di condizioni anomale del motore, verranno visualizzati i seguenti messaggi insieme all'accensione di una spia pilota.

| Messaggio  | Descrizione  |
|--|--|
| Cordoncino di sicurezza galleggiante per CHIAVE NON RICONOSCIUTA | La chiave D.E.S.S. deve essere pulita. Se il messaggio è ancora visualizzato dopo la pulizia, consultare un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.        |
| CHIAVE ERR   | Indica che è stata utilizzata la chiave D.E.S.S. errata. Utilizzare la chiave indicata per questo veicolo.   |
| CONTROLLARE IL MOTORE  | Tutti i guasti attivi o attivati in precedenza che richiedono attenzione.<br>Non sono state attivate limitazioni del motore.                                   |
| FUNZIONAMENTO DISTURBATO   | Le anomalie critiche richiedono una diagnosi il prima possibile.<br>È stata attivata una limitazione del motore e/o il comportamento del motore è diverso.     |
| GUASTO TPS   | Errore corpo farfallato, generalmente seguito da un messaggio Limp Home (Funzionamento disturbato).  |
| ERRORE INTERRUETTORE DEL FRENO                                   | Errore luce dei freni.   |
| CONTROLLARE IL DPS   | Spia Controllo motore accesa. Indica che il DPS (Servosterzo dinamico) non funziona correttamente. Rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road. |
| GUASTO PPS   | Sensore posizione acceleratore guasto (PPS). Rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.   |
| SENSORE CARBURANTE DIFETTOSO                                     | Quando il resistore dell'indicatore del livello carburante è fuori scala, il modulo display digitale lo rileva e mostra il messaggio.                          |
| CONTROLLARE SMART-LOK  | Spia Controllo motore accesa. Indica che lo Smart-Lok non funziona correttamente. Rivolgersi a un concessionario autorizzato Can-Am Off-Road.                  |

# GARANZIA

---

# **GARANZIA LIMITATA BRP NEGLI STATI UNITI E IN CANADA: 2022 CAN-AM® SSV**

## **1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garantisce i propri veicoli side-by-side ("SSV") Can-Am modello 2022 venduti dai concessionari SSV Can-Am autorizzati (come definiti qui di seguito) negli Stati Uniti d'America ("USA")\* e in Canada in caso di difetti di materiale o nella qualità di esecuzione per il periodo e in base alle condizioni di seguito descritti. Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se:

1. il SSV è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, persino dal proprietario precedente; o
2. il SSV è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato.

Questa garanzia limitata non è applicabile a parti e accessori non installati in fabbrica. Si prega di fare riferimento al testo applicabile della garanzia limitata alle parti e accessori.

## **2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

**QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEQUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE; PERTANTO QUANTO APPENA DICHIARATO POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE A VOI. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA STATO A STATO, O DA PROVINCIA A PROVINCIA.**

Nessun distributore, concessionario BRP o altra persona è autorizzato a rendere alcuna affermazione, a dichiarare o a fornire alcuna garanzia in merito al prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP. BRP si riserva il diritto di modificare questa garanzia limitata in qualsiasi momento, a condizione che tale modifica non alteri le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

## **3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA**

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia.

- Normale usura;
- Componenti soggetti a manutenzione ordinaria, messe a punto, regolazioni;

- Danni causati dalla mancata manutenzione e/o magazzinaggio, come descritto nella Guida del conducente;
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti non realizzate o approvate da BRP o derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un concessionario SSV Can-Am autorizzato;
- Danni causati dall'abuso, uso anomalo, negligenza o funzionamento del prodotto in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida del conducente SSV Can-Am;
- Danni risultanti da incidenti, immersione, incendio, furto, atti di vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nel prodotto (vedere la Guida del conducente);
- Danni derivanti da ruggine, corrosione o esposizione alle intemperie;
- Danni da incameramento di acqua o neve;
- Danni accidentali o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, magazzinaggio, spese telefoniche, nolo, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito.

#### 4) Periodo di copertura della garanzia

Questa garanzia limitata entrerà in vigore (1) dalla data di consegna al primo consumatore al dettaglio ovvero (2) dalla data in cui il Prodotto è stato utilizzato per la prima volta, a seconda dell'evento che si verifica per primo per i seguenti periodi:

- dodici (12) MESI CONSECUTIVI, per proprietari ad uso privato, commerciale o governativo.
- Per i componenti associati alle emissioni, vedere anche la *GARANZIA SULLE EMISSIONI PER LA NORMATIVA EPA DEGLI STATI UNITI* qui contenuta.
- Per i componenti relativi alle emissioni per evaporazione di modelli California dotati di sistema di controllo delle emissioni per evaporazione prodotto da BRP per la vendita nello Stato della California che sono originariamente venduti a un residente o successivamente registrati a un residente nello Stato della California, fare riferimento anche alla *Dichiarazione di garanzia sul controllo delle emissioni per evaporazione per la California* qui contenuta.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia oltre la data di scadenza originale.

#### 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura di garanzia è disponibile **solo** se tutte le **seguenti condizioni** sono soddisfatte:

- Gli SSV Can-Am modello 2022 devono essere acquistati dal primo proprietario nuovi e mai utilizzati presso un concessionario SSV Can-Am autorizzato a distribuire gli SSV Can-Am nel Paese in cui è avvenuta la vendita ("concessionario SSV Can-Am");
- il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere completato e documentato e firmato dall'acquirente;

- L'SSV Can-Am modello 2022 deve essere stato debitamente registrato da parte di un concessionario SSV Can-Am autorizzato;
- L'SSV Can-Am modello 2022 deve essere stato acquistato nel Paese di residenza dell'acquirente;
- La manutenzione ordinaria descritta nella Guida del conducente deve essere effettuata puntualmente per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non terrà fede a questa garanzia limitata per proprietari che fanno uso privato o commerciale del mezzo se non sono state soddisfatte tutte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## **6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

In caso di anomalia, il cliente deve interrompere immediatamente l'utilizzo dell'SSV. Il cliente deve informare un concessionario BRP per la manutenzione entro tre (3) giorni dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al concessionario autorizzato BRP la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

## **7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali SSV Can-Am senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi concessionario BRP autorizzato durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o della revoca della vendita dell'SSV al proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## **8) ULTERIORI GARANZIE DEL FORNITORE**

Un ricevitore GPS può essere fornito da BRP come apparecchiatura standard su determinati SSV Can-Am modello 2022. Il ricevitore GPS è coperto dalla garanzia limitata BRP. Un'eventuale garanzia aggiuntiva offerta dal "fornitore" del

ricevitore GPS di durata superiore alla garanzia limitata BRP deve essere gestita dal concessionario o dal consumatore direttamente con il “fornitore” del ricevitore GPS.

## **9) TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia limitata, quest'ultima sarà anch'essa trasferita, fatti salvi i termini e le condizioni, e sarà valida per il restante periodo di copertura, a condizione che BRP o un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato riceva prova che il precedente proprietario ha autorizzato il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **10) ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio concessionario. Si consiglia di risolvere il problema con il responsabile della manutenzione presso il concessionario autorizzato o con il proprietario.

Se la questione rimane irrisolta, contattare BRP compilando il modulo di contatto su [www.brp.com](http://www.brp.com) o contattare BRP per posta a uno dei recapiti riportati nella sezione *CONTATTACI* in *informazioni per il cliente*.

---

# GARANZIA RELATIVA ALLE EMISSIONI DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (EPA) DEGLI STATI UNITI

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garantisce all'acquirente finale e a ogni successivo acquirente che questo nuovo veicolo, incluse tutte le parti del suo sistema di controllo delle emissioni di scarico e del suo sistema di controllo delle emissioni di vapori, soddisfa le seguenti condizioni:

1. È progettato, costruito ed equipaggiato per essere conforme, al momento dell'acquisto da parte dell'acquirente finale, ai requisiti di cui al titolo 40 sezioni 1051 e 1060 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti.
2. È privo di difetti nei materiali e nella lavorazione che possono impedirgli di soddisfare i requisiti di cui al titolo 40 sezioni 1051 e 1060 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti.

Nel caso si verifichi una condizione coperta da garanzia, BRP riparerà o sostituirà, a propria discrezione, ogni parte o componente con un difetto nei materiali o nella lavorazione che potrebbe provocare un aumento delle emissioni del motore di inquinanti regolamentati, entro il periodo di garanzia, senza nessun costo per il proprietario, incluse le spese relative alla diagnosi e alla riparazione o sostituzione delle parti coinvolte nelle emissioni. Tutti i pezzi difettosi sostituiti ai sensi della presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Per tutte le richieste di intervento concernenti la garanzia relativa alle emissioni, BRP limita la diagnosi e la riparazione delle parti coinvolte nelle emissioni a concessionari Can-Am autorizzati, a esclusione delle riparazioni di emergenza di cui al punto 2 dell'elenco seguente.

In qualità di produttore, BRP non rifiuterà nessuna richiesta di intervento concernente la garanzia relativa alle emissioni che sia basata su uno dei fatti seguenti:

1. Qualsiasi intervento di manutenzione effettuato da BRP o da una struttura autorizzata da BRP.
2. La riparazione del motore/mezzo eseguita da un conducente per risolvere una condizione pericolosa, di emergenza, imputabile a BRP purché il conducente si impegni a ripristinare la conformazione corretta del motore/mezzo il prima possibile.
3. Qualsiasi azione o inazione del conducente non relativa alla richiesta di intervento in garanzia.
4. Interventi di manutenzione più frequenti di quanto indicato da BRP.
5. Qualsiasi cosa che sia imputabile a BRP.
6. L'uso di qualsiasi carburante che sia comunemente disponibile nel luogo in cui si utilizza il mezzo, a meno che nelle istruzioni scritte per la manutenzione non sia specificato che tale carburante può danneggiare il sistema di controllo delle emissioni del mezzo e il conducente possa trovare facilmente il carburante adeguato. Vedere la sezione relativa alle informazioni sulla manutenzione e i requisiti carburante della sezione rifornimento.

## **Periodo di validità della garanzia relativa alle emissioni**

Il periodo di validità della garanzia relativa alle emissioni è il seguente periodo, a seconda di ciò che si verifica per primo:

|  | ORE | MESI | CHILOMETRI |
|--|-----|------|------------|
| Componenti coinvolti nelle emissioni di gas di scarico | 500 | 30   | 5000       |
| Componenti coinvolti nelle emissioni di vapori         | N/A | 24   | N/A        |

## Componenti coperti

La garanzia relativa alle emissioni copre tutti i componenti che, se danneggiati, potrebbero incrementare le emissioni da parte di un motore di un qualsiasi inquinante regolamentato, ivi compresi i seguenti componenti:

- Per le emissioni di gas di scarico, i componenti coinvolti nelle emissioni includono ogni parte del motore coinvolta nei seguenti sistemi:
  - Impianto di ammissione aria
  - Sistema di alimentazione
  - Sistema di accensione
  - Sistema di ricircolo dei gas di scarico.
- Anche le seguenti parti sono considerate componenti coinvolti nelle emissioni per le emissioni di gas di scarico:
  - Dispositivi post-trattamento
  - Valvole di ventilazione del carter
  - Sensori
  - Unità di controllo elettronico.
- Le seguenti parti sono considerate componenti coinvolti nelle emissioni per le emissioni di vapori:
  - Serbatoio carburante
  - Tappo del serbatoio
  - Condotta del carburante
  - Raccordi del condotto del carburante
  - Fascette\*
  - Valvole di sovrappressione\*
  - Valvole di controllo\*
  - Solenoidi di controllo\*
  - Controlli elettronici\*
  - Diaframmi di controllo del vuoto\*
  - Cavi di controllo\*
  - Collegamenti di controllo\*
  - Valvole di spurgo
  - Tubi per il vapore
  - Separatore liquido-vapore
  - Filtro a carbone
  - Staffe di montaggio del filtro
  - Tubo di spurgo del carburatore.

**NOTA:** \*In quanto connessi al sistema di controllo delle emissioni di vapori.

4. I componenti coinvolti nelle emissioni includono inoltre ogni altra parte il cui unico scopo sia la riduzione delle emissioni e che, se danneggiata, incrementerà le emissioni senza ridurre le prestazioni del motore/mezzo in modo significativo.

## Applicabilità limitata

In qualità di produttore, BRP può rifiutare richieste di intervento concernenti la garanzia relativa alle emissioni per guasti causati dalla manutenzione o dall'uso impropri da parte del proprietario o del conducente, da incidenti per cui il produttore non ha alcuna responsabilità, o per cause di forza maggiore. Per esempio, una richiesta di intervento concernente la garanzia relativa alle emissioni non può essere accolta se i guasti sono una conseguenza diretta dell'uso improprio del motore/mezzo da parte del conducente, o dell'utilizzo del motore/mezzo da parte del conducente in un modo diverso da quello previsto e non possono essere attribuiti in alcun modo al produttore.

Per qualsiasi domanda relativa ai diritti e alle responsabilità previsti dalla garanzia, o per conoscere il nome e l'indirizzo del concessionario BRP più vicino, contattare BRP compilando il modulo di contatto del cliente che si trova all'indirizzo [www.brp.com](http://www.brp.com) oppure contattare BRP per posta a uno degli indirizzi elencati sotto la sezione CONTATTACI di questa guida, oppure telefonare al numero 1-888-272-9222.

---

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI VAPORI DELLA CALIFORNIA

## I vostri diritti e doveri in merito alla garanzia

Il California Air Resources Board è lieto di illustrare la garanzia del sistema di controllo delle emissioni di vapori sul veicolo fuoristrada sportivo del 2022. In California, i nuovi veicoli fuoristrada ricreativi devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo da soddisfare i rigidi standard antinquinamento emessi dallo Stato. BRP deve garantire il sistema di controllo delle emissioni evaporative sul veicolo sportivo fuoristrada venduto per il periodo di tempo indicato di seguito, a condizione che non siano riscontrati utilizzi impropri, negligenze, errata manutenzione o modifiche non approvate del veicolo sportivo fuoristrada.

Il sistema di controllo delle emissioni di vapori può includere parti come il carburatore o il sistema di iniezione del carburante, il serbatoio del carburante, i tubi del carburante, il filtro a carbone attivo e il computer del motore. Possono essere compresi inoltre flessibili, connettori e altri gruppi correlati alle emissioni di vapori. Qualora si verificasse una condizione prevista dalla garanzia, Bombardier Recreational Products Inc. provvederà alla riparazione del veicolo fuoristrada senza alcun costo per l'utente, incluse diagnosi, parti e manodopera.

## Copertura della garanzia del costruttore dell'OHRV

Il periodo di garanzia per questo OHRV è di 60 mesi, 5000 miglia o 500 ore, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

Parti coperte da garanzia:

- Staffa/e di montaggio del filtro
- Filtro a carbone attivo
- Tubo di spurgo
- Fascette\*
- Controllo elettronico\*
- Tappo del serbatoio
- Bocchettone di riempimento
- Flessibile del bocchettone di riempimento
- Condotto/i del carburante
- Raccordi dei condotti del carburante
- Serbatoio carburante
- Valvole di sfiato della pressione\*
- Valvola/e di spurgo
- Valvola/e di non ritorno\*
- Flessibili dei vapori
- Riduttore di flusso
- Filtro/i\*
- Tutti gli altri componenti non elencati che possono essere interessati dal sistema di controllo delle emissioni di vapori

**NOTA:** \*In quanto connessi al sistema di controllo delle emissioni di vapori.

Se una qualsiasi parte relativa alle emissioni di vapori sul veicolo fuoristrada sportivo è difettosa, la parte sarà riparata o sostituita da Bombardier Recreational Products Inc.

## **Responsabilità del proprietario per usufruire della garanzia**

Il proprietario del veicolo fuoristrada sportivo è responsabile dell'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti elencati nella Guida del proprietario. Bombardier Recreational Products Inc. consiglia di conservare tutte le ricevute relative alla manutenzione del veicolo fuoristrada sportivo, tuttavia non potrà negare la garanzia esclusivamente per la mancanza di ricevute o per la mancata esecuzione di un intervento di manutenzione programmata.

Il proprietario ha la responsabilità di portare il veicolo fuoristrada sportivo presso un concessionario Bombardier Recreational Products Inc. non appena si presenta un problema. Le riparazioni coperte dalla garanzia saranno eseguite in tempi ragionevoli e comunque non oltre i 30 giorni.

Il proprietario del veicolo fuoristrada sportivo deve inoltre tenere presente che Bombardier Recreational Products Inc. ha facoltà di rifiutare la copertura in garanzia in caso di guasto del veicolo o di una sua parte dovuto a uso improprio, negligenza, errata manutenzione o modifiche non approvate.

In caso di domande sui diritti e doveri in merito alla garanzia, contattare Bombardier Recreational Products Inc. al numero 1-888-272-9222 oppure rivolgersi al California Air Resources Board al seguente indirizzo: 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731.

---

# **GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE BRP: 2022 CAN-AM® SSV**

## **1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") \* garantisce che il proprio SSV Can-Am modello 2022 venduto da distributori o concessionari SSV Can-Am autorizzati da BRP a distribuire SSV Can-Am ("Distributore/Concessionario SSV Can-Am") al di fuori dei cinquanta Stati Uniti d'America, del Canada, negli Stati membri dello Spazio economico europeo ("SEE", comprendente i Paesi membri dell'Unione Europea oltre a Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), negli Stati membri della Comunità degli Stati Indipendenti ("CIS", comprendente Ucraina e Turkmenistan) e in Turchia, sono esenti da difetti di materiale o manodopera per il periodo e le condizioni qui di seguito descritte.

Questa garanzia limitata non è applicabile a parti e accessori non installati in fabbrica. Si prega di fare riferimento al testo applicabile della garanzia limitata alle parti e accessori.

Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se:

1. il SSV è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, persino dal proprietario precedente; o
2. il SSV è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato.

## **2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

**NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON RICONOSCONO LE CLAUSOLE DI ESONERO DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA CHE, PERTANTO, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DI PAESE IN PAESE. (PER I PRODOTTI ACQUISTATI IN AUSTRALIA SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA CLAUSOLA 4).**

Nessun Distributore/Concessionario SSV Can-Am o altra persona è autorizzato a rilasciare alcuna affermazione, dichiarazione o garanzia in merito al prodotto, diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP.

BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, sottinteso che tale modifica non altererà le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

### 3) ESCLUSIONI: QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Normale usura;
- Componenti soggetti a manutenzione ordinaria, messe a punto, regolazioni (parti e manodopera);
- Danni causati da negligenza o dalla mancata manutenzione e/o magazzinaggio corretti, come descritto nella Guida del conducente;
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti non realizzate o approvate da BRP, o derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato;
- Danni causati da abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza o funzionamento del prodotto in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida del conducente;
- Danni risultanti da incidenti, immersione, incendio, furto, atti di vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nel prodotto (vedere la Guida del conducente);
- Danni derivanti da ruggine, corrosione o esposizione agli elementi;
- Danni da incameramento di acqua o neve;
- Danni accidentali o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, spese di trasporto, magazzinaggio, spese telefoniche, nolo, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito; o il tempo perduto a causa di inattività per lavori di manutenzione.

Il seguente elenco include, senza limitazioni, gli articoli che sono considerati articoli di consumo e che non sono coperti dalla garanzia limitata di BRP, a meno che il guasto non sia un risultato diretto di un difetto nel materiale o nella lavorazione:

- Batterie
- Pattini dei freni
- Dischi e tamburi dei freni
- Piastre/pattini della frizione
- Cuscinetti a rulli per frizione
- Molle per frizione
- Boccole sostituibili della frizione
- Cinghie di trasmissione
- Filtri
- Superfici rifinite e non rifinite
- Fusibili
- Lampadine/sigillate
- Lubrificanti
- Candele
- Boccole sospensione
- Supporti guida sospensione
- Molle sospensione
- Pneumatici

## 4) Periodo di copertura della garanzia

Questa garanzia entrerà in vigore:

1. dalla data di consegna al primo consumatore al dettaglio, o
2. dalla data in cui il prodotto è stato utilizzato per la prima volta, a seconda di quale si verifichi per primo e per un periodo di:
  - SEI (6) MESI CONSECUTIVI, in caso di uso privato o commerciale.

Solo in AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA, questa garanzia sarà in vigore:

1. dalla data di consegna al primo consumatore al dettaglio, o
2. dalla data in cui il prodotto è stato utilizzato per la prima volta, a seconda di quale si verifichi per primo e per un periodo di:
  - VENTQUATTRO (24) MESI CONSECUTIVI, o
  - un utilizzo di QUINDICIMILA (15.000) chilometri,a seconda di quale si verifichi per primo, in caso di uso privato o commerciale.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia oltre la data di scadenza originale.

### **SOLO PER PRODOTTI VENDUTI IN AUSTRALIA**

Niente di quanto contenuto nelle presenti condizioni di garanzia potrà essere interpretato come esclusione, restrizione o modifica dell'applicazione di qualsiasi condizione, garanzia, diritto o rimedio conferiti in modo espresso o implicito dalla Legge sulla Concorrenza e il Consumo (Competition and Consumer Act 2010 - Cth), compresa la legge australiana sulla tutela dei consumatori o da qualunque altra normativa, qualora tale esclusione o restrizione violi la suddetta legge o renda nulle le presenti condizioni. I vantaggi derivanti dalla presente garanzia limitata sono complementari ad altri diritti e rimedi riconosciuti dalla legislazione australiana.

I nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana a tutela del consumatore (Australian Consumer Law). L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altro danno o perdita ragionevolmente prevedibili. L'utente ha inoltre il diritto alla riparazione o sostituzione dei prodotti se questi non sono di qualità accettabile e se il guasto non è di grave entità.

## 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura di garanzia è disponibile **solo** se tutte le **seguenti condizioni** sono soddisfatte:

- L'SSV Can-Am modello 2022 deve essere acquistato dal primo proprietario nuovo e mai utilizzato presso un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato a distribuire gli SSV Can-Am nel Paese in cui è avvenuta la vendita;
- il processo di ispezione preforitura specifico di BRP deve essere completato e documentato;
- Il prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato;

- L'SSV Can-Am modello 2022 deve essere stato acquistato nel Paese o unione di Paesi di residenza dell'acquirente; e
- La manutenzione ordinaria descritta nella Guida del conducente deve essere effettuata puntualmente per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non terrà fede a questa garanzia limitata per proprietari che fanno uso privato o commerciale del mezzo se non sono state soddisfatte tutte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## **6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

In caso di anomalia, il cliente deve interrompere immediatamente l'utilizzo dell'SSV. Il cliente deve informare un Distributore/Concessionario SSV Can-Am per la manutenzione entro due (2) giorni dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Si ricorda che il periodo di notifica è subordinato alla legislazione locale e nazionale applicabile nel Paese del cliente.

## **7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

Nella misura consentita dalla legge, in base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali SSV Can-Am senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o della revoca della vendita dell'SSV Can-Am al proprietario. Potrebbero essere disponibili altri diritti legali che variano di Paese in Paese.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## **8) TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la presente garanzia limitata, soggetta ai relativi termini e condizioni, verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che BRP o un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato riceva prova che il precedente proprietario autorizza il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **9) ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio Distributore/Concessionario SSV Can-Am. Si raccomanda di discutere la situazione con il responsabile della manutenzione presso il Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato o con il proprietario.

Se la questione rimanesse irrisolta, contattare BRP compilando il modulo di contatto del cliente che si trova all'indirizzo [www.brp.com](http://www.brp.com) oppure contattare BRP per posta a uno degli indirizzi elencati sotto la sezione *CONTATTACI* di questa guida.

---

# **GARANZIA BRP LIMITATA PER LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, LA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI E LA TURCHIA: 2022 CAN-AM® SSV**

## **1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garantisce il suo Can-Am SSV modello 2022, venduto da distributori o concessionari Can-Am SSV autorizzati da BRP a distribuire i Can-Am SSV ("Distributore/Concessionario Can-Am SSV") negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (composto dagli Stati membri dell'Unione Europea, oltre a Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ("SEE"), negli Stati membri della Comunità degli Stati Indipendenti (compresi Ucraina e Turkmenistan) ("CIS") e in Turchia, da difetti di materiali o manodopera per il periodo e alle condizioni qui previsti.

Questa garanzia limitata non è applicabile a parti e accessori non installati in fabbrica. Si prega di fare riferimento al testo applicabile della garanzia limitata alle parti e accessori.

Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se:

1. il SSV è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, persino dal proprietario precedente; o
2. il SSV è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato.

## **2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

**NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON RICONOSCONO LE CLAUSOLE DI ESONERO DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA CHE, PERTANTO, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DI PAESE IN PAESE.**

Nessun Distributore/Concessionario SSV Can-Am o altra persona è autorizzato a rilasciare alcuna affermazione, dichiarazione o garanzia in merito al prodotto, diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP.

BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, sottinteso che tale modifica non altererà le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

### 3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Normale usura;
- Componenti soggetti a manutenzione ordinaria, messe a punto, regolazioni (parti e manodopera);
- Danni causati da negligenza o dalla mancata manutenzione e/o magazzinaggio corretti, come descritto nella Guida del conducente;
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti non realizzate o approvate da BRP, o derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato;
- Danni causati da abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza o funzionamento del prodotto in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida del conducente;
- Danni risultanti da incidenti, immersione, incendio, incameramento di neve o acqua, furto, atti di vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nel prodotto (vedere la Guida del conducente);
- Danni derivanti da ruggine, corrosione o esposizione agli elementi;
- Danni accidentali o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, spese di trasporto, magazzinaggio, spese telefoniche, noleggio, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito; o il tempo perduto a causa di inattività per lavori di manutenzione.

Il seguente elenco include, senza limitazioni, gli articoli che sono considerati articoli di consumo e che non sono coperti dalla garanzia limitata di BRP, a meno che il guasto non sia un risultato diretto di un difetto nel materiale o nella lavorazione:

- Batterie
- Pattini dei freni
- Dischi e tamburi dei freni
- Piastre/pattini della frizione
- Cuscinetti a rulli per frizione
- Molle per frizione
- Boccole sostituibili della frizione
- Cinghie di trasmissione
- Filtri
- Superfici rifinite e non rifinite
- Fusibili
- Lampadine/sigillate
- Lubrificanti
- Candele
- Boccole sospensione
- Supporti guida sospensione
- Molle sospensione
- Pneumatici

## 4) PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa garanzia limitata entrerà in vigore (1) dalla data di consegna al primo consumatore al dettaglio ovvero (2) dalla data in cui il prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima e per un periodo di:

- VENTiquATTRO (24) MESI CONSECUTIVI in caso d'uso privato.
- SEI (6) MESI CONSECUTIVI in caso d'uso commerciale o per noleggio.

Il prodotto ha un uso commerciale se viene utilizzato in relazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Il prodotto ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, viene concesso in licenza per uso commerciale.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia oltre la data di scadenza originale.

Si ricorda che la durata e altre modalità della copertura di garanzia sono subordinate alla legislazione locale e nazionale applicabile nel proprio Paese.

## 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura di garanzia è disponibile solo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- L'SSV Can-Am modello 2022 deve essere acquistato dal primo proprietario nuovo e mai utilizzato presso un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato a distribuire gli SSV Can-Am nel Paese in cui è avvenuta la vendita;
- il processo di ispezione preforitura specifico di BRP deve essere completato e documentato;
- Il prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato;
- L'SSV Can-Am modello 2022 deve essere stato acquistato nel Paese o unione di Paesi di residenza dell'acquirente; e
- La manutenzione ordinaria descritta nella Guida del conducente deve essere effettuata puntualmente per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non terrà fede a questa garanzia limitata per proprietari che fanno uso privato o commerciale del mezzo se non sono state soddisfatte tutte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## 6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA

In caso di anomalia, il cliente deve interrompere immediatamente l'utilizzo dell'SSV. Il cliente deve informare un Distributore/Concessionario SSV Can-Am per la manutenzione entro due (2) mesi dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio

delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Si ricorda che il periodo di notifica è subordinato alla legislazione locale e nazionale applicabile nel proprio Paese.

## **7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

Nella misura consentita dalla legge, in base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali SSV Can-Am senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o della revoca della vendita dell'SSV Can-Am al proprietario. Potrebbero essere disponibili altri diritti legali che variano di Paese in Paese.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori dell'EEA, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## **8) TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che BRP o un Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato riceva prova che il precedente proprietario autorizza il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **9) ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio Distributore/Concessionario SSV Can-Am. Si raccomanda di discutere la situazione con il responsabile della manutenzione presso il Distributore/Concessionario SSV Can-Am autorizzato o con il proprietario.

Se la questione rimanesse irrisolta, contattare BRP compilando il modulo di contatto del cliente che si trova all'indirizzo [www.brp.com](http://www.brp.com) oppure contattare BRP per posta a uno degli indirizzi elencati sotto la sezione *CONTATTACI* di questa guida.

## **ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI PER LA FRANZIA**

I seguenti termini e condizioni sono applicabili ai prodotti venduti esclusivamente in Francia:

Il venditore è tenuto a consegnare le merci in conformità a quanto stabilito nel contratto e sarà responsabile per difetti rilevati all'atto della consegna. Il venditore è altresì responsabile per difetti risultanti dall'imballaggio, istruzioni di assemblaggio o installazione nel caso in cui tale responsabilità sia prevista in virtù del contratto o se tali operazioni vengono eseguite sotto la propria responsabilità. Per risultare conforme al contratto, la merce deve soddisfare i requisiti seguenti:

1. Essere idonea al normale utilizzo previsto per merci simili e, se applicabile:
  - Corrispondere alla descrizione fornita dal venditore e avere le qualità illustrate all'acquirente tramite campione o modello;
  - Avere le qualità che un acquirente potrebbe legittimamente aspettarsi a fronte delle dichiarazioni pubbliche del venditore, del produttore del relativo rappresentante, compresi mezzi pubblicitari o etichette; o
2. Avere le caratteristiche reciprocamente concordate tra le parti o essere idonee per un uso specifico previsto dall'acquirente e illustrate al venditore il quale ha confermato tale idoneità.

Le merci possono risultare non conformi a tali requisiti a decorrere da due anni dalla data di consegna. Il venditore è responsabile della garanzia per difetti nascosti delle merci se tali difetti rendono le merci non adatte per l'utilizzo previsto o se ne riducono l'utilizzo nella misura in cui l'acquirente non avrebbe acquistato le merci o avrebbe pagato un prezzo inferiore qualora fosse stato a conoscenza di suddetti difetti. L'azione per i difetti occulti deve essere intrapresa dall'acquirente entro 2 anni dall'individuazione del difetto.

# REGISTRO DI MANUTENZIONE

Se richiesto, inviare una fotocopia dello storico manutenzione a BRP.

| Pre-consegna   |               |
|--|---------------|
| Numero di serie: _____<br>Chilometraggio: _____<br>Ore: _____<br>Date: _____<br>N. concessionario: _____<br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Vedere il bollettino delle procedure pre-consegna per conoscere le procedure di installazione dettagliate                        |               |

| PRIMO tagliando   |               |
|---|---------------|
| Chilometraggio: _____<br>Ore: _____<br>Date: _____<br>N. concessionario: _____<br>Note: _____<br>_____            | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente |               |

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
concessionario: \_\_\_\_\_Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

| <b>Assistenza</b>   |               |
|---|---------------|
| Chilometraggio: _____<br>Ore: _____<br>Date: _____<br>N. concessionario: _____<br>Note: _____<br>_____            | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente |               |

| <b>Assistenza</b>   |               |
|---|---------------|
| Chilometraggio: _____<br>Ore: _____<br>Date: _____<br>N. concessionario: _____<br>Note: _____<br>_____            | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente |               |

| <b>Assistenza</b>   |               |
|---|---------------|
| Chilometraggio: _____<br>Ore: _____<br>Date: _____<br>N. concessionario: _____<br>Note: _____<br>_____            | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente |               |

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

**Assistenza**

Chilometraggio: \_\_\_\_\_

Ore: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

N.  
cessionario: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro:

Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni sulla manutenzione di questa Guida del conducente

# **INFORMAZIONI AI CLIENTI**

---

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La protezione dei dati personali è un concetto prioritario per BRP. Le nostre pratiche sulla privacy dei dati sono descritte nella nostra Politica sulla privacy, che può rivedere in qualsiasi momento.

<https://brp.com/en/privacy-policy.html>

BRP informa che, per l'incolumità dell'utente, i dati personali dei clienti possono essere usati per finalità di sicurezza e per le prestazioni in garanzia. Inoltre, BRP e le sue consociate potranno utilizzare i dati personali dell'utente per la diffusione di materiale di marketing e promozionale sulla stessa BRP e sui relativi prodotti. Tale operazione è eseguita con il consenso dell'utente (ove richiesto dalla legge applicabile) o in conformità a qualsiasi altra base giuridica applicabile.

Per esercitare i propri diritti previsti dalle leggi sulla privacy, quali il diritto di accesso o di correzione dei propri dati oppure per richiedere la rimozione dall'elenco degli indirizzi per le operazioni di marketing diretto, si prega di contattare BRP in qualsiasi momento utilizzando i recapiti indicati qui di seguito:

Per e-mail:

[privacyofficer@brp.com](mailto:privacyofficer@brp.com)

Per posta:

BRP Legal Service  
726 St-Joseph  
Valcourt QC  
Canada  
J0E 2L0

---

# CONTATTACI

www.brp.com

## Asia Pacifico

### Australia

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019

### Cina

Room 3703, Tower 2,  
Grand Gateway  
3 Hong Qiao Road,  
Xuhui District,  
Shanghai 200030

### Giappone

21F Shinagawa East One Tower  
2-16-1 Konan, Minato-ku-ku,  
Tokyo 108-0075

### Nuova Zelanda

Suite 1.6, 2-8 Osborne Street,  
Newmarket, Auckland 2013

## Europa, Medio Oriente e

### Africa

### Belgio

Oktrooiplein 1  
9000 Gent

### Repubblica Ceca

Stefanikova 43a  
Praga 5  
150 00

### Germania

Itterpark 11  
40724 Hilden

### Finlandia

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi

### Francia

Arteparc Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur,  
13 590 Meyreuil

### Norvegia

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Salg, marketing, ettermarked

### Svezia

Spinnvägen 15  
903 61 Umeå  
Sweden 90821

### Svizzera

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne

## America Latina

### Brasile

Av. James Clerck Maxwell, 230  
Campinas, Sao Paulo  
CEP 13069-380

### Messico

Av. Ferrocarril 202  
Parque Industrial Querétaro  
Santo Rosa Jauregui, Querétaro  
C.P. 76220

## Nord America

### Canada

3200A, rue King Ouest,  
Suite 300  
Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

### Stati Uniti d'America

10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177

---

## CAMBIO DI INDIRIZZO E PROPRIETÀ

In caso di cambio di indirizzo o di nuovi proprietari del veicolo, informare BRP in uno dei modi seguenti:

- Informare un concessionario autorizzato Can-Am.
- **Solo per Nord America:** telefonare al 1 888 272-9222.
- Spedire una delle schede di cambio indirizzo che si trovano nelle seguenti pagine a uno degli indirizzi BRP indicati nella sezione *CONTATTACI* di questa guida.

In caso di trasferimento della proprietà, dimostrare che il precedente proprietario acconsente a tale trasferimento.

Informare BRP, anche dopo la scadenza della garanzia limitata, è molto importante in quanto consente a BRP di raggiungere il proprietario del veicolo, in caso di necessità, ad esempio quando si deve richiamare in fabbrica il veicolo per motivi di sicurezza. È responsabilità del proprietario' informare BRP.

**UNITÀ RUBATE:** In caso di furto del veicolo, rivolgersi a BRP o ad un concessionario Can-Am autorizzato. Verrà chiesto di indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, numero di identificazione del veicolo e data del furto.

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| MODIFICA INDIRIZZO <input type="checkbox"/>     | PASSAGGIO DI PROPRIETÀ <input type="checkbox"/> |                |
| NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO           |   |                |
|   |   |                |
| Numero del modello                              | Numero di identificazione del veicolo (V.I.N.)  |                |
| VECCHIO INDIRIZZO O<br>PROPRIETARIO PRECEDENTE: |   |                |
| NOME  |   |                |
| N.  | STRADA  | APP            |
| CITTÀ   | STATO/PROVINCIA                                 | CODICE POSTALE |
| PAESE   | TELEFONO  |                |
| NUOVO INDIRIZZO O<br>NUOVO PROPRIETARIO:        |   |                |
| NOME  |   |                |
| N.  | STRADA  | APP            |
| CITTÀ   | STATO/PROVINCIA                                 | CODICE POSTALE |
| PAESE   | TELEFONO  |                |
| INDIRIZZO E-MAIL                                |   |                |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| MODIFICA INDIRIZZO <input type="checkbox"/>     | PASSAGGIO DI PROPRIETÀ <input type="checkbox"/> |                |
| NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO           |   |                |
|   |   |                |
| Numero del modello                              | Numero di identificazione del veicolo (V.I.N.)  |                |
| VECCHIO INDIRIZZO O<br>PROPRIETARIO PRECEDENTE: |   |                |
| NOME  |   |                |
| N.  | STRADA  | APP            |
| CITTÀ   | STATO/PROVINCIA                                 | CODICE POSTALE |
| PAESE   | TELEFONO  |                |
| NUOVO INDIRIZZO O<br>NUOVO PROPRIETARIO:        |   |                |
| NOME  |   |                |
| N.  | STRADA  | APP            |
| CITTÀ   | STATO/PROVINCIA                                 | CODICE POSTALE |
| PAESE   | TELEFONO  |                |
| INDIRIZZO E-MAIL                                |   |                |

Questa pagina è stata lasciata  
intenzionalmente vuota



Questa pagina è stata lasciata  
intenzionalmente vuota











NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**NOTE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





N. modello \_\_\_\_\_

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE  
DEL **VEICOLO** (V.I.N) \_\_\_\_\_

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE  
DEL **MOTORE** (E.I.N.) \_\_\_\_\_

**Proprietario:** \_\_\_\_\_

NOME

N.

STRADA

APP

CITTÀ

STATO/PROVINCIA

CODICE POSTALE

**Data di acquisto** \_\_\_\_\_

ANNO

MESE

GIORNO

**Data di scadenza  
della garanzia** \_\_\_\_\_

ANNO

MESE

GIORNO

Da compilare al momento dell'acquisto da parte del concessionario.

SPAZIO DEDICATO AL CONCESSIONARIO

## AVVERTENZA

### PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI O DECESSO,

- Leggere la presente Guida dell'operatore e le etichette
- Guardare il video sulla sicurezza.



### ESSERE PRONTI

- Allacciare le cinture di sicurezza e assicurarsi che le reti e/o le portiere siano bloccate correttamente.
- Indossare un casco omologato e attrezzature di protezione.
- Conducente e passeggero devono essere in grado di sedere con la schiena contro il sedile, i piedi poggiati sul pavimento del veicolo o sul poggiatesta e le mani sulle maniglie. Mantenersi completamente all'interno del veicolo.

### GUIDARE IN MODO RESPONSABILE

- Evitare perdite di controllo e ribaltamenti.
- Evitare di eseguire manovre brusche, derapare o slittare di lato, fare sbandare le ruote posteriori azionando il freno a mano e non fare mai testa-coda.
- Evitare accelerazioni brusche in curva, anche da fermi.
- Rallentare prima di affrontare una curva.
- Prepararsi ad affrontare pendii, terreni impraticabili, solchi e altre variazioni di trazione e terreno.
- Evitare superfici asfaltate.
- Evitare salite laterali (guida lungo superfici inclinate).

### SIATE PROFESSIONALI E RESPONSABILI

- Non consentire una guida spericolata o imprudente.
- Il conducente deve avere compiuto 16 anni e avere una patente di guida valida.
- Non guidare il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di farmaci.
- Non permettere l'utilizzo su strade pubbliche (ad esclusione di quelle indicate per l'utilizzo con veicoli fuoristrada), esiste il pericolo di collisione con automobili o mezzi pesanti.
- Non superare la capacità di posti a sedere prevista per il veicolo.

[www.brp.com](http://www.brp.com)