


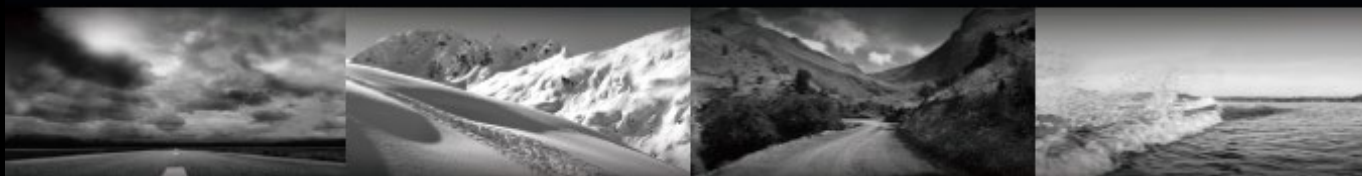

ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS

VIBE

SUOMI



VIBE-viestintäjärjestelmä

ONNITTELUT!

BRP:n VIBE-viestintäjärjestelmä on erinomainen valinta. Valmistaudu yhdistettyyn ajokokemukseen, jollaista et ole ennen kokenut! VIBEn avulla laajennat BRP-ekosysteemiä. Kun VIBE on asennettu, se integroituu kypäraän täysin ja voit olla yhteydessä ajoryhmääsi ja ajoneuvoosi täysin uudella tavalla.

Olemme suunnitelleet VIBEn niin, että se on helppo asentaa yhteensopiviin BRP-kypäriin. Et tarvitse työkaluja, ja viestintäjärjestelmä on helppo ohjata paikalleen kypäraän ja viestintäjärjestelmän komponentteihin integroitujen magneettien avulla. Kun järjestelmä on asennettu, voit aloittaa sekunneissa yhden kosketuksen yhdistämistoiminnolla!

Aja yhdistettynä viestintäjärjestelmään, joka on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Lumessa VIBEn akun kesto mahdollistaa puhumisen ja kuuntelun jopa 8 tunnin ajan -20 °C:ssa. Akun kesto on vieläkin parempi kohtalaisessa ja lämpimässä säässä. Kun järjestelmä on yhdistetty ajoneuvoon eksklusiivisen E LinQ -lisävarustejärjestelmän kautta, VIBE-viestintäjärjestelmässä on jatkuvasti virta, joten voit jutella, kuunnella ja ajaa huoletta koko päivän.

VIBEssä on premium-käyttökokemus ja premium-ääni, jonka tarjoavat harman kardon®, SENAn® mesh 2.0 -teknologia ja Bluetooth® 5.1. Tämä järjestelmä on yhteensopiva kaikkien SENAn mesh-viestintäjärjestelmien kanssa, joten sinulla voi olla jopa 20 hengen yksityisiä ryhmiä tai voit käyttää avointa Mesh Intercom™-tilaa ja viestiä muiden SENAn mesh-viestintäjärjestelmien kanssa jopa 1,6 km:n säteellä. VIBEn kaksoisantennimalli merkitsee erinomaista luotettavuutta ja äänenlaatua tällä alueella.

Lataa VIBE ajon jälkeen suoraan kypäraän pään alaosassa olevan pikalatausportin kautta. Pikalatausominaisuudella varmistetaan, että VIBE-

viestintäjärjestelmä latautuu 30 % nopeammin ja että se on ladattu täyteen ja ajovalmis aina kun sinäkin.

Lue tämä opas huolellisesti. Suosittelemme sinua lukemaan oppaan alusta loppuun, jotta et ohita mitään turvallisuudelle tärkeitä seikkoja.

VAROITUS

Tämä viestintäjärjestelmä vastaa asennettuna Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asetusta (ECE R22.06)

Toivotamme sinulle turvallista ja nautinnollista kokemusta jokaisella ajomatalla.



SISÄLTÖ

SISÄLTÖ2

A. YLEISTÄ5

- 1. TURVALLISUUSOHJEET 5
- 2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 5

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ6

- 1. VIBEN ANATOMIA 6
- 2. VIBEN ASENNUS (KYPÄRÄN VALMISTELU) 6
 - NISKASUOJAN IRROTUS 6

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ7

- HUOLTOKANSIEN IRROTUS 7
- EPS:N IRROTUS 7
- 3. VIBEN ASENNUS 7
 - PÄÄYKSIKÖN ASENNUS 7
 - KÄYTTÖLIITTYMÄN ASENNUS 7

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ8

- ANTENNIN ASENNUS 8
- 4.1. VAIHTOEHTO A: KAIUTTIMET NCS:LLÄ 8

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ9

- 4.2. VAIHTOEHTO B: KAIUTTIMET ILMAN NCS:ÄÄ 9

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ10

- 4.3. VAIHTOEHTO C: KAIUTTIMET KORVAPEHMUSTEELLA 10
- 5. MIKROFONIN ASENNUS 10
- 6. JOHTOJEN HALLINTA 10

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ11

- 7. POSKIPEHMUSTEIDEN ASENNUS 11
- 8. TAKATRIMMIN ASENNUS 11
- 9. LEUKASUOJAN ASENNUS 11

C. BRP GO! -SOVELLUS11

- 1. BRP GO! -SOVELLUKSEN LATAAMINEN -SOVELLUS 11
- 2. LAITTEEN PARILIITTÄMINEN BRP GO! -SOVELLUKSEEN 11

C. BRP GO! -SOVELLUS12

- 3. LAITEHALLINTA BRP GO!:LLA 12

4. YKSITYISEN RYHMÄViestinnän hallinta 12

D. LAITTEEN LATAUS13

- 1. Lataus 13

E. VIBEN PERUSTOIMINTA14

- 1. KÄYTTÖLIITTYMÄN ANATOMIA 14
- 2. VIRTÄ PÄÄLLE/POIS 14
- 3. PIKAPARILIITOS 14

E. VIBEN PERUSTOIMINTA15

- 4. AJONEUVON PARILIITOS 15
- 5. KAUKOSÄÄTIMEN PARILIITOS 15
- 6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ 15
 - ÄÄNIKOMENTO: 15
 - MEDIA/MUSIIKKI: 15
 - MESH / AVOIN MESH: 15
- 7. PUHELINSOITTO 15
 - HYVÄKSY PUHELU: 15
 - HYLKÄÄ PUHELU: 15
 - LOPETA PUHELU: 16

E. VIBEN PERUSTOIMINTA16

- 8. MUSIIKIN HALLINTA 16
 - TOISTA/KESKEYTÄ: 16
 - ETEEPÄIN: 16
- 9. AVOIN MESH 16
 - KÄYNNISTÄ MESH-KYPÄRÄPUHELIN: 16
 - KANAVAN ASETUS: 16
 - MYKISTÄ MIKROFONI / POISTA MYKISTYS: 16

E. VIBEN PERUSTOIMINTA17

- 10. ÄÄNIAVUSTAJA (APPLE® TAI GOOGLE®) 17

F. LISÄASETUKSET (MÄÄRITYSVALIKKO).....17

- 1. Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet 17
- 2. Tehdasasetusten palautus 17

G. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA18

- 1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET 18

H. VIANMÄÄRITYSOPAS19

- Vian nollaus 19

I. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT18
1. LISÄVARUSTEET 18
2. VARAOSAT 18

J. BRP-HUOLTO18
1. KORJAUSPALVELU 18
2. RAJOITETTU TAKUU 18

K. YHTEYDENOTTO19

A. YLEISTÄ

1. TURVALLISUUSOHJEET

Tällä viestintäjärjestelmällä on BRP:n myöntämä takuu, ja tarvittaessa voit hankkia varaosia, huoltopalveluita ja lisävarusteita jälleenmyyjiltämme ja maahantuojiltamme. Käytä kypärän varaosina vain aitoja BRP-osia, jotta kypärän takuu säilyy voimassa. Lisätietoja saat valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä.

Perehdy viestintäjärjestelmään ja sen toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla. Lue tämä käyttöopas, varmista, että ymmärrät sen ohjeet, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten. Käyttöoppaassa annetut tiedot ja komponenttien kuvaukset pitävät paikkansa julkaisuhetkellä. Tässä asiakirjassa olevat kuvat esittävät eri kokoonpanojen tyypillistä rakennetta, mutta ne eivät välttämättä esitä osien kaikkia yksityiskohtia tai tarkkoja muotoja. Ne esittävät kuitenkin osia, joilla on sama tai samanlainen tehtävä.

Henkilövahingon vaara on merkitty tässä käyttöoppaassa varoitustekstillä ja seuraavalla varoitusmerkillä ⚠.

⚠ VAROITUS

Tämä merkintä tarkoittaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaaraa.

⚠ HUOMIO

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vähäiseen tai kohtuulliseen loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

TÄRKEÄÄ

Merkitsee ohjetta, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa ajoneuvon osien tai muun omaisuuden vakavaan vaurioitumiseen.

Käyttöoppaan lukeminen ei poista vaaroja. Käyttäjän on ymmärrettävä ohjeet ja noudatettava niitä. BRP on sitoutunut tuotteidensa laadun ja kehityksen jatkuvaan parantamiseen ja pidättää siksi oikeuden ilman velvoitteita poistaa tai muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, malleja, toimintoja tai varusteita milloin tahansa. Jos tämä käyttöopas käännetään edes osittain, on varmistettava, että käännös vastaa lähtötekstiä.

⚠ VAROITUS

Vaihda kaikki kuluneet tai vahingoittuneet osat. Älä muuntele viestintäjärjestelmää äläkä kiinnitä siihen muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita.


Noudata kaikkia viestintäjärjestelmän mukana tulevia varoituksia ja ohjeita. Vaihto-ohjeita voit pyytää BRP:ltä. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

VIBE-viestintäjärjestelmän asennusta varten sinulla täytyy olla BRP-yhteensopiva kypärä. Jotta voit yhdistää puhelimesi VIBE-viestintäjärjestelmään, tarvitset yhteensopivan älypuhelimien. BRP suosittelee myös BRP GO! -sovelluksen asentamista puhelimeen, jotta käyttökokemus olisi täydellinen.

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

1. VIBEN ANATOMIA

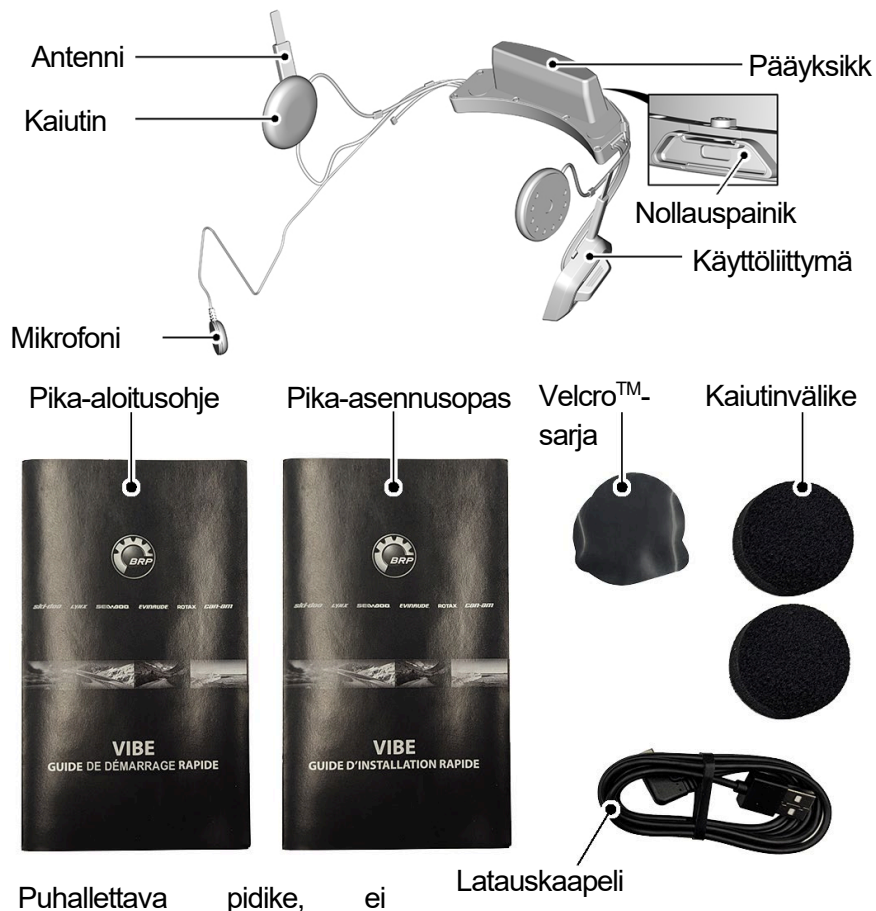

VAROITUS

BRP suosittelee, etteivät lisävarusteet peitä korvia, koska tällöin et ehkä kuule selkeästi tärkeitä ympäristön ääniä.

VAROITUS

BRP suosittelee, että selvität aina paikalliset tieturvallisuussäännöt, jotka koskevat melunvaimennusjärjestelmällä ja/tai viestintäjärjestelmällä varustettuja kypäriä. **Noudata aina asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun ajat ajoneuvoa.**

2. VIBEN ASENNUS (KYPÄRÄN VALMISTELU)

NISKASUOJAN IRROTUS

1. Laita kypärä ylösalaisin mukana toimitettavan puhallettavan pidikkeen tasaiselle pinnalle.

2. Niskasuoja kiinnitetään sivuosioon kolmella nepparilla kummaltakin puolelta. Aloita kypärän etuosasta ja vedä niskasuojaa varovasti kypärän keskiosaa kohti.

3. Liu'uta niskasuojaa kypärän takaosiesta. Irrota suojakaulus kokonaan vetämällä varovasti takaniskaosiosta kypärän keskiosaa kohti.



POSKIPEHMUSTEIDEN IRROTUS

4. Kun kasvosuoja on avoimessa asennossa, irrota Velcro ja 3 pidikettä vetämällä poskipehmustetta kypärän sisäosaa kohti.



B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ


TAKATRIMMIN IRROTUS

5. Käytä kumpaa tahansa takatrimmin merkintää ja työnnä trimmi kypärästä painamalla suoraan trimmiä.




HUOLTOKANSIEN IRROTUS

6. Irrota huoltokannet vetämällä ne pois kypärästä. Tee tämä kypärän kummallakin puolella. Huoltokannet ovat kiinni magneettisesti.

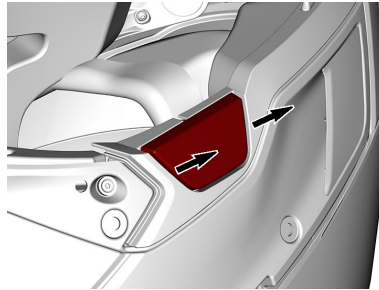

EPS:N IRROTUS

7. Irrota EPS-osa (vaahto) trimmin alta.

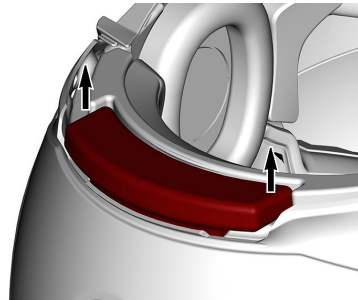

3. VIBEN ASENNUS


PÄÄYKSIKÖN ASENNUS

1. Aseta pääyksikkö EPS:n edellisessä vaiheessa jättämään paikkaan.

2. Jos kypärässä on E LinQ -vaihtoehto, irrota PUNAISEN liittimen päätykorkki.

3. Liitä vasen liitin kypärän PUNAISEEN naarasliittimeen.


4. Varmista, että PUNAINEN liitin tulee oikein päin nuoli Sena-logoa kohti.

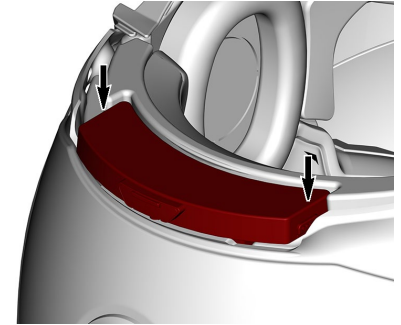


KÄYTTÖLIITTYMÄN ASENNUS

4. Vie johto sivuittain paikkaan ja vasemmalla olevaan reikään.

5. Liu'uta antenni reikään ja napsauta käyttöliittymä magneettisesti paikalleen.

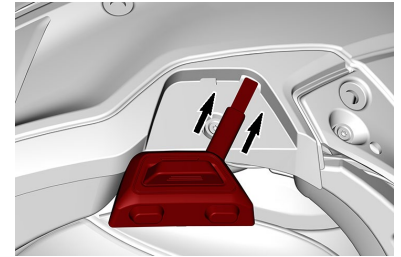


6. Varmista, että käyttöliittymän kieleke johdon vieressä on lukittunut suorakulmaiseen reikään.

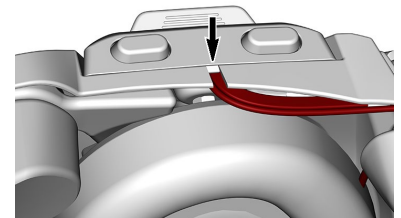


B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

ANTENNIN ASENNUS


7. Liu'uta antenni oikealla olevaan reikään.

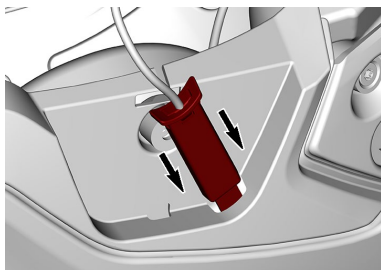

8. Vie johto paikkaan ja reikään.

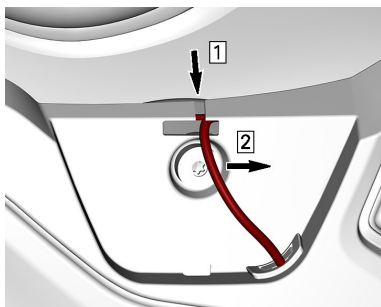

9. Sijoita johto niin, ettei se osu magneettiin.

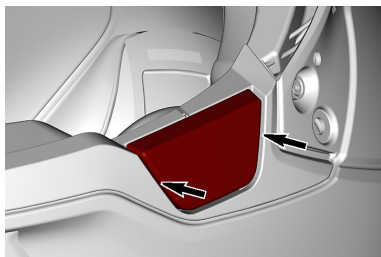

10. Asenna huoltokansi takaisin.

4,1. VAIHTOEHTO A: KAIUTTIMET NCS:LLÄ

A.1. Irrota NCS (Noise Control System, melunvaimennusjärjestelmä) kypärästä (kiinni Velcrolla).



A.2. Irrota vaahtokappale NCS:stä repimällä keskiympyräosio.



A.3. Poista valkoinen vaahto NCS:n sisältä.



A.4. Irrota kaiutin päämoduulista vetämällä liittimen kummastakin päästä.



A.5. Vie kaiutinliitäntä NCS:n takana olevaan reikään niin, että se osoittaa kypärän takaosaan.

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ


A.6. Sijoita ja kiinnitä kaiutin Velcron avulla NCS:n sisään:



A.7. Asenna NCS takaisin kyparaan ja varmista, että kypärän pohjan aukot ja kaiuttimen johto osoittavat kypärän takaosaa kohti.



A.8. Liitä kaiuttimen johto MUSTALLA naarasliittimellä pääyksiköstä. Toista toisella puolella.

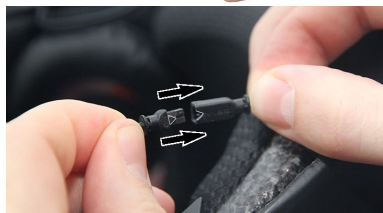

4,2. VAIHTOEHTO B: KAIUTTIMET ILMAN NCS:ÄÄ


B.1. Irrota NCS kypärästä (kiinni Velcrolla).



B.2. Jos mikään NCS-määritys ei tunnu mukavalta, NCS voidaan irrottaa kypärästä ja korvata kaiuttimella.



B.3. Varmista, että kaiuttimen johto osoittaa kypärän takaosaa kohti.

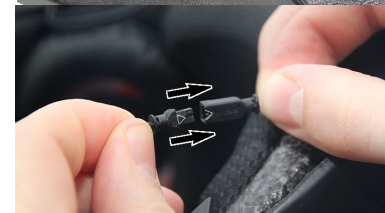

B.4. Säädä kaiuttimen sijaintia kypärässä niin, että maksimoit mukavuuden ja äänenlaadun. Toista toisella puolella.

B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

4.3. VAIHTOEHTO KORVAPEHMUSTEELLA C: KAIUTTIMIT

C.1. Irrota korvapehmuste kypärästä (kiinni Velcrolla).



C.2. Irrota vaahto-osio kunkin korvapehmusteen takaa repimällä keskiympyräosio.



C.3. Asenna kaiutin korvapehmusteeseen takaa.



C.4. Asenna kumpikin korvapehmuste kypärään ja varmista, että johto osoittaa kypärän takaosaa kohti.



C.5. Säädä kummankin korvapehmusteen sijaintia kypärässä niin, että maksimoit mukavuuden ja äänenlaadun.

5. MIKROFONIN ASENNUS

1. Ota Velcro esiin VIBEn mukana toimitetusta lisävarustelaatikosta.

2. Asenna Velcro ja kohdista liimaan tasainen paine.



3. Aseta mikrofoni Velcroon, joka asennettiin edellisessä vaiheessa kypärän oikeaan sisäsivuun. Ohjaa eri johdot pois, jotta ne pysyvät poissa tieltä.

4. Vie johto asiaankuuluvaan uraan ja kiinnitä se kahdella (2) Velcro-hihnalla.



5. Varmista, että RED-liitin on liitetty oikein päin nuoli Sena-logoon päin.

6. JOHTOJEN HALLINTA

1. Laita liittimet ja johdot pääyksikön viereiseen onteloon.



B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

7. POSKIPEHMUSTEIDEN ASENNUS

1. Aiemmin irrotettujen poskipehmusteiden asennus.


2. Kiinnitä 3 pidikettä ja kiinnitä Velcron yläosa paikalleen. Varmista, että hihna on paikallaan poskipehmusteen lovessa.



8. TAKATRIMMIN ASENNUS

1. Irrota USB-portin kansi trimmistä. Sijoita trimmi uudelleen kypärään niin, että se napsahtaa magneettisesti paikalleen.

2. Varmista, että pääyksikön USB-portti kohdistuu kunnolla trimmin aukkoon.

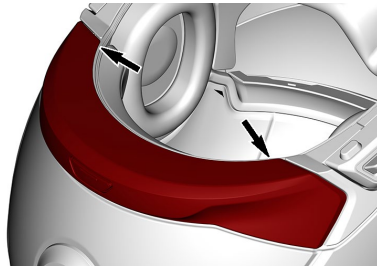

9. LEUKASUOJAN ASENNUS

1. Liu'uta niskasuoja takaniskaosioon.



2. Kohdista kukin 6 pidikkeestä verhouksen kolmioon ja paina niitä paikalleen yksi kerrallaan, jotta ne kaikki kytkeytyvät varmasti muovikoteloon.



VAROITUS

Älä kannata kypärää pidä kypärää leukasuojasta. Leukasuojaa voi irrota, jolloin kypärä putoaa.

TÄRKEÄÄ


Älä vedä sähköjohtoja suoraan, koska ne voivat vaurioitua.

C. BRP GO! -SOVELLUS

1. BRP GO! -SOVELLUKSEN LATAAMINEN -SOVELLUS

BRP GO! -sovelluksen avulla määrität ja hallitset VIBE-laitetta helposti ja näet täyden tukidokumentation.

Lataa BRP GO! -sovellus skannaamalla seuraava QR-koodi.

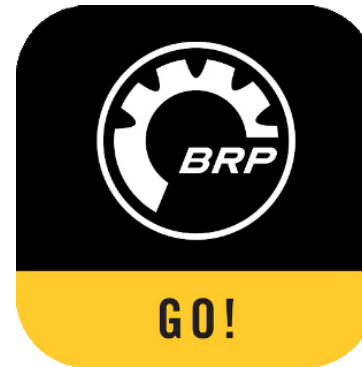

2. LAITTEEN PARILIITTÄMINEN BRP GO! -SOVELLUKSEEN

Yhdistääksesi VIBE-laitteen BRP GO! -sovellukseen siirry puhelimesa sovelluksen **AJONEUVOT ja LAITTEET** -osioon.

Jos VIBE-laite on jo pariliitetty puhelimeen, se näkyy luettelossa. Muutoin muodosta ensin VIBE-laitteesta laitepari puhelimen kanssa ja palaa **AJONEUVOT ja LAITTEET** -osioon.

Sitten voit yhdistää VIBE-laitteen sovellukseen.

C. BRP GO! -SOVELLUS

3. LAITEHALLINTA BRP GO!:LLA

Kun VIBE-laitteesta on muodostettu laitepari ja se on yhdistetty BRP GO! -sovellukseen, laitteen hallintaa varten on käytettävissä monia ominaisuuksia.

- Akun varaustason tarkistus
- Laitteen nimen vaihtaminen
- Äänen hallinta
- Mikrofonin hallinta
- Mesh-sisäpuhelimien hallinta
- Laiteohjelmistopäivitykset
- Pääsy asiakirjoihin
- VOX-herkkyys

TÄRKEÄÄ

VOX-herkkyys

VOX-herkkyyttä voi säätää ajoympäristön mukaan. Tämä asetus ohjaa mikrofonin herkkyyttä. Jos ympäristö on meluisa, vähennä herkkyyttä. Jos mikrofoni ei poimi ääntäsi, lisää herkkyyttä.

BRP suosittelee Can-Am On-Road -ajoneuvoille VOX-herkkyysasetusta

5. BRP suosittelee Ski-Doo-ajoneuvoille VOX-herkkyysasetusta 2.

4. YKSITYISEN RYHMÄViestinnän Hallinta

BRP GO! -sovelluksella voit luoda sovelluksen **RYHMÄT**-osiosta ryhmän ja liittyä siihen. Kun VIBE-laitteesi on muodostettu BRP GO! -sovelluksen laitepariksi, voit viestiä yksityisesti ryhmässä niiden ryhmän jäsenien kanssa, jolla on VIBE- tai VIBE UNIVERSAL laite.

Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain VIBE- ja VIBE UNIVERSAL -laitteilla. Muut kuin VIBE-laitteet eivät pysty liittymään yksityiseen ryhmään.

Lisätietoja avoimesta meshistä on käyttöoppaan osiossa E9.

D. LAITTEEN LATAUS

1. Lataus

Voit ladata laitteen liittämällä mukana toimitetun USB C -kaapelin VIBEn USB C -porttiin (sijaitsee kypärän takana).

Huomaa:

- VIBE-viestintätuote ei lataudu, jos järjestelmä on päällä, mutta sitä voi käyttää, kun se on kytkettynä. Sinun täytyy sammuttaa VIBE-viestintäjärjestelmä sen lataamista varten.
- Tämän tuotteen kanssa voidaan käyttää mitä tahansa kolmannen osapuolen USB-laturia, jos laturin on hyväksynyt FCC, CE; IC tai muu paikallisesti hyväksytty virasto. BRP suosittelee käyttämään 1 ampeerin laturia VIBEn pikalatausominaisuuden käyttöä varten.
- Hyväksymättömän laturin käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin, vuodon ja muita vaaroja, jotka saattavat myös vähentää akun käyttöikää tai suorituskykyä.


VAROITUS

BRP suosittelee pitämään VIBE-järjestelmän valvonnassa, kun akkua ladataan.

- Kuulokkeet ovat yhteensopivia vain 5 V -syöttöisten, USB-ladattavien laitteiden kanssa.

E. VIBEN PERUSTOIMINTA

1. KÄYTTÖLIITTYMÄN ANATOMIA

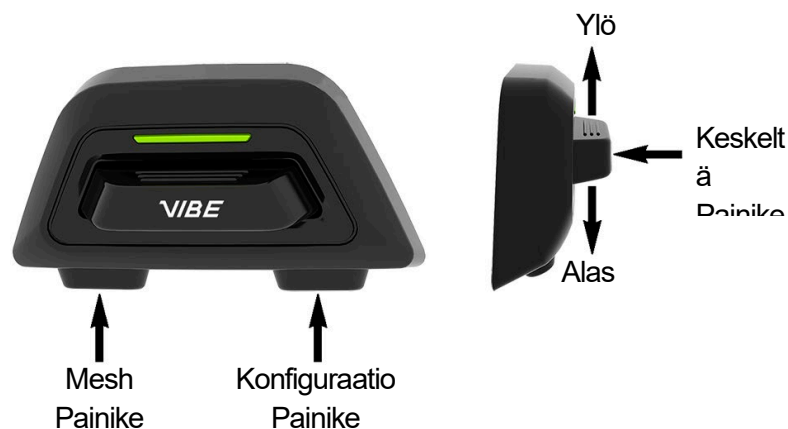

2. VIRTÄ PÄÄLLE/POIS


Kytke VIBE päälle painamalla ohjaussauvaa alas ja painamalla määrityspainiketta.



3. PIKAPARILIITOS

Jotta voit muodostaa VIBEn ja puhelimen pariliitoksen, sinun täytyy ensin siirtyä määritysvalikkoon painamalla keskipainiketta 3 sekuntia. Sitten voit siirtyä puhelimen pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta kerran. Valitse puhelimen pariliitos napauttamalla keskipainiketta. Mene sitten puhelimesta Bluetooth-asetuksiin ja valitse laitteesi käytettävien laitteiden luettelosta.

VIBE on ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä pariliitostilassa. Voit poistua pariliitostilasta painamalla keskipainiketta kerran.

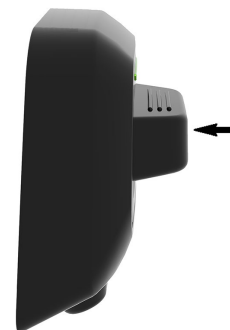

Puhelimen pariliitos voidaan aktivoida, kun järjestelmä on sammutettuna. Paina ja pidä kahta virrankytkentäpainiketta 3 sekunnin ajan.



E. VIBEN PERUSTOIMINTA

4. AJONEUVON PARILIITOS

Ajoneuvon pariliitoksella yhdistetään VIBE-järjestelmä HUBiin. Tämä toiminto voidaan aktivoida määritysvalikosta:



Siirry määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä ajoneuvon pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta kaksi kertaa. Valitse ajoneuvon pariliitos napauttamalla keskipainiketta. Siirry sitten ajoneuvon näytössä Bluetooth-asetuksiin ja valitse VIBE-tuotteesi käytettävien laitteiden luettelosta.

5. KAUKOSÄÄTIMEN PARILIITOS

Voit ohjata kuulokkeita kaukosäätimillä (myydään erikseen).

Jotta voit muodostaa VIBEn ja kaukosäätimen pariliitoksen, sinun täytyy ensin siirtyä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekuntia. Sitten voit siirtyä kaukosäätimen pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta 3 kertaa. Valitse kaukosäätimen pariliitos napauttamalla keskipainiketta.



6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Ohjaussauvan ylös-/alaspainikkeella voidaan hallita kolmentyyppisiä äänenvoimakkuuksia:



ÄÄNIKOMENTO:

Komennon äänenvoimakkuuden vaihtoa varten sinun täytyy olla poissa mesh-kypäräpuhelimesta musiikin soimatta.

MEDIA/MUSIIKKI:

Musiikin äänenvoimakkuutta voi vaihtaa, kun musiikkia soitetaan ja kun toiset käyttäjät eivät puhu.

MESH / AVOIN MESH:

Mesh-äänenvoimakkuutta voi vaihtaa, kun käyttäjä on Open Mesh -verkossa ja kun joku puhuu.


7. PUHELINSOITTO

HYVÄKSY PUHELU:

Voit hyväksyä puhelun painamalla keskipainiketta.

HYLKÄÄ PUHELU:

Hylkää puhelu painamalla keskipainiketta 2 sekuntia.

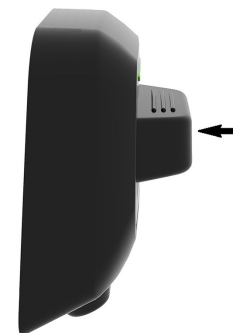

LOPETA PUHELU:

Lopeta puhelu painamalla
keskipainiketta **2 sekuntia**.

E. VIBEN PERUSTOIMINTA

8. MUSIIKIN HALLINTA

TOISTA/KESKEYTÄ:

Toista tai keskeytä musiikki painamalla
alaspäin **2 sekuntia**.



ETEENPÄIN:

Soita seuraava kappale painamalla
ylöspäin **2 sekuntia**.



VAROITUS

BRP suosittelee pitämään äänitason aina kohtuullisena, jotta ulkoiset
äänet, kuten äänitorvi tai pelastusajoneuvon sireeni, kuuluvat selvästi.

VAROITUS

BRP suosittelee pysymään aina keskittyneenä tiehen/reittiin. Käytä VIBE-
viestintäjärjestelmää vain, kun olosuhteet ovat turvalliset.

VAROITUS

Pitkäaikainen altistus kovaääniselle musiikille voi vahingoittaa kuuloasi;
BRP suosittelee 10 minuutin taukoa joka 45 minuutin kuuntelujakson
jälkeen.

9. AVOIN MESH

Avoin mesh on avoin ryhmäpuhelutoiminto. Käyttäjät voivat viestiä
toistensa kanssa vapaasti samassa avoimen mesh-verkon kanavassa ja
valita, mitä kanavaa (1–9) kuulokkeissa käytetään. Se pystyy
yhdistämään käytännössä rajattomaan määrään käyttäjiä kullakin
kanavalla.

Huomaa, että VIBE Open Mesh -ominaisuus on käytettävissä vain
yhteensopivilla Sena-laitteilla.

KÄYNNISTÄ MESH- KYPÄRÄPUHELIN:

Käynnistä mesh-kypäräpuhelin
painamalla mesh-painiketta. Sinut
yhdistetään automaattisesti avoimen
meshin kanavaan 1.




KANAVAN ASETUS:

Vaihda kanavaa painamalla mesh-
painiketta **2 sekuntia**. Valitse kanava
sitten ohjaussauvalla. VIBE-
järjestelmässä on 9 kanavaa.

MYKISTÄ MIKROFONI / POISTA MYKISTYS:


Mykistä mikrofoni / poista mykistys
painamalla keskipainiketta.

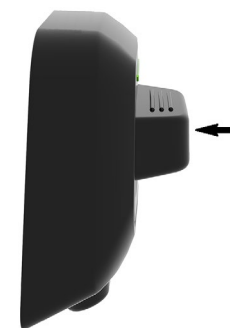

E. VIBEN PERUSTOIMINTA

10. ÄÄNIAVUSTAJA (APPLE® TAI GOOGLE®)

Käytä henkilökohtaista ääniavustajaa: Muodosta ensin puhelimesta pariliitos. Aktivoi avustaja sitten painamalla keskipainiketta **3 sekuntia**.

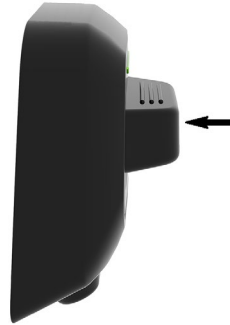

F. LISÄASETUKSET (MÄÄRITYSVALIKKO)

1. Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet

Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet menemällä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan ja siirry sitten ohjaussauvalla 4 kertaa ylöspäin, kunnes kuulet äänikomennon "poista kaikki pariliitokset", ja napsauta ohjaussauvan keskipainiketta.



2. Tehdasasetusten palautus

Voit palauttaa VIBEn tehdasasetuksiin menemällä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekuntia ja siirtymällä sitten ohjaussauvalla 5 kertaa ylöspäin, kunnes kuulet äänikomennon Tehdaspalautus, ja napsauttamalla ohjaussauvan keskipainiketta.

G. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

VAROITUS

BRP suosittelee pitämään VIBE-järjestelmän valvonnassa, kun akkua ladataan.

HUOMIO

Tätä tuotetta ei tule käyttää eikä säilyttää autossa kuumalla säällä, koska muutoin akku voi kuumeta, haljeta tai syttyä tuleen.

HUOMIO

Älä jatka akun lataamista, jos se ei ole latautunut määritetyssä latausajassa, koska muutoin akku voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen.

HUOMIO

Älä jätä tuotetta liekkien tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä heitä tuotetta tuleen. Akku voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen.

HUOMIO

Älä yritä ladata akkua vaurioituneella kaapelilla. Tämä voi vaurioittaa akkua tai aiheuttaa räjähdysriskin tai onnettomuuden.

HUOMIO

Jos tuote kuumenee tai turpoaa latauksen tai käytön aikana, lopeta lataus ja tuotteen käyttö välittömästi. Tämä johtuu todennäköisimmin virheellisesti toimivasta akusta.

HUOMIO

Jos epäilet, että akku on turvonnut tai vaurioitunut, lopeta tuotteen käyttö välittömästi, koska muutoin akku voi syttyä tuleen tai räjähtää.

HUOMIO

Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa pitkiä aikoja. Jos tätä varoimea ei noudateta, tuote voi vaurioitua ja kuumeta, mikä voi aiheuttaa palovammoja.

HUOMIO

Älä lataa akkua hyväksymättömällä latauslaitteella/kaapelilla. Tämä voi vaurioittaa akkua tai aiheuttaa räjähdysriskin tai onnettomuuden.

1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET

VAROITUS

Muista, että muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen tai viestintäjärjestelmään tehdyt muutokset voivat heikentää tuotteen tehoa ja mitätöidä sertifiointin ja kaikki takuut ja vakuutukset.

Käytä vain alkuperäisiä osia, vaihto-osia ja lisävarusteita, jotka BRP on nimenomaisesti hyväksynyt viestintäjärjestelmälle!

H. VIANMÄÄRITYSOPAS

Vian nollaus

Kun VIBE ei toimi oikein, voit nollata yksikön helposti painamalla neulanreikänollauspainiketta, joka sijaitsee VIBEn USB-portin vieressä. VIBE sammuu.

ONGELMA	ACTION
YKSI KAIUTIN EI TOIMI	1- Tarkista, että kaiuttimesta tuleva MUSTA liitin on liitetty pääyksikön MUSTAAN liittimeen. 2- Jos yhteys on hyvä, kaiutin on ehkä vaihdettava. Pyydä varaosa BRP:n hyväksymältä jälleenmyyjältä.
MIKROFONI EI TOIMI	1- Tarkista, että mikrofoniasta tuleva PUNAINEN liitin on liitetty pääyksikön PUNAISEEN liittimeen. 2- Jos yhteys on hyvä, mikrofoni ehkä vaihdettava. Pyydä varaosa BRP:n hyväksymältä jälleenmyyjältä.
LAITE EI KÄYNNISTY	1- Liitä USB-C-kaapeli ja laturi VIBE-viestintäjärjestelmään. Käyttöliittymän valon pitäisi syttyä PUNAISENA, mikä ilmaisee latauksen. 2- Jos valo ei syty PUNAISENA tai VIBE ei käynnisty 20 minuutin lataamisen jälkeen, ota yhteys BRP:n hyväksymään jälleenmyyjään tarkastusta tai vaihtoa varten. 3- Jos VIBE-viestintäjärjestelmä näyttää turvonneelta, kuumalta tai se lakkaa yhtäkkiä toimimasta, akku voi olla viallinen. Lopeta tällöin lataus ja Vibe-viestintäjärjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteys BRP:n hyväksymään jälleenmyyjään tarkastusta tai vaihtoa varten.
LAITE EI TOIMI OIKEIN	1- Jos laite ei toimi oikein, voit nollata sen helposti 2- Etsi nollauspainike USB-portin vierestä ja paina sitä kerran kevyesti paperiliittimellä. 3- VIBE-viestintäjärjestelmä sammuu ja nollautuu itsestään Huomaa: nollaus ei palauta kuulokkeita tehdasoletuksiin
PUHELIN EI YHDISTÄ VIBE- Viestintäjärjestelmään	1- Yritä navigoida VIBEn määritysvalikkoon ja yhdistä puhelin uudelleen Vastuuvapauslauseke: kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia VIBE-viestintäjärjestelmän kanssa, käyttökokemus voi vaihdella
TASKULAMPPU EI KYTKEDY PÄÄLLE (MYYDÄÄN ERIKSEEN)	Varmista taskulampun yhteys VIBEen (kytke se irti ja takaisin).

I. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Yhteenveto kaikista saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista on Internet-osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

VAROITUS

Turvallisuussyistä BRP:n tulee hyväksyä kaikki kyseisen viestintäjärjestelmän lisävarusteet.

VAROITUS

Muiden kuin BRP:n suosittelemien varaosien käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa. Käytä vain kyseiselle viestintäjärjestelmälle suunniteltuja varaosia. BRP suosittelee, että kaikki vaihto-osat annetaan BRP-jälleenmyyjän asennettavaksi.

1. LISÄVARUSTEET

Alkuperäisiä BRP-lisävarusteita on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta:

www.brp.com

2. VARAOSAT

Alkuperäisiä BRP-osia on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivuston jälleenmyyjähakua: www.brp.com

Huomaa: Lisätietoja saatavilla olevista varaosista on verkkosivustollamme osoitteessa: <http://store.ski-doo.com/>

J. BRP-HUOLTO

1. KORJAUSPALVELU

VIBE on BRP:n laatutuote, joka on suunniteltu ja valmistettu viimeisimpien kehitys- ja tuotantomenetelmien mukaisesti. Jos viestintäjärjestelmä vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

Vastaanoton tai vaateen yhteydessä BRP voi tutkia tuotteen ja/tai viivästyä vaateen käsittelyä, kunnes analyysi on valmis.

Vaikka alkuperäisestä viasta olisi annettu selkeä kuvaus, jos BRP havaitsee korjauksen aikana lisää vikoja, BRP voi korjata ne ilman erityistä tilausta, jos se on tarpeen viestintäjärjestelmän oikean toiminnan palauttamista varten.

Jos viestintäjärjestelmä lakkaa toimimasta tai vaurioituu, kun se on asennettuna kypärään, pyydä BRP:n jälleenmyyjää tarkastamaan kypärä ja varmistamaan sen toiminta ja suorituskyky.

2. RAJOITETTU TAKUU

Viestintäjärjestelmän ostaminen valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä antaa rajoitetun takuun ostetuille varusteille valmistusvikojen varalta.

Rajoitetun takuun aikajakso on 3 vuotta ostopäivästä. Jos sinulla on aihetta valitukseen, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään.

BRP pyytää sinua antamaan tarkan kuvauksen vaateesta sekä kopion kuitistasi.

K. YHTEYDENOTTO

Pohjois-Amerikka

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
Yhdysvallat

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Meksiko

Oseania

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australia

Etelä-Amerikka

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasilia

Aasia

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japani

Room Dubai, level 12, Platinum Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200

Eurooppa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgia

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Saksa

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le Canet
13590 Meyreuil
Ranska

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Norja

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvågen 16
S-906 21 Umeå
Ruotsi

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Sveitsi

Voit katsoa lähimmän valtuutetun BRP-jälleenmyyjän tai -maahantuojaan tai lisätietoja BRP:n tuotteista verkkosivustoltamme osoitteessa: www.brp.com
® ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
© 2023. Bombardier Recreational Products Inc.
BRP_20250626_R04FI

Google® on Google LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
Apple® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.