

ski-doo



EXPEDITION ACE シリーズ

オペレーターズ ガイド

安全性、車両およびメンテナンス
に関する情報

NOV

⚠ 警告

このガイドをよくお読みください。重要な安全情報が記載されています。

推奨されるオペレーターの最少年齢：16才。

このオペレーターズガイドは、常に車両に保管してください。

520003741_JA

本書は説明書原本の
翻訳版です



警告

この車両は、運転経験のある他の車両の性能を超えている可能性があります。新しい車両に慣れるまで十分に時間をかけてください。

TM®で示される以下の商標は、BRPまたはその関連会社が所有しています。

以下の商標は、Bombardier Recreational Products Inc. またはその子会社に帰属します：

ACE™

D.E.S.S.™

HPG™

iTC™

RER™

ROTAX®

SKI-DOO®

XPS®

無断複写転載を禁じます。本書の内容の一部または全部を、Bombardier Recreational Products Inc. の許可なしに無断転載することは禁止されています。

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2026

Deutsch	Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: www.operatorsguides.brp.com
English	This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: www.operatorsguides.brp.com
Español	Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: www.operatorsguides.brp.com
Français	Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: www.operatorsguides.brp.com
Italiano	Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: www.operatorsguides.brp.com
中文	本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商询问，或者登录 www.operatorsguides.brp.com 查询。
日本語	このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください： www.operatorsguides.brp.com
Nederlands	Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: www.operatorsguides.brp.com
Norsk	Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: www.operatorsguides.brp.com
Português	Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: www.operatorsguides.brp.com
Русский	Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу www.operatorsguides.brp.com
Suomi	Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: www.operatorsguides.brp.com
Svenska	Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: www.operatorsguides.brp.com

モデル	パッケージ	排気ガス
Expedition	Sport 400 mm (16 in)	600ACE
		900ACE
	LE 400 mm (16 in)	900ACE
	LE 500/600 mm (20/24 in)	900ACE
		900 ACE Turbo
		900 ACE Turbo R
	SE 500 mm (20 in)	900ACE
		900 ACE Turbo
		900 ACE Turbo R
	Xtreme 500 mm (20 in)	900 ACE Turbo R

カナダの製品代理店は、Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) です。

米国内では、製品の流通とサービスは BRP US Inc. が行います。

欧州経済圏 (欧州連合加盟国プラス英国、ノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタイン)、独立国家共同体 (ウクライナおよびトルクメニスタンを含む)、ならびにトルコでは、製品の流通とサービスはBRP European Distribution S.A. およびBRPのその他の関連会社または子会社が行います。

製品の流通とサービスは、Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)または提携機関が行います。

目次

.....	1
-------	---

一般的な情報

一般情報	10
乗車前に確認すべきこと	10
安全メッセージ	10
このオペレーターズガイドについて	11
環境への配慮	12
操縦者としての自覚を持つ	13

安全情報

運転する前に	16
運転が許可される年齢と能力	16
薬物やアルコール	16
雪崩安全トレーニングコース	16
保護具	17
必要な装備	17
スノーモービルに慣れる	19
トラック推進装置	19
ステアリング	19
デザーコード	20
ブレーキ	20
パーキングブレーキ	20
プログラム式D.E.S.S. キー	20
荷物の運搬	21
貨物のけん引	21
別のスノーモービルのけん引	22
アクセサリーと改造	23
トラクション強化製品	24
安全走行	28
ライダーの姿勢 (前進走行)	28
ライダーの姿勢 (後退走行)	30
乗員の乗船	30
単独走行	31
グループでの走行	32
衝突の回避	33
操縦の仕方	33
過速度	34
可動部	34
既知のさまざまな地面/走行	35
野生生物への配慮	39
一酸化炭素 (CO) 中毒	39
ガソリンによる火事や危険の防止	40
高温部分による火傷	40

練習の実行	41
練習を行う場所	41
運転の練習	41
車両の移送	44
重要な製品ラベル (カナダ/米国)	45
車両警告ラベル	45
技術情報ラベル	68
ハングタグ	71
重要な製品ラベル (カナダ/米国を除くすべての国)	73
車両警告ラベル	73
技術情報ラベル	96
走行前点検	99
エンジン始動前	99
エンジン始動後	99
走行前チェックリスト	100
安全面での欠陥の報告	102
車両の輸送	103

車両についての情報

基本コントロール	108
ハンドルバー	109
スロットルレバー	112
スロットルレバー	113
緊急エンジン停止スイッチ	116
ブレーキレバー	118
パーキングブレーキレバー	121
エンジンカットオフスイッチ	122
二次コントロール	125
コンソールスイッチ - 600 EFI以外	126
ハンドルバー多機能スイッチ4.5インチまたは7.2インチディスプレイ	127
ハンドルバー多機能スイッチ10.25インチタッチディスプレイ装備モデル	131
リバースレバー (装備されている場合)	136
ギアシフトレバー	136
ホーンボタン (装備されている場合)	138
4.5インチディスプレイ	139
多機能表示	139
警告ランプおよびインジケーター	141
設定	142
7.2インチディスプレイ	145
多機能表示	145
警告ランプおよびインジケーター	146
設定	148
10.25インチタッチディスプレイ	150
最初の安全表示	150
デフォルトの表示	150

ディスプレイの操作	151
センターディスプレイ	152
ビューディスプレイ	152
アプレットメニュー	156
警告ランプおよびインジケーター	179
Bluetoothによるスマートフォンのペアリング	181
多機能ゲージのメッセージ	182
装備	183
フロントストレージコンパートメント	183
オペレーターズガイド	183
電源 - USB (装備されている場合)	184
ヒーター付き携帯電話ケース (装備されている場合)	184
工具	185
電動バイザーのジャックコネクタ	187
マウンテンストラップ	188
調整式ハンドルバーライザー (搭載されている場合)	189
フロントガラス	190
調整式ミラー (装備されている場合)	195
ボディーパネル	196
スペアドライブベルトホルダー	206
シートおよび同乗者用バックレスト	208
LinQシステム	221
リアストレージコンパートメント (装備されている場合)	221
カーゴボックス (装備されている場合)	223
ヒッチ (装備されている場合)	226
動作モード	230
エンジンモード	230
走行モードの操作4.5インチおよび7.2インチディスプレイ	232
走行モードの操作10.25インチタッチディスプレイ	232
車両 (艇体) の操作	235
エンジン始動手順	235
車両暖機	235
ハイまたはローレンジへのシフト	236
リバースへのシフト	238
リバースから前進へのシフト	240
エンジンの停止	240
燃料	242
燃料に関する要件	242
燃料補給の手順	244
エンジンオイル	250
推奨オイル	250
慣らし運転期間	251
慣らし運転中の運転	251
特殊な手順	252
特殊な手順	252
走行条件とスノーモービルについて	256
高度	256
温度	256

固い圧雪	256
乗り心地の調整	258
フロントサスペンションの調整	259
リアサスペンションの調整	262
車両挙動に基づく調整のコツ	280

メンテナンス

定期メンテナンス	284
EPA規制 - カナダおよび米国向け車両	284
Deep Snow/ Trail/ Crossover/ Utilityの使用	285
メンテナンスのスケジュール	286
メンテナンス記録	295
メンテナンスの手順	303
ヘッドライト	303
エンジン・クーラント	304
エンジンオイル	305
エンジンオイルフィルターの交換	313
エキゾーストシステム	315
スパークプラグ	316
チェーンケースオイル	316
ギヤボックスオイル	320
ドライブチェーン	324
ヒューズおよびリレー	325
バッテリー	332
ブレーキオイル	342
駆動ベルト	347
スキー	358
サスペンション - uMotion	358
トラック	360
車両のお手入れ	369
使用後のお手入れ	369
車両の清掃と保護	369
収納	370
エンジン保管手順	371
シーズン前の準備	372

技術情報

車両の識別	374
車両説明デカール	374
識別番号	375
適合ラベル	377
EPA適合ラベル	377
SSCCラベル	377
2016/1628 第8条、第5項	379
EPAコンプライアンスラベル	380

BRP RF DESS POST GEN3 (MOWP)	381
米国およびカナダ	381
メキシコ	382
ブラジル	382
日本	383
ヨーロッパ	383
BRP RF DESS POST GEN3 (カナダ)	388
米国およびカナダ	388
メキシコ	389
ブラジル	389
日本	390
ヨーロッパ	390
騒音放出および振動値	395
EU適合宣言書	396
UK適合宣言書	397
米国環境保護庁認証エンジン	398
エンジンの排出ガスに関する情報	398
規制情報 - 10.25インチタッチディスプレイ	400

技術仕様

エンジン	406
600ACE	406
900ACE	407
900 ACE Turbo	409
900 ACE Turbo R	411
車両	414
Expedition	414

トラブルシューティング

トラブルシューティングのガイドライン	424
モニタリングシステム	427
パイロットランプ、メッセージおよびブザーコードパイロット ランプ4.5インチディスプレイ	427
パイロットランプ、メッセージおよびブザーコードパイロット ランプ7.2インチディスプレイ	432
パイロットランプ、メッセージおよびブザーコードパイロット ランプ10.25インチディスプレイ	437
故障コード(FAULT CODES)	443

顧客情報

データプライバシーについて	446
お問い合わせ先	449
アジア太平洋	449

欧州、中東、アフリカ	449
中南米	450
北米	450
住所/所有権の変更	451

一般的な情報

一般情報

新型のBRPスノーモービルをお買い上げいただきありがとうございます。購入いただいた製品のサポートは、どのモデルについても、Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) の保証サービス、お客様が必要とされる部品、サービスおよびアクセサリを取り揃えているBRPスノーモービルディーラーの認定ディーラーネットワークが行っています。

ディーラーはお客様の満足を提供いたします。また、ディーラーは、初期調整やスノーモービルの点検、ならびに本製品の使用前にお客様の体重や走行環境に合わせたに最終調整を行うためのトレーニングを受けています。

納入時に、お客様には保証範囲をお知らせし、新しい車両がご満足いただけるものであることを保証するために納入前チェックリスト(- Predelivery Check List)にお客様からご署名を頂いております。

乗車前に確認すべきこと

お客様、同乗者、またはその場に居合わせた人が負傷または死亡する危険の回避方法を学ぶため、車両 (艇体) を操作する前に以下のセクションをお読みください。

- 安全情報
- 車両情報

スノーモービルに貼付されているすべての警告ラベルをよく読み、下記のQRコードから視聴できる安全講習ビデオをよくご覧ください。



安全メッセージ

このオペレーターズガイドでは、特定の情報を強調するために次のような警告記号と文章を使用しています。

安全警告記号  は、人が負傷する恐れがあることを示しています。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

**注意**

指示に従わなかった場合、中度または軽度の負傷を招く恐れがあることを示します。

注意

指示に従わなかった場合は、車両の構成部品やその他に重大な損傷を招く恐れがあることを示します。

このオペレーターズガイドについて

本オペレーターズガイドは、このスノーモービルとそのさまざまな操作、メンテナンス、そして安全な走行のための注意事項について、所有者、オペレーター、または同乗者の方によく知っていただくために作成されています。

本ガイドでは、オペレーター、同乗者および車両の構成に関する用語は、以下の意味で使用されます。

- **オペレーター**：コントローラー類を操作して、スノーモービルを操縦する人を指します。
- **同乗者**：オペレーターの後ろに着座する人を指します。
- **1-UP**：オペレーター1人用に設計されたモデルを指します。
- **2-UP**：1人の同乗者を乗せるように設計されているモデルを指します。

このオペレーターズガイドは、車両内に保管し、運転、他の乗員の指導、メンテナンスおよびトラブルシューティングのために参照してください。

また本ガイドは各種言語に翻訳されており、内容に不一致が生じた場合は、英語版の内容が正しいものと見なされます。

オペレーターズガイドの閲覧やコピーを希望する場合は、次のウェブサイトアクセスしてください。

www.operatorsguides.brp.com

本書に記載されている情報は、発行時点で正しいものです。ただし、BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改善を施す義務を負うことなく、製品を継続的に改善する方針を維持します。その後の変更により、製造された製品と本ガイドにおける説明および/または仕様との間に差異が生じる場合もあります。BRPは何らの義務を負うことなく、製品の仕様、設計、機能、型式、装置などをいつでも変更し、あるいは製造を終了する権利を留保します。

車両を売却するときは、このオペレーターズガイドを必ず車両内に入れておいてください。

環境への配慮

当社が支持するガイドラインは、あなたのスノーモービル走行の楽しみを制限するためのものではなく、スノーモービル走行においてだけ経験できるすばらしい自由を保護するためのものです！これらのガイドラインは、スノーモービル使用者の健康と喜びを維持し、自分が知っていて享受しているお気に入りのウィンタースポーツを、他の人たちに紹介することができるようにします。それゆえ、次回、さわやかで空気が澄んでいて晴れた冬の日にはトレールを走行するとき、自分がこのスポーツの未来への道を開いていることを思い出してください。私たちを正しい道に導いてください！BRPの全社員は、あなたがご自分の任務を果たしていることに感謝しています。

スノーモービル走行より楽しいものはありません。荒野を横断するスノーモービルトレールはわくわくする健康なウィンタースポーツです。ところが、レクリエーションパークを使用する人の数が増えるにつれて、環境に害を与える可能性も増大しました。土地、施設および資源の乱用は、不可避に私有地と公有地両方の制限と閉鎖につながります。

実際には、スノーモービルスポーツに対する最大の脅威は、私たちを取り囲むすべてなのです。このため、私たちは1つの論理的な選択をせざるを得ないのです。スノーモービルで走行する場合、私たちは常に責任を持って走行しなければなりません。

大多数の人は法律を守り、環境を大切にします。私たちのそれぞれは、老若を問わず、スノーモービルの初心者たちのための1つの実例となる必要があるのです。

私たちのレクリエーションエリアに控えめに立ち入ることがすべての人の最高の利益になります。と言うのも、長期的に見れば、スノーモービリングを保護するために、環境を保全しなければならないからです。

知識があること。地図、規制、および林野庁や他の公有地所轄官庁が提供するその他の情報を入手してください。規則を学び、規則に従いましょう。このことは制限速度にも当てはまります！

幼木、低木、草の上を走行するのは避け、木を切らないでください。平地や、トレールライディングの人気の高い土地では、許可されているところだけを走行することが重要です。環境を保護することと、自分の身の安全を図ることはリンクしているのです。

野生動物を大切にしましょう。子供を育てている動物や、食料にありつけていない動物には特に注意しましょう。ストレスは蓄えられている少ないエネルギーを弱めてしまいます。動物だけが歩き回ることになっている地域でスノーモービル走行をしないでください！

ゲートの閉鎖と制限標識を順守し、軽率な立ち入りで場を荒らさないように気をつけましょう。

自然保護区域に立ち入らないでください。そのような区域はすべての車両が進入禁止です。境界がどこにあるか知っておいてください。

私有地を横切の場合は許可を得てください。土地所有者の権利や他の人々のプライバシーを尊重してください。スノーモービル技術は騒音を大幅に低下させましたが、静寂が「日常の当然のことである」場所では、エンジンの回転を上げないでください。

スノーモービル使用者は、スノーモービリングの歴史を通して、人々が安全かつ責任を持ってスノーモービル走行できる地域にアクセスするために重ねた努力を極めてよく知っています。この努力は今日も、かつて以上に継続されています。

私たちがスノーモービル走行する地域を大切にすることは、それがどの地域であっても、その地域での将来の楽しみを確保する唯一の方法です。これこそが、当社があなたが「控えめな雪原走行」こそ賢いそり遊びであることに同意すると思う主な理由です。さらにまだあります。

冬とそのすべての自然界の雄大な驚異を見る機会を享受することは、スノーモービル使用者が大事にする体験です。控えめな雪原走行はこの機会を保存し、私たちが他の人たちに冬の美しさとスノーモービル走行の比類のないスリルを体験させるのを可能にします！控えめな雪原走行は、スノーモービリングの成長に役立ちます！

最後に、控えめな雪原走行は、賢いスノーモービル使用者の印です。あなたがスノーモービルに乗れることを示すために、処女林に大きな行跡を残したり、傾斜走行する必要はありません。高い性能を持つBRPのスノーモービルで走行しているかどうか、他のメーカーやモデルがどうかに関わらず、自分が何をしているのかを理解してください。雪の飛ばし方を知っていることを示し、軽いタッチで行跡を残しましょう！

操縦者としての自覚を持つ

BRPは、パワースポーツを楽しむ人やマリンコミュニティにいる人々が協力し合い、安全、運転のエチケット、環境について考え直す機会があると信じています。当社は、すべてのライダーに責任を持って運転していただく、つまり、互いに配慮し合い、トレイルや走行する場所を守る責任を持っていただくことで、業界は初心者を迎え入れ、お互いを気遣うコミュニティを築き、建設的な体験をもたらすようになるものと考えています。

トレイル、道路、水上、または雪上であるかどうかを問わず、BRPは、良い影響を与える変革を推し進めています。こうした理由から、当社は、活動、教育、コミュニティの強化を通じて、Responsible Rider（責任あるライダー）プログラムをCRS（企業の社会的責任）の取り組みの主要部分としています。

安全、運転のエチケット、環境についてのヒントやコツを含む Responsible Rider (責任あるライダー) プログラムの詳細については、ski-doo.com/responsible-riderをご覧ください。または、以下のQRコードを使用してください。



今こそ行動を起こすときです！BRPのコミュニティにご参加ください。ISMAメンバーやBRPのJosé Boisjoli CEOも参加しているスノーモービルコミュニティが、お気に入りのウィンタースポーツの場やスノーモービルトレイルの保全に取り組んでいます。次のサイトからご参加いただけます：snowmobilerspledge.org

安全情報

運転する前に



警告

このガイドおよび製品に貼付されているラベルに記載の安全に関する注意事項や指示を無視すると、負傷や死亡事故につながる恐れがあります。

運転が許可される年齢と能力

オペレーターには資格が必要です。オペレーターは、運転免許証を所有する18才以上の人でなければなりません。居住する地域によっては、さらに多くの規制がある場合があります。最低年齢に関する法律や免許に関する要件は、法域によって異なります。使用を考えている法域におけるスノーモービルの合法的な運転に関する情報は、地域の機関にお問い合わせください。BRPでは、お客様が安全なコースを走行するよう強く推奨しています。スノーモービルを安全に運転するには、基本的なトレーニングが必要です。

視覚に障害のある方、反応時間の長い方、判断力の低下している方、コントロール類の操作のできない方によるスノーモービルの運転は推奨されません。スノーモービルの安全運転は、視界、速度、天候、環境、交通量、車両の状態およびオペレーターの状態など、数多くの条件に関係します。当社のスノーモービルの性能は、今まで運転した他のスノーモービルよりもはるかに勝っている場合があります。このため、初心者や経験の浅いオペレーターによる使用は推奨していません。

どの同乗者も、正しく着座したときに、両足を同時に各フットボードにしっかりと着けることができません。

薬物やアルコール

薬物やアルコールを摂取した場合は、絶対に乗らないでください。

スノーモービルに乗る場合、オペレーターおよび乗員は、飲酒しておらず、注意力があり、周囲に気を配っていることが必要です。

薬物の服用や飲酒をしている場合、反応時間が長くなり、判断力が低下し、視覚が阻害され、安全にスノーモービルを運転する能力が妨げられます。

雪崩安全トレーニングコース

当社は、すべてのマウンテンライダーが地元での雪崩安全トレーニングコースを受講して、積雪状態をよく知るようにし、自分のスノーモービルを正しく使用方法を学ぶことを推奨します。下記は重要な情報を提供するウェブサイトです。

- 米国 : www.avalanche.org
- ヨーロッパ : www.avalanches.org
- カナダ : www.avalanche.ca

保護具

どのライダーも、適切なスノーモービルウェアを着用してください。ウェアは心地よく、大きさに余裕がなければなりません。必ず天気予報を確認してから出かけてください。予想される最も寒い天候に適した衣服を着用してください。肌の上に防寒用下着を着用すると、断熱性が高くなります。

安全性と快適さを確保するため、認定されたヘルメットを必ず着用してください。上記の下着とヘルメットを着用すれば暖かさが増し、けがを減らします。ニット帽、目出し帽、フェイスマスクを必ず携帯または着用してください。ヘルメットに取り付けることができるゴーグルやフェイスシールドは不可欠です。

手には十分な断熱効果のあるスノーモービルグローブまたはミットを着用して保護し、親指と他の指がコントローラー類を操作できるようにしておいてください。

着脱可能なフェルトライナーが付いたナイロン製または皮革製のゴム底ブーツが、スノーモービル走行には最適です。

スノーモービルで走行する場合は、可能な限り衣服を湿らせないようにしてください。屋内に入ったとき、スノーモービルスーツとブーツを脱ぎ、それらが適度に乾燥していることを確認します。

可動部分に引っかかる恐れのある長いスカーフやだぶついた衣服を着用しないでください。

カラーレンズ付きのゴーグルを携帯してください。

必要な装備

スノーモービルの所有者として、あなたには必要なすべての安全装備をスノーモービルに備える責任があります。要件に関する現地の規制を確認してください。

救急箱	付属の車載工具
携帯電話	ナイフ
スペアスパークプラグ	懐中電灯
粘着テープ（ダクトテープ）	トレールマップ
予備ドライブベルト	軽食
プローブ*	シャベル*

運転する前に

雪崩用バッグ*	-
*雪崩のリスクがある地域で走行する場合	

スノーモービルに慣れる

この車両は、過去に運転経験のある他の車両の性能を超えている可能性があります。新しい車両に慣れるまで十分に時間をかけてください。

経験の浅いライダーは危険を見逃し、車両特有の挙動や地面の状態に驚くことがあります。低速で走行してください。過度の速度や無謀な走行は、死亡事故を起こす恐れがあります。

初めて運転する場合や同乗者を乗せる場合は、事前にこのオペレーターズガイドをよく読んで理解し、スノーモービルのコントロール類や操作に十分慣れておくようにしてください。そのような機会が持てなかった場合は、交通のない場所を選んで1人乗りで練習し、コントロール類の感覚や応答に慣れてください。

オペレーターの経験に関わらず、スノーモービルの操作特性をオペレーターに伝えることは非常に重要です。スキースタンス、スキータイプ、サスペンションタイプ、トラック幅、全幅およびタイプなど、スノーモービルの構成は、モデルごとに異なっています。スノーモービルの操作性は、上記の特性から大きな影響を受けます。

トラック推進装置

このスノーモービルは、トラック推進装置を装備しています。トラックは、雪で覆われた路面をとらえ、路面にかかった力とは逆の方向にスノーモービルを押します。トラックから離れていてください。回転しているトラックに接触すると、負傷する恐れがあります。



警告

回転しているトラックの後方や近くに絶対に立たないでください。飛ばされた異物によって重傷を負う恐れがあります。

トラックのグリップは、路面状態によって変わります。圧雪や氷の上では、グリップが低下する場合があります。速度を下げ、旋回するための空間を広く取りましょう。スキーのグリップとトラックのグリップとのバランスの取り方については、このガイドのトラック強化製品のサブセクションを参照してください。スノーモービルのフロントとリアのトラクション強化製品が正しく組み合わせられていないために、フロントとリアのバランスが取れていない場合、スノーモービルはオーバーステアやアンダーステアになりがちで、制御を失う恐れがあります。

ステアリング

ハンドルバーを通じてスキーを使用して、スノーモービルを操舵します。操舵能力は、路面に対するスキーのグリップによって異なります。操舵制御能力は、圧雪、氷、道路上で低下することがあります。速度を下げ、曲がるための十分な空間を取りましょう。スキーのグリップとトラックのグリップとのバランスの取り方について

は、このガイドのトラクション強化製品のサブセクションを参照してください。スノーモービルのフロントとリアのトラクション強化製品が正しく組み合わせられていないために、フロントとリアのバランスが取れていない場合、スノーモービルはオーバーステアやアンダーステアになりがちで、制御を失う恐れがあります。

同乗者を乗せたり荷物を運搬したりすると、操舵制御性が低下します。速度を下げ、曲がるための十分な空間を取りましょう。

テザーコード

エンジン始動前に必ずテザーコードアイレットを衣類に取り付けて、オペレーターが転落したときにエンジンが停止するようにしてください。

航行後、子供や他の人がエンジンを始動させてしまうことのないように、また、密閉空間（ガレージを除く）で始動しないように、必ずエンジンカットオフスイッチからテザーコードを外してください。

ブレーキ

特定の状況下では、制動性能が突然変化する場合があります。走行時に同乗者がいたり、後部に荷物を積んでいるときは、スノーモービルの制動距離が長くなる場合があることを忘れないでください。ブレーキを強く掛けしないでください。トラックがロックします。制御を失う恐れがある不測の出来事を避けるために、制動中は必ず自制して、トラックをブロックしないようにしてください。

トラックにスタッドを使用していると、圧雪や氷の上での制動能力が上がりますが、軟雪では顕著な効果はありません。トラックへのスタッドの取り付けについては、トラクション強化製品のサブセクションを参照してください。

パーキングブレーキ

エンジン始動前に、必ずパーキングブレーキをかけてください。パーキングブレーキは、スノーモービルを駐車する場合、必ず使用してください。

スノーモービルを動作させるときは、パーキングブレーキが完全に解除されていることを確認します。車両で走行するとき、レバーを引き続けると、ブレーキパッドが引っ張られることになり、その結果ブレーキシステムが損傷し、制動能力の喪失や火災が発生する恐れがあります。

プログラム式D.E.S.S. キー

プログラム式D.E.S.S. スノーモービルの速度やエンジンのトルクを制限するように、キーをプログラムすることができます。これによ

り、初めて運転する人や経験浅いオペレーターが、不安を感じたりコントロールを失ったりせずにスノーモービルの運転方法を学べるようになります。

このアクセサリーがお客様のモデルに装備可能かどうかについては、BRP認定ディーラーにお問い合わせください。

荷物の運搬

荷物の運搬は、車両のハンドリング性能、安定性、および制動距離に影響します。そのため、正しい積載および重量配分が重要です。

荷物を運搬するときは、以下の推奨事項を遵守することが重要です。

- 絶対に最大積載量を超えないでください。該当のスノーモービルの積載量については、車両の安全情報または技術仕様のサブセクションを参照してください。
- 荷物の荷重に合わせて必ずサスペンションを調整してください。詳細については、走行に関する調整のサブセクションを参照してください。
- BRP LinQ認定アクセサリーで適切に固定されている場合を除き、絶対に荷物を運搬しないでください。BRPが認定していないアクセサリーは、この用途に適していないと考えられる場合もあります。
- 荷物を運搬しているときは、必ず速度を下げ、徐々に曲がり、制動距離を長めに取ってください。

警告

貨物のけん引や運搬の際にこれらの推奨事項に従わないと、操作不能になったり車両が転覆する可能性があります。

貨物のけん引

貨物のけん引は、車両のハンドリング性能、安定性、および制動距離に影響します。そのため、正しい積載および重量配分が重要です。

貨物をけん引するときは、以下の推奨事項を遵守することが重要です。

- カーゴキャリアまたはアクセサリーをけん引する場合は、必ず剛体のけん引バーを使用してください。
- 絶対にロープを使用して貨物をけん引しないでください。ロープを使用すると、貨物とスノーモービルが衝突する恐れがあります。急に減速時や下り坂では、転倒する恐れもあります。
- 絶対に貨物をバンパーに直接取り付け付けてけん引しないでください。貨物けん用のヒッチだけを使用してください。カーゴキャリアのヒッチが車両上のヒッチに適合していることを確認しま

す。セキュリティチェーンやケーブルを使用して、カーゴキャリアを車両に固定します。チェーンやケーブルに過剰なゆりみがないようにしてください。破断したり反発したりすることがあります。

- 絶対に車両の最大牽引荷重を超えないようにしてください。該当のスノーモービルの牽引荷重については、車両の安全情報または技術仕様のサブセクションを参照してください。
- 絶対にタンク荷重を超えないようにしてください（該当の場合）。
- 貨物がカーゴキャリアに安全に固定され、荷重が均等に分散された状態であることを必ず確認してください。タンクにある程度の荷重がかかっていることを確認してください（該当の場合）。
- 必ずタンクにかかっている荷重に従ってサスペンションを調整してください（該当の場合）。詳細については、走行に関する調整のサブセクションを参照してください。
- 速度を下げて、徐々に曲がってください。斜面や粗い地形を避けてください。カーゴキャリアを装備した車両の運転は、特に傾斜のあるスロープにおいて転倒するリスクが非常に高くなります。険しい傾斜は避けてください。
- 特に、傾斜面上や同乗者がいるときは、制動距離を長めにとってください。スリップや横滑りが発生しないよう注意してください。
- 貨物を積載したカーゴキャリアを切り離すときは注意してください。貨物が自分自身や他の人の上に倒れる場合があります。

 警告

貨物のけん引や運搬の際にこれらの推奨事項に従わないと、操作不能になったり車両が転覆する可能性があります。

ギヤボックスを装備した車両でカーゴキャリアをけん引するときは、シフトレバーを必ずL（ローレンジ）にしてください。

けん引されるアクセサリは両側と後部に反射体を取り付けます。

ブレーキランプの要件については、国の輸送規制を確認してください。

別のスノーモービルのけん引

スノーモービルが走行不能になってけん引しなければならない緊急の場合にのみ、ロープを使用できます。

- ドライブベルトを取り外します。詳細は、メンテナンス手順を参照してください。
- スキーレグ（スピンドル）にロープを取り付けます（スキーではありません）。スキーレグに手が届かない場合は、ロープをバンパーに取り付けます。

- 必要に応じて、他の人にけん引されるスノーモービルに座ってもらい、ハンドルをきりブレーキを掛けることができるようにします。
- 十分に注意しながら、低速でけん引します。

注意

けん引されるスノーモービルのベルトとドライブシステムに損傷を与えないように、そのドライブベルトは必ず取り外します。

このようにすることが違法になる地域もあります。州や地元の所轄官庁に確認してみてください。

アクセサリーと改造

BRPが認定したアクセサリーの改造や追加は、車両のハンドリング性能に影響する場合があります。改造が行われた後は安全のため、車両に慣れる時間をとって、運転挙動に適応する方法を理解することが重要です。

BRPによって車両専用に認定されていない装置の取り付けや、許可されていない改造は行わないでください。これらの改造や装置はBRPによってテストされておらず、危険が生じる場合があります。たとえば、

- 操作不能になったり衝突したりするリスクが高まります
- オーバーヒートや短絡が生じ、火災ややけどのリスクが高まります。
- 車両の保護機能に影響します。
- 車両輸送中のトレーラーの挙動に影響します。
- 輸送中に路上で物品が紛失するリスクがあります。

また、その車両の走行が違法になることもあります。

所有する車両に適したアクセサリーについては、最寄りのBRP認定ディーラーにお問い合わせください。

安全上の理由から、一部のBRPアクセサリーはBRPのディーラーが取り付ける必要があります。しかし、ディーラーが行う必要がないときにアクセサリーを自分で取り付けると決めた場合は、すべての指示に慎重に従うことが重要です。該当の場合は、製品の使用方法または整備に関するすべての情報を理解してください。

自分以外の別の人がアクセサリーを車両に取り付けた場合、そのアクセサリーの安全な使用方法または整備に関する多くの情報が存在することがあるため、BRPでは、該当の説明シートを読むことを強くお勧めしています。

説明シートは、次のサイトでご確認いただけます：

トラクション強化製品

注記：

このセクションは、下記のいずれかを装備したすべてのスノーモービルに適用されます。

- BRPによって承認され工場で取り付けられた、専用スタッドの取り付けが可能なトラック
- 工場であらかじめスタッドが取り付けられたトラック

または、これらのトラックのいずれかを取り付けることができるスノーモービル

トラクション強化製品やご使用のスノーモービルへの適合性についての詳細は、BRP認定スノーモービルディーラーに必ずお問い合わせください。

スノーモービルのアジャスタブルまたはアグレッシブスキーカーバイドランナーやトラックスタッドなどのトラクション強化製品は、スノーモービルの挙動、特に操作性、加速、および制動性を変えます。

トラクション強化製品を使用すると、圧雪や氷へのグリップが良くなりますが、深雪では顕著な効果はありません。このため、トラクション強化製品を装備したスノーモービルを運転するには、一定の適応期間が必要です。スノーモービルがトラクション強化製品を搭載している場合、必ず、長時間かけて、旋回、加速および制動するときのスノーモービルの挙動に慣れてください。

トラックスタッドを使用すると、スノーモービルの特定のコンポーネントへの負荷と応力が増大し、振動レベルが上昇する恐れがあります。これにより、ベルト、ブレーキライニング、ベアリング、チェーン、チェーンスプロケットなどの部品の早期摩耗が生じ、トラックの寿命が短くなる恐れがあります。

また、トラックスタッドは、適切なトンネルプロテクターを装備していないと、スノーモービルに深刻な損傷を与えることがあります。

スノーモービルのトラクション強化製品の使用に関する現地の規制を確認してください。

承認されていないトラックにスタッド取り付けたり、承認されていないスタッドを取り付けたりすると、トラックが裂けたり、ばらばらになったりする危険が高まります。

トラックスタッドやトンネルプロテクターの取り付けには、技術的知識が必要です。安全で適切な取付を確保するために、BRPはスタッドをディーラーで取り付けてもらうことを推奨します。

メンテナンスや交換については、メンテナンス手順のトラックを参照してください。

操作性


よりアグレッシブなスキーカーバイドランナーやスタッドなど、トラクション強化製品を使用すると、スノーモービルは、フロントとリアの両方で地面のグリップが向上します。このため、スノーモービルのフロントとリアのバランスが取れるように、カーバイドランナーを使用して、スキーのグリップを向上させることが必要です。出来合いのカーバイドスキーランナーでも悪くはありませんが、それらは最適な制御機能を発揮しません。その理由は、最適な制御機能はオペレーターの個人的な好み、ライディングスタイル、およびサスペンションの調整の仕方によって異なるからです。

警告

スノーモービルのフロントとリアのトラクション強化製品が正しく組み合わせられていないために、フロントとリアのバランスが取れていない場合、スノーモービルはオーバーステアやアンダーステアになりがちで、制御を失う恐れがあります。

オーバーステア


ある条件下で、リアトラックにスタッドを付けないで、よりアグレッシブなスキーカーバイドスキーランナーを使用すると、スノーモービルはオーバーステアになる恐れがあります。イラストをご覧ください。

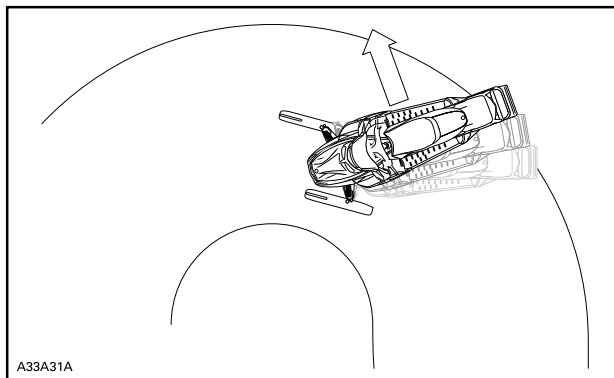

オーバーステア

アンダーステア


ある条件下で、トラックにスタッドを使用して、スキーによりアグレッシブなカーバイドスキーランナーを装着していない場合、スノーモービルはアンダーステアになる恐れがあります。イラストをご覧ください。

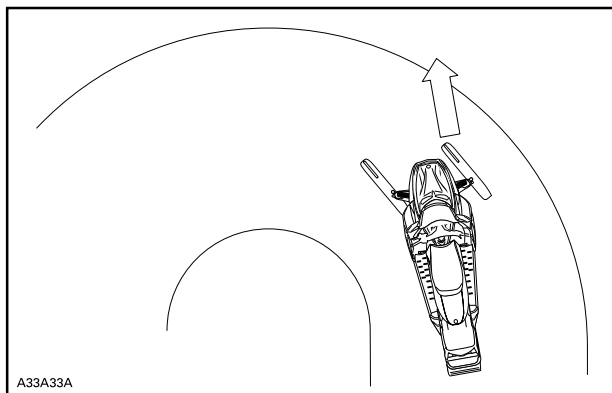

アンダーステア

制御された走行

カーバイドスキーランナーとトラック用のスタッドをバランスよく組み合わせると、十分な制御とよりよい操作性が確保されます。イラストをご覧ください。

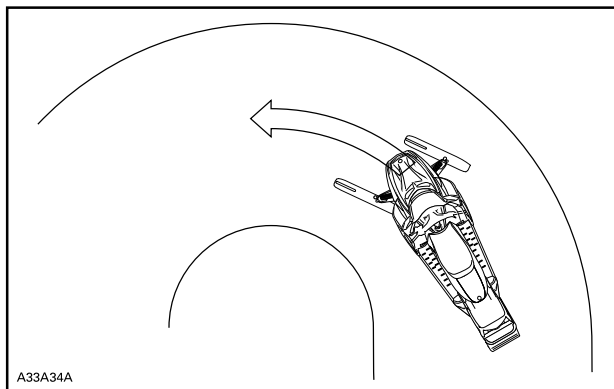

制御された走行

加速

トラックにスタッドを使用すると、圧雪や氷の上でのスノーモービルの加速がよくなりますが、軟雪では顕著な効果はありません。スタッドを使用すると、ある条件下では、トラクションの急激な変動が生じることがあります。

スロットルは必ず穏やかに操作してください。絶対に、トラックをスピンさせてスノーモービルの後部を滑らせないでください。このような行為をすると、異物や氷が激しく後方に飛ばされ、近くにいる人を負傷させ、後続するスノーモービルを損傷させる恐れがあります。

ブレーキ

加速時と同様、トラックにスタッドを使用していると、圧雪や氷の上での制動能力が上がりますが、軟雪では顕著な効果はありません。このように、制動は、ある条件下では突然変化します。制御を失う恐れがある不測の出来事を避けるために、制動中は必ず自制して、トラックをブロックしないようにしてください。

安全走行

ライダーの姿勢 (前進走行)

オペレーターのライディング姿勢とバランスは、スノーモービルを自分の望む方向に行かせるための2つの基本原則です。丘の側面を回る場合、オペレーターと同乗者は望む方向に旋回するように、体重をそちらに移動させる構えができています。オペレーターと同乗者は、車両の外に足を出して車両の進行方向を変えようとししないでください。経験を積み、どのくらいの速度でどの程度傾ければどの程度の旋回をするか、また適切なバランスを維持するために斜面に向かって体をどの程度傾ければいいのかが分かるようになります。

一般的に言って、最良のバランスとコントロールを得るためのライディング姿勢は、着座していることです。ただし、腰を浮かせる、膝を付く、または立ち上がることも特定の状況下では必要です。

⚠ 警告

ご自分の能力を超える運転をしないでください。

着座

スノーモービルで、よく知っているなだらかな土地を走行しているとき、ランニングボードに足を置き、シートに座って背中をわずかに反らせるのが理想的な姿勢です。膝と腰はフレキシブルにしておいて、衝撃を吸収します。



中腰の姿勢

体をシートから離し、脚で体を支える中腰の姿勢は、一種のスクワットの姿勢です。荒れた地面を走行するとき、脚が衝撃を吸収します。急停止しないでください。



膝付きの姿勢

この姿勢では、一方の脚をランニングボードにしっかり付き、他方の脚の膝をシートに載せます。急停止しないでください。



立ち姿勢

両足をランニングボードに置きます。膝を柔らかくして、隆起した雪面からの衝撃を吸収します。こうすると、辺りがよく見え、状況

の変化につれて体重を移動させることができる効果的な姿勢です。急停止しないでください。



ライダーの姿勢 (後退走行)

後退時：

- スノーモービルの背後に障害物がなく、人がいないことを確認してから、後退してください。
- BRPは、後退時にスノーモービルに座るよう推奨しています。
- 立ち上がりしないでください。後退しているときに、オペレーターの体重が前方に移動してスロットルレバーにかかると、不意に加速する恐れがあります。スノーモービルが後退しているときに予期せず加速すると、制御を失う恐れがあります。

高速で後退しながら旋回すると、安全と制御の喪失につながる恐れがあります。

乗員の乗船

この車両は、1人のオペレーターと座席数分の同乗者用に設計されています。SSCC規格に準拠しており、シートにはストラップまたはグリップが装備されています。同乗者が座ることができるのは、指定された同乗者シートだけです。

⚠ 警告

- BRPが承認していないシートには同乗者を絶対に乗せないでください。
- ハンドルバーとオペレーターの上に誰も座らせないでください。

同乗者であっても、その人の体はスノーモービル走行に適している必要があります。

乗車中、同乗者は足をフットレストにしっかり下ろし、グリップまたはシートストラップを握むことができません。上記の身体基準は、同乗者の身体の安定を確保し、放り出される危険を低減するために重要です。落水は重傷や死亡事故の原因になります。

オペレーターには同乗者の安全を確保する責任があります。同乗者にスノーモービル走行に関する情報を提供してください。

車両走行前に、重量に合わせてサスペンションを調整してください。詳細については、走行に関する調整のサブセクションを参照してください。

同乗者の方に、乗車中に気持ちが悪くなったり安全でないと感じたら、すぐに教えてもらうように伝えてください。

起伏のある所を走行するとき、乗員は、体を若干浮かせ、足を使って衝撃を吸収することができます。

予測できない起伏があると、同乗者が放り出されてしまう恐れがあります。同乗者に、旋回するときは、車両がひっくり返らない程度に、あなたと一緒に体を傾けることを思い出させてください。極めて注意深くして、より低速で走行し、同乗者を頻繁に確認してください。運転中は、同乗者に注意を払ってください。

同乗者を乗せて走行しているときは、制動能力と操舵制御能力が低下します。速度を落として、車体操作のためのスペースを広く取ってください。

単独走行

ご自分のスノーモービルだけで出かけることも危険です。燃料がなくなる、事故に遭う、あるいはスノーモービルが損傷するという危険があります。スノーモービルが30分で行けるところまで歩いて行くには、1日を要することを忘れないでください。「バディシステム」を使いましょう。必ず友人かスノーモービルクラブの会員と一緒に走行してください。そのような場合であっても、ご自身が行く場所と、戻ってくるおおよその時刻を誰かに知らせておいてください。

グループでの走行

発車する前に、グループを率いる「トレールボス」と、グループの最後尾に付く人を指名してください。グループのすべてのメンバーが提案されているルートと目的地を知っていることを確認します。他の人たちと一緒に走行する場合は、他の人たちの経験に合わせてご自分の能力を抑えてください。トレールボス、さらに言えば、他のどのスノーモービルも追い越してはいけません。全面的に手信号を使用して、危険の存在と方向転換の意図を伝えます。各スノーモービルの間で安全な距離を保ちながら、後続の車両は前方車両の位置を把握しておくことが重要です。

ライトシグナル

スノーモービルにライト信号システムを取り付けることができます。OEMであるかアフターセールスシステムであるかに関わらず、このシステムは基本的に2つのカラーLEDライトで構成されており、他の人に対して信号を出したり、自分が最後尾のライダーであることを示したりできます。グループ最後尾のライダーであることは、他のグループから別のスノーモービルが来ないことを意味するものではありません。常に注意してください。

詳細については、BRPスノーモービルディーラーにお問い合わせください。

モード1：デフォルト	白色ライト
モード2：注意：後続のライダーあり。	アンバー色ライト（左側のみ）
モード3：注意：自身がグループの最後尾である、または単独で走行している。	緑色ライト
モード4：注意：危険な状況がある、または停止中であるため注意。	アンバー色ライト（両側が点滅）

ハンドルバーに取り付けられた状態	ウィンドシールドに取り付けられた状態
	

衝突の回避

車両を運転する際は、不測の事態に常に警戒してください。控えめな運転を心がけてください。人間や物、周囲の状況、近づいてくる車両に常に注意してください。トレールでは、国の規制従って通行側を維持し、衝突を防止してください（特に視界が悪いときなど）。例：坂の頂上やカーブの手前トレール外を走行するときはさらに注意を払ってください。

必ず他のスノーモービルやその場に居合わせた人たちから安全な距離を取ってください。別のスノーモービルの直後を走行しないでください。何らかの理由で前を走行するスノーモービルが減速した場合、あなたが注意を怠っていると、そのオペレーターと同乗者が負傷する恐れがあります。前を走るスノーモービルからは、安全な停止距離を保ってください。雪面の状態によっては、想定よりも幾分長い停止距離が必要になることがあります。安全運転に徹し、控えめな運転を心がけてください。

地上と水面上において、霧または視界を妨げる雪が発生する可能性があります。霧や激しい降雪の中に進入しなければならない場合、ライトを点灯させて低速で進み、意識を集中して危険がないか見張ってください。進む道筋に自信がない場合は、進まないでください。他のスノーモービルから安全な距離を取り、周りがよく見えるようにし、反応時間を稼いでください。

操縦の仕方

スノーモービルが、オペレーター、同乗者もしくはスノーモービルの能力を超える、または指定されている用途とは異なる危険な条件で使用される場合、オペレーター、同乗者またはその場に居合わせた人が人身事故や死亡事故に巻き込まれる恐れがあります。

販売促進用の写真やビデオで見られる、プロライダーが行う危険な走行は、管理された理想的な条件下で行われていることを忘れないでください。そうした走行が自分の運転レベルを超えている場合は、絶対に危険な走行にまねをしないでください。

ジャンプは危険な状況を作り出すことがあります。ジャンプは練習が必要であり、管理された既知の条件下で行う必要があります。絶対にトレールでジャンプ操作を行わないでください。コントロールを失うと、岩や木などのさまざまな要素や別のスノーモービルと衝突する可能性があります。ジャンプしたときは、着地の際に衝撃を吸収するよう構えてください。衝撃の際に踏ん張り、膝を柔らかくしてショックアブソーバーのように機能させます。

また、トレールにある起伏や掘られた路面は、スノーモービルを上に乗せ上げるのに十分であり、衝撃が発生したりコントロールを失う可能性があります。フルスロットルにすると、スノーモービルが氷の表面を掘ってしまい、後続車は荒れた氷面を走行することになります。トレールにおいてはトラックをスピンさせないようにすることで、他のユーザーを保護してください。

過速度

過度の速度や無謀な走行は、死亡事故を起こす恐れがあります。速度を積雪の状態やと周囲の状況に必ず合わせてください。多くの場合、予期しない事態に直ちに反応することができません。必ずトレール、天候、ご自身の能力に適した速度で走行してください。お住まいの地域の規則を確認してください。制限速度が定められており、遵守しなければならない場合があります。

可動部

トラックから離れていてください。回転しているトラックに接触すると、負傷する恐れがあります。

スノーモービルのそばにいる人が重傷を負わないようにするために、以下のことを行ってください。

- 絶対に動作しているトラックの後ろやそばに立たないでください
- トラックを回転させる必要がある場合は、必ずリアデフレクターパネルが付いた、底面の広いスノーモービルスタンドを使用してください。
- トラックを引き上げて地面から離す場合は、一番低い速度で動作させてください。遠心力により、異物、損傷もしくは脱落したスタッド、裂けたトラックの断片、または裂けたトラックが丸ごと、相当な力でトンネルから後方に激しく飛ばされる恐れがあります。
- ベルトガードをしっかりと取り付けていない状態でエンジンを作動させないでください。
- ブレーキディスクガードをしっかりと取り付けていない状態で絶対に車両を運転しないでください。

- サイドパネルを開いたまま、またはフードを取り外したままで絶対に車両を運転しないでください。

既知のさまざまな地面/走行

整備されたトレール

整備されているトレールでは、着座しているのが最も好ましいライディング姿勢です。高速で走行しないでください。とりわけ、トレールの右側を走行することに留意してください。予期しない出来事が起こりうることを覚悟しておいてください。すべてのトレールの標識を遵守しましょう。トレールの端から端ヘジグザグに走行しないでください。

整備されていないトレール

新雪が降っていないのであれば、雪面は「洗濯板」のような状態であること、および雪の吹きだまりが存在することを予期してください。そのような雪原を過度の速度で走行すると、体に害があります。速度を下げてください。ハンドルバーを握り、中腰の姿勢を取ります。体を脚で支え、上体をかがませて、上下動を吸収します。「洗濯板」トレールが長距離の場合には、シート上に一方の膝を付く姿勢を取ることもよいでしょう。こうすれば、ある程度快適になりますし、同時に体をゆるめて、車両の制御をすることができます。隠れている岩や、特に最近の降雪で部分的に隠れている切り株に注意しましょう。

深雪

深い「粉」雪では、車両が「埋まる」ことがあります。こうなった場合、可能な限り大きな円弧を描いて旋回し、固い雪面を探します。(誰にでも起こりうることでありますが、)「埋まって」しまった場合、トラックを空転させないでください。車両がさらに深く潜ってしまいます。そうしないで、エンジンを止め、車両から降りて、車両の後部を新雪のあるところに移動させます。次に、車両の前方にある、はっきり見える通り道を踏み固めます。大抵数フィートで十分です。エンジンを再始動してください。立ち姿勢を取り、むらなくゆっくりスロットルを引き絞りながら、車両をそっと揺すりまします。車両のフロントエンドが沈んでいるか、リアエンドが沈んでいるかを見て、足をランニングボードの沈んでいない側の端に置きます。トラックを支えようとしてトラックの下に異物を置くのは絶対に止めてください。エンジンが動作している場合、スノーモービルの前や後ろに誰もいないようにしてください。トラックから離れていてください。回転しているトラックに接触すると、負傷する恐れがあります。

凍結した水

凍結した湖や河を走行するのは命取りになりかねません。水路を走行しないでください。不慣れな土地にいる場合、地元の監督官庁または住人に、氷の状態、入り江、河口、湧き水、速い水流またはそ

の他の危険について尋ねてください。スノーモービルを、薄すぎてあなたや車両を支えられない氷の上で走らせないでください。氷上や凍結した地面の上でスノーモービルを走行させる場合、何らかの予防措置を執らないと非常に危険です。まさに氷の特性そのものが、スノーモービルやあらゆる車両をうまく制御することを妨害します。氷上では、発車、旋回または停止のためのトラクションは、雪上よりずっと少ないです。このため、これらの距離は何倍も必要です。操舵は最小限にすべきであり、制御不能なスピンは常に存在する危険です。氷上では、注意深く低速で走行してください。停止または旋回する場合は、そのための空間を十分に取ってください。

軟氷

軟氷は常に避けてください。湖や川を横断し始める前に、必ず軟氷がないか確認してください。トラックの行跡に黒い斑点が現れたら、即座に氷から離れてください。氷と水は後方に投げられて、後続車の通り道に落ちます。車両を軟氷エリアから抜け出させることは多大な努力が必要であり、時には不可能です。

上り斜面

走行中に直面する斜面は、二種類あります。一木、崖や他の障害物が少ない開かれた丘と、道なりに登坂するしかできない丘です。開かれた丘のアプローチの仕方は、丘の側面を走るか、ジグザグに走って上ることです。角度を付けたアプローチです。両足が同じランニングボードに置いた状態で立った姿勢を維持します。体重を常に上り斜面側にかけてください。安全な速度を維持して、速度を変動させないでください。1つの方向へできる限り遠くまで行ってから、方向を転換します。上り斜面が車両の反対側に来るようにし、膝を付くのも他方の脚にします。

真っ直ぐに登坂するのには問題があります。立ち姿勢を選択し、登坂を始める前に加速してから、スロットルを緩めてトラックが滑らないようにします。

いずれの場合でも、車速は傾斜を上るのに必要な速度にします。頂上に着いたら必ず速度を緩めます。先に進めなくなっても、トラックを空転させないでください。ブレーキをかけてエンジンを停止させ、スキーを雪から引っ張り出して斜面の下に向け、スノーモービルの後部を上に向けて、エンジンを再始動します。そしてパーキングブレーキを解除し、スロットルを一定の強さでゆっくり引き絞って、スノーモービルを低速で発車させます。まず転倒しない姿勢を取ってから、斜面を降ります。

下り斜面

下り斜面を走行する場合は、常に車両を完全に制御することが必要です。急斜面では、重心を低くして、両手でハンドルレバーを握ります。スロットルをわずかに引き絞った状態を維持して、エンジンが動作している状態で車両が斜面を下り降りるようにします。速度が安全速度を超えた場合、ブレーキをかけて速度を緩めますが、そ

の場合ブレーキを軽く繰り返しかけます。ブレーキを強く掛けないでください。トラックがロックします。

丘の側面

斜面を横断する場合、または斜面を横断しながら上ったり下ったりする場合は、ある手順に従います。すべてのライダーは、車両を安定させるために、上り斜面の方に体を傾けます。上り坂の方を向いたランニングボードに両足を置いて立った姿勢が、好ましい運転位置です。必要に応じて素早く体重を移動できるようにしておいてください。斜面の横断や急斜面の走行は、初心者や経験の浅い人には推奨しません。

雪崩の危険

山岳地帯を走行している場合、雪崩の危険に留意してください。雪崩は規模や形態においてさまざまであり、一般的に地形が険しい場合や、積雪が不安定な場合に発生します。

新雪、動物、人間、風、スノーモービルは、いずれも雪崩を発生させる可能性があります。雪崩が発生しうる状況では、急斜面をハイマッキングまたは横断しないでください。不安定な積雪状態では、走行はゆるい斜面に限定されます。風が作った雪庇を避けてください。不安定な状況に近づかないのが、安全な山岳走行のコツです。多分最も重要なことは、山岳地帯にいるときは、日々の状況と危険を承知しておくことです。スノーモービル走行に出かける前に、毎日現地の雪崩予報と脅威を確認し、気象予報士のアドバイスに留意してください。

山岳地帯で走行する場合は、除雪シャベル、プローブおよび雪崩ビーコンを常に携帯してください。

陽光

明るい晴天の日には、あなたの視力は著しく低下します。太陽と雪から来る目を眩ませる光は、あなたの視力を低下させ、雨裂と溝、その他の障害物を容易に見分けられなくなります。こうした状況では、常にカラーレンズ付きのゴーグルを着用してください。

夜間走行

一定の時間の自然光と人工光の量は、あなたの見る能力とみられる能力に影響を与えます。十分に注意してください。前方に未知のまたは危険な物体を見つけたときに間に合うように停止できる速度で走行してください。既成のトレールに留まり、不慣れな地域には絶対に進入しないでください。両方のヘッドライトとテールライトが汚れておらず機能することを確認してください。

よく知らない地域

知らないエリアに入った場合は、常に非常な注意を払って走行してください。雪の下に隠れている障害物もあります。低速で進むよう

にして、スノーモービル走行を終了せざるを得なくなる可能性があるフェンスやフェンス支柱、道を横切っている小川、岩、不意の窪み、支え線、および数知れないその他の障害物など、潜在的な危険を十分認識できるようにしてください。

既成のトレールから外れて走行する場合や、森の中を走行する場合は、速度を下げ、警戒を強めることが必要です。過度に速く走行すると、小さな障害物でさえ極めて危険になることがあります。小さな岩や切り株でさえ、スノーモービルが制御を失い、ライダーが負傷する恐れがあります。既存の行跡の上を走行している場合であっても、注意してください。次の曲がり角や丘の頂上の向こうにある物が見える程度の速度で走行しましょう。

隠れたワイヤー

隠れたワイヤーがないか常に注意してください。一時期農地であった可能性がある地域では特に注意が必要です。多くの事故が、スノーモービルが農地のワイヤー、支柱や道路の近くにある支え線、道路閉鎖のために使用されてチェーンやワイヤーに突っ込んで発生してきました。絶対に低速で走行してください。

凹凸のある路面での走行

吹きだまり、除雪車が作った雪の堆積、下水溝、または識別できない物体を利用して無計画にジャンプするのは危険です。適切な色のレンズまたはフェイスシールドを着用していて、低速で走行していれば、それらを避けることができます。

適切な色のレンズまたはフェイスシールドを着用して、低速で走行すれば、こうした地形の変化を確認しやすくなります。車両の後部に向かってしゃがみ、スキーを上に向けて直進位置にします。スロットルを幾分引き絞って、衝撃に対して踏ん張ります。膝を柔らかくして、ショックアブソーバーのように機能させます。

道路の横断

スノーモービルは、舗装された街路、公道、高速道路を走行するには設計されていません。道路を走行しないでください。道路を走行しなければならない場合、および道路走行が許可されている場合は、速度を下げ、方向のコントロールを維持できるように雪がある側を通行するようにしてください。

スノーモービルのトレールは道路を横切っている場合が多いため、ライダーは、適切な横断手順を知っておくことが重要です。道路にさしかかったときは、交差点で止まろうとすることを他の人に合図し、速度を下げ、道路の端で完全に停止してください。時に、道路脇の溝や雪の堆積を超えて、道路にアプローチすることになることがあります。容易に登れると分かる場所を選んでください。堆積の最上部で完全に停止し、通行する自動車がなくなるまで待ちます。その後、両方向をよく確認し、道路に対して垂直方向に横断します。必要に応じて、立った姿勢で両方向を確認してください。止まっている車両に注意してください。道路に他の交通や障害物がな

いことがはっきりわかる場合は、ためらわず交差点を真っ直ぐ横断してください。どのライダーも完全に停止して両側を確認し、接近する交通がないときに横断してください。

線路の横断

線路に乗らないでください。それは違法です。線路と線路用地は私有財産です。スノーモービルは列車に勝てません。線路を横断する前に、目を凝らし、耳を澄ましてください。

野生生物への配慮

野生生物は、あなたがスノーモービル走行する日を祝福します。スノーモービルの行跡は、動物が一つの地域から別の地域に移動することができる固い地面を提供します。野生生物を追いかけたり、困らせたりして、この特権を台無しにしないでください。疲労し、消耗すれば動物が死ぬこともあります。野生生物の保護や餌付けに使用されていると公表されているエリアには立ち入らないでください。運良く野生生物に出会ったら、スノーモービルを止めて、静かに観察しましょう。

一酸化炭素 (CO) 中毒

どのエンジン排気にも、致命的なガスである一酸化炭素 (CO) が含まれています。一酸化炭素を吸うと頭痛、めまい、眠気、吐き気、錯乱や時には死亡に至ることがあります。

一酸化炭素は、全くエンジン排気を見たり、その匂いを感じないとしても存在する恐れがある、無色、無臭、無味のガスです。一酸化炭素は極めて早く致死濃度に高まることもあり、あっという間に悪影響を受けて、自身を守れなくなります。また、閉じた場所や換気が悪い場所では、一酸化炭素の致死濃度が数時間あるいは数日も長引くことがあります。

一酸化炭素中毒の徴候を感じたら、すぐにその場所を離れ、新鮮な空気を得て、治療を求めてください。

一酸化炭素による重傷または死を防ぐには：

- ガレージ、カーポートや納屋などの換気が悪い、または部分的に閉じられたエリアで車両を絶対に運用しないでください。扇風機や窓およびドアを開けたりしてエンジン排気を通気しようとしても、一酸化炭素が危険なレベルに速く達する場合があります。
- 窓やドアなどの開口を通してエンジン排気が建物に吸い込まれる恐れがある場所では、決して屋外で車両を運転しないでください。
- エンジンが動作しているときは、絶対に車両の隣に立たないでください。エンジンが動作しているときに車両の隣に立つと、高濃度の排気ガスを吸い込む恐れがあります。

航行後、子供や他の人がエンジンを始動させてしまうことのないように、また、密閉空間（ガレージを除く）で始動しないように、必ずエンジンカットオフスイッチからテザーコードを外してください。

ガソリンによる火事や危険の防止

ガソリンは可燃性が高く、非常に爆発性があります。燃料の蒸気は拡散し、エンジンから遠く離れた火の粉や炎によって引火することもあります。火事や爆発の危険性を低減させるために、以下の指示に従ってください：

- 燃料の保管には、許可されたガソリン容器だけを使用してください。
- 車両への給油手順の指示内容を厳守してください。
- 決して、燃料キャップが正しく取り付けられていない状態で、エンジンを始動、運転しないでください。
- 車両に予備の燃料を積載する場合は、BRPが認定したLinQフューエルキャディのみを使用してください。フューエルキャディは、正しくしっかりと取り付けてください。

ガソリンは有毒で、傷害や死亡を引き起こす場合があります。

- 決して、口によりガソリンをサイフォンしないでください。
- ガソリンを飲み込んだり、目に入ったり、ガソリンの蒸気を吸い込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ガソリンが体にかかった場合は、石鹼と水で皮膚をよく洗い、衣服を着替えてください。ガソリンで汚れた衣服を洗うときは、まず風通しの良い所で干して燃料を蒸発させ、その後手洗いしてから自然乾燥させてください。火災の危険を回避するため、ガソリンが除去されるまでは洗濯機や乾燥機を使用しないでください。

高温部分による火傷

特定のコンポーネントは操作中に熱くなる可能性があります。火傷を避けるために、運転中や運転直後は接触しないでください。

練習の実行

すべての日常点検を終えてから、誰もいない所で次の練習を行ってください。車両（艇体）の操作のエンジン始動手順およびエンジンの停止に記載されている指示に必ず従って、エンジンを始動および停止してください。ジャケットへのテザーコードの取り付けを忘れないでください。

練習を行う場所

練習を行うのに適している場所を見つけてください。以下の条件を満たす場所でなければなりません：

- 水上交通がない
- 障害物がない
- 固い圧雪
- 操作するのに十分なスペース

運転の練習

すべての日常点検を終えてから、誰もいない所で次の練習を行ってください。車両（艇体）の操作のエンジン始動手順およびエンジンの停止に記載されている指示に必ず従って、エンジンを始動および停止してください。ジャケットへのテザーコードの取り付けを忘れないでください。

緊急エンジン停止スイッチの使用

目的：スロットルレバーの操作、およびエンジン停止スイッチの使用に慣れること。

指示：

- パーキングブレーキをかけた状態でエンジンを始動し、運転温度に達するまでアイドリングさせます。
- エンジン停止スイッチを使用して、エンジンを使用します。手をハンドグリップに乗せたまま右手の親指でスイッチを押します。
- エンジンを再起動させ、このエクササイズを繰り返します。アイドリングの時間は不要です。

練習のヒント：

- 緊急エンジン停止スイッチを見ずに押してください。

始動、停止、および基本的な取り扱い

目的：

- スロットルのコントロールおよび車両の動かし方を学ぶこと。
- 低速での減速およびブレーキに慣れること。

このエクササイズを行う際にコントロールを失っていると感じた場合、加速を止めるためにスロットルを放し、必要に応じてブレーキをかけて減速してください。さらにエンジン・ストップ・スイッチを使って電源を完全に切ることもできます。

指示：最初は、スロットルを少しの間使用し、放して惰行運転します。

- エンジンを始動し、パーキングブレーキレバーを解除します。
- 車両が少しずつ前進し始めるまでスロットルをゆっくり開けます。動き始めた直後、スロットルを放して惰行運転し、ブレーキレバーを握って停車します。
- スロットルを開けて放すのに慣れるまで、エクササイズのこの部分を練習し続けてください。

動作中のエンジン停止

目的：走行中に緊急エンジン停止スイッチを使う練習をして、後になって使う場合に車両がどのように反応するかを知っておきましょう。

指示：

- 8 km/h (5 mph) の速度で直線コースを途中まで走行したとき、エンジンストップスイッチをOFFにして、惰走して停止します。
- エンジンを再起動させ、このエクササイズを繰り返します。エンジンストップスイッチを使う前に (20 km/h (12 mph)) まで加速してみてください。

緊急事態が発生した場合、ブレーキをかけながら、緊急エンジン停止スイッチを押し下げるか、テザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜いて、スノーモービルのエンジンを止めます。

基本ターン

目的：コントロールしながら左右に曲がることに慣れましょう。

指示：

- 直線コースでハンドルを切り、大きな弧を描くように曲がりましょう。曲がるための十分なスペースがあることを確認してください。
- 左右に曲がる操作を繰り返しながら、8 km/h (5 mph) 未満の一定の速度を保つようにしてください。低速度を維持するためにスロットルをホールドします。
- より簡単にハンドルバーを切るには、カーブおよび正面方向に体を傾けます。

急停止

目的：

- 車両のブレーキ能力に慣れること。
- 最も効率よくブレーキをかける方法を学ぶこと。

この練習は前述のものと似ていますが、今回はブレーキをより強くかけ、最終的にはトラックの回転をロックさせることなく最も強くブレーキをかけることができるまで練習します。素早く停車するに

は、必ずスロットルを完全に放してください。スロットルを開けたまま同時にブレーキをかけた場合、停止距離は長くなります。

指示：

- 直線コースの一方の端からスタートし、8 km/h (5 mph) まで加速します。直線コースを走行している途中にスロットルを完全に放し、ブレーキを素早くかけます。
- 頭と目を上に向け、ハンドルを真直ぐの状態に維持し、完全に停車するまでブレーキを放さないでください。
- これを繰り返します。次はより早く走行し、ブレーキをより強く踏みます。トラックの回転が止まると感じたら、ブレーキレバーを放す必要があります。コントロールを維持するためには、トラックの回転を維持する必要があります。

リバースでの運転

目的：リバースでの旋回半径および車両の取り扱いに慣れること。

指示：

- リバースへシフトして座席に座ります。車両（艇体）の操作のリバースへのシフトを参照してください。
- 背後に障害物がないか確認します。後方を見ながら、通常の動作と同様にスロットルを放してブレーキをかけて、ゆっくり後退します。
- 低速度で運転し、長距離を走るのにリバースを使わないこと。
- 慣れるまで、直線で後退と停止を繰り返します。
- 直線での後退に慣れたら、ハンドルバーをきりながらゆっくり後退してください。

車両の移送

オイルリザーバーと燃料タンクキャップが正しく取り付けられていることを確認します。

車両の輸送には、多くの種類のトレーラーを使用できます。傾斜床、平床、エンクローズドトレーラーなど、どのようなトレーラーを使用する場合にも、車両をトレーラーに載せた状態および載せていない状態で走行するときは、必ず注意事項に従ってください。

たとえ短い移動距離でも、必ず車両のフロントとリアを確実に固定してください。適切な固定用ベルトのみを使用してください。すべての装置がしっかり固定されていることを確認します。道路上の異物でスノーモービルが損傷しないように、車両にはカバーをかけます。

トレーラーが地域の要求事項に適合することを確認してください。ヒッチと安全チェーンが固定されていること、ブレーキランプ、方向指示灯および車幅灯が機能していることを確認します。

警告

すべてのシート、アクセサリ、および貨物については、道路に落下したり、他の車両を危険にさらしたりすることがないように、必ず正しく固定するか取り外すようにしてください。

警告

車両を後方に向けてけん引しないでください。車両を後方に向けてけん引すると、風がウインドシールドを損傷する恐れがあるばかりでなく、ウインドシールドがなくなってしまう恐れさえあります。

重要な製品ラベル (カナダ/米国)

車両警告ラベル

これらのラベルは、オペレーター、同乗者またはその場に居合わせる人の安全のために、車両に貼ってあります。

以下のラベルが車両に貼付されています。それらは車両の恒久的の一部であると考えてください。デカールが紛失または損傷した場合、無料で再貼付できます。BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

注記：

このガイドおよび車両（艇体）に矛盾がある場合は、車両（艇体）の安全性ラベルがこのガイドのラベルよりも優先されます。

ショックアブソーバー - 警告ラベル

このラベルはショックアブソーバーに直接貼られています。



警告


- このショックアブソーバーは加圧されています。
- 加熱したり穴を開けたりすると、爆発する恐れがあります。
- 分解しないでください。

工場に取り付けられるチェーンとスプロケット – 情報ラベル

400 mm (16 in) トンネル
装備モデル



工場に取り付けられるチェーンとスプロケット – 情報ラベル

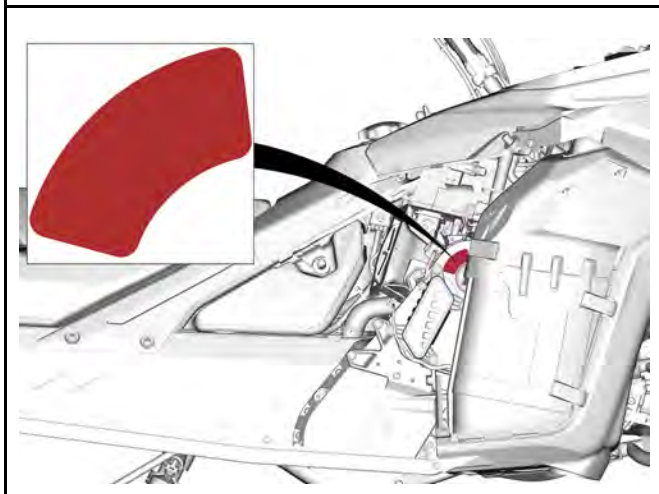

プーリーガードとドライブプーリーの締め付けトルク – 警告および注意ラベル

警告 / WARNING

エンジン動作中は、このガードを必ず所定位置に設置しておく必要があります。回転部品に注意してください。衣服を巻き込んだり負傷する恐れがあります。

This guard must ALWAYS be in place when the engine is running. Beware of rotating parts, they could cause injuries or catch your clothing.


通知

ドライブプーリーボルトの推奨トルク：
115 ~ 125 N·m

推奨トルクを適用しないと、ドライブプーリーとエンジンに重大な故障が発生する恐れがあります。全体の組み立て手順についてはショップマニュアルを参照してください。

10089_JA

プーリーガードとドライブプーリーの締め付けトルク - 警告および注意ラベル

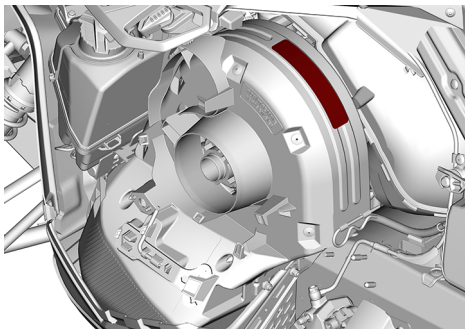


けん引方向 — 警告ラベル

⚠ 警告


絶対にこの車両を後進
方向にけん引しないでく
ださい。
ウィンドシールドが破損
する可能性があります。

13311_JA

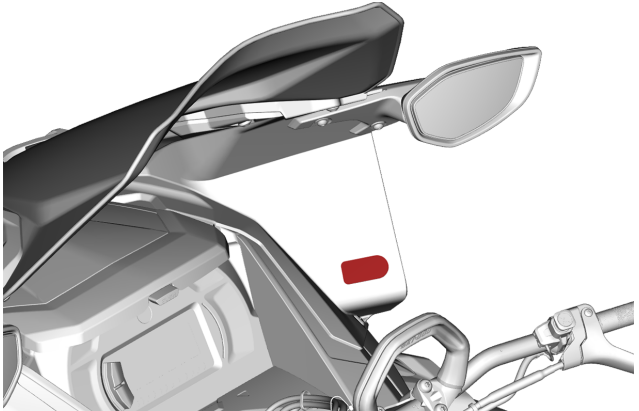

ラベルの位置


高温時は開けないでください - 警告ラベル

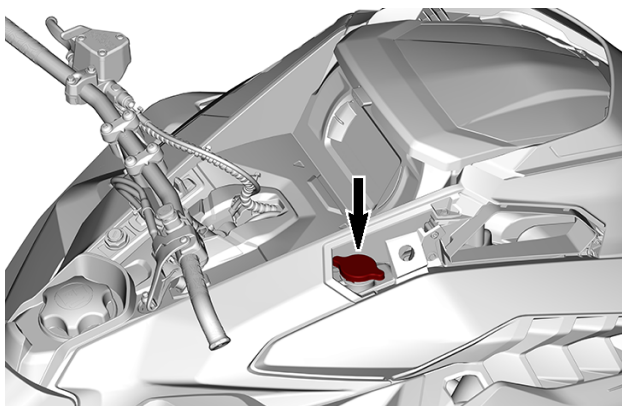

高温時は開けないでください - 警告ラベル



高温時は開けないでください。

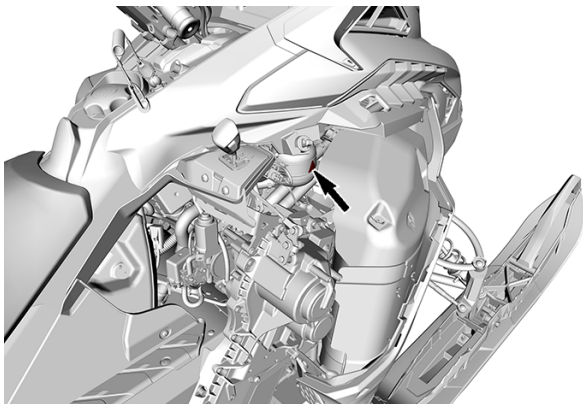

始動手順 - 警告ラベル

警告

- 運転する前にすべての警告ラベルを読んで理解し、オペレーターズガイドを読んで所定位置に保管し、QRコードリンクを使用するかSki-Dooウェブサイトアクセスして安全講習ビデオをご覧ください。
- オペレーターの最少年齢に関する法律を遵守してください。当社は、16才以上の人が運転することを推奨しています。
- 必ずゴーグルを着用してください。
- 車両の特徴に慣れましょう。経験の浅いライダーは危険を見逃し、車両特有の挙動や地面の状態に驚くことがあります。低速で走行してください。
- 過度の速度や無謀な走行は、死亡事故を起こす恐れがあります。
- 速度を積雪の状態やと周囲の状況に必ず合わせてください。
- 操舵制御および制動能力は、圧雪、氷、道路上で低下することがあります。速度を下げ、停止または旋回するための空間を広く取りましょう。
- エンジンが動作しているときまたは車両が走行しているときに、絶対にサイドパネルやフードを開けたままにしないでください。必ずテザーコードをポストから取り外してから、サイドパネルやフードを開けてください。



発車前

1. テザーコードを衣服に取り付けます。
2. ハンドルバーを両方向にいっぱいまで回して、支障なく動くことを確認します。
3. 発車前に必ず、スロットルレバーとブレーキレバーが正しく動作するか点検してください。レバーは、放したときに元の位置に戻らなければなりません。
4. パーキングブレーキをかけます。

発車後 :

1. 緊急エンジン停止スイッチを押して、エンジンが停止するか確認します。
2. 再度エンジンを始動してテザーコードを引き、エンジンが停止することを確認します。
3. 再度エンジンを始動します。ブレーキのフェードを避けるために、走行前にパーキングブレーキを解除します。

400 mm (16 in) トンネル 装備モデル

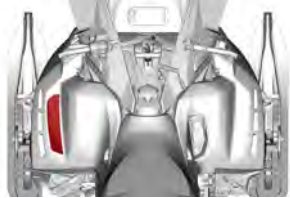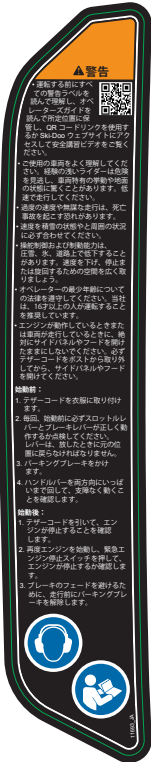

始動手順 - 警告ラベル

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル

▲ 警告

・運転する前にすべての警告ラベルを読んで理解し、オペレーターズガイドを読んで所定位置に保管し、QRコードリンクを使用するか Ski-Doo ウェブサイトにアクセスして安全講習ビデオをご覧ください。

・ご使用の車両をよく理解してください。経験の浅いライダーは危険を見逃し、車両特有の挙動や地面の状態に驚くことがあります。低速で走行してください。

・過度の速度や無謀な走行は、死亡事故を起こす恐れがあります。

・速度を検査の状況や周囲の状況に必ず合わせてください。

・操舵制御および制動能力は、圧雪、氷、道路上で低下することがあります。速度を下げ、停止または旋回するための空間を広く取りましょう。

・オペレーターは、16 歳以上の人が運転することを推奨しています。

・エンジンが動作しているときまたは車両が走行しているときに、絶対にサイドパネルやフードを開けたままにしないでください。必ずデザーコードをポストから取り外してから、サイドパネルやフードを開けてください。

始動前：

1. デザーコードを衣服に取り付けます。
2. 毎回、始動前に必ずスロットルレバーとブレーキレバーが正しく動作するか点検してください。レバーは、放したときに元の位置に戻らなければなりません。
3. パーキングブレーキをかけます。
4. ハンドルバーを両方向にいっぱいまで回して、支障なく動くことを確認します。

始動後：

1. デザーコードを引いて、エンジンが停止することを確認します。
2. 再度エンジンを始動し、緊急エンジン停止スイッチを押して、エンジンが停止するか確認します。
3. ブレーキのフェードを避けるために、走行前にパーキングブレーキを解除します。

170R-CA




始動手順 - 警告ラベル

同乗者の安全 - 警告ラベル


400 mm (16 in) トンネル 装備モデル



同乗者の安全 - 警告ラベル

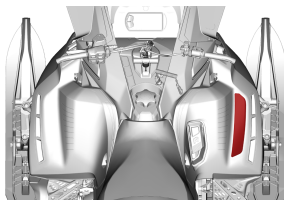

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル

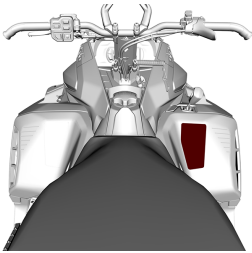▲ 警告 同乗者を乗せて走行するときは： ・制動能力と操舵制御能力が低下します。 ・速度を落として、車体操作のためのスペースを広く取ってください。 ・重量に合わせてサスペンションを調整してください。 重要：オペレーターは、同乗者の安全に関する責任を負っています。どのドライバーおよび同乗者も下記内容をお読みください。 ・常に警戒して不測の事態を回避するよう心掛けてください。 ・控えめな運転を心がけ、人、物、状況、接近してくる車両に注意してください。 ・薄い氷の上や水のある場所は避けてください。 ・トレール外を走行するときはさらに注意を払ってください。 ・必ず承認されたヘルメットおよびスノーモービル走行に適した衣類を着用してください。 ・同乗者であっても、アルコールや薬物を摂取している場合は、絶対に乗らないでください。 ▲ 警告 / WARNING この車両は、1 人のオペレーターと座席数分の同乗者用に設計されています。SSCC 規格に準拠しており、シートにはストラップまたはグリップが装備されています。 This vehicle is designed for one (1) operator and as many passengers as there are seats with straps or handgrips installed on the vehicle conforming to SSCC standards. 特許情報：www.bepi.com/en/About-Bepi/guests.html	
--	---



同乗者の安全 – 警告ラベル

高温部品に注意 – 注意ラベル



注意

高温部分に注意。

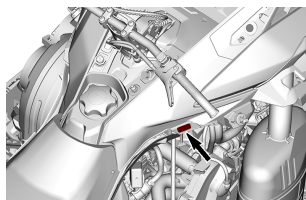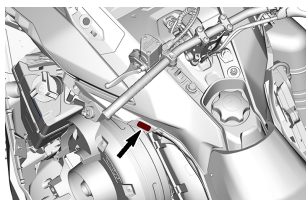


ディスクガード - 警告ラベル

⚠ 警告

このガードは、整備時を除き、常に所定の位置に取り付けておいてください。

12635_JA

ディスクガード – 警告ラベル

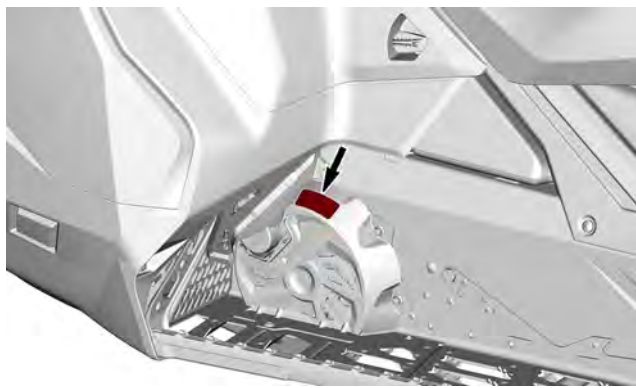

エンジンオイルレベル – 注意ラベル

このラベルは左側パネル内にあります。

⚠ 注意


エンジンコンパートメント内のエンジンオイルと特定のコンポーネントが高温になっている場合があります。直接皮膚に触れると火傷の原因になります。

12124_JA

エンジンオイルレベルの点検:

- エンジンが運転温度に達していることを確認してください。
- 確認を行うとき、車両は水平でなければなりません。
- エンジンを30秒以上アイドリングさせてください。
- エンジンを停止して30秒待ちます。
- オイルレベルゲージを使用してオイルレベルを確認します。

本スノーモービルのエンジンは、BRP XPS™ 4ストローク用合成オイルを使用して開発および検証が行われています。BRPはXPS™ 承認潤滑油または同等の潤滑油の使用を推奨します。このエンジンに適していないオイルが原因で生じた損傷には、BRPの限定保証が適用されない場合があります。詳細情報は、『オペレーターズガイド』を参照してください。

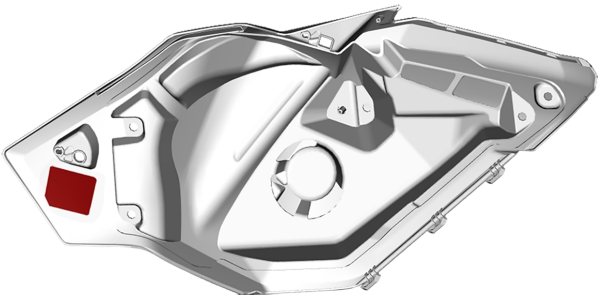


同乗者シートラッチ警告ラベル

このラベルは、同乗者シートベースの側面にあります。

⚠ 警告

重傷や死亡事故の危険性を減らすため、シート両側またはアクセサリのラッチが完全に掛かっていることを必ず確認してから走行してください。 9941_JA

同乗者シートラッチ警告ラベル

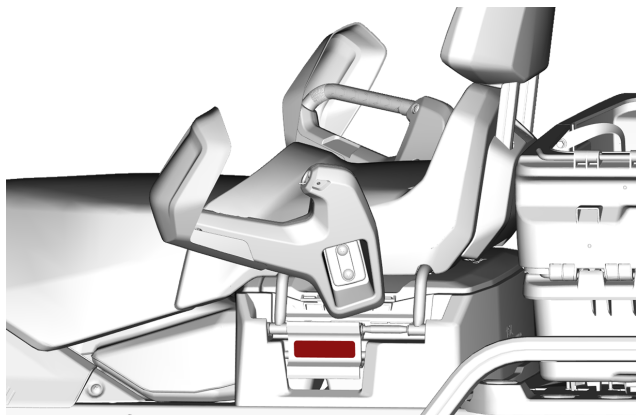

リアストレージコンパートメント - 警告ラベル

⚠ 警告




重傷や死亡事故の危険性を減らすため、

- カーゴボックスに可燃性の液体類や液体の危険物を入れて運搬しないでください。着火した場合、爆発を引き起こす恐れがあります。
- 運転前にカバーが閉じられて固定されていることを確認してください。

9465_JA

リアストレージコンパートメント - 警告ラベル

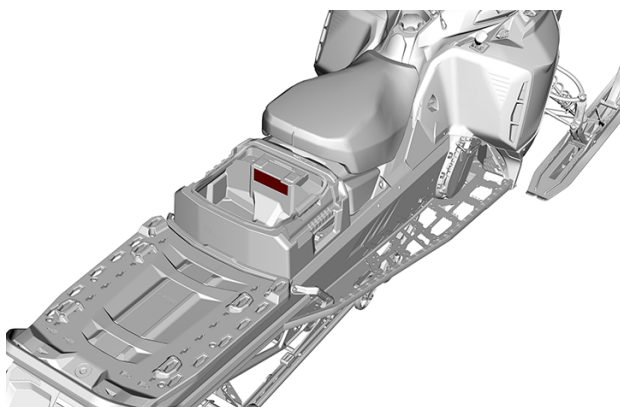

カーゴボックス - 警告ラベル

▲警告

- 絶対にこのカーゴボックスに子供やペットを乗せないでください。カーゴボックスには気密性があり、窒息の原因となります。
- カーゴボックスに可燃性の液体類や液体の危険物を入れて運搬しないでください。引火すると爆発し、重傷や死亡事故の原因となります。


最大積載量の仕様については、オペレーターズガイドを参照してください。荷重が最大積載量を超えると、操舵制御と制動能力に影響を及ぼし、回復不能な損傷を受ける恐れがあります。

- ボックスの蓋の上には20 kgを超える荷物を載せないでください。
- ボックスの中間部には20 kgを超える荷物を載せないでください。
- ボックスの蓋にアクセサリが付いた状態で中間部を開かないでください。
- ボックスの最大積載量= 48 kg (蓋の上および中間部にある荷物の重量を含む)。

蓋へのLinQアンカーの取り付けについては、このカーゴボックスの説明書を参照してください。

520003360_JA

カーゴボックス - 警告ラベル

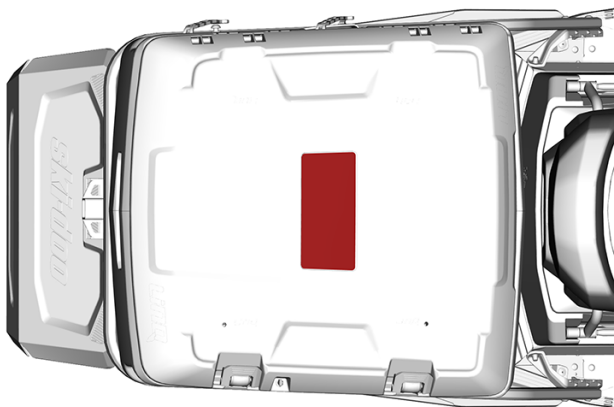


最大積載量 - 警告ラベル

400 mm (16 in) トンネル 装備モデル



最大積載量 - 警告ラベル

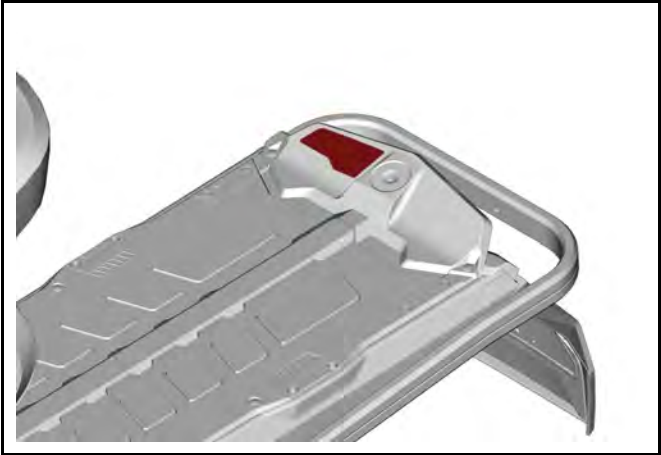

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル


⚠ 警告

絶対にカーゴエリアには座らないでください。
車両が操作不能にならないよう注意してください。

- 荷物を運搬する場合は、速度を下げてください。
- 荷物の重量に合わせて必ずサスペンションを調整してください。
- 最大積載量：61 kg 601 N (垂直荷重を含む)
- 最大垂直荷重：16 kg 156 N


13138_JA

最大積載量 - 警告ラベル

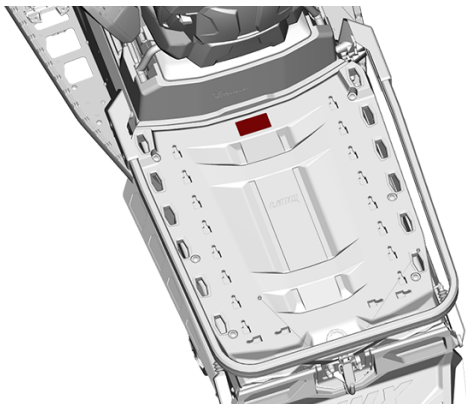


回転しているトラック — 警告ラベル

400 mm (16 in) トンネル 装備モデル

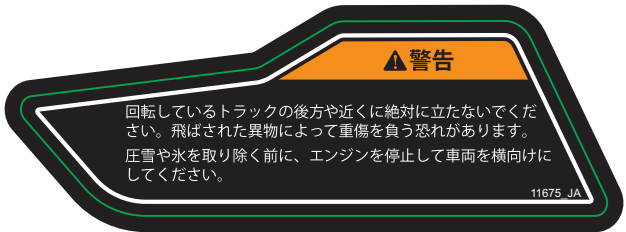


回転しているトラックー 警告ラベル

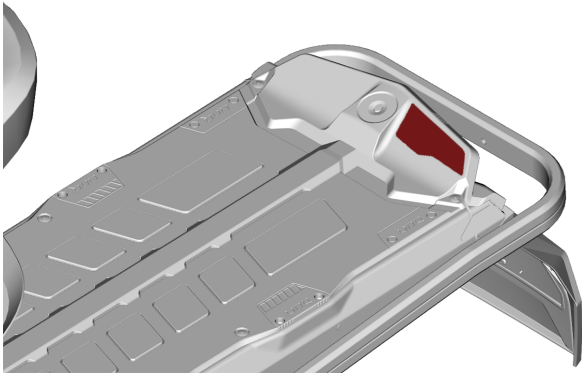

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル




回転しているトラック — 警告ラベル

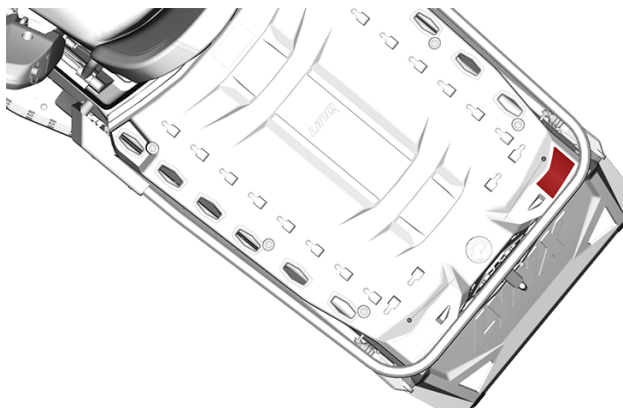


最大けん引能力 - 警告ラベル

500/600 mm (20/24 in) トンネル
装備モデル

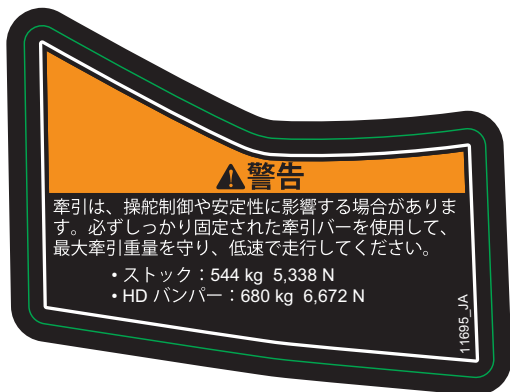

最低仕様 - 警告ラベル

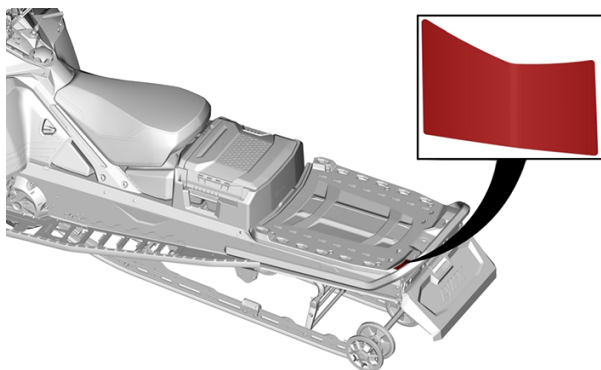


ラベル位置 — 代表例


技術情報ラベル

調整ツールラベル

- 最初にサスペンション調整ツールを取り付けます。(ラベル上の白色の部分)
- 次に、プーリーエキスパンダーとヘッドライト調整ツールを取り付けます。(ラベル上の青色の部分)
- 設備のセクションに記載のツールを参照してください。

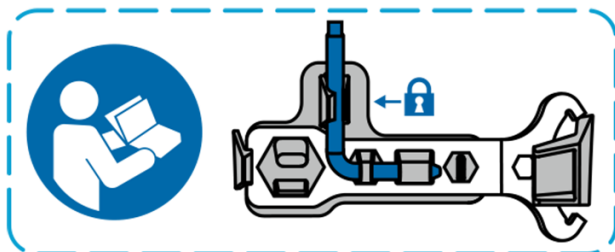

調整ツール

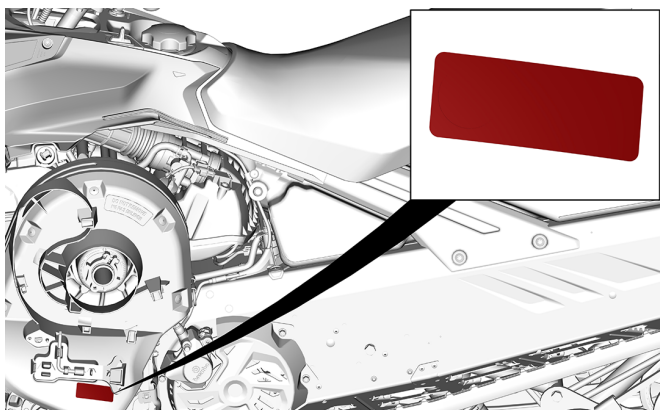

代表的な例

推奨燃料 — 注意ラベル


車両のエンジンに適した燃料タイプについては、技術仕様を参照してください。



AKI (RON+MON)/2 オクタン価 - 注意ラベル



RON オクタン価 - 注意ラベル

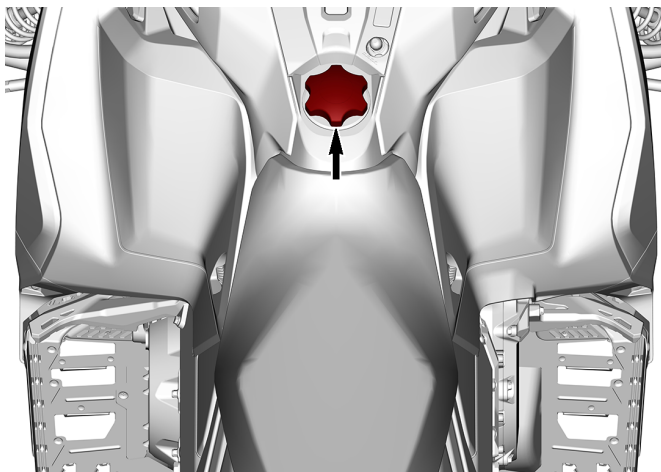

代表的な例

ハングタグ

米国環境保護庁認証ハングタグ

車両モデル名：

エンジン詳細：

米国環境保護庁認証

NER (正規化排出率) =

0 ~ 10の段階の中で最もきれいなのは0です。

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

*販売前に取り外さないでください。



VEHICLE MODEL NAME:

ENGINE DESCRIPTION:

EPA CERTIFIED

NER (NORMALIZED EMISSION RATE) =

ON 0 TO 10 SCALE, 0 BEING THE CLEANEST.

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

*NOT TO BE REMOVED PRIOR SALE.



704909197_JA

米国カリフォルニア州規制「PROPOSITION 65」に基づく警告

 **警告:** 乗用車両またはオフハイウェイ車両の運転、整備、および操作を行うことで、米国カリフォルニア州政府が規制する、発がん性や先天性障害または生殖毒性を引き起こすことが知られている化学製品にさらされる可能性があります。そのような可能性を最小限に抑えるために、必要時以外はエンジンのアイドルリングをせず、通気性のよい場所で整備を行い、整備時はグローブを着用するか頻繁に手を洗うようにしてください。

詳細は、www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle をご覧ください。

 **警告:** バッテリー電極、端子、および関連アクセサリは、米国カリフォルニア州政府が規制する、発がん性や先天性障害、または生殖毒性を引き起こすことが知られている鉛や鉛化合物を含んでいます。これらのものへの曝露を最小限に抑えるために、この車両を整備するときは、手袋を着用するか、頻繁に手を洗うようにしてください。

詳細は、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

12093_JA

重要な製品ラベル (カナダ/米国を除くすべての国)

この車両には、重要な安全情報が記載されている下げ札およびラベルが付いています。

この車両に乗る人は、必ずこの情報をよく読み理解した上で乗車してください。

車両警告ラベル

これらのラベルは、オペレーター、同乗者またはその場に居合わせる人の安全のために、車両に貼ってあります。

以下のラベルが車両に貼付されています。それらは車両の恒久的の一部であると考えてください。デカールが紛失または損傷した場合、無料で再貼付できます。BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

注記：

このガイドおよび車両（艇体）に矛盾がある場合は、車両（艇体）の安全性ラベルがこのガイドのラベルよりも優先されます。

ショックアブソーバー - 警告ラベル



このラベルはショックアブソーバーに直接貼られています。



警告

- このショックアブソーバーは加圧されています。
- 加熱したり穴を開けたりすると、爆発する恐れがあります。
- 分解しないでください。

けん引方向 — 警告ラベル

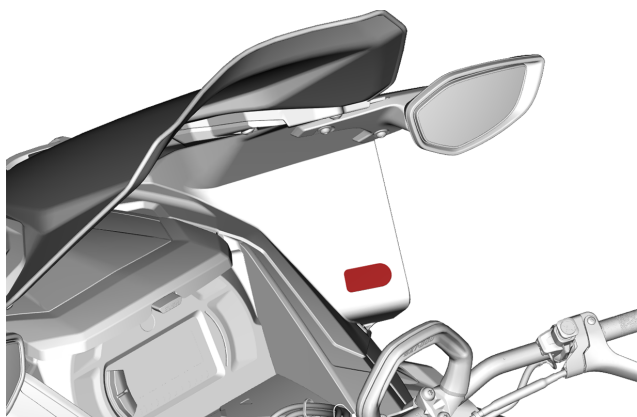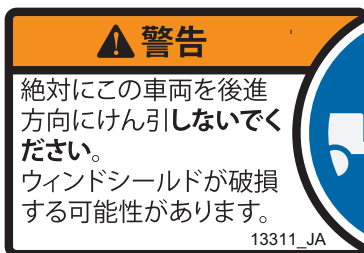

ラベルの位置

プーリーガードとドライブプーリーの締め付けトルク - 警告および注意ラベル

⚠ 警告

エンジン動作中は、このガードを必ず所定位置に設置しておく必要があります。回転部品に注意してください。衣服を巻き込んだり負傷する恐れがあります。


注意

- ドライブプーリーボルトの推奨トルクは115 ~ 125 Nm (85 ~ 92 lbf-ft) です。
- 推奨トルクを適用しないと、ドライブプーリーとエンジンに重大な故障が発生する恐れがあります。
- 全体の組み立て手順についてはサービスマニュアルを参照してください。




115 ~ 125 N-m

11365_JA

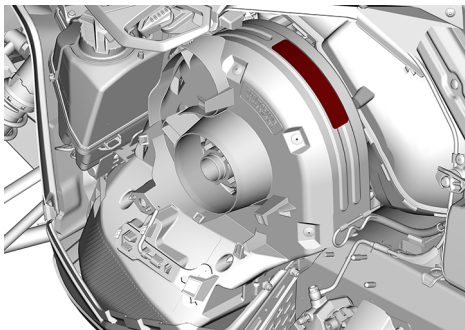


高温時は開けないでください - 警告ラベル

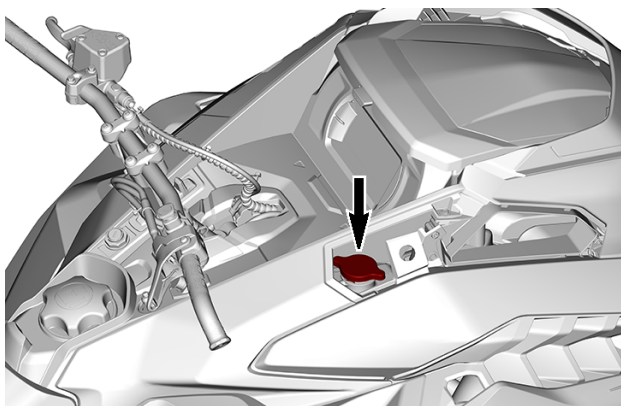

高温時は開けないでください - 警告ラベル



高温時は開けないでください。


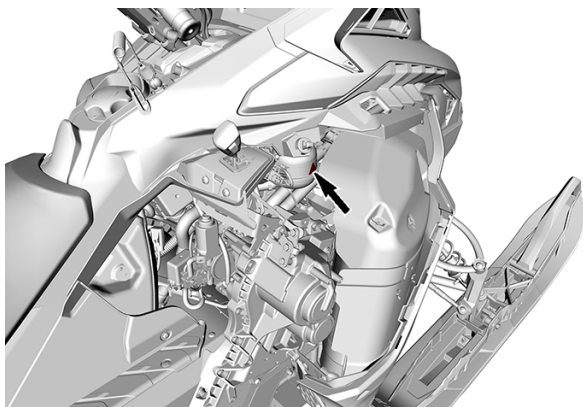


高温部品に注意 – 注意ラベル



注意



高温部分に注意。

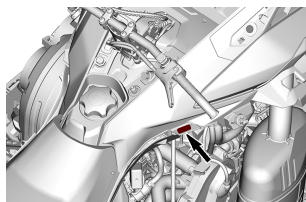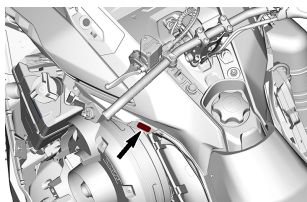

ディスクガード - 警告ラベル

 警告

整備中は、このガードを必ず所定位置に設置しておく必要があります。

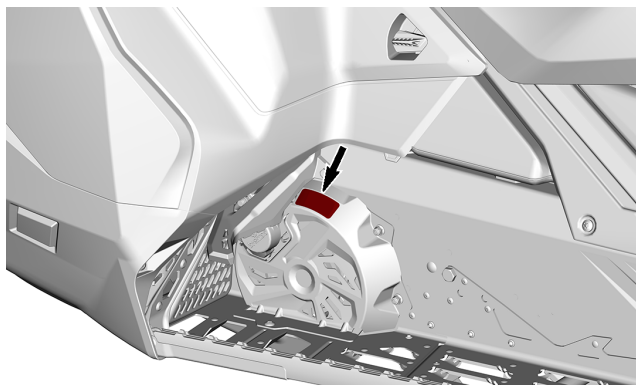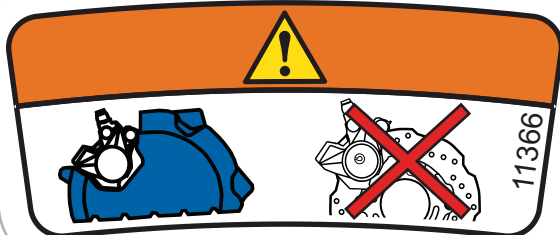

始動手順 – 警告ラベル

 警告

- 運転する前にすべての警告ラベルを読んで理解し、オペレーターズガイドを読んで所定位置に保管し、QRコードリンクを使用するかSKI-DOOウェブサイトへアクセスして安全講習ビデオをご覧ください。
- 車両の特徴に慣れましょう。経験の浅いライダーは危険を見逃し、車両特有の挙動や地面の状態に驚くことがあります。低速で走行してください。
- 過度の速度や無謀な走行は、死亡事故を起こす恐れがあります。
- 速度を積雪の状態やと周囲の状況に必ず合わせてください。
- 操舵制御および制動能力は、圧雪、氷、道路上で低下することがあります。速度を下げ、停止または旋回するための空間を広く取りましょう。
- オペレーターの最少年齢に関する法律を遵守してください。当社は、16才以上の方が運転することを推奨しています。
- エンジンが動作しているときまたは車両が走行しているときに、絶対にサイドパネルやフードを開けたままにしないでください。必ずテザーコードをポストから取り外してから、サイドパネルやフードを開けてください。

発車前 :

テザーコードを衣服に取り付けます。発車前に必ず、スロットルレバーとブレーキレバーが正しく動作するか点検してください。これらは、放したときに最初の位置に戻らなければなりません。パーキングブレーキをかけます。ハンドルバーを両方向にいっぱいまで回して、支障なく動くことを確認します。

発車後 :

テザーコードを引いて、エンジンが停止することを確認します。再度エンジンを始動し、緊急エンジン停止スイッチを押して、エンジンが停止するか確認します。ブレーキのフエードを避けるために、走行前にパーキングブレーキを解除します。

同乗者を乗せて走行するときは :

- 制動能力と操舵制御能力が低下します。
- 速度を落として、車体操作のためのスペースを広く取ってください。
- 重量に合わせてサスペンションを調整してください。


重要 : オペレーターは、同乗者の安全に関する責任を負っています。どのドライバーおよび同乗者も下記内容をお読みください。

- 常に警戒して不測の事態を回避するよう心掛けてください。
- 控えめな運転を心がけ、人、物、状況、接近してくる車両に注意してください。
- 薄い氷の上や水のある場所は避けてください。
- トレール外を走行するときはさらに注意を払ってください。
- 常に承認されたヘルメット、およびスノーモービル走行に適切な衣類を着用してください。
- 同乗者であっても、アルコールを摂取または薬を服用している場合は、絶対に乗らないでください。


400 mm (16 in) トンネル 装備モデル



始動手順 - 警告ラベル

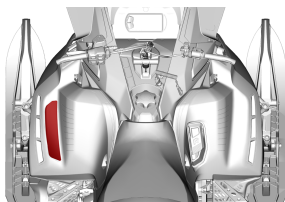

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル

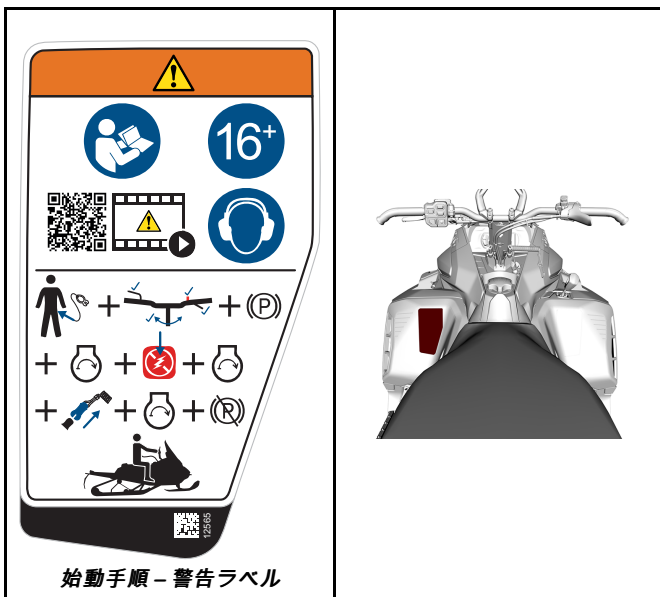

同乗者の安全 - 警告ラベル




警告

この車両は、1人のオペレーターと座席数分の同乗者用に設計されています。SSCC規格に準拠しており、シートにはストラップまたはグリップが装備されています。

400 mm (16 in) トンネル 装備モデル




同乗者の安全 - 警告ラベル

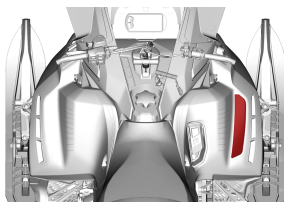

重要な製品ラベル (カナダ/米国を除くすべての国)

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル

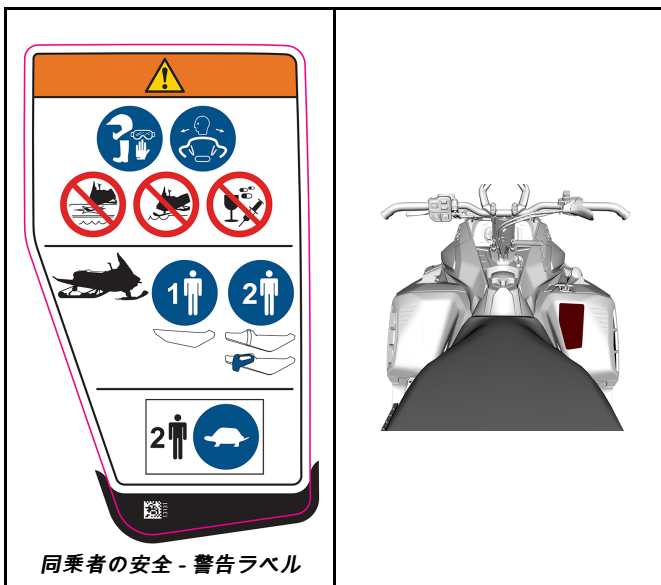

エンジンオイルレベル – 注意ラベル

このラベルは左側パネル内にあります。



注意

エンジンコンパートメント内のエンジンオイルと特定のコンポーネントが高温になっている場合があります。直接皮膚に触れると火傷の原因になります。

エンジンオイルの点検：



1. エンジンが運転温度に達していることを確認してください。
2. 確認を行う場合、ボートは水平でなければなりません。
3. エンジンを30秒以上アイドリングさせてください。
4. エンジンを停止して30秒待ちます。

5. オイルレベルゲージを使用してオイルレベルを確認します。
本スノーモービルのエンジンは、BRP XPS™ 4ストローク用合成オイルを使用して開発および検証が行われています。

BRPでは、XPS認定潤滑油または同等品の使用を推奨しています。

このエンジンに適していないオイルが原因で生じた損傷には、BRPの限定保証が適用されない場合があります。

詳細な情報は『オペレーターズガイド』を参照してください。

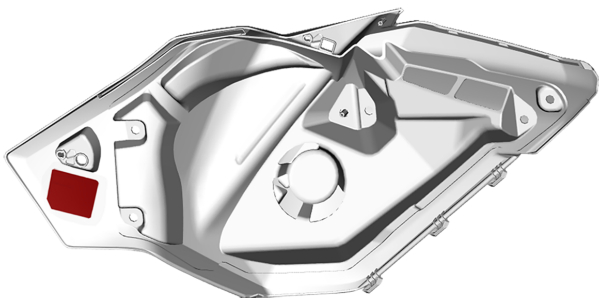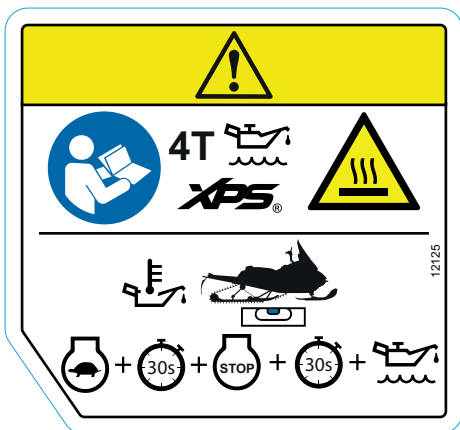


リアストレージコンパートメント - 警告ラベル


⚠ 警告

重傷や死亡事故の危険性を減らすため、

- カーゴボックスに可燃性の液体類や液体の危険物を入れて運搬しないでください。着火した場合、爆発を引き起こす恐れがあります。
- 運転前にカバーが閉じられて固定されていることを確認してください。

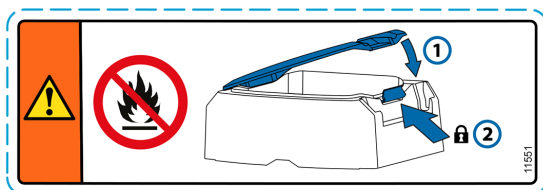

リアストレージコンパートメント - 警告ラベル

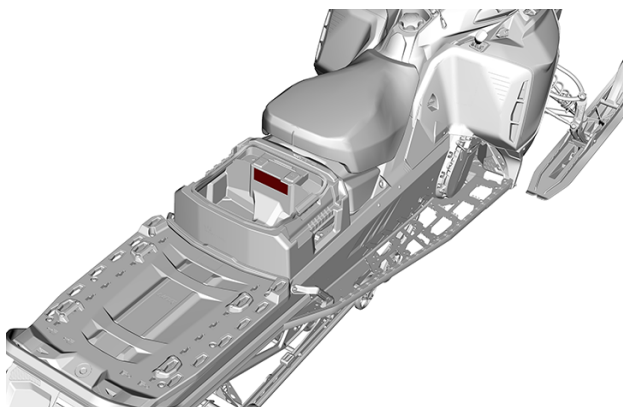


最大積載量 - 警告ラベル

400 mm (16 in) トンネル 装備モデル


⚠ 警告

- 絶対にカーゴエリアには座らないでください。
- 荷重が最大積載量を超えると、操舵制御と制動能力に影響を及ぼし、回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 最大積載量 : 25 kg (55 lb) 245 N
- 最大けん引能力 : 260 kg (573 lb) 2550 N

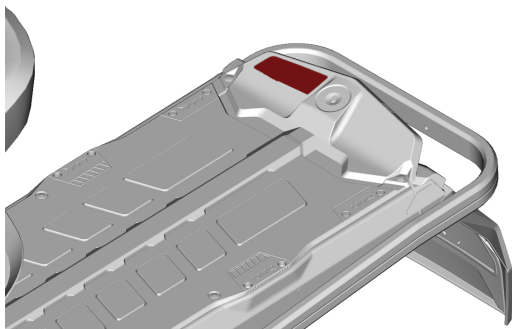

⚠ 警告



- 絶対にカーゴエリアには座らないでください。
- 荷重が最大積載量を超えると、操舵制御と制動能力に影響を及ぼし、回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 最大積載量：15.8 kg (35 lb) 155 N
- 最大けん引能力：260 kg (573 lb) 2550 N

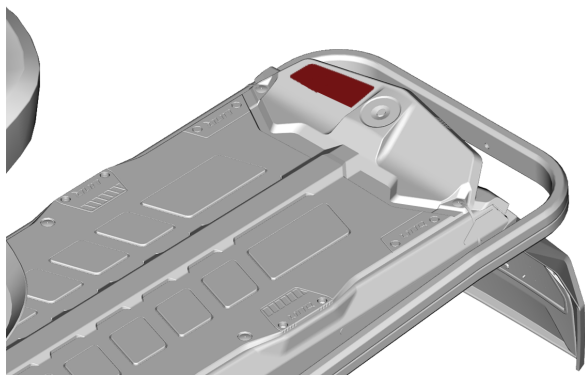

500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル

⚠ 警告

- 絶対にカーゴエリアには座らないでください。
- 荷重が最大積載量を超えると、操舵制御と制動能力に影響を及ぼし、回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 最大積載量 : 61 kg (601 N)

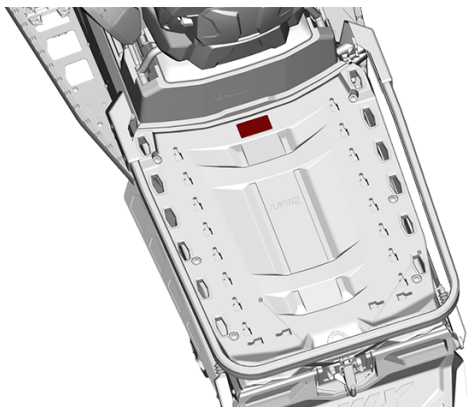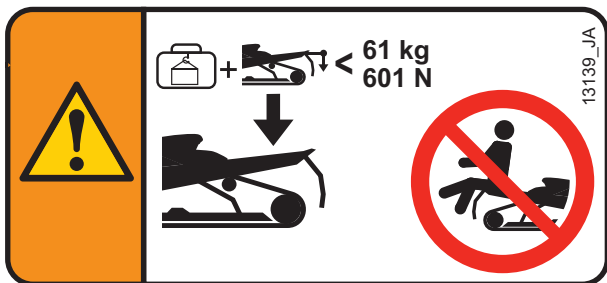


回転しているトラック — 警告ラベル

⚠ 警告



- 旋回しているトラックの背後や近くに絶対に立たないでください。飛ばされた異物によって重傷を負う恐れがあります。
- 圧雪や氷を取り除くには、デザーコードを車両から外し、車両の片側を持ち上げて保持し、ベルトガードに收容されているツールを使用してください。

400 mm (16 in) トンネル 装備モデル

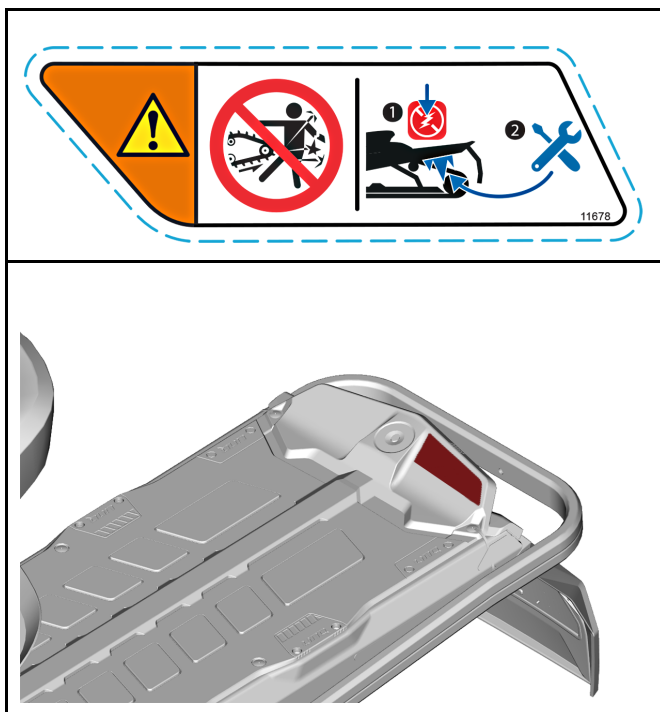

重要な製品ラベル (カナダ/米国を除くすべての国)



500/600 mm (20/24 in) トンネル 装備モデル

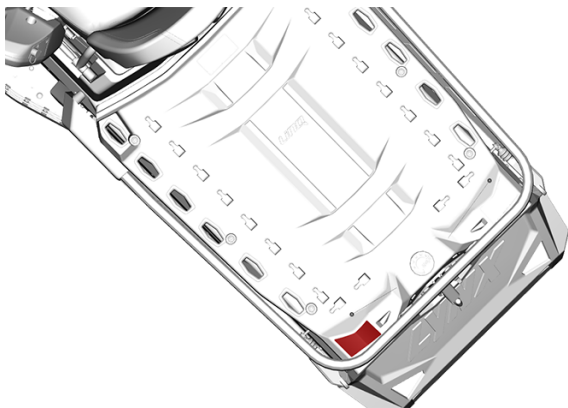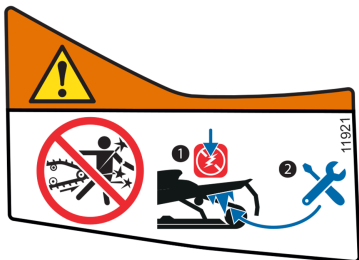

最大けん引能力 - 警告ラベル

⚠ 警告


- 牽引は、操舵制御や安定性に影響する場合があります。
- - 必ずしっかり固定された牽引バーを使用して、最大牽引重量を守り、低速で走行してください。
 - ストック : 544 kg (5338 N)
 - HDバンパー : 680 kg (6672 N)

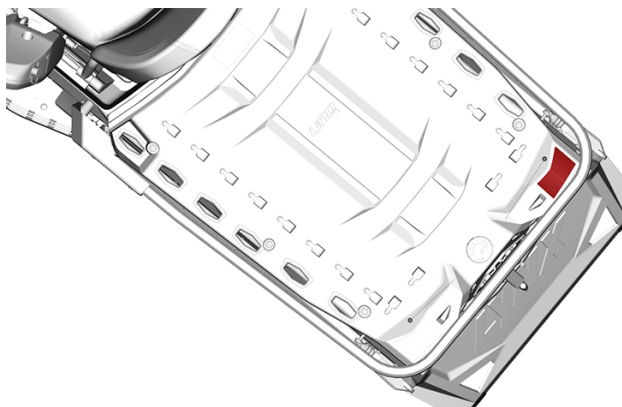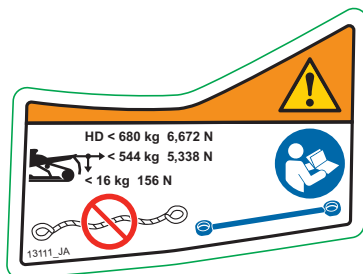


技術情報ラベル

調整ツールラベル

- 最初にサスペンション調整ツールを取り付けます。(ラベル上の白色の部分)
- 次に、プーリーエキスパンダーとヘッドライト調整ツールを取り付けます。(ラベル上の青色の部分)
- 設備のセクションに記載のツールを参照してください。

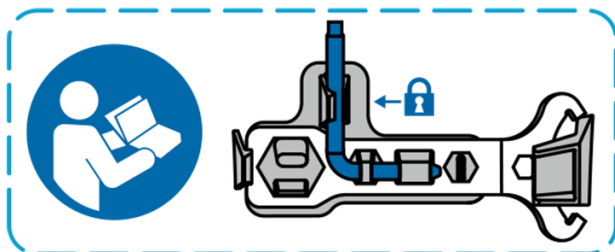

調整ツール

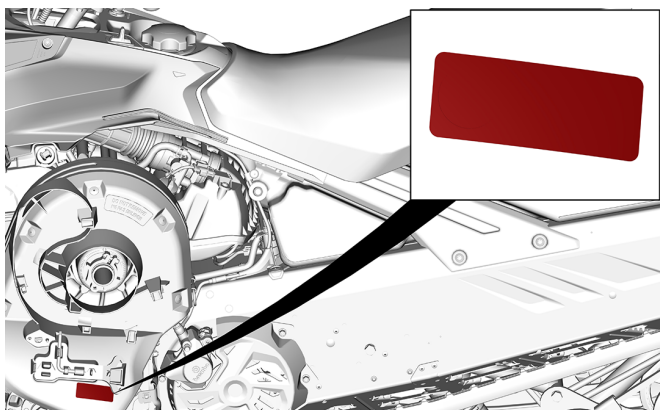

代表的な例

推奨燃料 — 注意ラベル


車両のエンジンに適した燃料タイプについては、技術仕様を参照してください。



AKI (RON+MON)/2 オクタン価 - 注意ラベル



RON オクタン価 - 注意ラベル

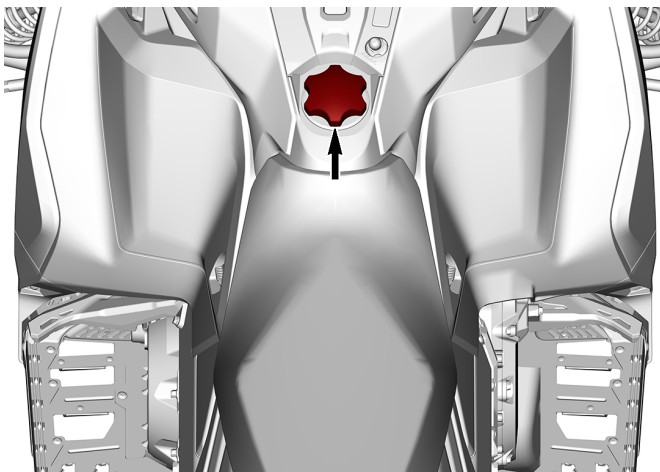

代表的な例

走行前点検

毎回乗車前に、操作中に発生する可能性がある問題を検出するために乗車前の点検を実施します。乗車前の点検により、問題になる前に磨耗や劣化を監視できます。発見した問題を解消して、事故や機能不良のリスクを低減します。

エンジン始動前

1. ライト、シート、フットレスト、コントローラー類、計器類など、車体から雪氷を取り除きます。
2. ドライブベルトガードに収納されているレンチツールを使用して、リアサスペンションから圧雪や氷を取り除きます。
3. エアインタークシステムの確認
 - エアサイレンサープレフィルターに雪が付着していないことを確認します。
 - エアサイレンサープレフィルターの膜が損傷しておらず、穴や亀裂がないことを確認します。フィルターに損傷や穴がある場合は、ユニットを始動せず、ディーラーに連絡してプレフィルターの交換を含むインタークシステム全体の点検を依頼してください。
4. スキーとステアリングが支障なく動くことを確認します。ハンドルバーとスキーが対応する動作をするか確認します。
5. 燃料と噴射オイルのレベルと漏れを確認します。必要に応じて補充し、漏れがある場合は、最寄りのBRP認定スノーモービルディーラー、修理店、または担当者に連絡し、メンテナンス、修理、または交換を依頼してください。
6. すべてのストレージコンパートメントのラッチが正しく掛かっていなければなりません。また、重量物や壊れやすい物を保管しないでください。フードとサイドパネルのラッチも正しく掛けてください。
7. スロットルコントロールレバーを数回作動させ、簡単かつスムーズに動くことを確認します。レバーを放したときは、レバーがアイドリング位置に復帰しなければなりません。
8. ブレーキレバーを作動させ、ブレーキコントロールレバーがハンドルバーグリップに接触する前に、ブレーキが完全にかかることを確認します。レバーを放したときは、レバーが完全に復帰しなければなりません。
9. パーキングブレーキをかけ、ブレーキが正常に動作しているか確認します。パーキングブレーキをかけたままにします。
10. ドライブベルトの状態および高さを点検します。メンテナンス手順のドライブベルトを参照してください。

エンジン始動後

正しいエンジン始動手順については、該当のエンジン始動手順のセクションを参照してください。

1. ヘッドライトのハイビームとロービーム、テールランプ、ストップランプおよびパイロットランプの点灯を確認します。

注記：

ライトを点検するために、テザーコードを衣服から外さなければなりません。そのような場合には、スノーモービルのコントローラー類を操作できる状態に戻ったら速やかにコードを取り付けてください。

2. (テザーコードキャップを引っ張って) エンジンカットオフスイッチの動作を確認し、また緊急エンジン停止スイッチの動作を確認します。
3. パーキングブレーキを解除します。
4. 車両の暖機のセクションを参照し、指示事項に従ってください。

走行前チェックリスト

項目	作業内容	✓
シート、フットレスト、ライト、エアフィルター、コントローラー類および計器類を含む車体	状態を点検し、雪や氷を取り除きます。	
スキー / ステアリングコンポーネントおよび機能	自由に動き、正常に動作するか確認します。	
スキーランナー	異常な磨耗を確認します。	
燃料	適量で漏れがないことを確認します。	
噴射用オイル (該当する場合)	適量で漏れがないことを確認します。	
クーラント	適量で漏れがないことを確認します。	
ドライブベルト	亀裂、擦り切れまたは異常な磨耗がないか、適切な高さであるか確認します。	
スロットルレバー	正常に動作するか確認します。	
ブレーキレバー	正常に動作するか確認します。	
ブレーキコンポーネントおよび機能	正常に動作するか確認します。	

ブレーキオイル	適量で漏れがないことを確認します。	
ストレージコンパートメント	正しくラッチが掛かっていること、および重量物や壊れやすい物がないことを確認します。	
トラック	状態をチェックして、雪または氷を除去します。 スタッド装備のトラックの場合はトラクション強化製品を参照してください。	
スライダーシュー	異常な磨耗を確認します。	
緊急エンジン停止スイッチおよびエンジンカットオフスイッチ (テザーコードキャップ)	正常に動作するか確認します。テザーコードはオペレーターの衣服のハトメに留めておいてください。	
ライト	正常に動作するか確認します。	
ホーンボタン (装備されている場合)	正常に動作するか確認します。	

安全面での欠陥の報告

カナダでは、衝突、傷害または死亡を招きかねない車両の欠陥を発見した場合は、直ちにカナダ運輸省 (Transport Canada) および Bombardier Recreational Products Inc. にご連絡ください。

カナダ運輸省は他のドライバーから似たような苦情を受け取った場合、調査を開始する場合があります。特定の車両に安全面における欠陥を見つけた場合は、製品回収と是正キャンペーンを実施する場合があります。ただし、カナダ運輸省はあなたと、あなたのディーラーまたは Bombardier Recreational Products Inc. の間に生じた個人的な問題に関わることはできません。

カナダ運輸省窓口：



819-994-3328 (ガティノー-オタワ地域または国際電話)
無料電話：1 800-333-0510 (カナダ)



Transport Canada - ASFAD
330 Sparks Street
Ottawa, ON
K1A 0N5



<https://www.tc.gc.ca/recalls>

車両の輸送

オイルリザーバーと燃料タンクキャップが正しく取り付けられていることを確認します。

チルトベッドトレーラーはウインチ装置を容易に搭載でき、荷積み
のときに最大の安全性を確保することができます。簡単に見えるとして
も、決してスノーモービルを走行させて、チルトベッドトレー
ラーまたはその他のいかなるトレーラーもしくは車両にも載せない
でください。スノーモービルが走行してトレーラーに上ること
で、多くの重大な事故が発生してきました。たとえ短い移動距離でも、
車両のフロントとリアを確実に固定します。すべての装置がしっ
かり固定されていることを確認します。道路上のホコリがスノーモー
ビルを損傷しないように、トレーラーで輸送するときはスノーモー
ビルにカバーをかけます。


トレーラーが州の要求事項に適合することを確認してください。
ヒッチと安全チェーンが固定されていること、ブレーキランプ、方
向指示灯および車幅灯がすべて機能していることを確認します。

警告

車両を後方に向けてけん引しないでください。車両を後方に向
けてけん引すると、風がウインドシールドを損傷する恐れがあ
るばかりでなく、ウインドシールドがなくなってしまう恐れさ
えあります。

車両（艇体）の各側で、2本以上のストラップを使用することをお勧
めします。


フットボードでは、指定された開口部のみを使用して車両（艇体）
を固定してください。

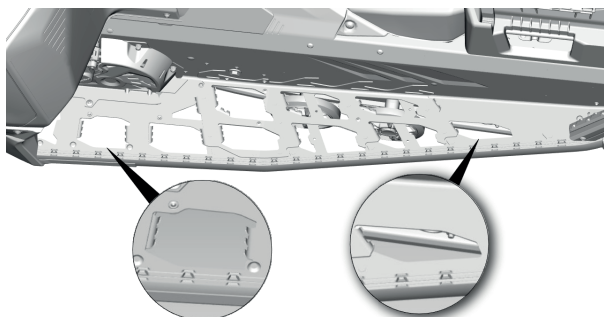

代表的な例


垂直方向に固定しないでください。特に指示がない限り、車両（艇体）上のストラップ取り付けポイントとトレーラーまたはプラットフォーム上の取り付けポイントの間には、30 cm（12 in）以上の間隔を空ける必要があります。

ラッシングポイントの最大荷重				
1.	前進	500 kg (1100 lb)	横方向	160 kg (353 lb)
2.	前進	250 kg (550 lb)		
3.	後進方向	250 kg (550 lb)		
4.	後進方向	500 kg (1100 lb)		

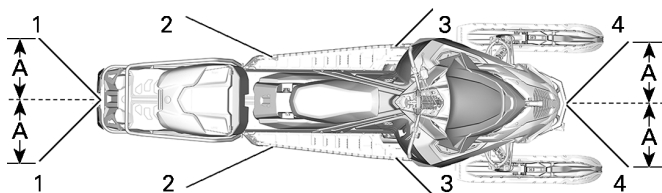

代表的な例

A. 最小距離50 cm（20 in）

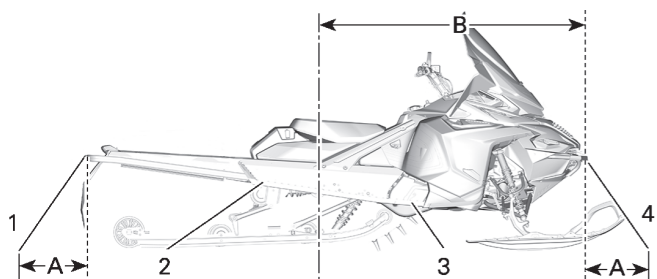

代表的な例


空白ページ

車両についての情報

基本コントロール


すべてのコントロールの位置と操作方法を知り、それらをスムーズおよびコーディネートよく利用するために練習することが必要です。

機能の一部はご使用のモデルに該当しない、またはオプションである可能性があります。

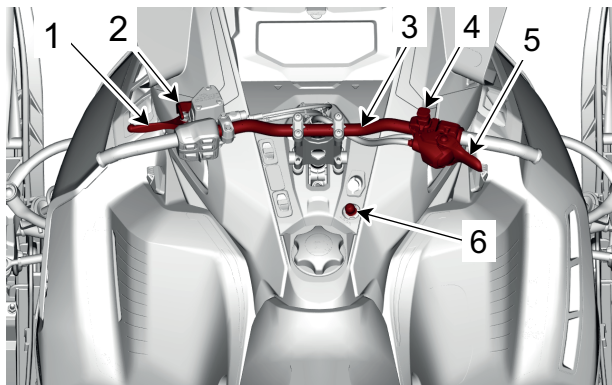

ACE – TURBO Rエンジン以外

1. ブレーキレバー
2. パーキングブレーキレバー
3. ハンドルバー
4. 緊急停止スイッチ
5. スロットルレバー
6. エンジンカットオフスイッチ

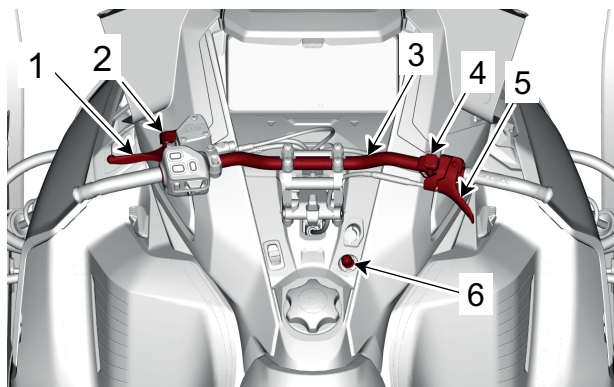

ACE – TURBO Rエンジン

1. ブレーキレバー
2. パーキングブレーキレバー
3. ハンドルバー
4. 緊急停止スイッチ
5. スロットルレバー
6. エンジンカットオフスイッチ

ハンドルバー

ハンドルバーはスノーモービルの操舵を制御します。ハンドルバーが右または左に回転するとき、スキーは右または左に回転して、スノーモービルを操舵します。

⚠ 警告


高速で後退しながら旋回すると、安全と制御の喪失につながる恐れがあります。

ハンドルバーの調整

⚠ 警告

すべての操作部に完全に手が届き、車両を運転している人が常に簡単に使用できることが重要です。時間を取り、ドライバーに合わせて車両を調整してから運転してください。ハンドルバーおよびブレーキレバーは、それぞれのドライバーのニーズに合わせて簡単に調整できます。

1. アッパーサポートからハンドルバーを簡単に回せるように、4本のファスナーを緩めます。

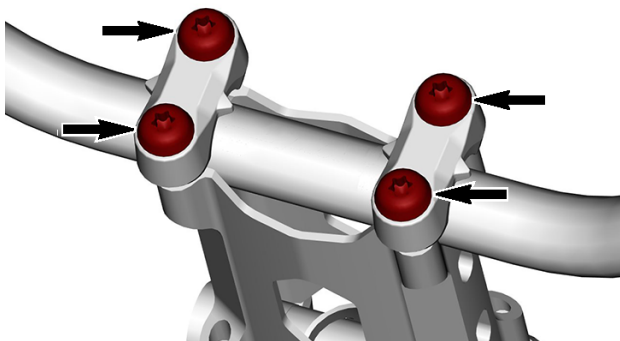

代表的な例


ハンドルバーを好みの高さに調整する

2. オペレーターが運転席に座った状態で、ブレーキレバーを希望する位置に回します。
3. ハンドルバーサポートファスナーを締め付ける前に、ハンドルバーが完全に中心に配置されていることを確認します。


工場出荷時設定へのハンドルバーの調整

4. 次の図に従ってクランプ付きでハンドルバーをセットします。

スチールハンドルバー装備、調整式ステアリングエクステンション未装備モデル

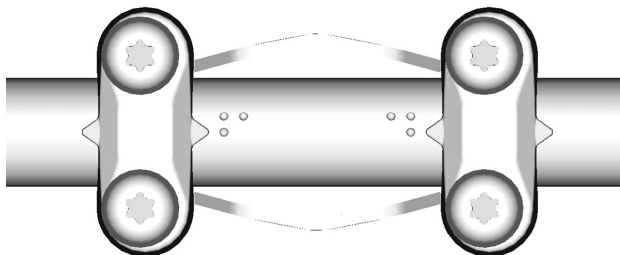

代表例 - ポジション1
スチールハンドルバー装備、調整式ステアリングエクステンション装備モデル

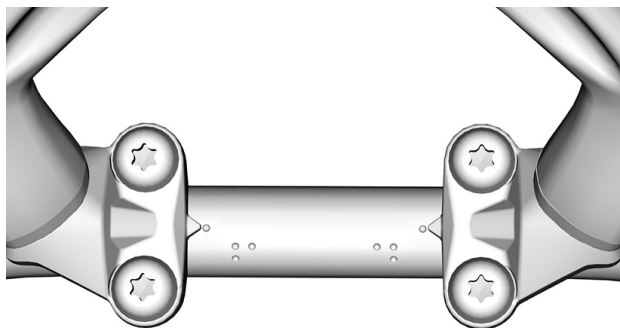


代表例 - ポジション3

5. ハンドルバーサポートファスナーを締め付ける前に、ハンドルバーが完全に中心に配置されていることを確認します。
6. 4本のファスナーを規定のトルクで締め付けます。

締め付けトルク	
クランプボルト	$24.5 \pm 3.5 \text{ Nm}$ ($18 \pm 3 \text{ lbf-ft}$)

7. ハンドルバークランプがエクステンションと平行であることを確認します。

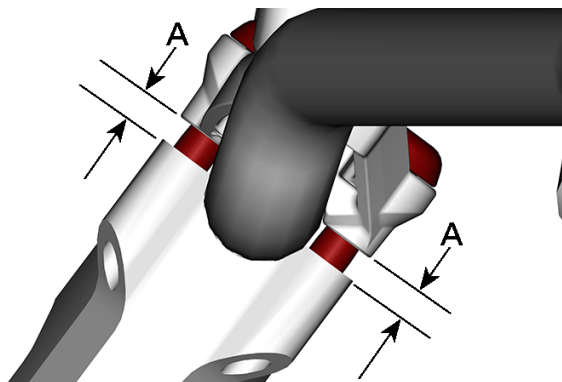


A. 各側が均等であること

8. マスターシリンダーカバーが水平であることを確認してください。
9. ハンドルバーを左右にいっぱい動かしてハンドルバーワイヤーに望ましくない張りの生じないことを確認します。

スロットルレバー

スロットルレバーはハンドルバーの右端にあります。

親指で作動するようにできています。レバーを押すと、エンジン回転数が上昇します。レバーを放すと、自動的にアイドル回転数になります。

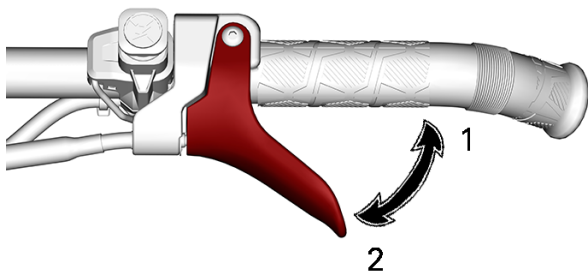

スロットルレバーケーブル

1. 加速時
2. 減速時


⚠ 警告

エンジンを始動するたびに、スロットルレバーの動作をテストしてください。レバーを放したら、停止位置に戻らなければなりません。そうでない場合、エンジンを始動できません。

スロットルレバー

スロットルレバーはハンドルバーの右端にあります。


ACE (Turbo Rモデルを除く)

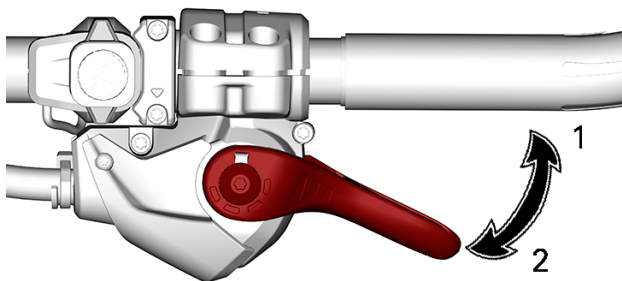

iTCスロットルレバー

1. 加速時
2. 減速時

ACE Turbo Rモデル

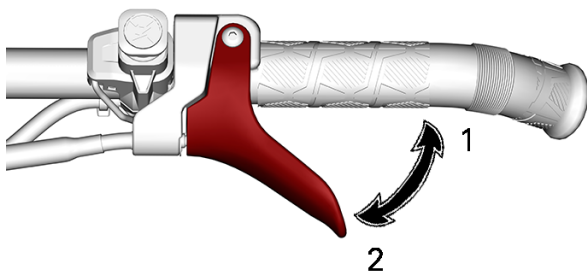

スロットルレバーケーブル

1. 加速時
2. 減速時

レバーを押すと、エンジン回転数が上昇します。レバーを放すと、自動的にアイドル回転数になります。

iTCスロットルレバーは、親指または他の指によって作動されるように設計されています。

⚠ 警告


エンジンを始動するたびに、スロットルレバーの動作をテストしてください。レバーを放したら、停止位置に戻らなければなりません。そうでない場合、エンジンを始動できません。

スロットル位置を親指から他の指に切り替える (JTCスロットルレバーモデル)


⚠ 注意

危険な状況を起こす可能性がありますので、スロットル位置を変更する前には、スノーモービルを停止・固定することを強くお勧めいたします。


親指から他の指のスロットル位置に切り替える際、選択できる位置は三つあります。最も適切な位置は、ライダーが好む位置であり、これは、走行スタイルと環境により直接関連しています。

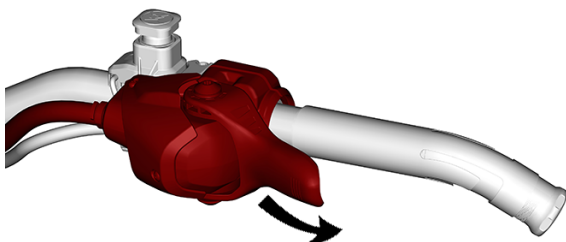

親指スロットル位置：下方向に押すと、スロットルハウジングが回転する

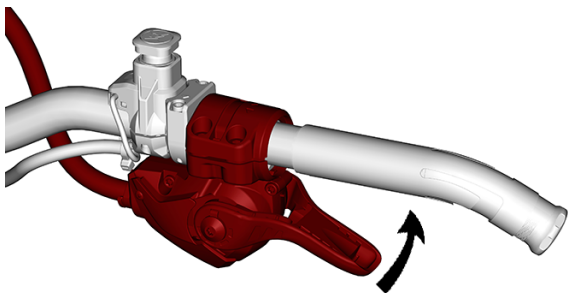

必要な場合は、スロットルハウジングを引き続き回転します。

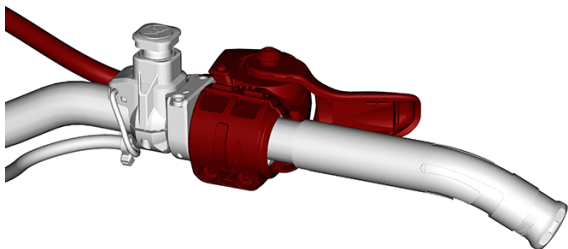

指スロットル位置

⚠ 注意


指スロットル位置を使用する際、ミトンではなく、手袋を使うことを強くお勧めします。
トレール外の、密林などで走行する際、指スロットル位置を避けることをお勧めします。

スロットル位置を親指位置に戻す手続は上記の手続の反対です。

緊急エンジン停止スイッチ


緊急エンジン停止スイッチはハンドルバーの右端にあります。

緊急時にエンジンを停止させるには、スイッチを押してOFF位置にして、同時にブレーキをかけます。

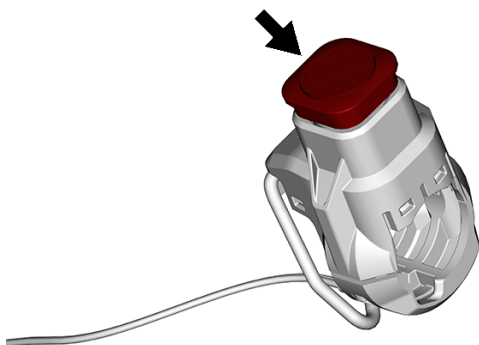

オフ位置

エンジンを始動するには、スイッチを引いてON位置にします。

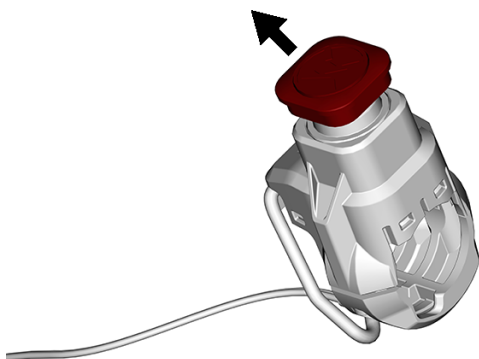

オン位置

すべてのスノーモービルオペレーターは、最初の遠出のときに緊急エンジン停止スイッチを複数回使用し、またその後エンジンを止めるときにはいつでも同スイッチを使用して、その機能に習熟してく

ださい。そのようにすれば、エンジン停止手順が反射行動になり、緊急エンジン停止スイッチを使用することが必要な緊急事態に対するオペレーターの心構えを作ります。


⚠ 警告

不具合が疑われる緊急事態のためにスイッチを使用した場合、エンジンを再始動する前に不具合の原因を特定し、不具合を解消してください。整備については、BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

ブレーキレバー

ブレーキレバーはハンドルバーの左端にあります。

レバーを引くと、ブレーキがかかります。レバーを放すと、自動的に停止位置に戻ります。制動効果は、レバーにかかる圧力と、地面の種類と雪の深さに比例します。

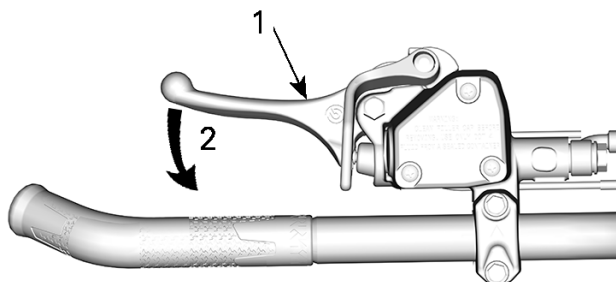

代表的な例

1. ブレーキレバー
2. ブレーキをかける

ブレーキレバーの調整

⚠ 警告


ブレーキレバーをユーザーの体格や普段の運転位置に合わせて調整することが重要です。

ブレーキレバーを正しい位置にすることで、次のことが可能になります。

- 人差し指と中指をレバーにかけやすくなる。

- レバーの外端を利用して力を最適化できる。
- 手首の位置を正しく合わせることができる。

スノーモービルに乗って出かける前に、時間を取ってブレーキレバーを調整し、操作を試すことで、快適性が向上します。

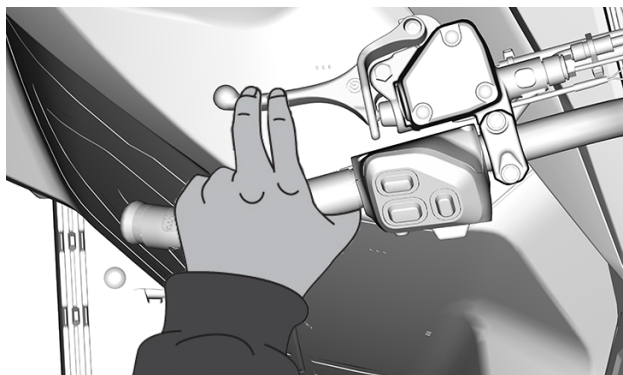


代表的な例


1. 2本のボルトを十分緩めて、ハンドルバー上でブレーキレバーを簡単に移動できるようにします。

注記：

2本のボルトを十分緩めていないと、ブレーキレバーを移動させたときにハンドルバーが傷付く場合があります。

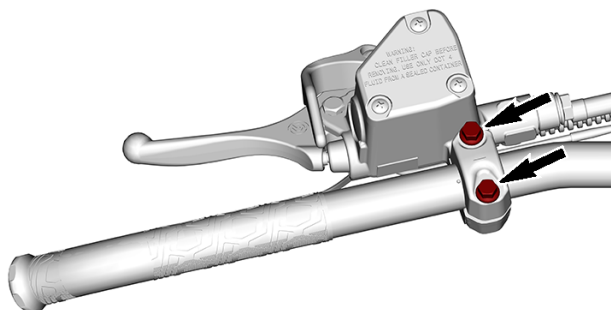

2. ハンドルバー上に基準マークを設け、距離および回転限度に従います。

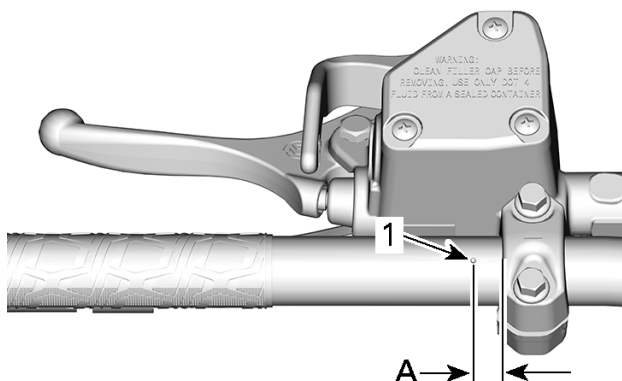


1. ハンドルバードット
A. ハンドルバーのポイントとブレーキレバーの側面との間は0～5 mm (0～0.197 in)
3. オペレーターが運転席に乗った状態で、ブレーキレバーを希望する位置に移動します。
4. 調整したら、ボルトを規定のトルクで締め付けます。

締め付けトルク	
ブレーキレバー調整ボルト	8.5 ± 1.5 Nm (75 ± 13 lbf-in)

パーキングブレーキレバー

パーキングブレーキレバーはハンドルバーの左端にあります。

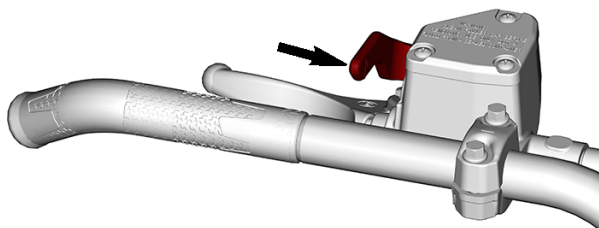

代表的な例


パーキングブレーキは、スノーモービルを駐車する場合、必ず使用してください。

⚠ 警告

スノーモービルを動作させるときは、パーキングブレーキが完全に解除されていることを確認します。車両で走行するとき、レバーを引き続けると、ブレーキパッドが引っ張られることになり、その結果ブレーキシステムが損傷し、制動能力の喪失や火災が発生する恐れがあります。

パーキングブレーキをかける

ブレーキをかけ続けてから、図に示すように、パーキングブレーキレバーを使用してブレーキレバーをロックします。

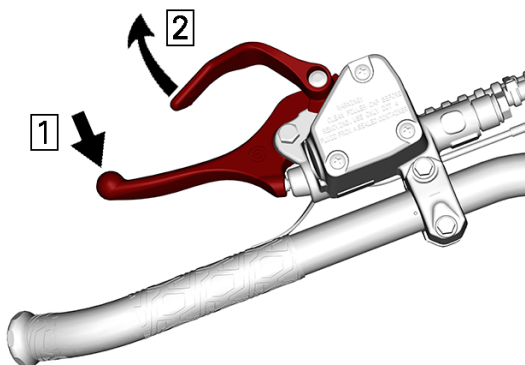

代表例 — 係合メカニズム


1. ブレーキをかけ続けます
2. パーキングブレーキレバーを使用して、ブレーキレバーをロックする

パーキングブレーキを解除する

ブレーキレバーを引きます。パーキングブレーキレバーは自動的に元の位置に戻ります。走行する前に必ずパーキングブレーキを解除します。

エンジンカットオフスイッチ

D.E.S.S.キーを使用しているモデルでは、このキーがエンジンカットオフスイッチにもなります。

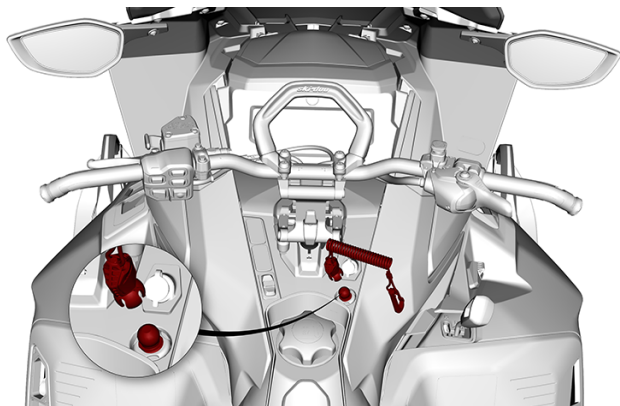

エンジンカットオフスイッチ (テザーコード) はコンソールにあります。

車両の動作を可能にするために、テザーコードキャップは、しっかりエンジンカットオフスイッチに取り付けておいてください。

テザーコードキャップをスイッチから引き抜くと、エンジンが停止します。

⚠ 警告

エンジン始動前に、必ずテザーコードハトメを衣服に取り付けておいてください。

D.E.S.S.(デジタル暗号化セキュリティシステム)

テザーコードキャップにはD.E.S.S.キーが付いています。これは、従来型のロックキーと同等のセキュリティ機能をオペレーターとスノーモービルに提供します。

D.E.S.S.キーは、恒久的に記憶されている一意のデジタルコードを備えている電子チップを内蔵しています。

BRP認定スノーモービルディーラーは、お買い求めのスノーモービルがテザーコードキャップのD.E.S.S.キーを認識して車両の操作ができるように、D.E.S.S.を設定しています。

D.E.S.S.を設定していない別のテザーコードを使用する場合、エンジンは始動しますが、車両を動かすドライブプーリー連結速度には達しません。

テザーコードキャップに泥や雪が付いていないことを確認してください。

D.E.S.S. 柔軟性


BRP認定スノーモービルディーラーは、最大で8個の異なるキーを受け付けるように、スノーモービルのD.E.S.S.を設定できます。

当社は、BRP認定スノーモービルディーラーから追加のテザーコードを購入するよう推奨しています。2個以上のD.E.S.S.を装備するBRPスノーモービルを所有している場合、BRP認定スノーモービルディーラーは、各車両が他の車両のD.E.S.S.キーを受け付けるように設定できます。

二次コントロール


機能の一部はご使用のモデルに該当しない、またはオプションである可能性があります。

車体の警告ラベルは図に表示されていません。車両の警告ラベルの情報については**車両警告ラベル**のセクションを参照してください。

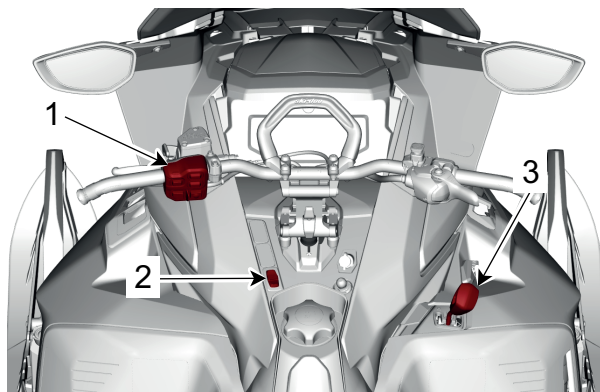

代表例 – ギヤボックス装備モデル

1. ハンドルバー多機能スイッチ
2. サスペンションスイッチ (装備されている場合)
3. ギヤシフトレバー

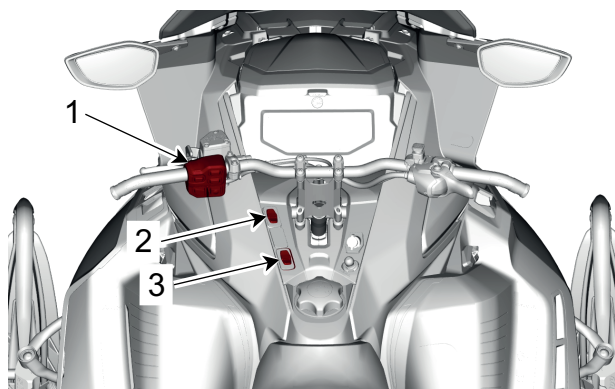


代表的な例

1. ハンドルバー多機能スイッチ
2. ヒーター付きシートのスイッチ (装備されている場合)
3. サスペンションスイッチ (装備されている場合)


コンソールスイッチ – 600 EFI以外

サスペンションスイッチ (装備されている場合)

サスペンションスイッチは、空気制御式サスペンション (ACS) の調整設定を制御します。走行に関する調整を参照してください。

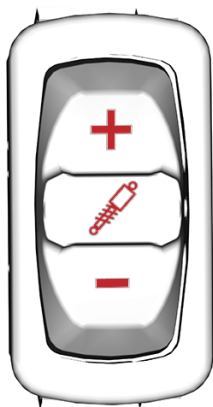

ハンドルバー多機能スイッチ
4.5インチまたは7.2インチディスプレイ
多機能スイッチはハンドルバーの左側にあります。

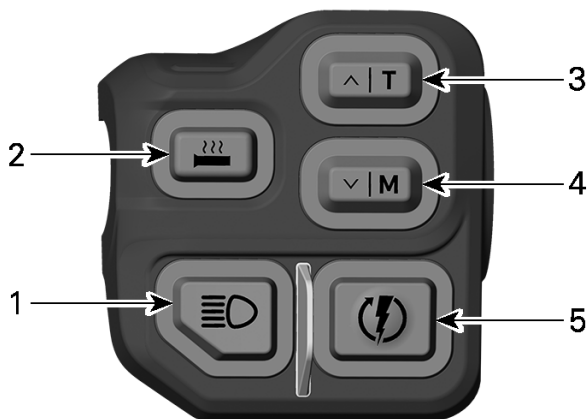

4.5インチまたは7.2インチディスプレイ装備モデル

1. ヘッドライトディマーボタン
2. ヒーター付きスロットルレバーおよびグリップボタン
3. トリップ/上ボタン
4. モード/下ボタン
5. 始動/電子リバースボタン

始動 - SHOT (装備されている場合) / 電子リバースボタン - REP (装備されている場合)

このボタンには2つの主要機能があります

1. エンジンの始動
2. リバースへのシフト

電動スターター装備モデルでは、このボタンを押してエンジンを始動します。基本手順のセクションのエンジン始動手順を参照してください。

SHOTシステム装備モデルでは、コンデンサが充電されてからこのボタンを押してエンジンを始動します。基本手順のセクションのエンジン始動手順を参照してください。

エンジンが始動したら、電子リバースを作動させてください。手順については、基本手順のリバースへのシフトを参照してください。

始動/電子リバースボタン

押してエンジンを始動します。基本手順のセクションのエンジン始動手順を参照してください。

エンジンが始動したら、電子リバースを作動させてください。手順については、基本手順のリバースへのシフトを参照してください。

ヘッドライトディマーボタン

押してハイまたはロービームを選択します。エンジンが動作しているときは、ライトが自動で点灯します。

ヒーター付きスロットルレバーおよびグリップボタン

注記：

- 2000 rpm未満では、グリップヒーターの能力が50%に制限されます。
- バッテリー残量により、ヒーター付きグリップに制限がかかります。13 Vを下回ると、ヒーター付きグリップはオフになります。

ボタンは、ハンドルバーグリップとスロットルレバーの温度の強弱を同時に制御します。スロットルレバーとグリップの温度のバランスは別途調整されます。

温度の強弱は、デジタルディスプレイに表示されます。


ヒーター付きグリップおよびスロットルレバーの温度の強弱の調整

4.5インチおよび7.2インチディスプレイ

1. 多機能スイッチにあるヒーター付きスロットルレバーおよびグリップボタンを使用して、ヒーター付きグリップまたはスロットルレバーを選択します。
 - 1回短く押すと、ヒーター付きグリップ設定がアクティブになります。
 - 2回短く押すと、スロットルレバー設定がアクティブになります。

ヒーター付きグリップの調整レベルは燃料計に表示され、選択時に点滅します。

4.5インチディスプレイ

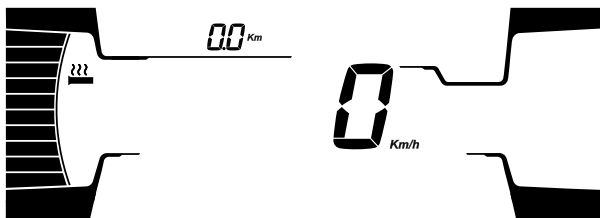


7.2インチディスプレイ



スロットルレバーの調整レベルは温度計に表示され、選択時に点滅します。

4.5インチディスプレイ

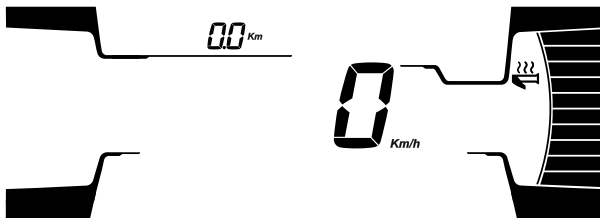

7.2インチディスプレイ



2. 上/トリップボタンを使用して、ヒーターの強さを徐々に上げます。1回短く押すと、ヒーターのレベルが一段階上がります。上/トリップボタンを保持すると、ヒーターが自動的に最大設定になります。
3. 下/メニューボタンを使用して、ヒーターの強さを徐々に下げます。1回短く押すと、ヒーターのレベルが一段階下がります。下/メニューボタンを保持すると、ヒーターが自動的に最小設定になります。

トリップ/上ボタン

このボタンには2つの機能があります

1. 多機能ディスプレイのトリップメニューの選択と操作
2. ヒーター付きグリップおよびスロットルレバーの加熱素子の温度を上げる

モード/下ボタン

このボタンには2つの機能があります

1. 多機能ディスプレイのモードメニューの選択と操作
2. ヒーター付きグリップおよびスロットルレバーの加熱素子の温度を下げる

始動/電子リバースボタン


押してエンジンを始動します。基本手順のセクションのエンジン始動手順を参照してください。

エンジンが始動したら、電子リバースを作動させてください。手順については、基本手順のリバースへのシフトを参照してください。

ハンドルバー多機能スイッチ

10.25インチタッチディスプレイ装備モデル

多機能スイッチはハンドルバーの左側にあります。

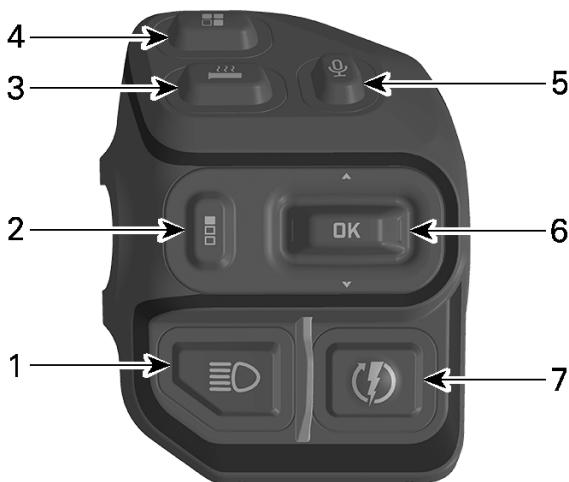

10.25インチカラータッチディスプレイ装備モデル

1. ヘッドライトディマーボタン
2. 走行設定ボタン
3. ヒーター付きスロットルレバーおよびグリップボタン
4. アプレットスイッチャーボタン
5. プッシュ・トゥ・トーク (PTT) ボタン
6. 上/下/OKボタン
7. 始動/電子リバーズボタン

ヘッドライトディマーボタン

押してハイまたはロービームを選択します。エンジンが動作しているときは、ライトが自動で点灯します。

走行設定ボタン

このボタンは、以下のものを変更するために使用します。

- ボリューム
- エアサスペンション (装備されている場合)
- ローンチモード (装備されている場合)
- エンジンモードの選択
- 走行モード (Smart-Shoxサスペンション装備の場合)
- ヒーター付きスロットルレバーおよびヒーター付きグリップのヒーターの強さ

ヒーター付きスロットルレバーおよびグリップボタン

注記：

- 2000 rpm未満では、グリップヒーターの能力が50%に制限されます。
- バッテリー残量により、ヒーター付きグリップに制限がかかります。13 Vを下回ると、ヒーター付きグリップはオフになります。

ボタンは、ハンドルバーグリップとスロットルレバーの温度の強弱を同時に制御します。スロットルレバーとグリップの温度のバランスは別途調整されます。


温度の強弱は、デジタルディスプレイに表示されます。

ヒーター付きグリップおよびスロットルレバーの温度の強弱の調整


10.25インチタッチディスプレイ

多機能スイッチからの調整

1. 多機能スイッチにあるヒーター付きスロットルレバーおよびグリップボタンを使用して、ヒーター付きグリップまたはスロットルレバーを選択します。

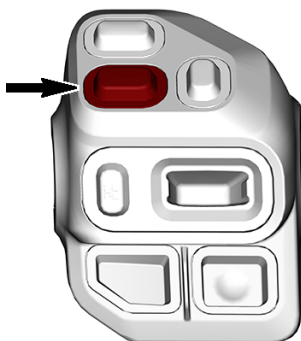


1回短く押すと、ヒーター付きグリップ設定がアクティブになります。

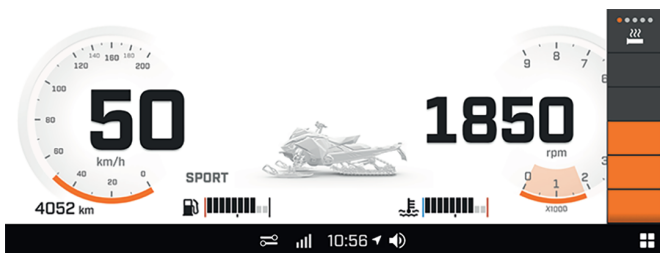

代表的な例

2回短く押すと、スロットルレバー設定がアクティブになります。

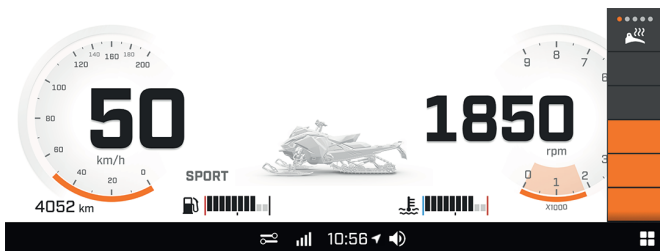

代表的な例

2. 上/下/OKボタンを使用して、ヒーターの強さを徐々に上げたり下げたりします。


上または下を1回短く押すと、ヒーターのレベルが一段階上がるまたは下がります。

上/下/トリップボタンを上位置に保持すると、ヒーターが自動的に最大設定になります。


上/下/トリップボタンを下位置に保持すると、ヒーターが自動的に最小設定になります。

タッチスクリーンディスプレイからの調整

3. メイン画面で、アプレットメニューに移動します。

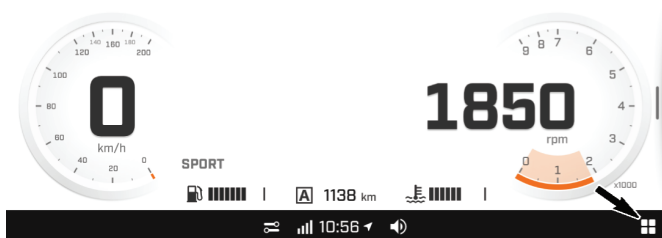


代表的な例

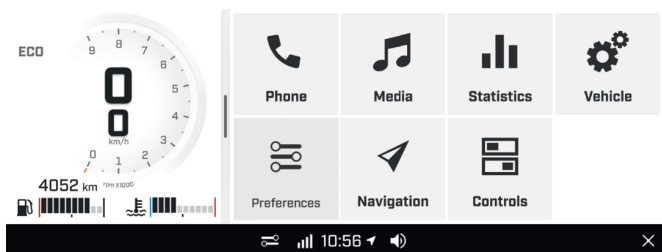


代表的な例

4. Control (コントロール) アプレットアイコンを押して開きます。

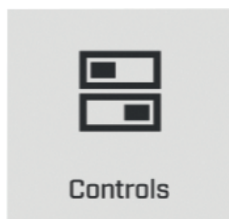

5. グリップヒーターとスロットルレバーヒーターのレベルを希望の強さに調整できます。

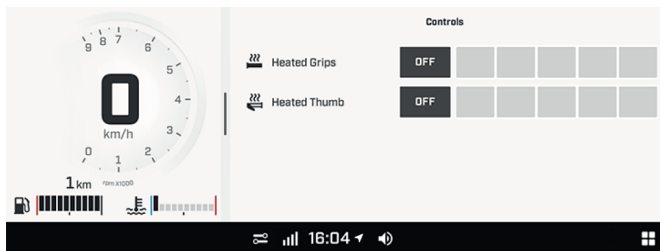

代表的な例

アプレットスイッチャーボタン

このボタンは、ディスプレイにさまざまなアプレットを表示するために使用します。

マイクボタン

このボタンは、音声コマンドをアクティブにするために使用します。

上/下/OKボタン

このボタンは、多機能ゲージのさまざまなメニューを操作したり選択したりするために使用します。

始動/電子リバーズボタン

押してエンジンを始動します。基本手順のセクションのエンジン始動手順を参照してください。


エンジンが始動したら、電子リバーズを作動させてください。手順については、基本手順のリバーズへのシフトを参照してください。

リバーズレバー (装備されている場合)

正しい操作については、基本手順のリバーズへのシフトを参照してください。

ギアシフトレバー

ハイ/ローギヤボックス装備モデル

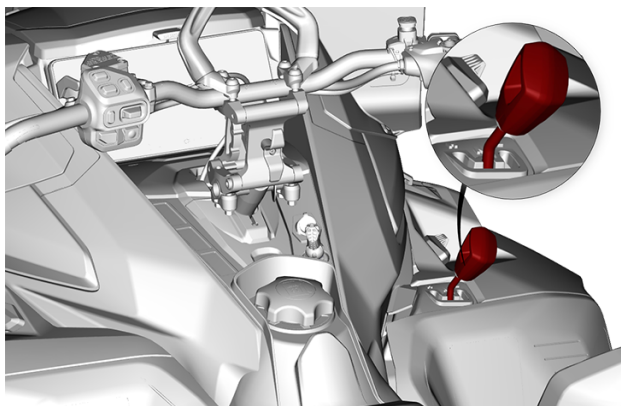

このレバーを使用してギヤを選択します。ギヤボックスには、2つの前進ギヤと1つのニュートラルがあります。

あるポジションから別のポジションへのシフトは、速度が30 km/h (19 MPH) 未満のときに可能です。

⚠ 注意

30 km/h (19 MPH) を超えているときにシフトすると、ギヤボックスに重大な損傷を与える可能性があります。

ニュートラル

ニュートラル位置にすると、ギヤボックスの前進ギヤが切り離されます。

注記： リバースギヤは、まだ作動させることができます。

ハイレンジ (前進)

この位置にすると、ギヤボックスの高速レンジが選択されます。これは、通常の走行速度レンジです。車両は、最高速度に到達できます。

ローレンジ (前進)

この位置にすると、ギヤボックスの低速レンジが選択されます。車両は低速で動き、最大のトルクを発揮します。


注意

カーゴキャリアをけん引するとき、重い荷物を運搬するとき、障害物を横切るとき、または傾斜を上ったり下ったりするとき、ローレンジを使用してください。

ホーンボタン（装備されている場合）

フィンランドで販売される車両

ホーンを鳴らすには、ホーンボタンを押します。

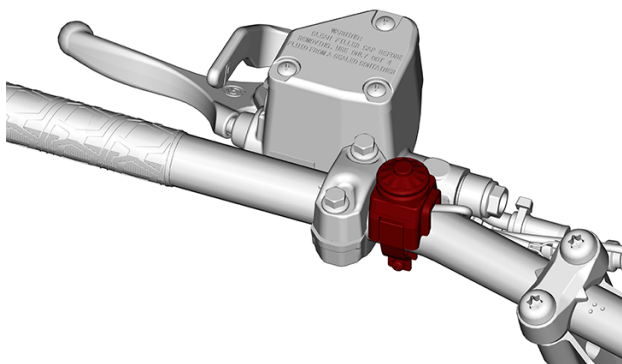


代表的な例

4.5インチディスプレイ

多機能表示

ローアードisplay

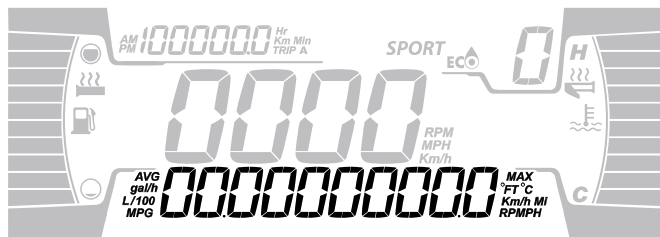

下記の項目を表示させることができます。


- RPM
- SPEED(速度)
- エンジン温度
- 燃料統計情報
- 設定
- メッセージ
- 外気温 (装備されている場合)

表示される情報を変更するには、ゲージの下側 (M) ボタン、またはハンドルバー多機能スイッチのモードボタン (装備されている場合) を使用します。

速度統計情報表示では、最高および平均速度が表示されます。下側ボタンを3秒間押したままにするとリセットされます。

速度表示が選択されたときは、トリップ表示部に回転数が表示されます。

左側の表示

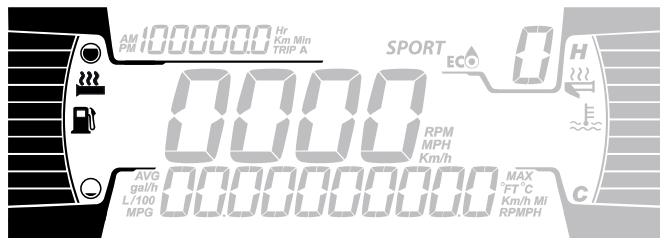


左側の表示には以下のものが含まれます：

4.5インチディスプレイ

- 燃料レベルインジケーター
- グリップヒーターレベル


右側の表示

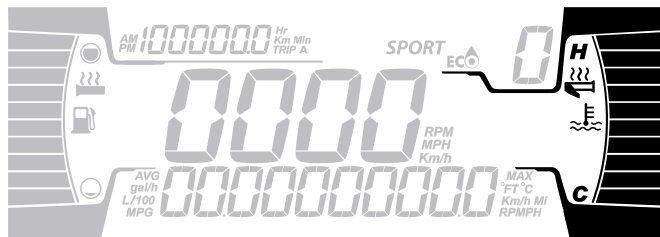

右側の表示には以下のものが含まれます：


- エンジン温度
- スロットルヒーターインジケーター

中央の表示

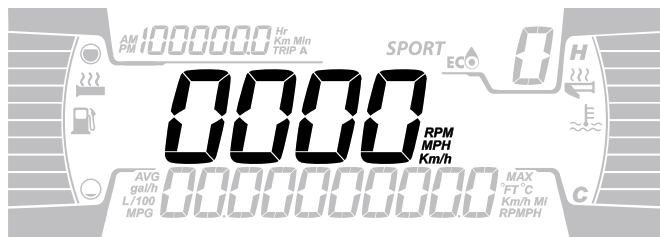

エンジンの回転数または車両（艇体）速度（km/hまたはmph）を表示します。

トリップ表示

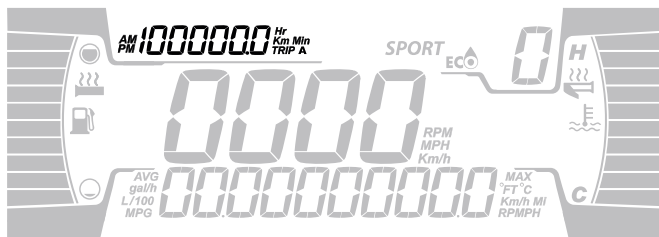

この表示はトリップ情報を示します。

- 積算距離計オドメーター
- トリップA、時間
- トリップA距離 (kmまたはmi)
- 車両アワーメーター
- 時計 (装備されている場合)

表示される情報を変更するには、ゲージの上側 (T) ボタン、またはハンドルバー多機能スイッチのトリップボタン (装備されている場合) を使用します。

トリップAをリセットするには、ゲージの上側 (T) ボタン、またはハンドルバー多機能スイッチのトリップボタン (装備されている場合) を長押しします。

警告ランプおよびインジケーター

下記のインジケーターランプは、深刻な状況になる恐れのある車両の状態を警告します。車両始動時は、機能していることを確認するためのランプがいくつか点灯します。車両始動後もランプが点灯し続けている場合、詳細については、各システムの警告ランプのセクションを参照してください。

注記：

一部の警告インジケーターが多機能ゲージのディスプレイに表示されて、インジケーターランプと同じように機能しますが、車両始動時には表示されません。


表示灯 - 下側のバー



ライト	説明
	オレンジ色 - 車両機能異常
	青色 - ハイビームが選択された状態。
	赤色 - エンジン温度が高過ぎる。
	赤 - パーキングブレーキがかかっている、またはブレーキシステムの不具合。
	RED - バッテリー電圧が低すぎる、または電気系統の問題。
	赤色 - 噴射オイルレベル低下
	オレンジ色 - 低燃料レベル。
	オレンジ色 点灯：車両排出ガス制御システムの不具合。 点滅：エンジンの不具合。応急帰還モードになります。直ちに車両の整備を行ってください。

設定

セットアップ

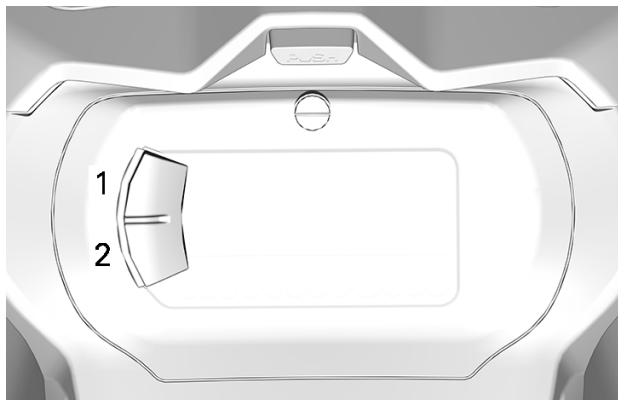

1. 上側ボタン (トリップ)
2. 下側ボタン (メニュー)

注記： トリップボタンとメニューボタンは、ハンドルバー多機能スイッチ上にあります (装備されている場合)。

下側 (M) ボタンを使用して**SETTINGS**を選択し、ボタンを押したままにして設定メニューに入ります。

統計情報のリセット

下側ボタンを使用して**RESET STAT**を選択し、ボタンを押したままにしてリセットします。

単位の選択

この多機能ゲージは工場でメートル単位に設定されていますが、ヤードポンド単位に変更することができます。

下側ボタンを使用して**UNITS**を選択し、ボタンを押したままにして単位を変更します。

時計の設定

下側ボタンを使用して**CLOCK**を選択し、時計を変更します。

1. 下側ボタンを押して時計表示を選択します。

2. 下側ボタンを1秒間押したままにします。
3. 下側ボタンを押して、12時間表示または24時間表示を選択します。
4. 下側ボタンを押したままにして選択内容を確定します。
5. 下側ボタンを押して時の桁を変更します（時の桁が点滅します）。
6. 下側ボタンを押したままにして時の桁の選択内容を確定します。
7. 下側ボタンを押して分の桁に切り替えます（分の桁が点滅します）。
8. 下側ボタンを押したままにして分の桁の選択内容を確定します。

輝度の設定

LCDディスプレイの輝度を調整できます。

下側のボタンを使用して**BRIGHTNESS**（輝度）を選択し、ボタンを押したままにして輝度を変更します。

下側ボタンを使用して輝度を調整した後、ボタンを押したままにして選択内容を確定します。

言語の設定

ゲージ表示の言語は変更することができます。使用できる言語、および好みに合わせたゲージの設定については、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。

故障コード(FAULT CODES)

故障コードが1つ以上発生しているときに利用可能です。

下側ボタンを使用して**CODES**を選択し、ボタンを押したままにして発生しているアクティブな故障コードを確認します。

故障コードは下側表示部にスクロール表示されます。

7.2 インチディスプレイ

多機能表示

1. 多機能スイッチのメニュー (M) ボタンを使用して、上側または中央の表示を選択します。メニュー/設定ボタンの位置については、「セカンダリーコントロール」を参照してください。
2. 目的のディスプレイが点滅している間に、多機能スイッチのセット (S) ボタンを使用して表示項目を移動します。

目的の情報が表示されたら、メニュー (M) ボタンを押すか、5秒待って確定します。

下記事項のリセット方法

- 平均速度
- 最高速度
- 総燃料消費量

ディスプレイが点滅している間に、セット (S) ボタンを押したままにします。

ローディスプレイ




下記の項目を表示させることができます。

- 設定
- メッセージ

速度表示では、最高および平均速度が表示されます。MENU ボタンを3秒間押したままにするとリセットされます。

左側の表示

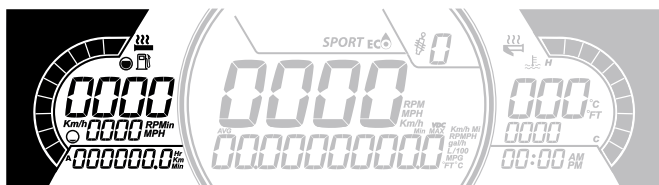


左側の表示には以下のものが含まれます：

- 燃料レベルインジケータ

7.2インチディスプレイ

- グリップヒーターレベル
- 走行距離AおよびB (kmまたはmi)
- 積算時間
- SPEED(速度)
- RPM
- オドメーター

右側の表示

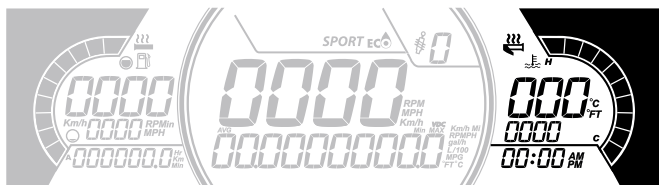

右側の表示には以下のものが含まれます :

- エンジン温度
- スロットルヒーターインジケーター
- 時計

中央の表示



車速 (km/hまたはmph単位) または回転数を表示します。設定を参照してください。

警告ランプおよびインジケーター

下記のインジケーターランプは、深刻な状況になる恐れのある車両の状態を警告します。車両始動時は、機能していることを確認するためのランプがいくつか点灯します。車両始動後もランプが点灯し続けている場合、詳細については、各システムの警告ランプのセクションを参照してください。

注記：

一部の警告インジケーターが多機能ゲージのディスプレイに表示されて、インジケーターランプと同じように機能しますが、車両始動時には表示されません。

表示灯 - 下側のバー

ライト	説明
	オレンジ色 - 車両機能異常
	青色 - ハイビームが選択された状態。
	赤色 - エンジン温度が高過ぎる。
	赤 - パーキングブレーキがかかっている、またはブレーキシステムの不具合。
	RED - バッテリー電圧が低すぎる、または電気系統の問題。
	赤色 - エンジン油圧低下（該当の場合）。
	オレンジ色 - 低燃料レベル。
	オレンジ色 点灯：車両排出ガス制御システムの不具合。 点滅：エンジンの不具合。応急帰還モードになります。直ちに車両の整備を行ってください。

アイコンおよびインジケータ - 多機能ディスプレイ

アイコンおよびインジケータ	
SPORT	スポーツモードが選択されていることを示します。
ECO 	ECOモードが選択されていることを示します。

設定

セットアップ

メニューボタンを使用して**SETTINGS**を選択し、ボタンを押したままにして設定メニューに入ります。中央の表示の速度と回転数の切り替えなど、さまざまなオプションが利用可能です。

統計情報のリセット

メニューボタンを使用して**RESET STAT**を選択し、ボタンを押したままにしてリセットします。

単位の選択

この多機能ゲージは工場でメートル単位に設定されていますが、ヤードポンド単位に変更することができます。

メニューボタンを使用して**UNITS**を選択し、ボタンを押したままにして単位を変更します。

時計の設定

MENUボタンを使用して**CLOCK**を選択し、ボタンを押したままにして時刻を変更します。

1. MENUボタンを押して時計表示を選択します。
2. メニューボタンを1秒間押したままにします。
3. MENUボタンを押して、12時間表示または24時間表示を選択します。
4. メニューボタンまたはOKボタンを押したままにして、選択内容を確定します。
5. メニューボタンを押して時の桁を変更します（時の桁が点滅します）。
6. メニューボタンまたはOKボタンを押したままにして、選択した時間を確定します。
7. メニューボタンを押して分の桁に切り替えます（分の桁が点滅します）。
8. MENUボタンを押して分の桁を変更します。

輝度の設定

LCDディスプレイの輝度を調整できます。

メニューボタンを使用して**BRIGHTNESS**を選択し、メニューボタンを押したままにして輝度設定を選択します。

メニューボタンを使用して輝度を調整した後、メニューボタンを押したままにして選択内容を確定します。

言語の設定

ゲージ表示の言語は変更することができます。使用できる言語、および好みに合わせたゲージの設定については、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。

故障コード(FAULT CODES)

故障コードが1つ以上発生しているときに利用可能です。

メニューボタンを使用して**CODES**を選択し、ボタンを押したままにして発生しているアクティブな故障コードを確認します。


故障コードは下側表示部にスクロール表示されます。

10.25インチタッチディスプレイ

最初の安全表示

この最初の安全メッセージは、イグニッションキーがONになるたびに表示されます。


タッチスクリーン画面のメッセージの白い部分を直接押すか、左多機能スイッチのOKボタンを押すと、重要な走行前安全メッセージが表示されます。

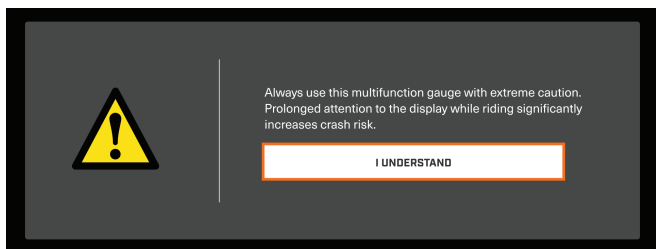

デフォルトの表示




ライトモード

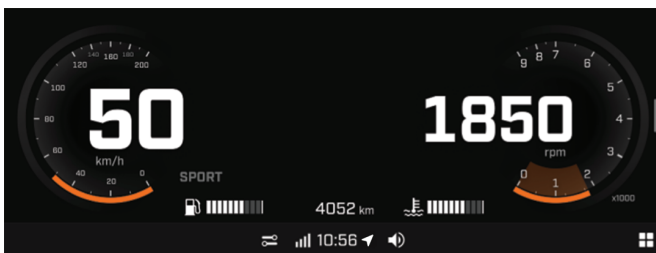

ダークモード

モード設定を調整するには、VEHICLE PREFERENCES (車両設定) に移動し、QUICK SETTINGS (クイック設定) メニューを選択します。

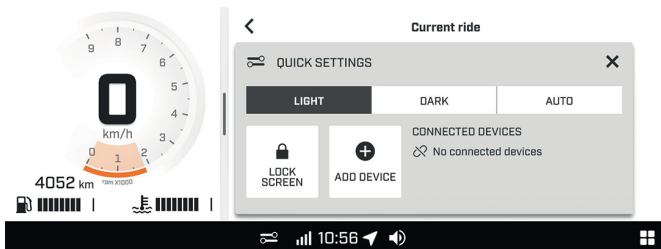

代表的な例

ディスプレイの操作

警告

多機能ゲージを見ていて気が取られると、車両の運転時に気が散り、周囲を見回すことができなくなる可能性があります。常に道路状況に注意を払い、進路が開けており、障害物がないことを確認してください。さらに、運転時、道路状況の確認を維持するために、多機能ゲージに目をやることは一瞬のみにしてください。

多機能ゲージにはデジタル式ゲージ (スピードメーターおよびタコメーター)、インジケータランプおよびデジタルスクリーン付きのインフォテインメントセンターが搭載されています。

走行する前に、インフォテインメントセンターのいくつかの機能を選択して練習することをお勧めします。徐々に慣れてきて、走行中でも簡単に使用できるようになります。


ハンドルバー多機能スイッチを使用して操作します (走行中はタッチスクリーンを使用できません)。二次コントロールを参照してください。

ハンドルバー多機能スイッチのアプレットスイッチャーボタンを押すと、クラスターの上部にモーダルビューが表示されます。

センターディスプレイ

フルゲージビューで画面の中央上側を長押しすると、以下の追加ゲージのうち1つが表示されます。さらに長押しすると、追加ゲージが順に表示されます。

- バッテリーの電圧
- クーラント温度
- ベルト温度 (装備の場合)
- Smart-Shoxサスペンションの設定 (装備されている場合)
- 空気制御式サスペンション (ACS) の設定 (装備されている場合)
- 海拔(装備されている場合)
- 比ブースト%(装備されている場合)

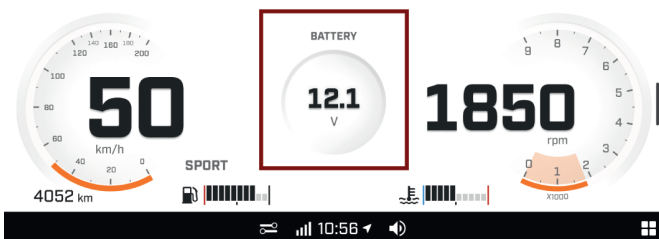

代表的な例

ビューディスプレイ

フルゲージビューから分割画面ビューへ変更するには、アプレットスイッチャーを押すか、ディスプレイの右側からディバイダーをドラッグします。

フルゲージビューに戻すには、アプレットスイッチャーを長押しするか、ディバイダーを元の位置にドラッグします。



代表的な例


左側および右側の表示のサイズは調整できません。

左側の表示


ナロービューでは、左側の表示に以下のものが含まれます：

- 燃料レベルインジケーター
- エンジン温度
- スピードメーター
- トリップメーター
- RPM
- エンジン操作モード（装備されている場合）

ナロービューでスピードメーターを長押しすると、スピードメーターのみの表示と、スピードメーターと回転数の表示が切り替わります。

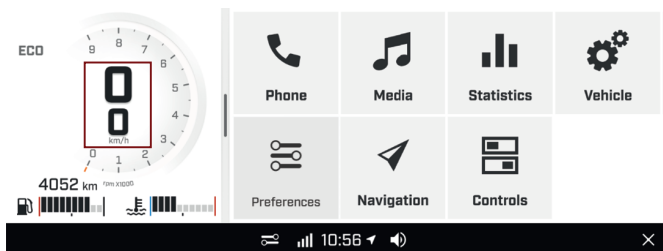


代表的な例

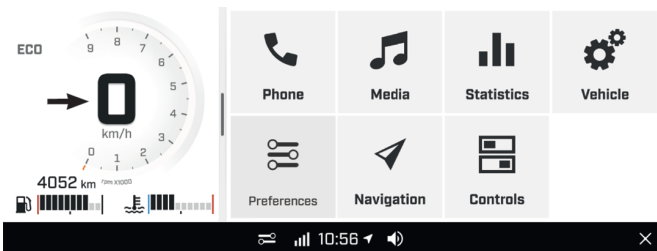

代表的な例

ナロービューでトリップメーターを長押しすると、以下の情報のうち1つが表示されます。さらに長押しすると、情報が順に表示されます。


- 現在の走行距離
- 走行A距離
- トリップA、時間
- 走行B距離
- 走行B時間
- 現在の走行時間

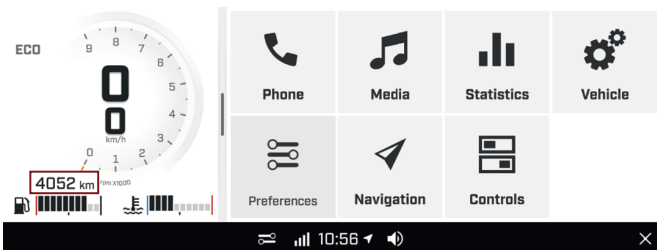

代表的な例

フルゲージビューでトリップメーターを長押しすると、以下の情報のうち1つが表示されます。さらに長押しすると、情報が順に表示されます。

- 車両合計距離
- 走行A距離
- トリップA、時間
- 走行B距離
- 走行B時間
- 車両合計時間

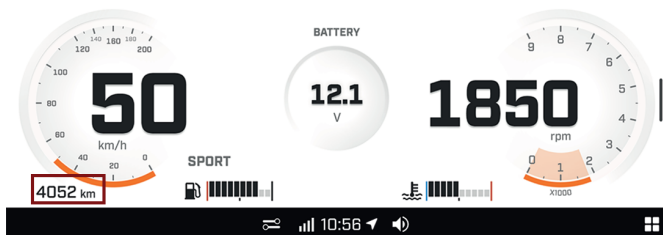


代表的な例

フルゲージビューまたはナローゲージビューでエンジン温度を長押しすると、デジタルバーから数字の表示に変わります。




代表的な例

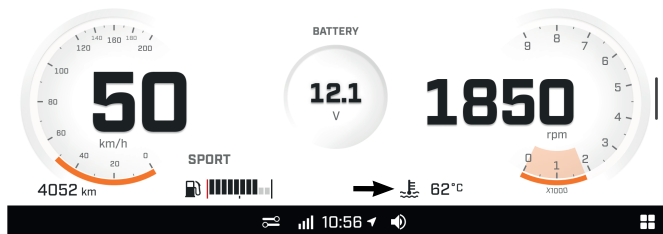

代表的な例

右側の表示


ナロービューでは、右側の表示にさまざまなアプレットが含まれています。詳細については、「アプレットメニュー」を参照してください。

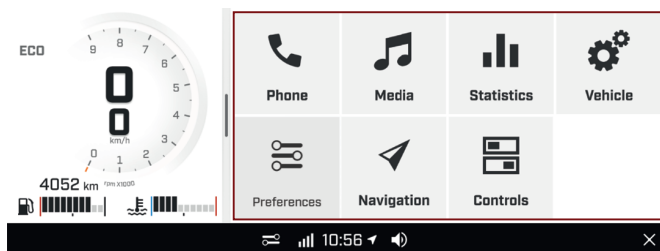

代表的な例


アプレットメニュー

アプレットメニューにアクセスするには、右下隅のホームメニューアイコン  を押します。

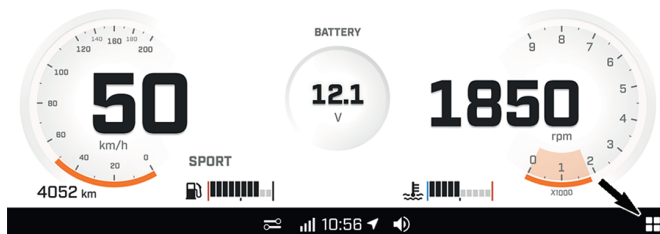


代表的な例

表示されているアイコンを通じて選択し、該当のアプレットを開きます。

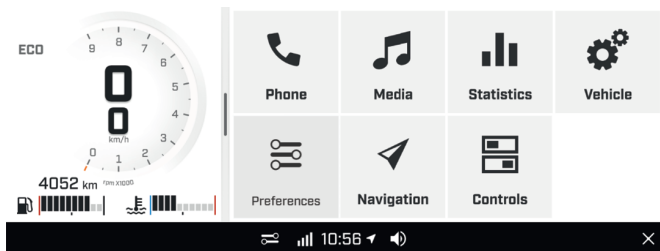


代表的な例

電話

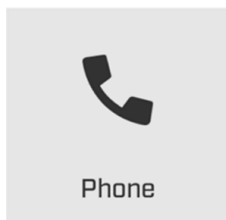

Phone (電話) メニューにアクセスするには、電話とライダー用ヘルメットのペアリングを行う必要があります。Bluetoothによるスマートフォンのペアリングを参照してください。


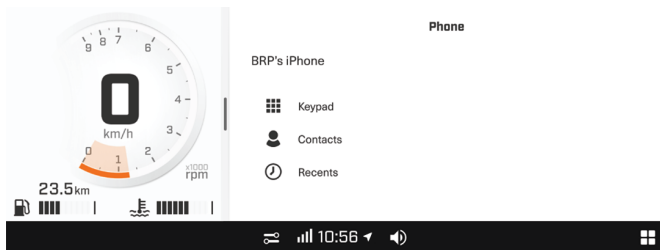


代表的な例

電話アプリレットメニューから以下の機能にアクセスできます：

- キーパッド
- 電話接続リスト
- 通話履歴

メディア

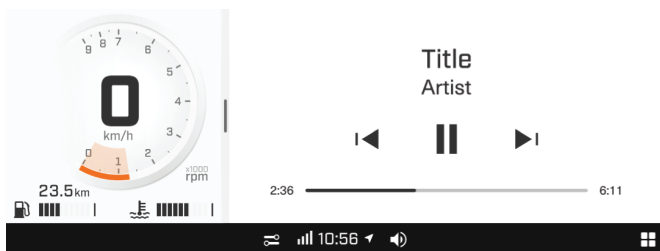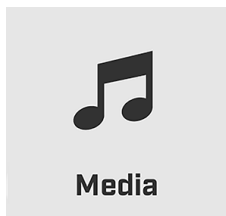


代表的な例


メディアアプリにより、ヘルメットオーディオシステムで聴く楽曲を管理できます。

また、楽曲の情報（利用できる場合）も確認できます。

この車両にはスピーカーが装備されていません。楽曲を聞くには、適切なヘルメットオーディオシステムが必要です。

統計情報

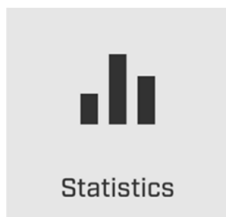

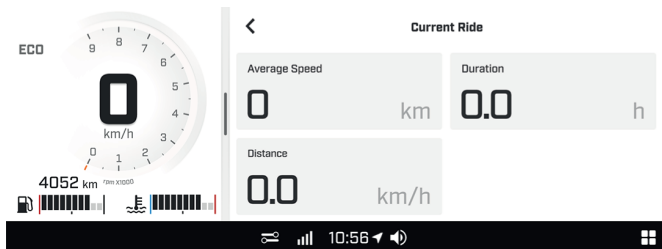

代表的な例


Statistics (統計) アプレットは、次のものにアクセスするために使用されます。


- 走行距離情報
- 走行経過時間情報
- 平均速度

3セットの統計情報がメモリに保存されています。

- TripA (トリップA) は独立してリセットできます。
- TripA (トリップB) は独立してリセットできます。
- 現在の乗車統計は、車両が再始動するとリセットされます。

車両 (艇体) 設定

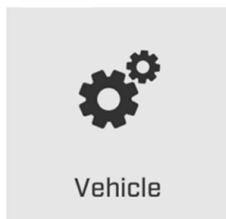

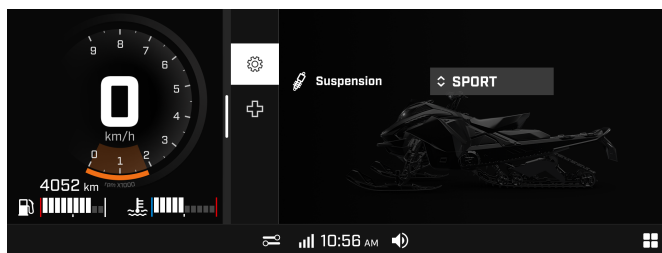


車両設定メニューでできること：

- 車両（艇体）設定の調整：
 - Smart-Shoxサスペンション設定の調整（装備されている場合）
 - 空気制御式サスペンション（ACS）の設定調整（装備されている場合）
 - エンジンモードの調整
- 車両健全状態の確認
 - 車両情報
 - 故障（コードと詳細）の表示

設定



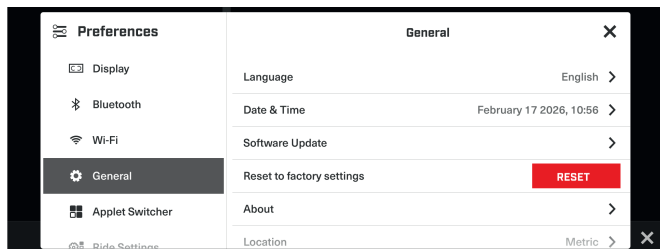

代表的な例


設定アプレットでできること：

- ディスプレイの輝度と表示の調整（ライト/ダーク/オート）
- Bluetoothデバイスのペアリング：
 - 電話
 - ドライバーヘッドセット
 - パッセンジャーヘッドセット
- Wi-Fiネットワークへの車両の接続
- 一般設定へのアクセス
 - 単位の調整（英度量衡 / メートル法）
 - 言語設定
 - 日付の設定
 - タイムゾーンの設定
 - ソフトウェアの更新
 - メーカー情報とデバイスの規制のコンプライアンスに関する情報の確認
 - 工場出荷時の設定にリセット
 - グループ走行機能使用時の位置の有効化
- 走行中にアプレットスイッチャーボタンで使用するアプリの定義
- 走行中に、ライド設定ボタンを使用して、使用する設定を決定
- マップ領域の決定とマップの更新のダウンロード

ソフトウェアの更新があるか定期的に確認することを推奨します。

クイックリファレンス

Quick Preferencesメニューにアクセスするには、次の図のアイコンを押します。

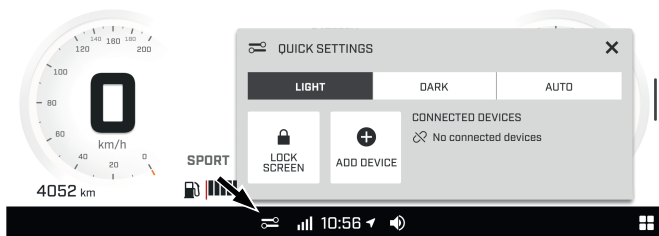

代表的な例

Quick Preferencesメニューでできること：

- ディスプレイの表示の調整（ライト/ダーク/オート）
- スクリーンのロック（スクリーンの中のいずれかの部分を長押しして解除）
- Bluetoothデバイスの追加
- 接続されているBluetoothデバイスの表示

BRP GO!アプリによるナビゲーション

互換性のあるAndroidまたはAppleスマートフォンを所有している場合は、10.25インチタッチディスプレイでBRP GO!アプリの高度なナビゲーション機能を使用できます。

このアプリは、App StoreまたはGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。

ディスプレイ上でBRP GO!を使用するには、スマートフォンでアプリが開かれており、ディスプレイ上でNavigation（ナビゲーション）アプレットが選択されていることを確認してください。


その後、USB ケーブル*を使用して、スマートフォンをディスプレイのUSBポートに接続する必要があります（「装置」セクションの「出力ポート - USB」）。

注記：

*BRPでは、3アンペアに対応し、データ転送速度が480 Mbps以上、長さ6インチ以下のUSB 2.0以上のケーブルの使用を推奨しています。


BRP GO!アプリについての詳細は、Ski-Doo ウェブサイトにあるBRP GO!のFAQのページをご覧ください。

画面上の指示に従ってください。

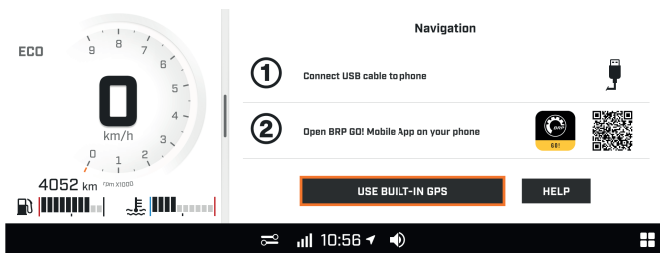

代表的な例

トラブルシューティングの場合は、「Help (ヘルプ) 」 オプションを使用してください。

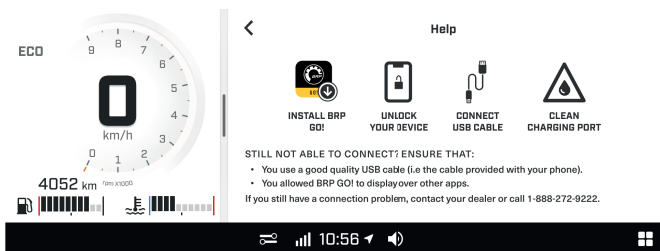


代表的な例

内蔵GPSによるナビゲーション (装備されている場合)

1つまたは複数のマップが10.25インチタッチスクリーンデジタルディスプレイに (設定セクションからWi-Fi経由で) 直接ダウンロードされた場合は、「USE BUILT-IN GPS (内蔵GPSを使用) 」オプションを使用してそれらにアクセスできます。内蔵マップのダウンロードおよび更新手順を参照してください。

これにより、ユーザーはスマートフォンをUSBケーブルでディスプレイに接続する必要なく、基本的なナビゲーション機能を使用できます。

アプレットメニューのナビゲーションを選択します。

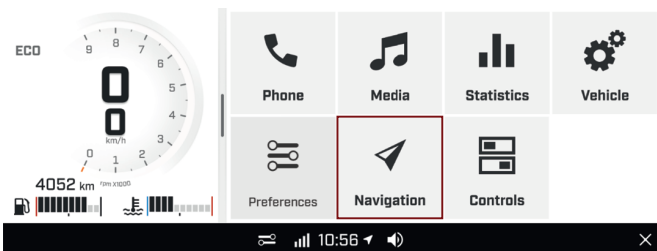

代表的な例


マップが表示され、いくつかのオプションが利用できるようになります。



代表的な例

1. 高度
2. マップオプション
3. ズームイン / アウト
4. 現在地
5. 縮尺
6. コンパス
7. マップを北向きに固定
8. グループ

走行の追跡

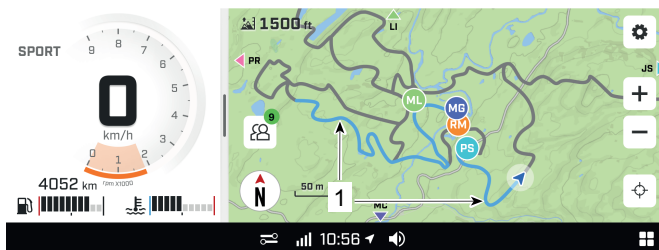

代表的な例

1. 走行経路

走行記録機能により、すべての動きを記録することで、どこへ移動してもルートから外れないようにできます。

車両を始動して出発準備が整うと、トラックトレールが青いマーカーとして自動的に表示され、移動中にルートを記録します。

すべてのトラックトレールが車両のディスプレイに保存されます。

マップオプションメニューから、トラックトレールの表示/非表示を切り替えたり、過去のすべてのトラックを削除したりできます。

トラックの表示または非表示方法

1. マップ上のMAP OPTIONS (マップオプション) アイコン () を押します。
2. Show Track (トラックを表示) の横にあるトグルボタンを押して、トラック表示を有効または無効にします。




代表的な例

トラックトレールの削除方法

現在のトラックを削除して新しい経路を開始することができます。

1. マップ上のMAP OPTIONS (マップオプション) アイコン () を押します。
2. CLEAR TRACK アイコン ( CLEAR TRACKS) を選択すると、すべてのトラックが完全に削除されます。
3. トラックトレールをリセットしたいか確認するためのメッセージが表示されます。

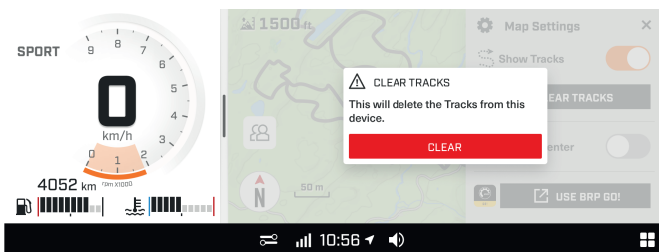

代表的な例

オートリセンター

オートリセンターは、移動中にあなたの位置を表示の中心にするために使用します。

オートリセンターを有効または無効にする方法


オートリセンター機能を有効または無効にするには2種類の方法があります。

マップから直接

1. マップ上のオートリセンターアイコン () を直接押して、オートリセンター機能を有効または無効にします。

マップ設定メニューから

2. マップの設定アイコン () を押します。移動を開始すると、自動的に現在地を中心として表示が行われます。

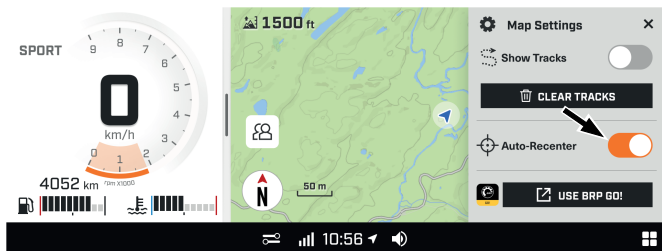

代表的な例

内蔵マップのダウンロードおよび更新手順

注記：

いずれの車両にも、ベースとなるマップのみが搭載されています。地形線、湖、河川、都市名といった重要情報などの詳細を確認するには、地域のダウンロードが重要です。

無線更新ツールを使用する場合は、バッテリー充電器を取り付けてバッテリーが放電しないようにしてください。

ツールを使用しない場合、ダウンロード中は車両をアイドリングさせたままにする必要があります。これは、デジタルディスプレイが起動した状態を維持しなければならないためです。

1. デジタルディスプレイをオンにした状態で更新を行うには、OTA更新ツールを使用してください。ツールを車両の診断コネクタに接続します。

無線更新ツール



(P/N 515179997)

2. ディスプレイをWi-Fiネットワークに接続します。


注記：

このユニットは、5 GHz以上のWi-Fiには対応していません。2.4 GHzのWi-Fiネットワークのみ使用可能です。

1. メインのアプレットメニューから「Preferences (設定)」を選択し、左側のリストから「Wi-Fi」を選択します。



- 次に「Add New Network (新しいネットワークを追加)」を選択し、画面に表示されるリストから接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力します。


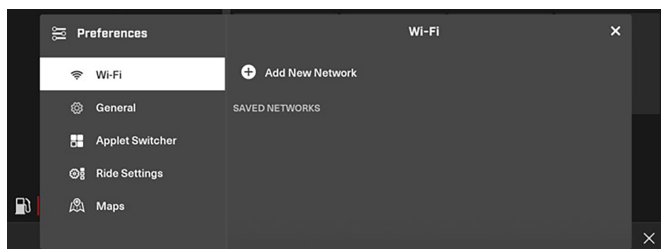


車両の近くにWi-Fiネットワークがない場合は、スマートフォンの携帯電話ネットワークをホットスポットで共有できます。携帯電話のデータ使用料が発生する場合があります。

で、ご注意ください。10.25インチタッチスクリーンディスプレイは、セキュアなネットワークにのみ接続可能です。


注記：

Appleのスマートフォンでホットスポットを作成する場合、まずスマートフォンの名前に特殊文字が含まれていないことを確認する必要があります。これは、スマートフォンの「設定」に移動して「一般」を選択し、「情報」を選択します。ここに名前が表示されています。（アポストロフを含む）特殊文字が使用されていれば削除してください。削除しない場合、ディスプレイが正常に接続されません。

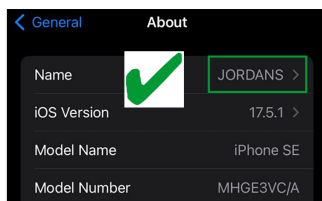
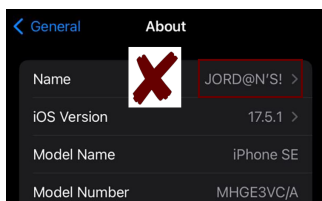


3. マップをダウンロードしてインストールします。


1. Wi-Fiに接続後、左側のリストから「Maps (マップ)」を選択します（下にスクロールしなければならない場合があります）。
2. Map Regional Manager (マップ地域マネージャー) ページには、2つの列があります。左側の列は「Included Regions (含まれている地域)」であり、クラスターに既にダウンロードされているマップ/地域が表示されます。右側の列は「Other Regions (その他の地域)」であり、ダウンロード可能な地域が表示されます。含まれている地域リストには、既にいくつかのマップが表示されていることに気づくはずですが、これらはベースレイヤーであるため、削除しないでください。

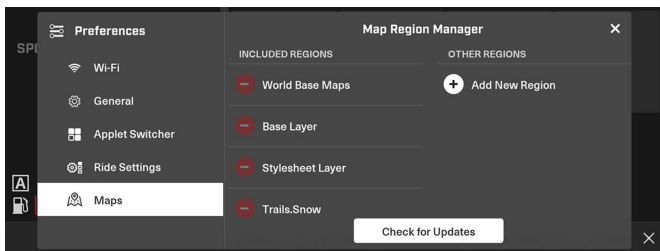


3. 「Add New Region (新しい地域を追加)」ボタンを選択して、利用可能な国のリストを開きます。表示されたリストから探索したい国を選択し、その後ダウンロードしたい地域をリストから選択します。

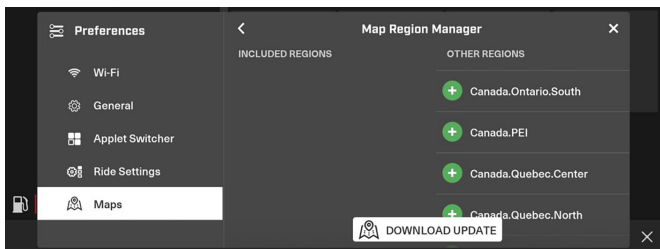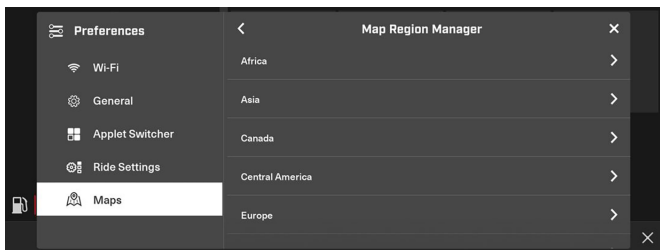


4. 地域を選択すると、それらがOther Regions (その他の地域) の列に表示されます (戻る場合は、左上部の矢印を使用します)。ダウンロードを開始するには、画面下部の「download update (ダウンロード更新)」を選択します。

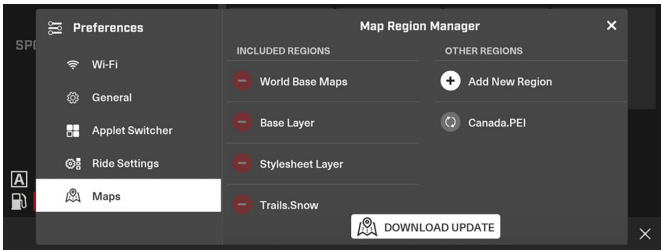


5. マップの更新が進行中であることを示す画面が表示されます。

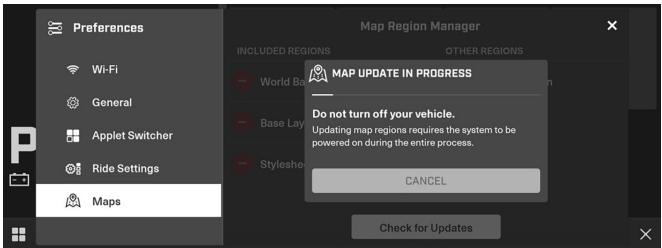

6. ダウンロードが完了すると、該当の地域が Included Regions (含まれている地域) のリストに表示されます。

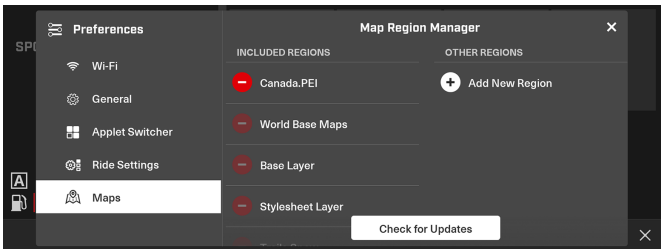

4. 含まれている地域を更新するには、Map Regional Manager (マップ地域マネージャー) を開き、画面下部の「Check for Updates (更新を確認)」をクリックします。
5. Included Regions (含まれている地域) のリストから地域を削除するには、削除したい地域の横にある赤い円を選択し、表示される指示に従って「remove (削除)」を選択します。

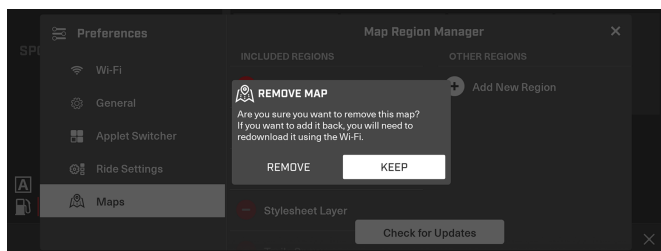

グループ走行

グループ走行機能は、内蔵GPSによって有効化されます。



代表的な例

1. 画面外のグループメンバー
2. グループのメンバー
3. あなたの位置
4. 走行経路
5. グループのメンバー数
6. グループ走行ユーザー (グループに未参加)
7. 信号を発信していないグループ走行ユーザー (エンジン停止/通信範囲外)

位置共有機能


この機能は、地形によっては車両 (艇体) が1.6 km (1 mi) の範囲内にある場合に、電話接続や携帯電話ネットワークがなくても利用可能です。

位置共有機能を有効または無効にする方法

注記：

最初にナビゲーションを使用するときに、システムが位置を共有するか尋ねます。

1. SHARE POSITION (位置共有) は、マップ上のグループアイコン () を押して、Group (グループ) メニューから有効または無効にすることができます。
2. SHARE POSITION (位置共有) ボタンを押します。

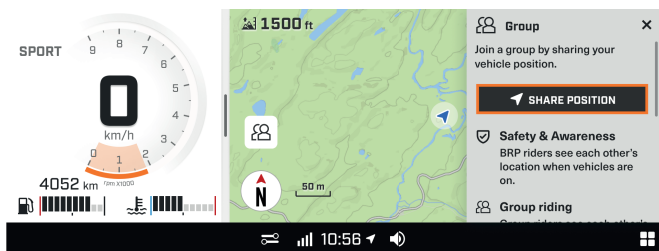


代表的な例

注記：

Share GPS Position (GPS位置共有) 機能が有効になると、システムが自動的にイニシャルを尋ねてきます。

3. キーボード表示を使用してイニシャルを入力してください。

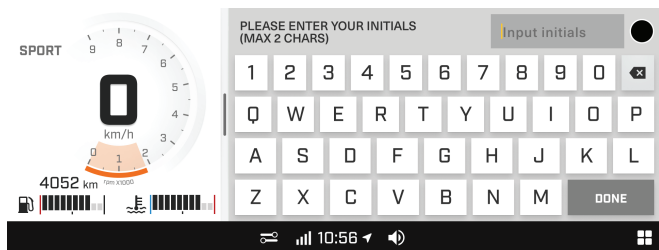

代表的な例

グループの作成と管理


グループ走行の作成方法

注記：

グループ走行機能を有効にするには、位置共有機能を有効にする必要があります。位置共有機能を参照してください。

システムによってランダムなコードが自動的に生成されます。


グループコードをグループの他のメンバーと共有してください。

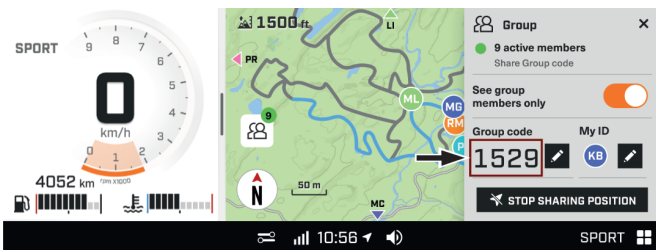

代表的な例

グループへの参加方法

1. マップ上のGROUPS (グループ) アイコン () を押します。
2. グループコードの横にあるアイコン () を押します。

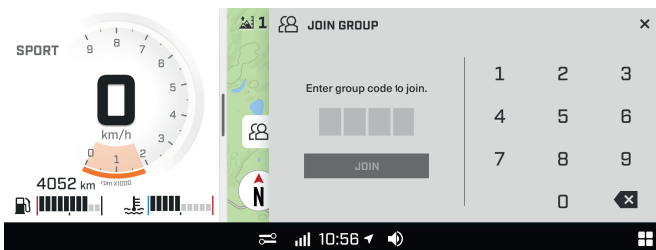


代表的な例

3. グループコードを入力し、JOIN (参加) を押してグループに参加します。グループアイコンには、グループ内のアクティブなメンバーの総数が表示されます。



代表的な例

グループのメンバーも、イニシャルおよび色とともに画面に表示されます。

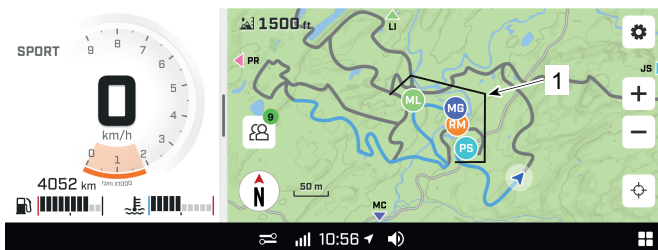


代表的な例


1. グループのメンバー (イニシャル表示あり)

See group members only (グループメンバーのみ表示)

4. グループメンバーのみを画面に表示することができます。
5. この機能を有効にするには、グループアイコン () をタップします。
6. See group members only (グループメンバーのみ表示) の横のトグルボタンを押して、この機能の有効または無効にします。

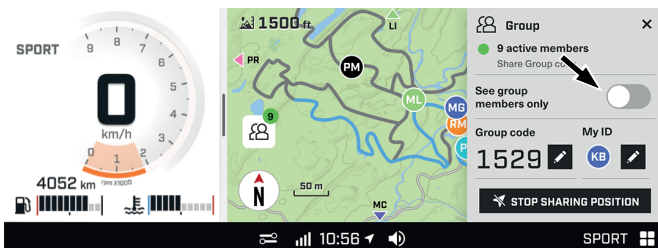


代表例 – SEE GROUP MEMBERS ONLY (グループメンバーのみ表示) 機能が無効な状態

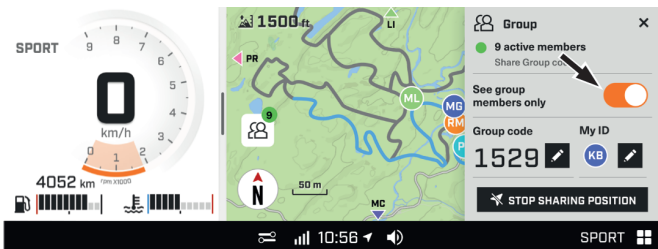

代表例 – SEE GROUP MEMBERS ONLY (グループメンバーのみ表示) 機能が有効な状態


イニシャルの更新方法

1. マップ上のGROUPS (グループ) アイコン () を押します。
2. My ID (マイID) の隣にあるアイコン () を押します。

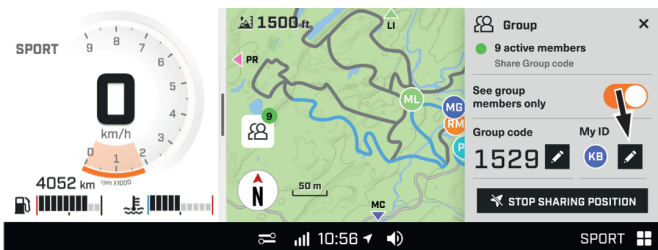

代表的な例

3. キーボード表示を使用してイニシャルを入力してください。

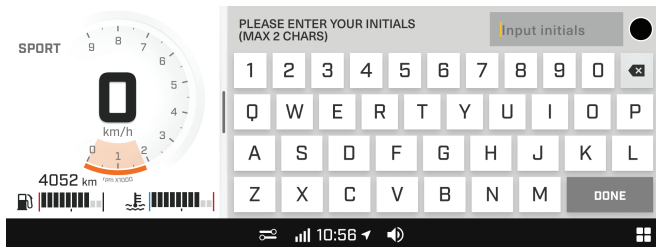


代表的な例

注記：

IDのカラーは、文字の組み合わせ（文字/数字）に応じて変更されません。


グループ走行の終了方法

1. マップ上のGROUPS（グループ）アイコン（）を押します。
2. グループコードの横にあるアイコン（）を押します。

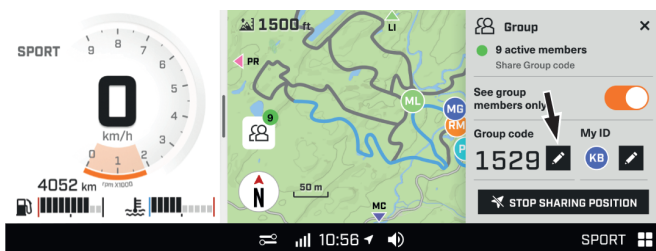



代表的な例

3. 新しいグループコードを入力し、JOIN（参加）を押して新しいグループに参加します。

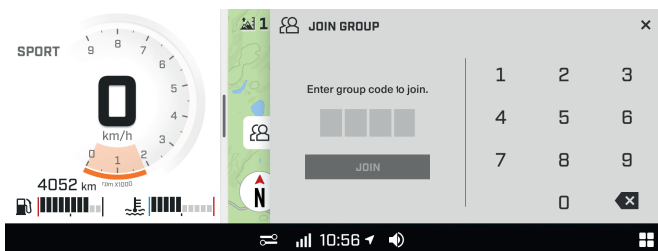

代表的な例

コントロール

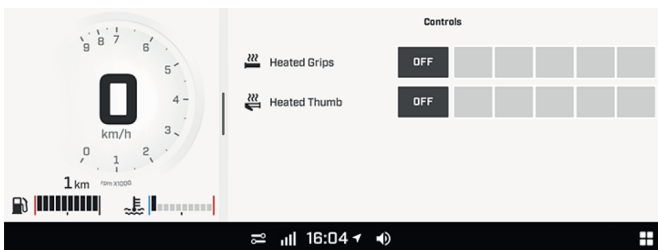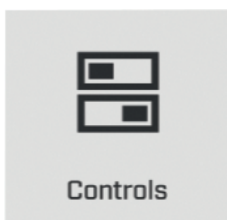

代表的な例

Control (コントロール) アプレットは、以下のものを調整するために使用されます。

- ヒーター付きグリップの温度の強弱
- ヒーター付きレバー/サムヒーターの温度の強弱

警告ランプおよびインジケーター

下記のインジケーターランプは、深刻な状況になる恐れのある車両の状態を警告します。車両始動時は、機能していることを確認するためのランプがいくつか点灯します。車両始動後もランプが点灯し続けている場合、詳細については、各システムの警告ランプのセクションを参照してください。

注記：


一部の警告インジケーターが多機能ゲージのディスプレイに表示されて、インジケーターランプと同じように機能しますが、車両始動時には表示されません。

表示灯

表示灯は、次の2つのレベルに分けられています。

- デジタルバー
- フィジカルバー

デジタルバー



代表的な例

ライト	詳細
	赤色 - エンジン油圧低下（該当の場合）。
	オレンジ色 - 低燃料レベル。
	RED - バッテリー電圧が低すぎる、または電気系統の問題。
	赤色 - エンジン温度が高過ぎる。

フィジカルバー



代表的な例

ライト	詳細
	オレンジ色 - 車両機能異常
	青色 - ハイビームが選択された状態。
	赤 - パーキングブレーキがかかっている、またはブレーキシステムの不具合。
	オレンジ色 点灯：車両制御システムの不具合 点滅：エンジンの不具合。応急帰還モードになります。直ちに車両の整備を行ってください。


アイコンおよびインジケーター

アイコン	詳細
	停止
	クイックリファレンス
	スマートフォンネットワーク接続
	時計
	GPS
	音量
	アプレットメニュー

Bluetoothによるスマートフォンのペアリング

車両での手順

1. アプレットメニューを開きます。
2. 「Preferences」に移動します。
3. 「Bluetooth」を選択します。

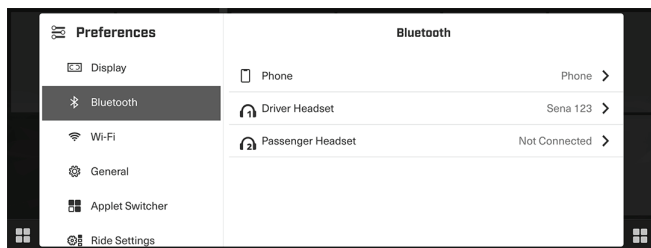

4. 「Phone」を選択します。
5. 「Add Device」を選択します。

注記：

車両に複数のスマートフォンをペアリングすることはできません。スマートフォンは、1個のみであればいつでも接続できます。

電話での手順

1. スマートフォンのBluetooth機能を有効にします。

詳しい手順については、スマートフォンのユーザーガイドをご参照ください。

2. 利用できるデバイスのリストから車両ディスプレイのBluetooth名を選択します。
3. ディスプレイとスマートフォンに確認番号が表示されます。番号が一致していることを確認してください。
4. 電話の「ペアリング」を押します。
5. スマートフォンで連絡先とお気に入りの同期を許可します。

ヘッドセットのペアリング


ヘッドセットをペアリングするには、Bluetoothでのスマートフォンのペアリングを参照して、「Driver Headset」または「Passenger Headset」を選択します。

多機能ゲージのメッセージ

車両状態の重要な情報は多機能ゲージに表示されます。エンジンを始動させる時は必ずインジケータランプや特別なメッセージがゲージに現れているか必ず確認します。

重要情報を示すメッセージはインジケータランプの補助役割を果たすために一時的に表示されることもあります。

通知は、常に画面右上隅に表示されます。

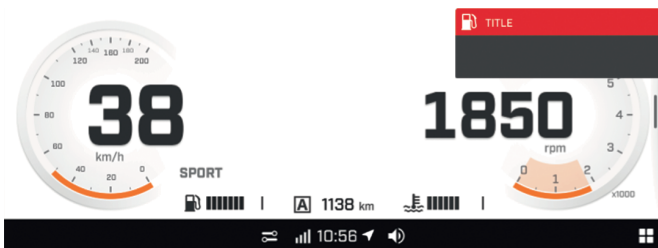

代表的な例

通知は2種類あります。

- 車両通知には、警告メッセージ、注意メッセージ、情報メッセージがあります。
- インフォテイメント通知には、接続されているデバイスに関するメッセージがあります。

車両通知とインフォテイメント通知が同時に存在する場合は、インフォテイメント通知よりも車両通知が優先されます。

車両が応急帰還モードになった場合、BRPでは車両の輸送を推奨しています。応急帰還モードの状態で車両を運転する場合は、極端な操作は避け、運転を再開する前に直ちに最寄りのBRP認定スノーモービルディーラーに搬入し、整備を依頼してください。LIMP HOME状態では、エンジンRPMが制限されるため、車両速度も制限されます。

装備


機能の一部はご使用のモデルに該当しない、またはオプションである可能性があります。

フロントストレージコンパートメント

ストレージコンパートメントは車両のフロント、ゲージの上にあります。

オペレーターズガイドと緊急スターターロープは、フロントストレージコンパートメントにあります。

開けるには、ボタンを押して、カバーを引き上げます。

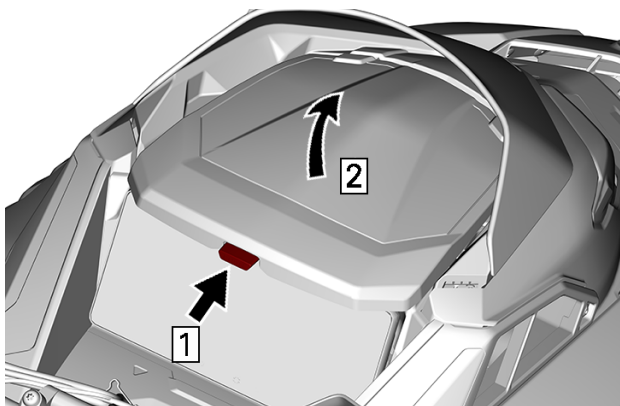

代表的な例

手順1. 押す

手順2. 持ち上げる

注記：


閉めるときは、カバーが正しく固定されていることを確認してください。カチッという音が聞こえます。

オペレーターズガイド

オペレーターズガイドは、フロントストレージコンパートメントに保管しておいてください。

電源 - USB (装備されている場合)


USB電源はフロントストレージコンパートメント内にあります。これにより、ヒーター付き携帯電話ケースに収納している間に携帯電話を充電できます。

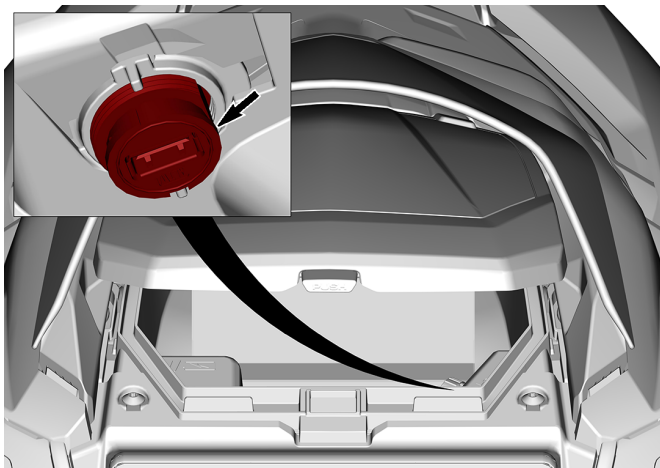

代表的な例

ヒーター付き携帯電話ケース (装備されている場合)


ヒーター付き携帯電話ケースは、フロントストレージコンパートメントカバーの下に取り付けられています。これは、充電中に携帯電話を暖かい温度に維持します。

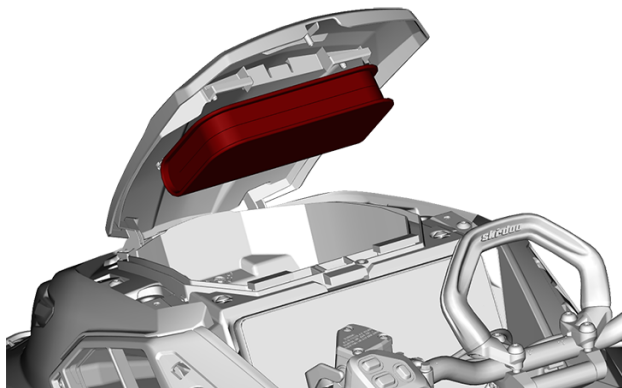

工具

ドライブベルトガードの一部は、基本メンテナンスを可能にするツールを保持するように設計されています。

ツールは車両と一緒に提供されます。ツールは、必ず適切な位置と方向に取り付ける必要があります。

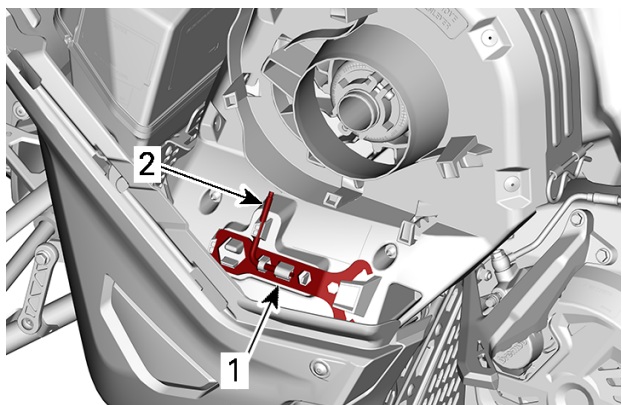

代表例 - ドライブベルトガードツールの位置


1. サスペンション調整ツール
2. プーリーエキスパンダーおよびヘッドライト調整ツール

下記の順序で取り付けます。

⚠ 注意


ツールが正しく固定されていることを確認してください。ツールが外れ、回転部品を損傷させる原因になることがあります。

1. 固定タブの下に、サスペンション調整ツールのオープンエンド側を差し込みます。

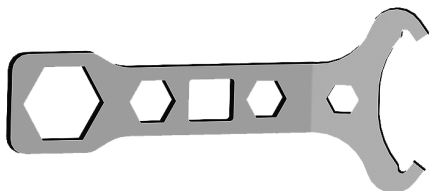

サスペンション調整ツール

2. クローズエンド側を固定タブに押し込みます。

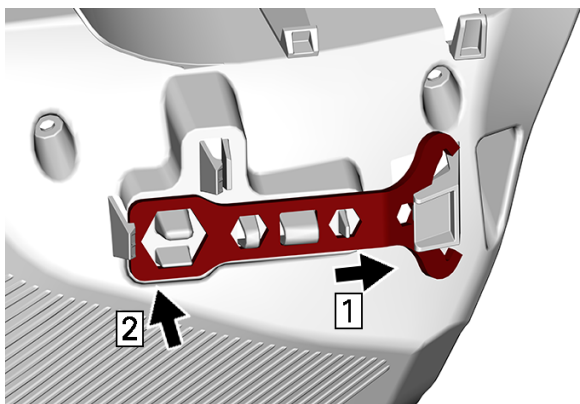


3. プーリーエキスパンダー兼高さ調整ツールの短柄側を穴に差し込みます。




プーリーエキスパンダーおよびヘッドライト調整ツール

4. 回転させて、長柄側を所定位置に留めます。

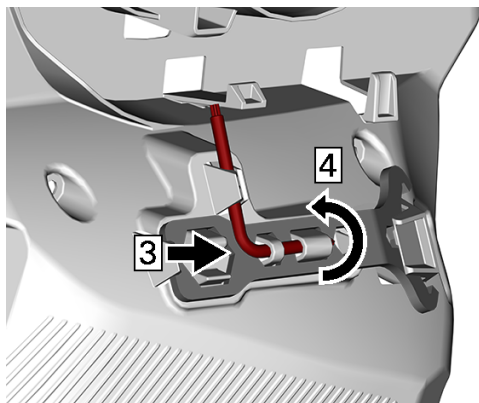


電動バイザーのジャックコネクター

電動バイザーはジャックコネクターに接続することができます。

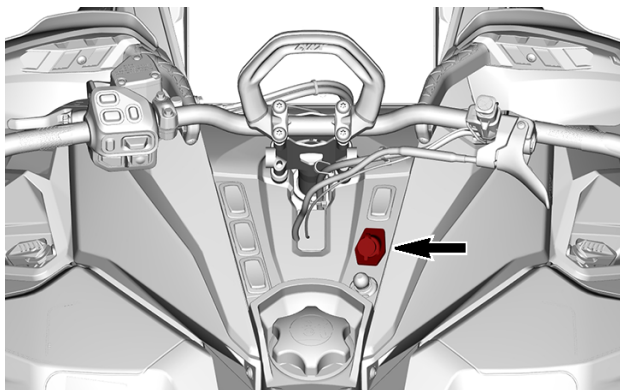

代表的な例

マウンテンストラップ

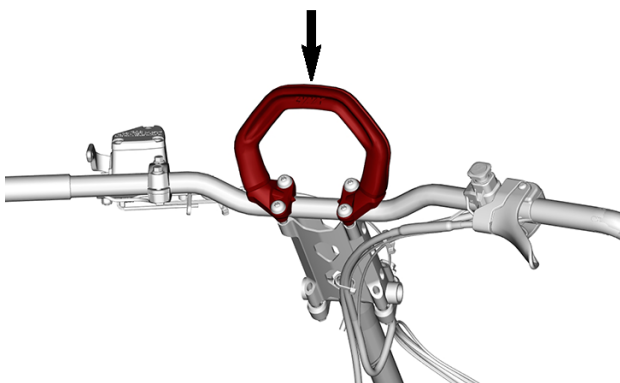

このハンドルバーストラップは、傾斜位置で動かなくなったときに牽引するための力を増加させるためだけに使用してください。右側のランニングボード上に立って車両を希望の経路まで戻そうとするときに、例外的に、非常に低い速度でのみ使用が可能です。走行中は、両方の手をハンドルバーグリップ上に置き、ブレーキ性能や適切な操舵機能、方向制御機能を発揮できるようにします。ハンドルバーを利用してけん引、リフト、または斜面横断を行おうとしないでください。

⚠ 警告

高速走行時に使用しないでください。操舵制御機能が著しく低下し、ブレーキ操作ができなくなることがあります。


調整式ハンドルバーライザー（搭載されている場合）

⚠ 警告

必ずエンジンを停止してからハンドルバーを調整してください。

ハンドルバーの設定位置は4つあります。

ハンドルバーの位置を変えるには、レバーを引いてからハンドルバーを好みの位置に移動します。

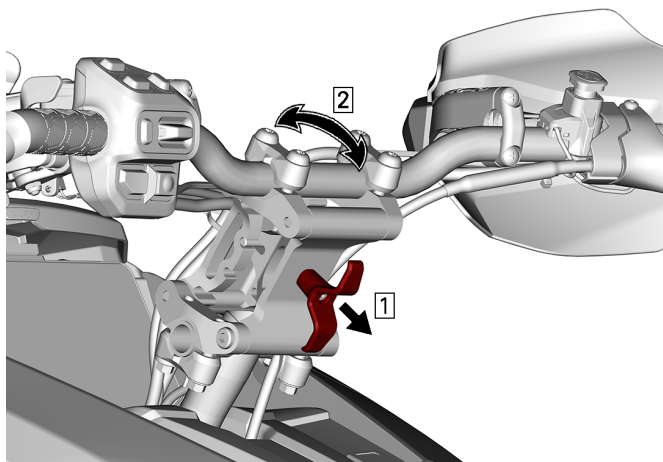

手順1. レバーを引く

手順2. ハンドルバーの位置を決める


ハンドルバーを前後に動かして、機構部がしっかり嵌合していることを確認します。

フロントガラス


ウィンドシールドの取り外し

1. ウルトラハイ・ウィンドシールド付きモデル


1. ラバー固定スタッドから、ウィンドシールドサポートのリヤコーナーを持ち上げます。

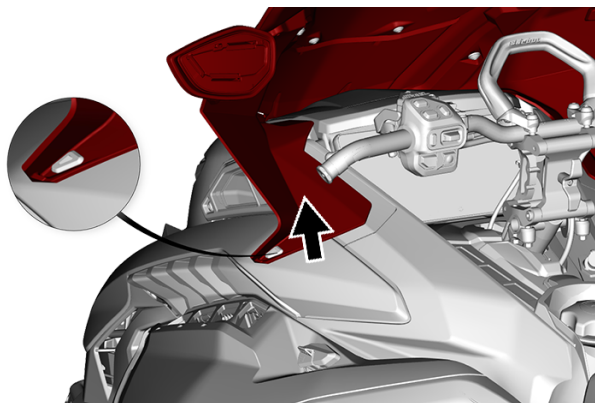

2. ウィンドシールドサポートの側面下側で、ウィンドシールドアセンブリをつかみます。サイドアンカーポストがソケットから離れるまで、ウィンドシールドアセンブリの両側を持ち上げます。

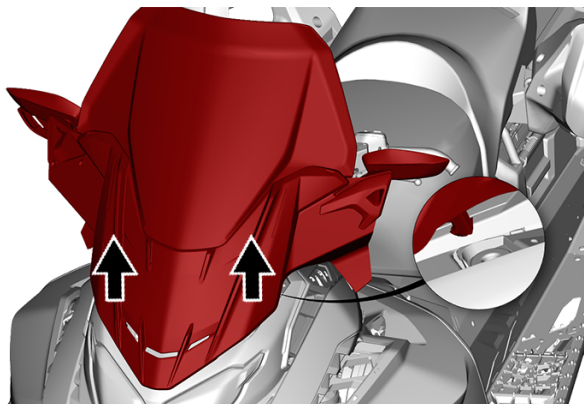


3. アセンブリの前のベントスロットからウィンドシールドアサポートをつかみます。フロントアンカーポストをソケットから持ち上げ、ウィンドシールドアセンブリを取り外します。

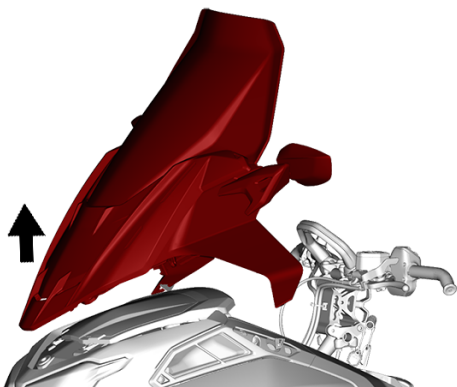


2. ロー・ウィンドシールド付きモデル

1. ウィンドシールドサポートの側面下側で、ウィンドシールドアサポートをつかみます。サイドアンカーポストがソケットから離れるまで、ウィンドシールドアセンブリの両側を持ち上げます。

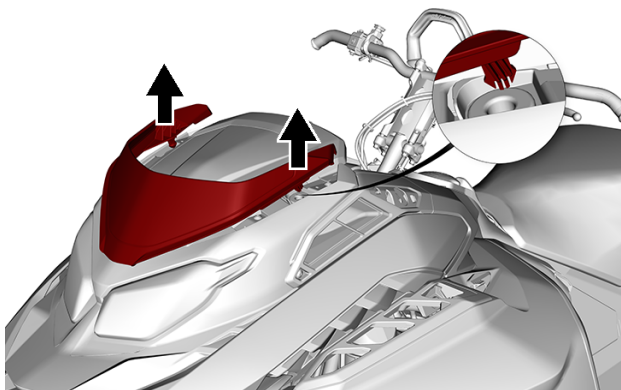


2. アセンブリの前のベントスロットからウィンドシールドアサポートをつかみます。ウィンドシールドアセンブリを持ち上げて、フロントアンカーポストをソケットから外します。ウィンドシールドアセンブリを取り外します。

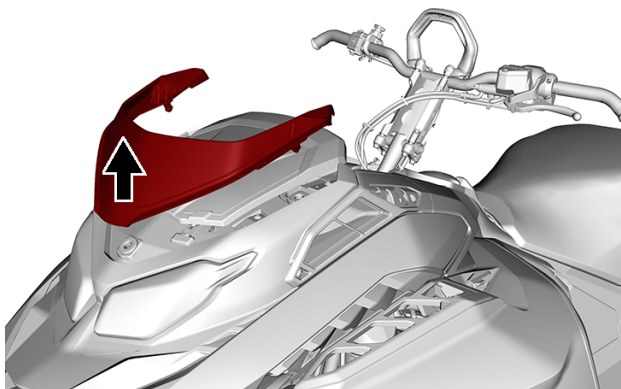

ウィンドシールドの取り付け

1. ウルトラハイ・ウィンドシールド付きモデル


1. ウィンドシールドアセンブリのフロントアンカーポストをソケットに挿入します。カチッと音が鳴ってポストが所定位置に入るまで押し下げます。

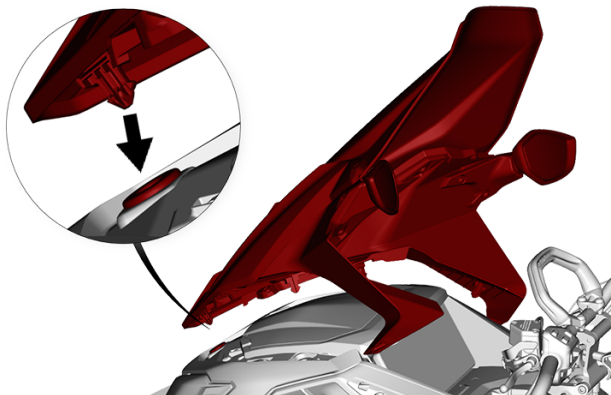

2. ウィンドシールドアセンブリの後部を下げ、サイドアンカーポストをそれぞれのソケットに挿入します。カチッと音が鳴ってポストが所定位置に入るまで押し下げます。




3. ラバー固定スタッドの上で、ウィンドシールドサポートのリヤコーナーを押し付けます。

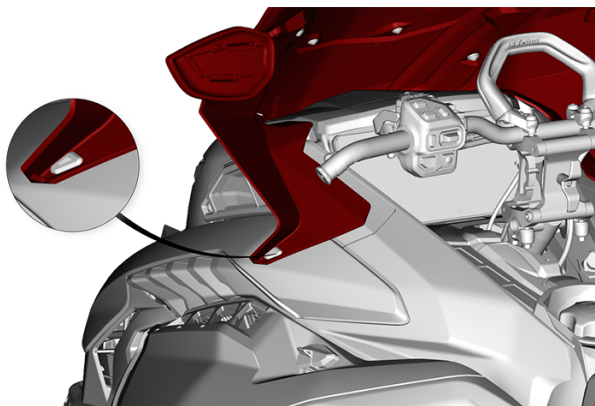


2. ロー・ウィンドシールド付きモデル

1. ウィンドシールドアセンブリのフロントアンカーポストをソケットに挿入します。カチッと音が鳴ってポストが所定位置に入るまで押し下げます。

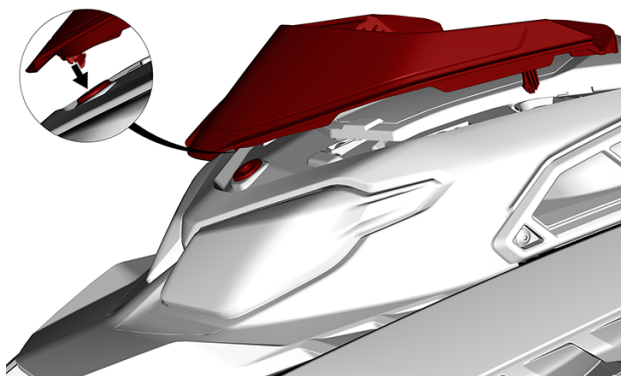

2. ウィンドシールドアセンブリの後部を下げ、サイドアンカーポストをそれぞれのソケットに挿入します。カチッと音が鳴ってポストが所定位置に入るまで押し下げます。

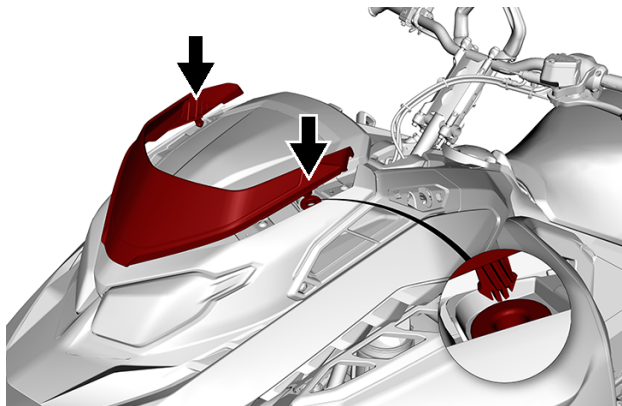


調整式ミラー（装備されている場合）

各ミラーは、オペレーターの好みに合わせて調整できます。

⚠ 警告

車両を安全な場所に停止させてから、調整してください。

カバーを取り付けるときは、ミラーを下に回して取り付けやすくすることができます。

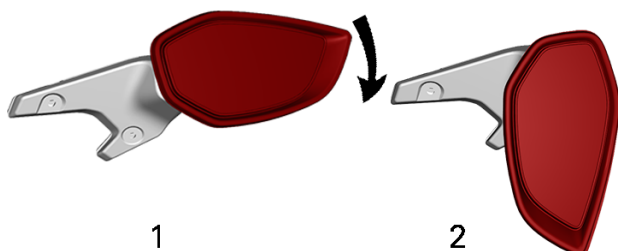

代表例（右側を示す）

1. 通常位置
2. ミラーが下に回転した状態

ボディーパネル

サイドパネル




警告

サイドパネルを開いたまま、または車両から取り外したまま、決してエンジンを動作させないでください。


サイドパネルの取り外し

1. すべてのラッチを解除してから、パネルを開きます。

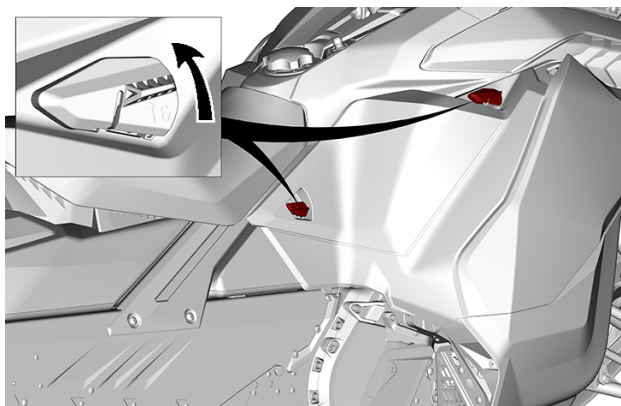


代表的な例

2. 下端周辺のサイドパネルを回します。

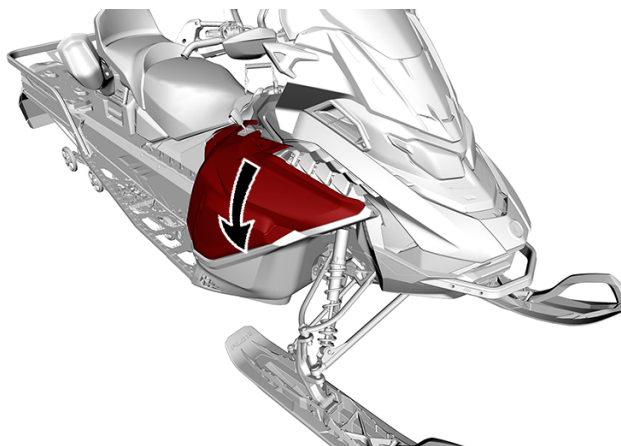

3. パネルヒンジをスライドさせてボトムパンから外します。

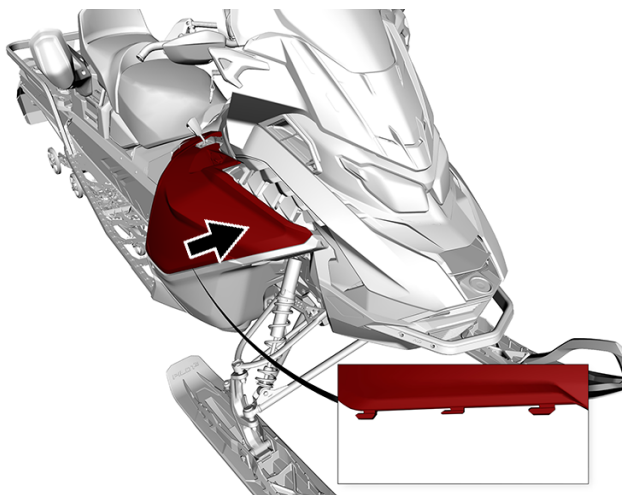


注意

パネルを傷付けないよう安全な場所に置いてください。

サイドパネルの取り付け


1. サイドパネルをボトムパンタブに挿入します。

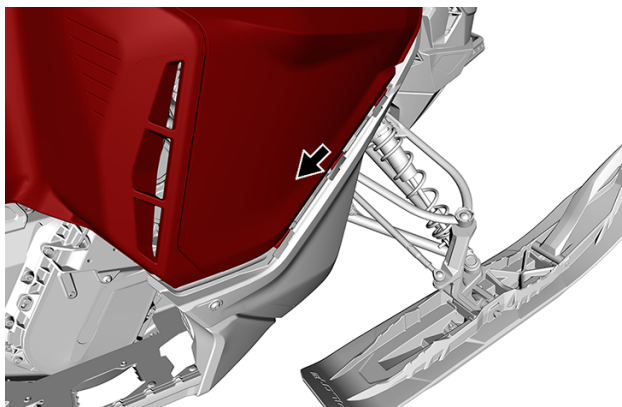


注意

パネルを傷付けないよう安全な場所に置いてください。

2. 下端周辺のサイドパネルを回します。

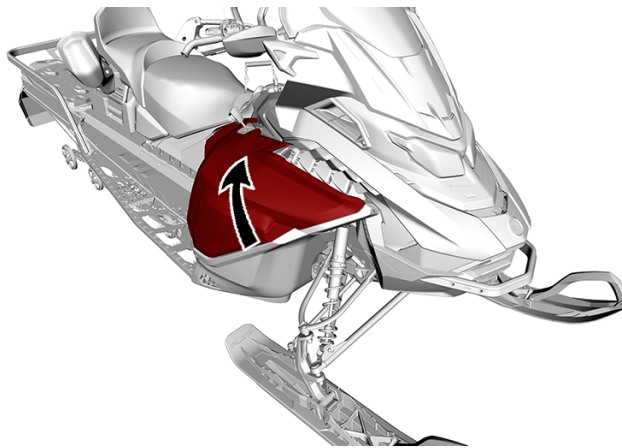


3. サイドパネルをラッチで固定します。

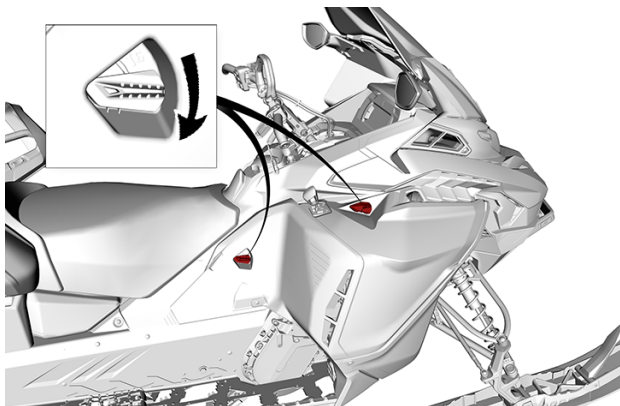


アッパーボディモジュール

アッパーボディモジュールの取り外し


1. 両方のサイドパネルを取り外します。「サイドパネルの取り外し」を参照してください。
2. アクセスカバーを後方にスライドさせ、車両から取り外します。

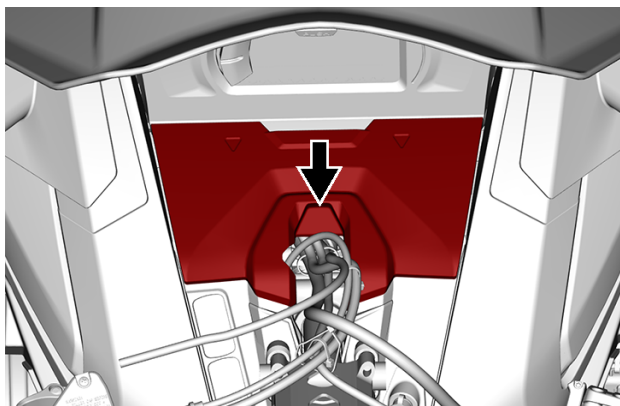


3. 次のコネクターを外します。

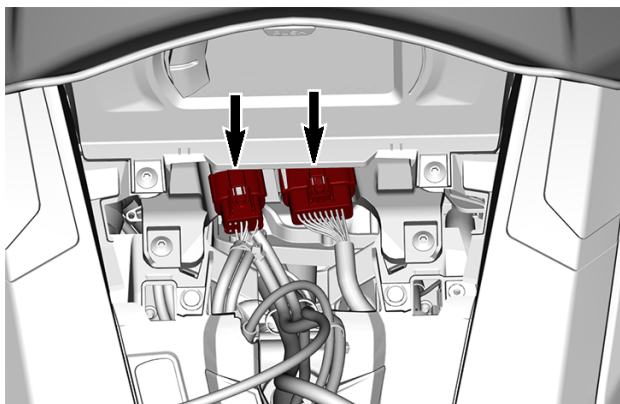

4. アッパーボディモジュールサポートを固定している2本のねじを取り外します。

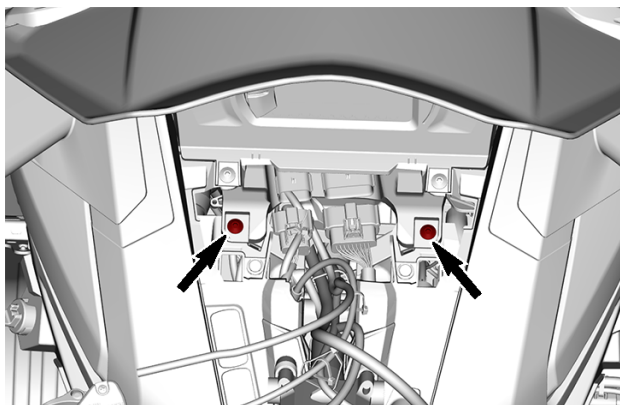


5. フードトリムを固定しているねじとワッシャーを取り外します。

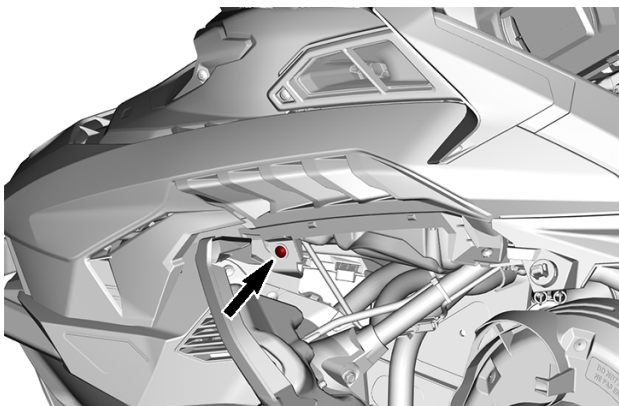

左側の代表例

6. エアインテークダクトクランプを緩めます。

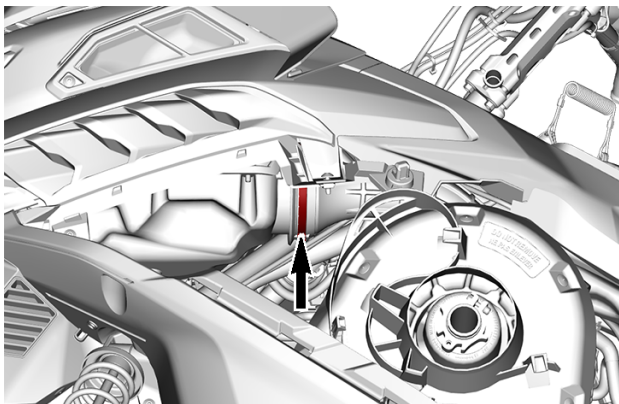

7. アッパーボディモジュールを以下のように取り外します。


1. アッパーボディモジュールのゲージサポート部をつかみます。
2. モジュールを前方に引っ張ります。
3. モジュールを車両から取り外します。

アッパーボディモジュールの取り付け

1. モジュールを所定位置に押し戻すときに、フロントフードタブがフロントボトムパンに係合し、リアサイドフードタブがリアコンソールに係合していることを確認してください。




フロントフードタブ

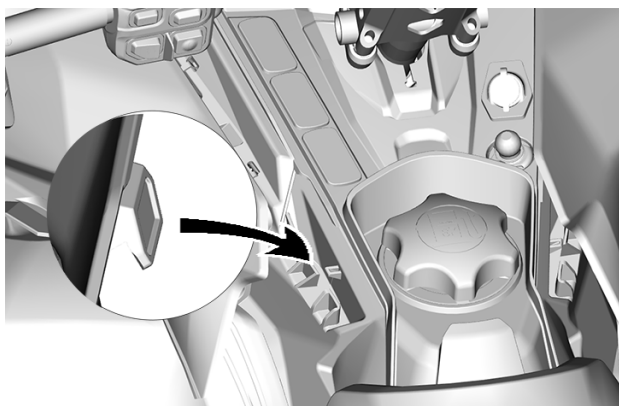

後方タブ (代表例)

2. エアインテークダクトを接続し、エアインテークダクトクランプで固定します。規定のトルクで締め付けてください。

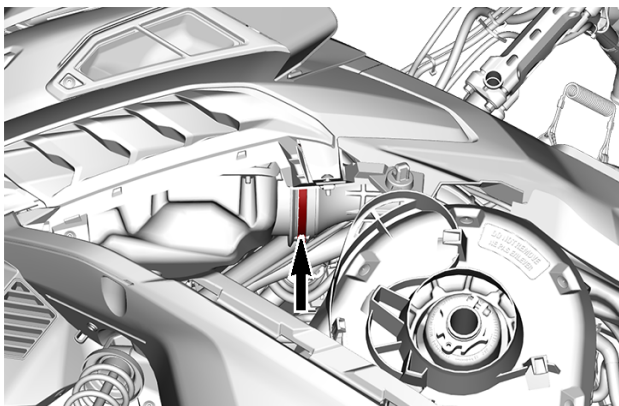


締め付けトルク

インテークダクトクランプ

$1.0 \pm 0.2 \text{ Nm}$
($9 \pm 2 \text{ lbf-IN}$)


3. フードトリムを固定するねじとワッシャーを取り付けます。規定のトルクで締め付けてください。

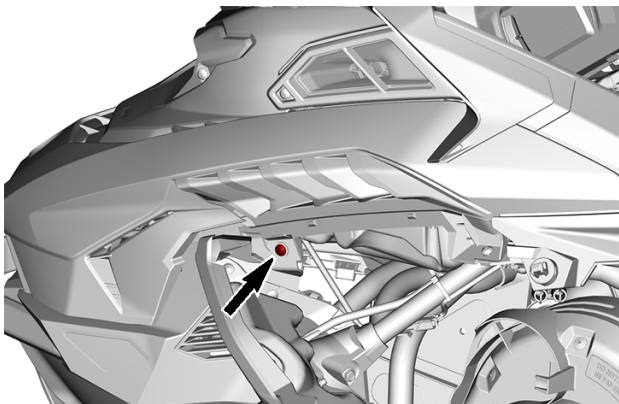

左側の代表例


締め付けトルク	
フードトリム固定ねじ	$1.8 \pm 0.2 \text{ Nm}$ ($16 \pm 2 \text{ lbf-IN}$)

4. アッパーボディモジュールサポートを固定する2本のねじを取り付けます。規定のトルクで締め付けてください。

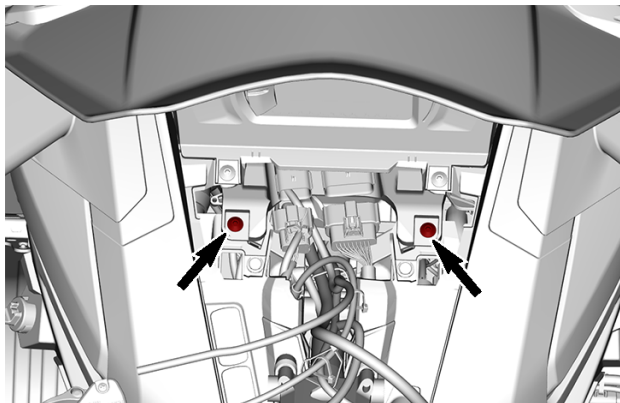


締め付けトルク	
アッパーボディモジュール固定ねじ	$1.8 \pm 0.2 \text{ Nm}$ ($16 \pm 2 \text{ lbf-IN}$)

5. 下記のコネクタを接続します。

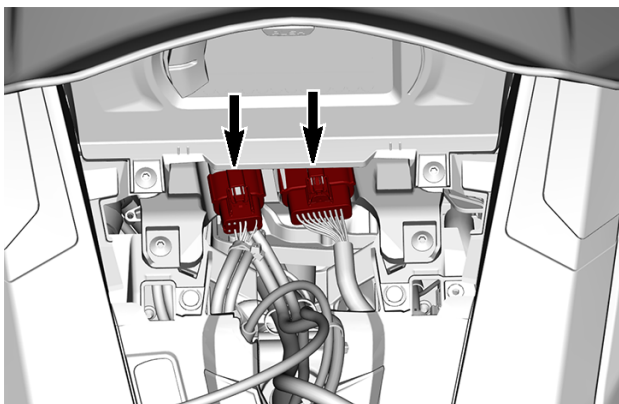

6. アクセスカバーを所定位置に配置し、前方にスライドさせて固定します。

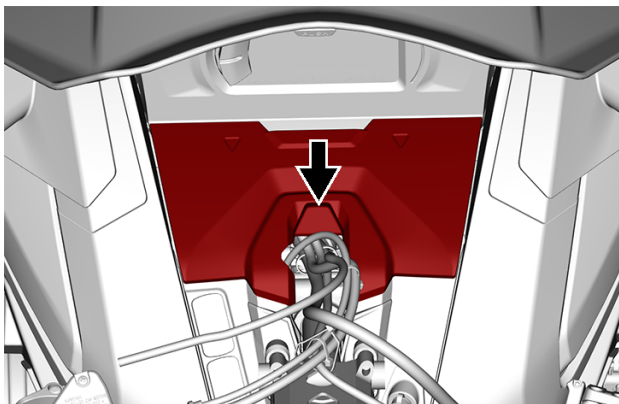

7. 両方のサイドパネルを取り付けます。「サイドパネルの取り付け」を参照してください。


スペアドライブベルトホルダー

スペアドライブベルトは、ドライブベルトガード上のホルダーに保管することができます。

注記：

スペアドライブベルトは、スノーモービルに付属していません。


スペアドライブベルトをドライブベルトガードスロットにセットします。

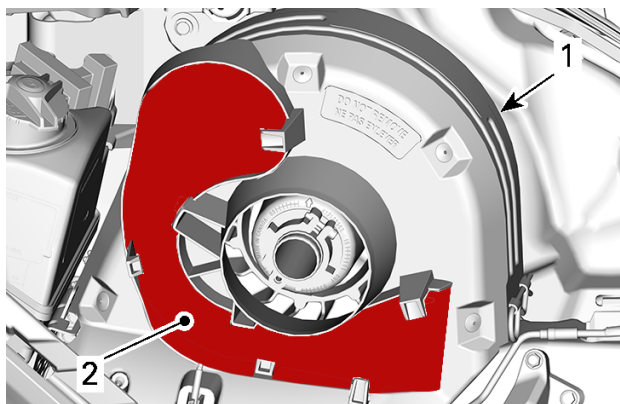

代表的な例

1. ドライブベルトガード
2. スロット

ベルトをタブの背後でスライドさせて、所定の位置に固定します。

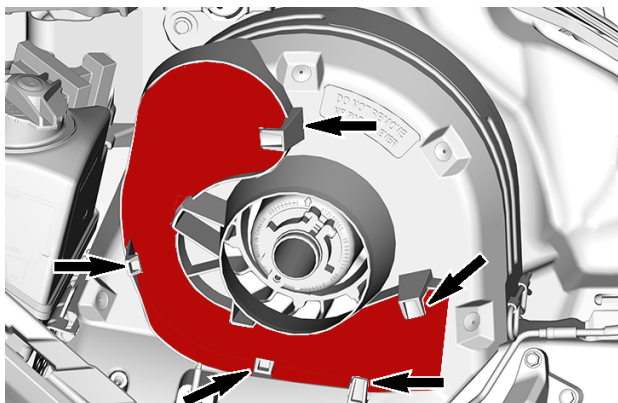

代表的な例


シートおよび同乗者用バックレスト

トンネル幅400 mm (16インチ)


バックレスト

バックレストの取り外し

1. 両側のLinQレバーキャップを解除します。

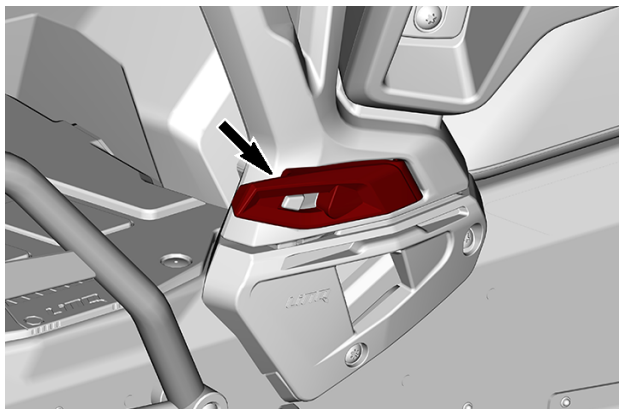

2. 両側のLinQを解除します。

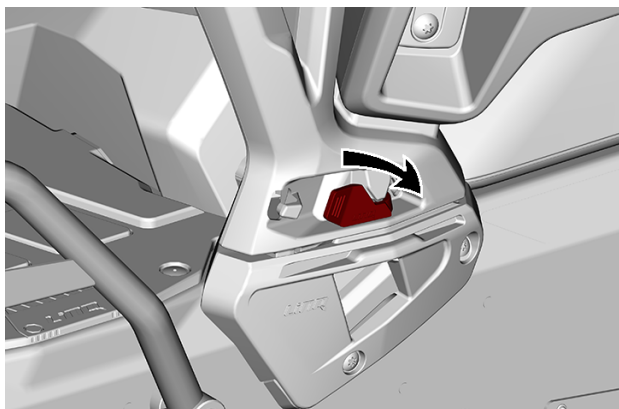

3. バックレストを引き上げて取り外します。


バックレストの取り付け

取り付けは取り外しと逆の順序で行います。

シートの取り外し



ボールスタッドロック付き2-Upシート

1. 同乗者用バックレストを取り外します。「バックレスとの取り外し」セクションを参照してください。
2. シートの中央を前方に押し込みます。
3. 両側のタブを引いてボールスタッドを解除します。

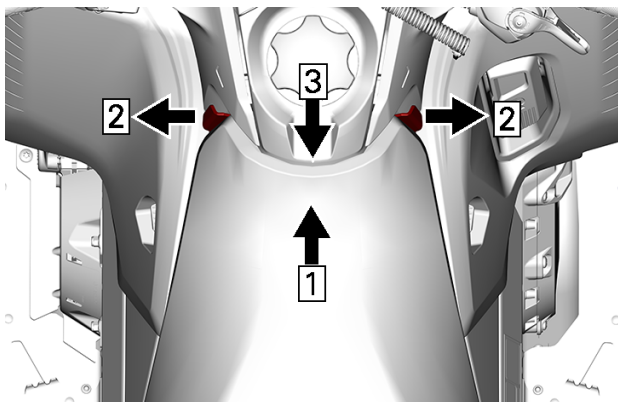


代表的な例

1. 押す
2. で引く
3. シートを上後方に持ち上げてロックを解除する
4. シートを後方に引き、固定タブから外します。

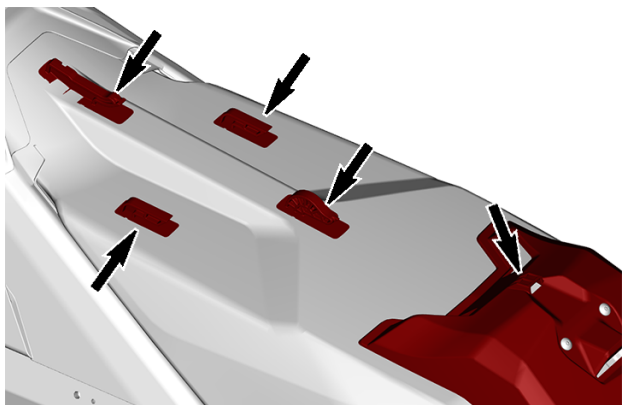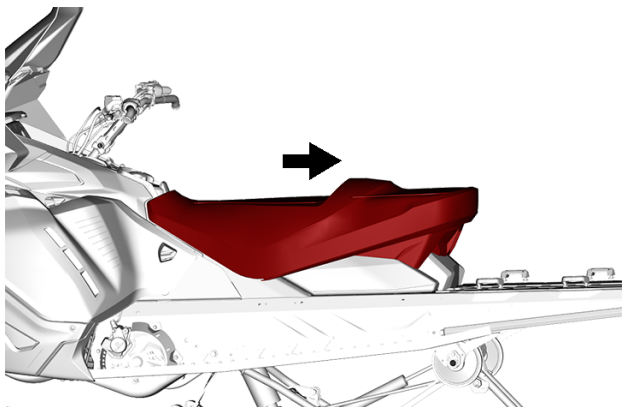

固定タブ

5. シートを若干持ち上げて、ヒーター付きシートのコネクターを外します（装備されている場合）。

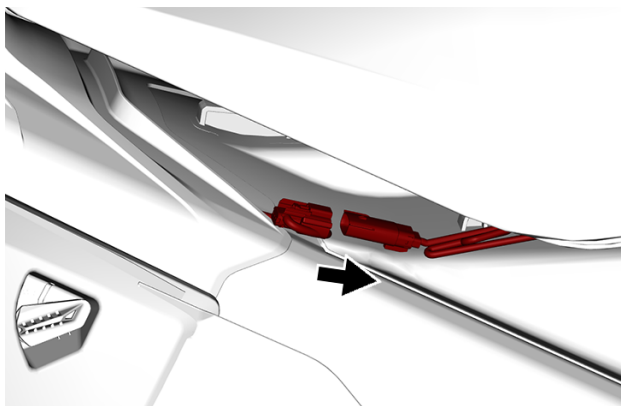


6. シートを取り外します。

シートの取り付け - ボールスタッドロック

注意


シートと燃料タンクの間に物を載せて走行すると、燃料タンクに損傷を与える恐れがあります。決してシートと燃料タンクの間に物を置かないでください。

1. シートを固定タブ上に配置します。

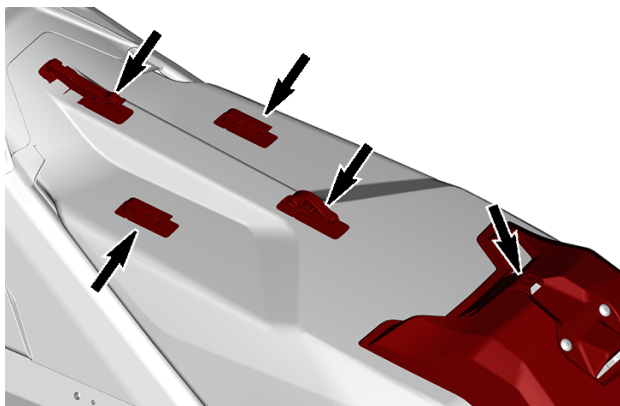


固定タブ


2. ヒーター付きシートのコネクターを接続します（装備されている場合）。

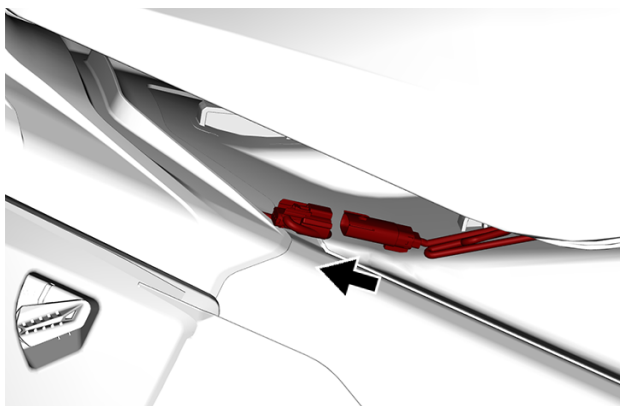

3. シートを前方にスライドさせて固定タブと噛み合わせます。

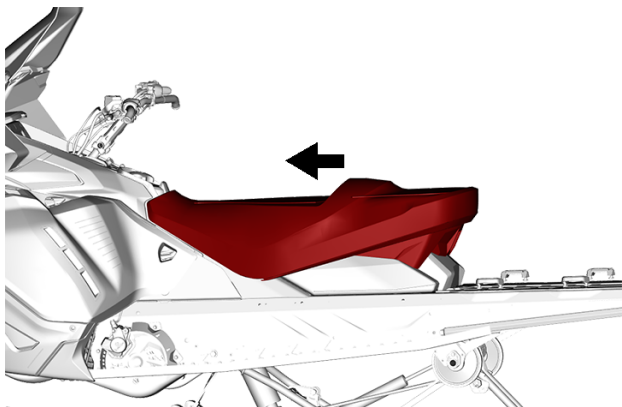

4. 前方にある両方のボールスタッドに係合します。

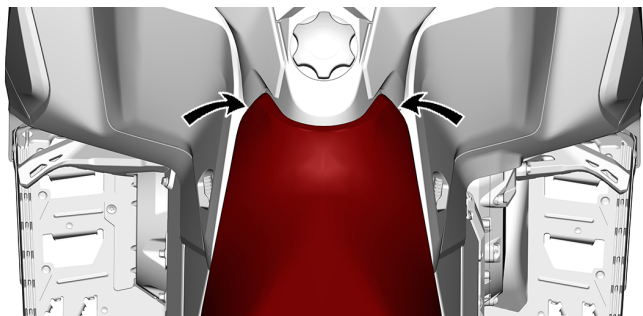

⚠ 警告

走行前にシートがしっかり掛かっていることを確認します。

5. 同乗者用バックレストを取り付けます。「バックレストの取り付け」を参照してください。


同乗者のつかみ所

同乗者用グリップは、しっかりとつかむことができるポイントであり、長時間走行する際は同乗者に快適性をもたらします。


同乗者用グリップの調整

グリップの高さを調整するには、以下のようにします。

1. ねじを取り外します。

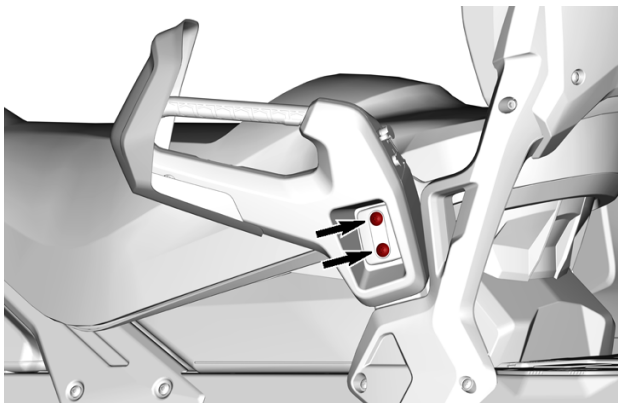

2. 同乗者が快適になるように、グリップを上げ下げして調整します。

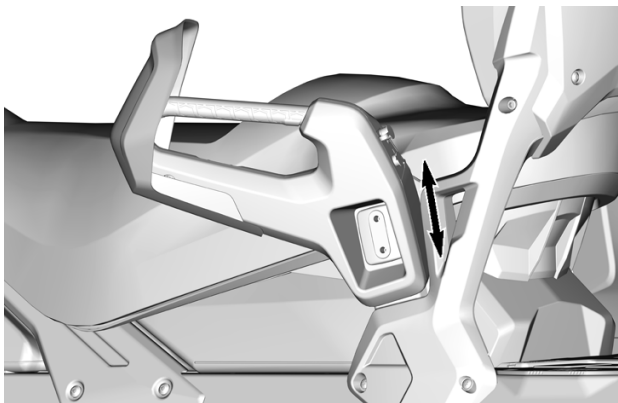

3. ねじを取り付けます。規定のトルクで締め付けてください。

締め付けトルク	
グリップボルト	$24.5 \pm 3.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($18 \pm 3 \text{ lbf}\cdot\text{ft}$)


トンネル幅500および600 mm (20および24インチ)

運転席

シートの取り外し

同乗者シートを取り外します (装備されている場合)。

1. シート後部のラッチを解除します。

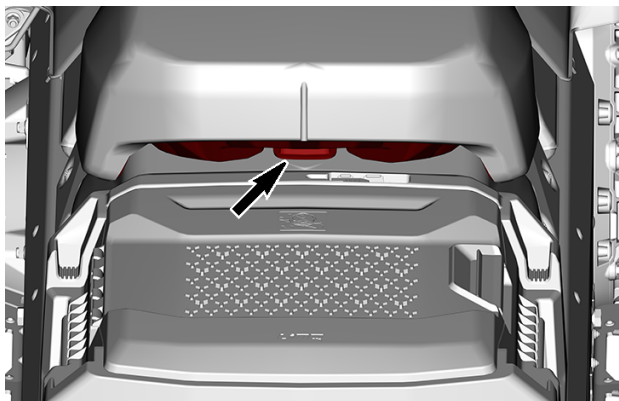

シートの取り付け

注意


シートと燃料タンクの間に物を載せて走行すると、燃料タンクに損傷を与える恐れがあります。決してシートと燃料タンクの間に物を置かないでください。

1. フックの上にシートを載せてから、それを前方にスライドさせます。
2. ラッチがロックされるまで、シート背面を押し下げます。

警告

走行前にシートがしっかり掛かっていることを確認します。

同乗者シート

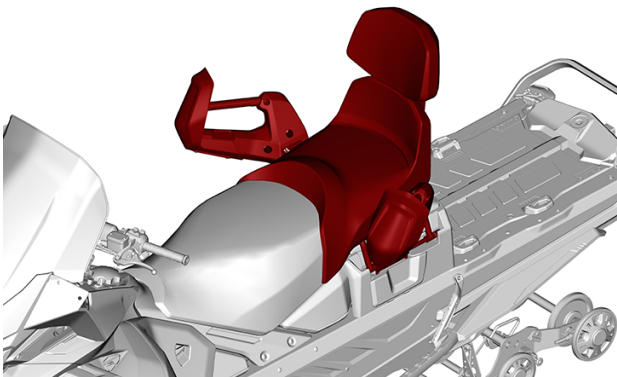


代表的な例

⚠ 警告

乗車中、同乗者は常に足をフットレストにしっかり置き、手でグリップを握っててください。上記の身体基準は、同乗者の身体の安定を確保し、放り出される危険を低減するために重要です。

同乗者シートの取り外し

1. 両側のシートラッチのロックを解除します。

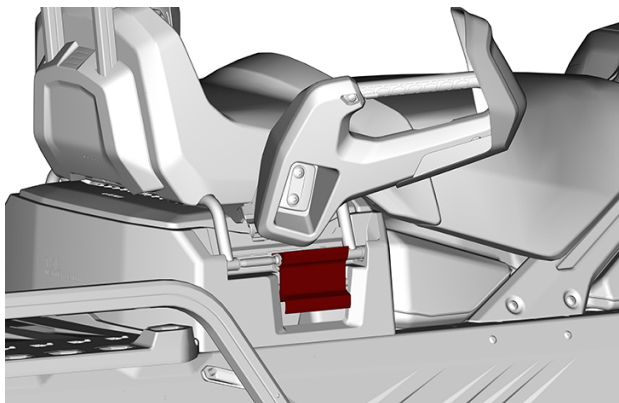


代表的な例

2. シートを持ち上げて、電装コネクターを外します。
3. 同乗者シートを取り外します。

同乗者シートの取り付け

取り付けは取り外しと逆の順序で行います。しかし、次の点に注意を払ってください。

ラッチを掛けるときは、2段目まで確実に掛けてください。

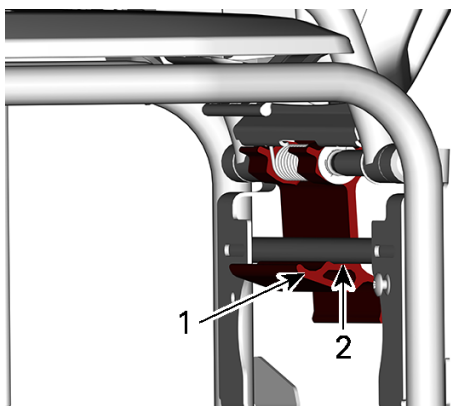


1. ステップ1
2. ステップ2

⚠ 警告

走行前に、ラッチが2段目にあることを確認してください。

LinQシステム

LINQシステムの位置

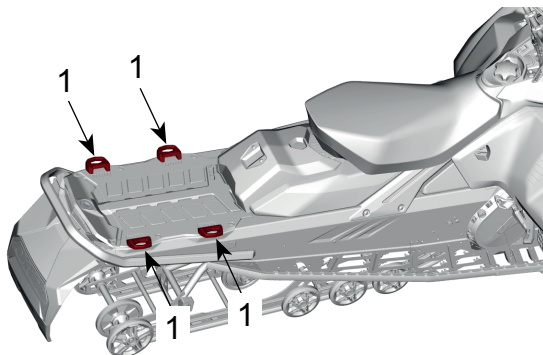

代表例 - 4個のLINQシステム

1. アクセサリーサポートLinQシステム

LINQシステムの操作

LinQは、工具を必要としないBRP独自のシステムであり、アクセサリをほぼ瞬時に取り付けることができます。


手作業でアクセサリを素早く取り付けたり取り外したりすることができます。作業にかかる時間はわずか数秒で、完全に固定されます。

LinQ システムはあらゆる地形に対応します。


この車両（艇体）に対応しているアクセサリについては、BRPディーラーにお問い合わせください。

リアストレージコンパートメント（装備されている場合）

シートの後部、バッテリーカバーの上側にストレージコンパートメントがあります。

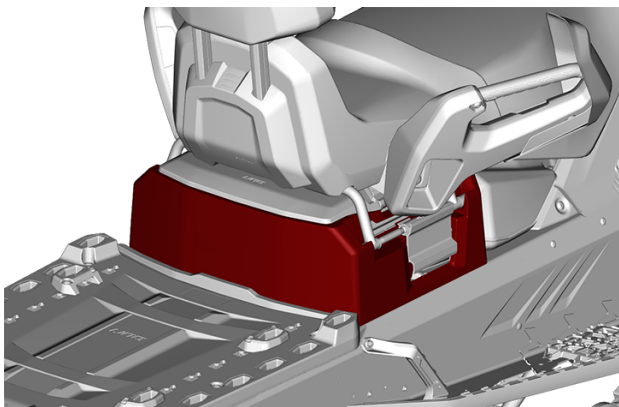


開けるには、同乗者シートのラッチを解除して傾けます（装備されている場合）。

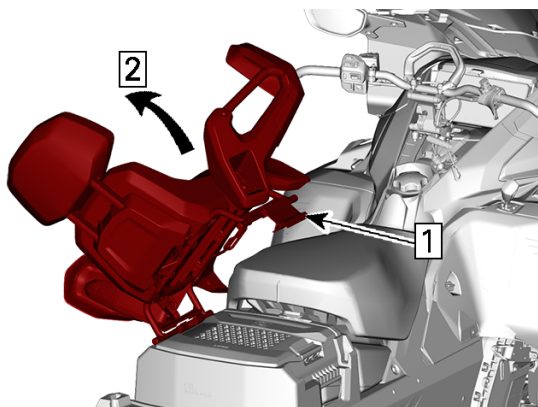

1. シートラッチを解除する
2. 同乗者シートを傾ける


ハンドルを持ち上げます。

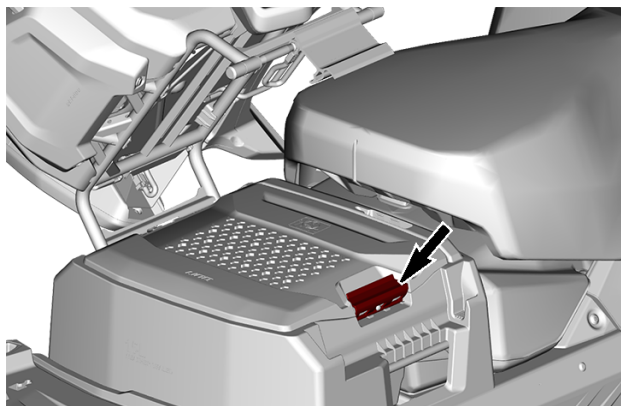


カーゴボックス (装備されている場合)

カーゴボックスは、カバー上に20 kg (44 lb) まで、中間部分に20 kg (44 lb) まで、合計で48 kg (105 lb) (カバーと中間部分の重量を含む) まで積載可能です。


カーゴボックスはLinQアタッチメントによって固定されます。取り付けには、カーゴエリア内にボックスを下ろします。

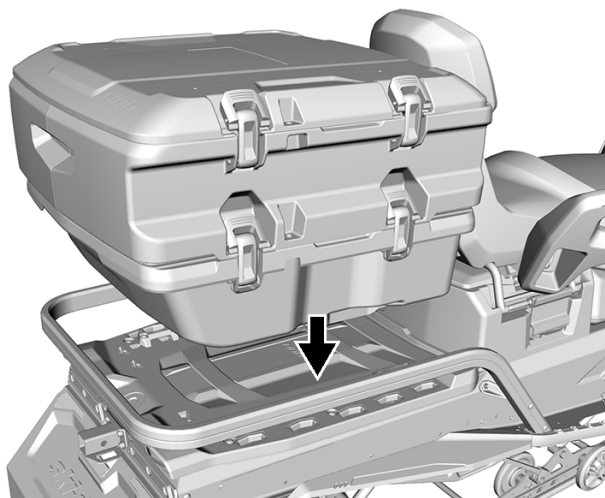

下側ラッチを開きます。

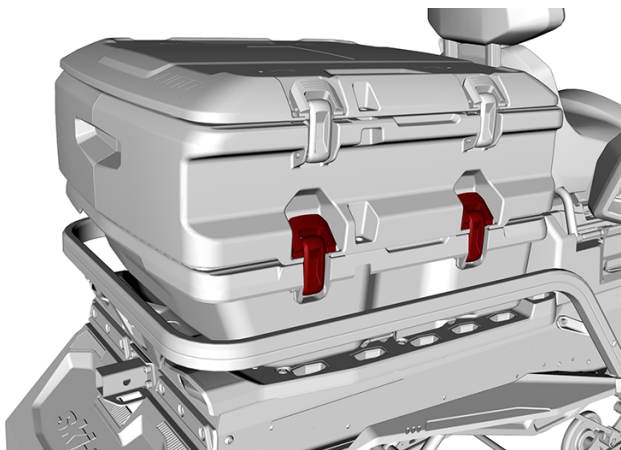

カーゴボックスの底にあるLinQレバーを時計回りに回して、カーゴボックスを固定します。

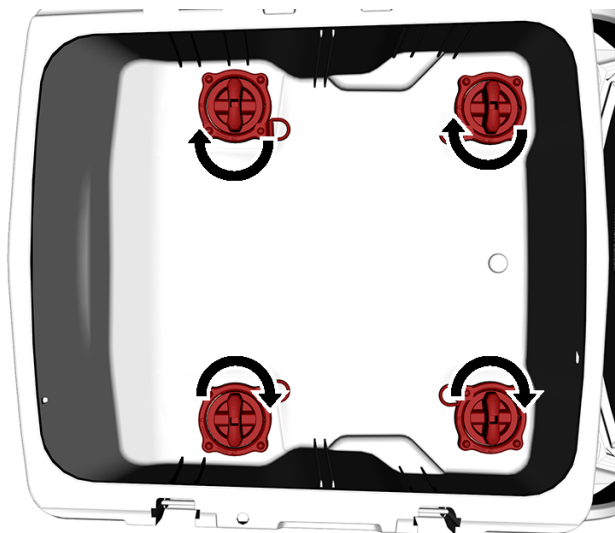


ヒッチ (装備されている場合)

注記：

許容重量を調べるには、車両のデカールを参照してください。


そのヒッチタイプが購入可能かどうかは、そのモデルと地域により異なります。

ヒッチレシーバー


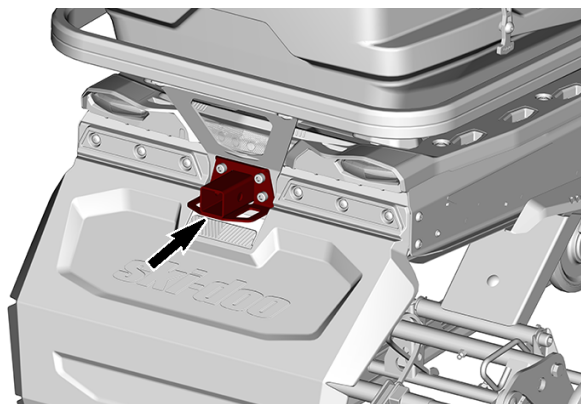


アクセサリを牽引するには、ヒッチと牽引棒の組み合わせを使用してください。


ヒッチ (タングタイプ)

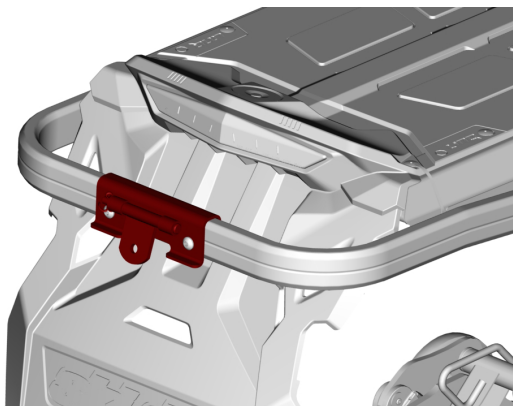

Jフックヒッチ

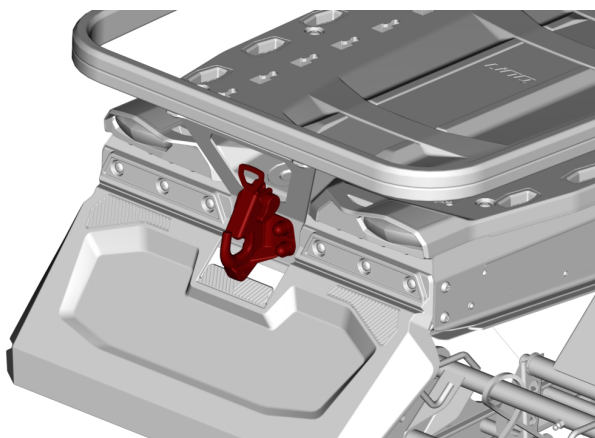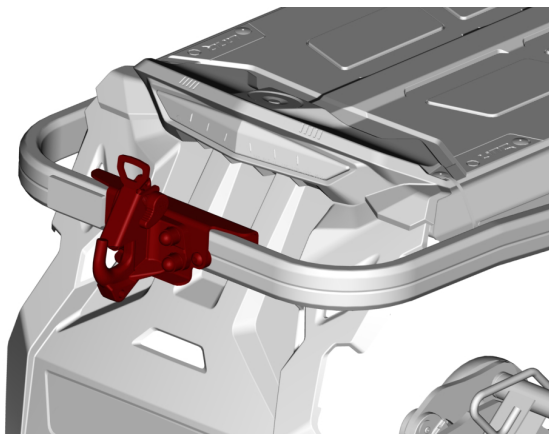

フックを開くには、ハンドルを押して回し、ロックングプレートを引き込みます。

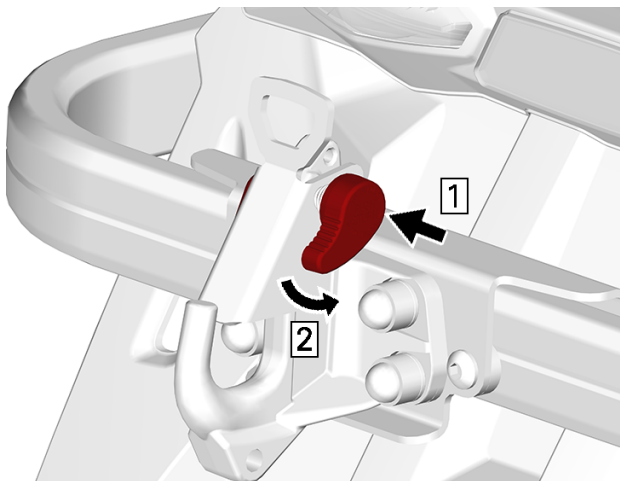

けん引物をヒッチに取り付けるときは、必ずメーカーの推奨事項を参照してください。

⚠ 警告

決してロープでアクセサリをけん引しないでください。必ず剛体のけん引バーを使用してください。ロープを使用すると、物体とスノーモービルの衝突が発生する恐れがあります。急速な減速をすると、または下り斜面では転倒する恐れがなくもありません。

動作モード

エンジンモード



警告

動作モードを変更する際には、必ず航行中の状況を把握してください。

ECO モード

ECOモード(燃費重視モード)が選択されている場合、車両のトルクとスピードは、燃料消費を抑えるのに必要な適切巡行スピードを維持するために制限されます。

ECOモードは起動後、オペレーターにより解除されるまで動作を続けます。

標準モード

標準モードでは、すべての状況において、エンジン性能やその他のパラメータが標準設定で動作します。

標準モードのときは、多機能ゲージにインジケーターはありません。

スポーツモード

スポーツモードが選択されている際、スロットル反応と加速は標準またはECOモードに比べて早く起こります。

スポーツモードは起動後、オペレーターにより解除されるまで動作を続けます。




警告

スポーツモードを使用する前に、車両の基本的な操作法と車両の扱い方に習熟する必要があります。スポーツモードを使用する場合、必ず車両の周囲と車両の扱いに注意を払ってください。


モード表示

作動時および解除時に、選択されたモードのメッセージが下記のように表示されます。


走行モード	表示
ECO	ECO
STD	ノーマル
スポーツ	スポーツ

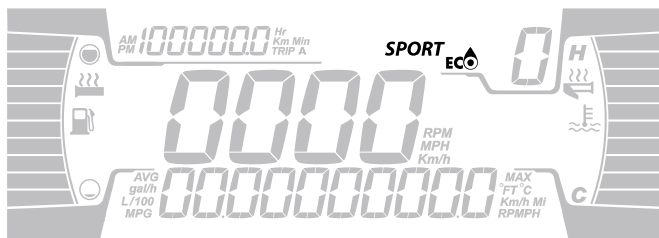

代表例 - 4.5インチディスプレイ

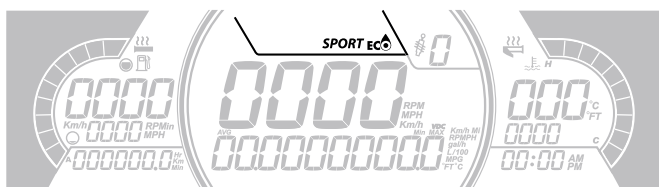

代表例 - 7.2インチディスプレイ

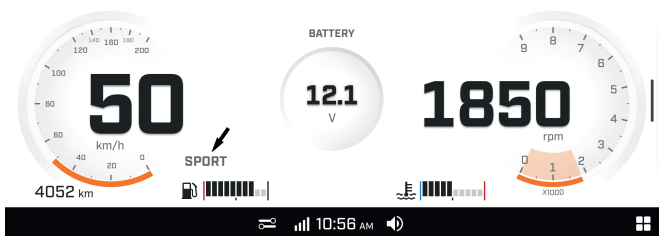


代表例 - 10.25インチタッチディスプレイ

走行モードの操作

4.5インチおよび7.2インチディスプレイ

1. モード/下ボタンを長押しして、エンジンモードメニューにアクセスします。
2. モード/下ボタンを短く押して、エンジンモードを変更します。

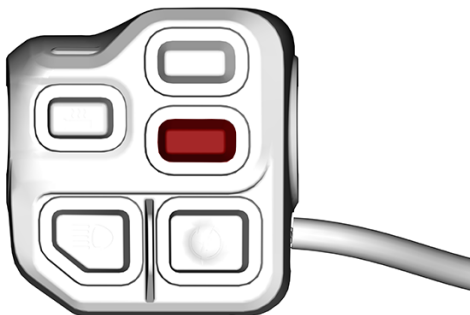

⚠ 警告

スポーツモードを起動する前に、まず同乗者に、しっかり手すりを握る様に注意してください。スポーツモードは、加速性能を強化します。


⚠ 警告

モードを切り替える際、他のスノーモービル、障害物または人間の状況認識を維持することを忘れないでください。


走行モードの操作

10.25インチタッチディスプレイ

1. 走行設定ボタンを押して、エンジンモードメニューにアクセスします。

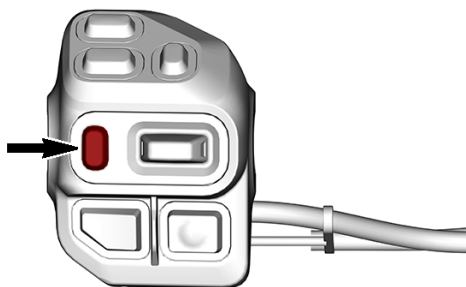

2. 上/下/OKボタンを使用して、出力を増減します。

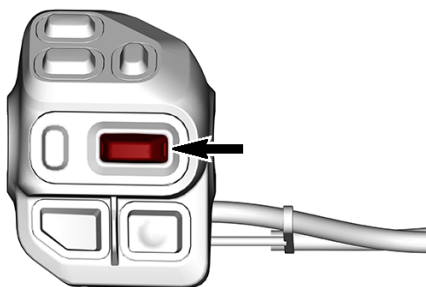

⚠ 警告

スポーツモードを起動する前に、まず同乗者に、しっかり手すりを握る様に注意してください。スポーツモードは、加速性能を強化します。

⚠ 警告

モードを切り替える際、他のスノーモービル、障害物または人間の状況認識を維持することを忘れないでください。

車両（艇体）の操作

エンジン始動手順

手順

1. パーキングブレーキをかけます。
2. スロットルコントロールレバーの操作を再確認します。
3. ヘルメットを着用します。
4. テザーコードキャップがエンジンカットオフスイッチに取り付けられていることと、コードが衣服のハトメに取り付けられていることを確認します。
5. 緊急エンジン停止スイッチがON位置（アップ）にあることを確認します。

警告

エンジン始動中に、決してスロットルを引き絞らないでください。

6. スタートボタンを押して電動スターターを作動して、エンジンを始動します。エンジンが始動したら、すぐにボタンを放します。

注意

電動スターターを一度に10秒以上押さないでください。電動スターターをクールダウンさせるために、クランキングサイクル間の中断時間を遵守してください。

7. パーキングブレーキを解除します。

注記：

最初の低温始動時、パーキングブレーキを解除しないでください。以下に説明するように、暖機手順を実行します。

車両暖機

毎回走行する前に、以下のように車両を暖機してください。

1. 上記のエンジン始動手順で説明したように、エンジンを始動します。
2. エンジンをアイドリング回転数で1～2分暖機します。

注記：

約12分アイドリングしたあと、エンジンは停止します。

3. パーキングブレーキを解除します。
4. ドライブプーリーが噛み合うまで、スロットルを作動させます。最初の2～3分間は、低速で走行します。

注意

スロットルを作動させても車両が動かない場合、エンジンを停止し、デザードコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜いてから、以下のことをします。

- スキーが地面に固着していないか点検します。ハンドルを持って一度に一方のスキーだけを持ち上げてから、元に戻します。
- トラックが地面に固着していないか点検します。スノーモービルの後部を持ち上げて、トラックが地面から離してから、降ろします。
- リアサスペンションを調べて、固い雪や氷の堆積がトラックの回転を妨害していないか確認します。その周辺を清掃します。
- 装備されている場合は、トランスミッションが接続されている（ニュートラルになっていない）ことを確認します。

⚠ 注意

負傷しないように注意して、適切な持ち上げ方をします。特に脚力を利用して持ち上げてください。自分の限界を超えたと考えられる場合は、車両の後部を持ち上げようとししないでください。

⚠ 警告

デザードコードキャップが引き抜かれていることを確認してから、車両の前に立ち、トラックまたはリアサスペンションコンポーネントに近づきます。

注記：

暖機は電子制御されます。この間（外気温によるが最長10分間）、エンジン回転数が制限されます。

ハイまたはローレンジへのシフト


このトランスミッションは、動作中にシフトができるように設計されています。しかし、エンジンに高い負荷がかかっているときのシフトは推奨していません。

注意

30 km/h (19 MPH) を超えているときにシフトすると、ギヤボックスに重大な損傷を与える可能性があります。

ハイレンジ

この位置にすると、ギアボックスの高速レンジが選択されます。これは、通常の走行速度レンジです。車両は、最高速度に到達できません。

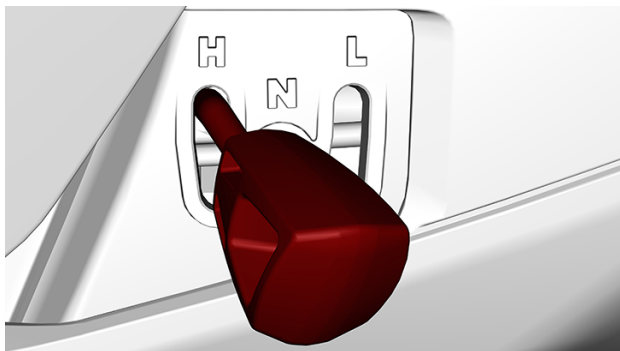


ローレンジ

この位置にすると、ギアボックスの低速レンジが選択されます。車両は低速で動き、最大のエンジントルクを発揮します。

ローレンジは下記のときに使用する必要があります：

- カーゴキャリアまたはアクセサリーのけん引
- 重いものを運ぶ
- 障害物を越える
- トレーラーへの積み込み
- 上り坂

また、24 km/h (15 MPH) 未満で長時間走行する場合も、ローレンジを使用するよう推奨しています。

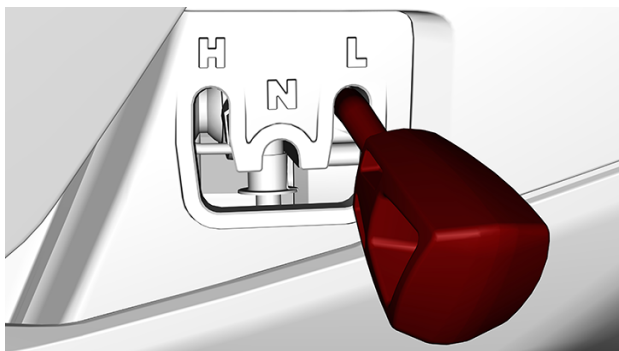


注意

カーゴキャリアをけん引するとき、重い荷物を運搬するとき、障害物を横切るとき、または傾斜を上ったり下ったりするときは、ローレンジを使用してください。

リバースへのシフト


1. 車両を完全に停止させます。
2. ブレーキをかけたままにします。座った状態を維持します。姿勢については乗車のセクションのライダーの姿勢（後退走行）を参照してください。
3. エンジンがアイドリング回転数で作動しているときに、リバースレバーまたはスタート / RERボタンでリバース（R）ギヤを選択します。

リバースレバー付モデル

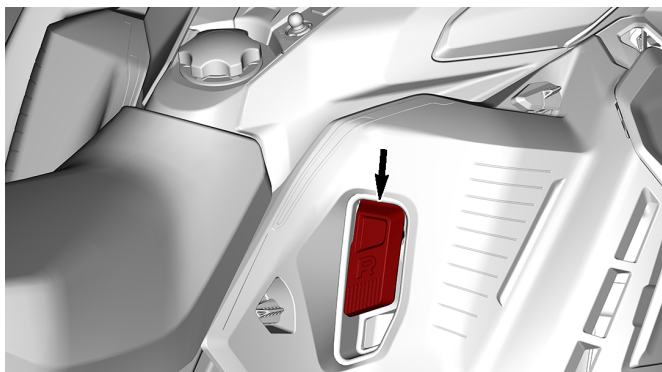


代表的な例

スタート/RERボタン付きモデル

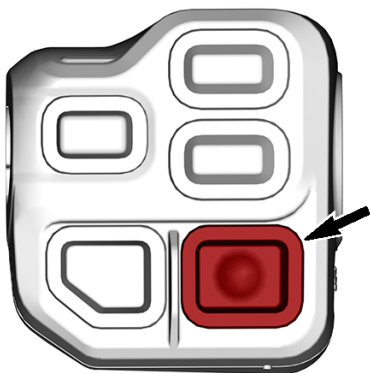

4.5インチおよび7.2インチディスプレイ装備モデル

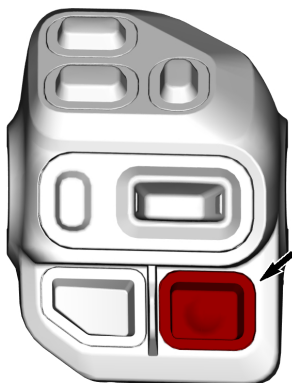

10.25インチタッチディスプレイ装備モデル

- リバースブザー音が鳴るまで待ちます。次にそっとスロットルレバーを引き絞ります。

⚠ 警告

リバース回転数は制限されません。高速で後退すると車両の制御が失われる恐れがありますので、常に注意して進んでください。完全に停止してから、リバースを作動させてください。シフトをする前に、必ずシートに着座して、ブレーキをかけてください。走行する前に、車両の背後の通り道に障害物がなく、人がいないことを確認してください。

リバースから前進へのシフト

- 車両を完全に停止させます。
- ブレーキをかけ続けます。
- RERボタンまたはリバースレバーを押して放します。
- スロットルレバーをゆっくり変動なく引き絞ります。ドライブプーリーを噛み合わせてから、注意深く加速します。

エンジンの停止

スロットルレバーを放し、エンジンがアイドリング回転数に戻るまで待ちます。

緊急エンジン停止スイッチを使用して、またはテザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜いて、エンジンを停止させます。

 警告

車両が動作していないときは、不測のエンジン始動を防止し、子供や他の人が断りなく使用することを避け、盗難を防ぐために、必ずテザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜いておいてください。

燃料

燃料に関する要件

注意

新しいガソリンを必ず使用します。ガソリンは放っておくと酸化します。酸化すると、オクタン、揮発性化合物の損失、およびガムおよびワニスの蓄積が起こり、燃料システムを損傷しかねません。

アルコールとの燃料の混合は国および地域によって異なります。ご使用されている車両は推奨される燃料を使用するために設計されていますが、次のことに注意してください。

- 政府の規制によって定められているアルコール割合を超えるアルコールを含む燃料を使用することは推奨されておらず、もし使用した場合、次のような燃料システムコンポーネントの問題が発生しかねません。
 - 始動および操作時の困難。
 - ゴムまたはプラスチック部品の老化。
 - 金属部品の腐食。
 - 内部エンジン部品への損傷。
- ガソリンのアルコール度が政府の現在の規制を超えていると疑った場合、燃料漏れまたはその他の燃料システムの異常がないか常に点検してください。
- アルコールが混合された燃料は水分を多く含む車があり、燃料の相分離につながる恐れがあり、エンジンの性能上の問題またはエンジンの損傷を引き起こす可能性があります。

推奨燃料

10%以下のエタノールを含む無鉛ガソリンを使用してください。ガソリンは、次の最低オクタン価が必要となります。

燃料タイプ	エンジン	最低オクタン価
エタノールを含まない燃料	600 ACE 900 ACE	87 AKI (RON+MON)/2 92 RON
	900 ACE Turbo	91 AKI (RON+MON)/2 95 RON
10%以下のエタノールを含む可能性のある燃料	600 ACE 900 ACE 900 ACE Turbo	91 AKI (RON+MON)/2 95 RON 

注意

他の燃料を試したりしないこと。不適当な燃料を使用すると、エンジンまたは燃料システムの損傷を招きかねません。

注意

E85のラベルの燃料ポンプからの燃料は絶対に使用しないでください。

E15のラベルの燃料の使用は、U.S. EPA (米国環境保護庁) の規制により禁止されています。

燃料補給の手順

警告

- ガソリンおよびガソリン蒸気は可燃性が極めて高く、特定の条件下では爆発性が非常に高くなります。給油時のガソリンの不適切な取り扱いによる物的損害、重傷、または死亡のリスクを低減するため、このセクションに記載されている指示に必ず厳密に従ってください。
- ガソリンは有毒です。不適切な取り扱いにより、重傷や死亡事故を引き起こす可能性があります。決して、口によりガソリンをサイフォンしないでください。ガソリンの蒸気を吸い込まないでください。ガソリンを飲み込んだり、目に入ったり、ガソリンの蒸気を吸い込んだ場合は、すぐに医者にかかってください。ガソリンが皮膚にかかった場合は、石鹼と水で洗ってください。衣服にガソリンがこぼれた場合は、着替えてください。

スノーモービルへの給油前

警告

スノーモービルの給油時にこれらの注意事項に従わない場合、重傷事故や死亡事故を招くおそれがあります。

- 給油時に喫煙したり、裸火や電気スパークを近づけたりしてはいけません。燃料蒸気に引火して火災が発生するおそれがあります。
- 給油中は、車両（艇体）に人を乗せないでください。
- 換気のよい場所で作業してください。
- 給油時は、車両（艇体）が水平な状態であることを確認してください。

1. スノーモービルを平面上に停車します。パーキングブレーキをかけます。
2. エンジンを止めます。
3. オペレーターと同乗者が車両（艇体）から降りていることを確認してください。
4. 燃料の種類を確認します。推奨される燃料を参照してください。


燃料タンクキャップを開く

⚠ 警告

高温の環境や操作した後は、燃料タンクが加圧されている場合があります。加圧された燃料や燃料蒸気が給油口から噴出し、重傷を負うおそれがあります。

- 燃料タンクキャップのグリップを必ず持ち、ゆっくりと回して取り外してください。
- 燃料タンクキャップを緩めると、シューツという音がする場合があります。その音が聞こえなくなるまで待つてから、キャップを完全に外してください。

1. 燃料タンクキャップをゆっくり回して開きます。

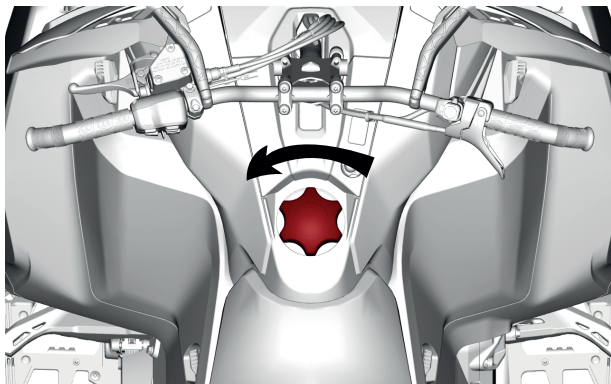

代表的な例

給油時

 警告

高温のエンジン部品の上やその近くに燃料がこぼれると、火災、爆発、その他の危険を引き起こし、重傷事故や死亡事故を招くおそれがあります。
スノーモービルを使用した直後に給油を行う際は、燃料をこぼさないように注意してください。燃料タンクに過剰に給油しないでください。

 警告

給油の際、燃料タンクからあふれるのを防止するために、以下の注意事項に従ってください。

- 燃料ノズルを給油口に完全に差し込んでください。
- タンクから空気を逃がして燃料があふれたり吹き返したりしないように、ゆっくり給油します。
- ノズルが自動的に止まったら、タンクへの給油を止めます。
- 燃料タンクを満タンにしないでください。

携帯用燃料容器を使用する場合の追加注意事項：

- 燃料をこぼさないでください。携帯用燃料容器は、燃料がこぼれやすい傾向があります。給油時の持ちやすさやバランスを考慮して、小型の容器を使用してください。
- 燃料タンクの過充填を防ぐために、必要な燃料量を超えない容量の容器を使用してください。
- 摩耗や損傷により漏れが生じるおそれがあるため、使用前に容器を点検してください。

 警告

車両を温かい場所に停車する前に、絶対に燃料タンクに補充しないでください。温度上昇につれて、燃料が膨張し流出する可能性があります。


1. 燃料タンクを満タンにしないでください。燃料があふれて燃料漏れの原因になるおそれがあります。温度が上昇したときに燃料が膨張するため、その分の余裕を残してください。


注記：

燃料レベルが給油口の底部に達する前に、燃料タンクは満タンになります。給油口の底部に達するまで燃料を注入すると、燃料タンクの通気口から燃料が漏れ、こぼれの原因となります。

注記：

タンクへの給油をスムーズに行い、燃料の飛散リスクを最小限に抑えるため、燃料ノズルは横からではなくスノーモービルの中心線に合わせ、先端をスノーモービルの後方に向けて挿入してください。

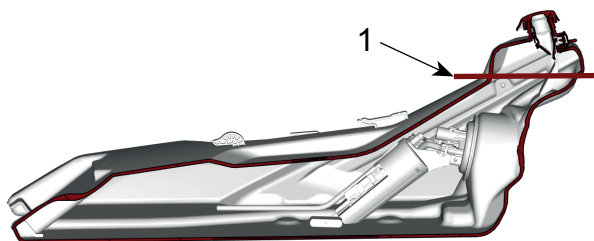**スポーツモデル****1. 最高燃料レベルライン**

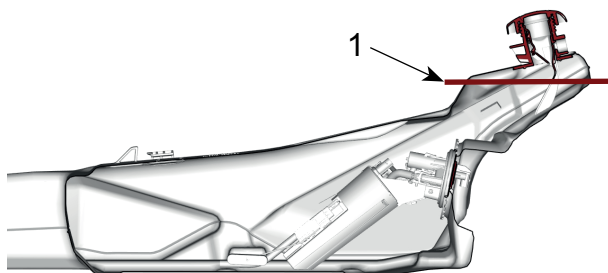

スポーツモデル以外

1. 最高燃料レベルライン


- 給油後は、給油ノズルから燃料を完全に排出させるため、数秒間待ってからノズルを給油口から外してください。こうすることで、こぼれを防ぐことができます。

燃料タンクキャップを閉じる


⚠ 警告

高温のエンジン部品の上やその近くに燃料がこぼれると、火災、爆発、その他の危険を引き起こし、重傷事故や死亡事故を招くおそれがあります。

- 燃料キャップが取り付けられていない場合、シートに座ったり、寄りかかったりしないでください。シートに座ると、キャップが外れた給油口から燃料が押し出され、燃料がこぼれる原因となります。
- 給油後および車両（艇体）を運転する前に、燃料キャップがしっかり閉じられていることを必ず確認してください。

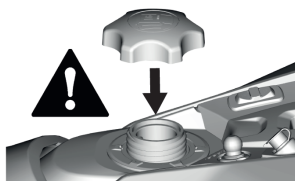

1. 燃料キャップを再度取り付け、完全に締まるまで回します。

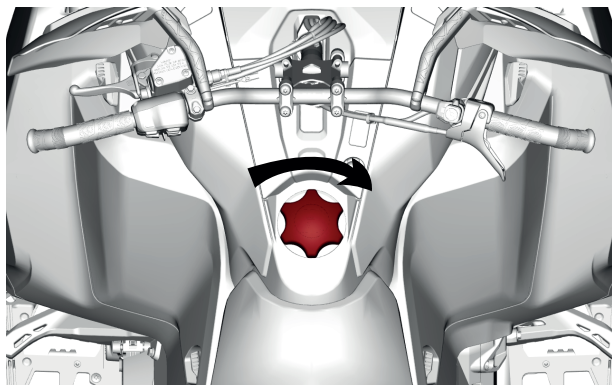

代表的な例

2. 車両（艇体）上にこぼれた燃料は、必ず直ちに拭き取ってください。

警告

車両から若干こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。大量の漏れが発生した場合はサイドパネルを取り外し、エンジンコンパートメントから燃料蒸気を除去してから始動してください。

エンジンオイル

推奨オイル

Rotax®エンジンは、XPS™オイルを使用して開発と検証が行われました。BRPでは、XPSエンジンオイルまたは同等の使用を常に推奨しています。推奨エンジンオイルにはオイル添加物を混入しないでください。エンジンに適していないオイルの使用や添加剤を加えたことを原因とする損傷については、BRPの限定保証の対象にならない場合があります。

XPS推奨エンジンオイル
4T 0W40合成油
推奨されるXPSエンジンオイルが入手できない場合
下記の潤滑油仕様を満足するかそれを超える0W40 4ストローク SAE合成エンジンオイルを使用してください。 オイルの容器に貼付されているAPIサービスラベルの分類を必ず確認し、表示されている規格が含まれていることを確認してください。 - APIサービス分類SN

慣らし運転期間

慣らし運転中の運転

エンジン

慣らし期間中は：

- 長時間のフルスロットル走行は避けてください。
- 加速を維持し続けるのは避けてください。
- 巡航速度での長時間の運転は避けてください。
- エンジンのオーバーヒートを避けてください。

ただし、短い加速や速度の変動は、慣らし運転の質を向上させます。

あらかじめ設定された時間、エンジンマネジメントシステムはエンジンのパラメータの一部を制御します。

持続時間は燃料の残量に基づきます。慣らし運転を完了するまでに、燃料が燃料タンク2杯分ほど必要です。

この期間中：

- エンジンの性能と挙動は最適ではありません。
- 燃料とオイルは最適時より多く消費されます。

駆動ベルト

新品のドライブベルトは、50 km (30 mi) の慣らし運転を必要とします。

慣らし期間中は：

- 激しい加速や減速は避けてください。
- 貨物のけん引は避けてください。
- 高速での巡航は避けてください。

車両がクリープするのであれば、ドライブベルトの高さを予備設定より低くしてください。メンテナンス手順のドライブベルトを参照してください。

特殊な手順

特殊な手順

一般的事項

注記：

次に挙げるイベントに起因するコンポーネントの不具合は保証対象外です。

これらの手順で必要となる作業に関しては、本マニュアルの適当な項を参照してください。

緊急始動

緊急始動手順を試みないでください。バッテリーを再充電するまたは取り換える。

プラグがかぶってしまったとき

燃料がかぶってエンジンが始動しない場合、この特殊なモードが作動して燃料噴射を防ぎ、クランク中にイグニッションをカットします。次の手順に従ってください：

1. パーキングブレーキをかけます。
2. ギヤボックス搭載モデルの場合、シフトレバーをニュートラル位置にします。
3. イグニッションキーをON位置に回すか、D.E.S.S.ポストにキーを取り付けます。
4. フルスロットルにしてアンチフラッドモードを有効にします。
5. イグニッションキーをSTART位置に回すか、エンジン始動ボタンを10秒間押します。
6. イグニッションキーまたはエンジン始動ボタンを放します。
7. スロットルレバーを完全に放します。
8. 再度イグニッションキーをSTART位置に回すか、エンジン始動ボタンを押して始動します。

エンジンが作動しない場合

1. インジェクターの電装コネクタを抜きます。
2. スパークプラグのキャップ部分を掃除してから取り外します。
3. スパークプラグを取り外します。
4. エンジンのクランキングを数回行ってください。
5. 可能であれば新しいスパークプラグを取り付けるか、スパークプラグをきれいにし乾かしてください。
6. 前述の手順に従って、エンジンを始動してください。

注意

エンジンオイルに燃料が混入していないことを確認してください。混入している場合はエンジンオイルを交換してください。

それでもかからない場合：

1. ヒューズの状態を確認します。
2. イグニッションシステムを確認します。
3. 燃料システムを確認します。

横転車両

冷却、サスペンション、ドライブトレインおよびステアリングシステムのコンポーネントを点検します。

車体およびシャーシに損傷がないか点検します（溶接部、曲がったまたは亀裂の入った部品）。

車両に損傷がない場合は、メンテナンスの手順のセクションを参照して下記の点検を行ってください。

- エアインテークシステムにオイルがないか確認します。
- エアフィルターを点検します。
- エンジン再进行動する前に、すべての液体類の量を確認します。
- エンジンを始動させ、故障が検知されていないか多機能ゲージを確認します。
- 車両を使用する前に、故障があれば必要に応じてトラブルシューティングし、修理します。

車両の水没

車両が水没した場合、次の処置を行います。

注意

車両が水没した場合、適切な整備を行わない、または適宜に整備を行わない場合、（短期的および長期的に）様々な損傷を引き起こすおそれがあります。エンジンに浸水した場合、おそらくエンジンは静水ロック状態になっています。エンジンを始動させるまたはクランクさせないでください。深刻な損傷を引き起こします。エンジンに浸水および静水ロックの損傷（オイルおよびシリンダーへの浸水、ピストンロッドの曲がり、等）がないか点検します。本トピックのすべての項目を実施してからエンジンを始動またはクランクさせてください。

ターボチャージャー搭載モデルの場合。

1. ターボの両側（インペラ側およびコンプレッサー側）からの浸水がないか点検します。必要に応じて清掃し、乾燥させます。
2. ブースト制御ソレノイドバルブを点検します。バルブを清掃し、エンジンおよびターボシステムが正常に機能するかテストします。必要に応じてバルブを交換します。

ウォーターインジェクションシステム装備モデルの場合。

3. ICEフルードタンクに浸水がないか点検します。不確かな場合はICEフルードタンクの中身を排出し、新たにフルードを充填します。

以下は全モデルに適用します。

4. エアインタークシステムを空にします。必要に応じて部品を取り外します。
5. スロットルボディを点検します。
6. エアフィルターを交換します。
7. CVT を空にし、点検、清掃します。
8. マフラーを空にします（要取り外し）。
9. ECMおよび多機能ゲージを外し、ヒューズボックスを開けます。浸水の有無を確認します。必要に応じて乾燥させます。
10. ライトをすべて点検し、浸水がないか確認します。必要に応じて乾燥させます。
11. エンジンオイルを（エンジンを始動させずに）交換します。
12. スパークプラグを取り外してください。ドラウンドモードでエンジンをクランクさせ、水を排出します。

 注意

エンジンをクランクさせる際に吹き出す水がかからないよう、スパークプラグ穴から離れます。

13. シリンダーに少量（小さじ約2杯分）のエンジンオイルを注ぎます。
14. スパークプラグを取り付けます（必要に応じて交換）。
15. 燃料タンクに浸水がないか点検します。不確かな場合は燃料タンクの中身を排出し、新たに給油します。
16. ブレーキシステムに浸水がないか点検します。必要に応じてブレーキ液を交換します。
17. エンジンを始動させる前に BRP 診断ソフトウェア（BUDS2）を使用し、車両に故障コードがないか確認します。
18. エンジンを始動させ、エンジンが通常の作動温度に達するまでアイドル状態を維持します。
19. エンジンを停止させてください。
20. エンジンオイルとフィルターを交換。

注記：

オイル交換は、エンジンオイルが白っぽくなるまで必要に応じて何度でも行います。

21. チェーンケースまたはギヤボックス用オイルを確認します。オイルに混水した場合、オイルを交換します。
22. サスペンションコンポーネントを潤滑します。
23. すべての金属部品に潤滑剤を吹き付け、腐食を防止します。

防錆潤滑剤

24. 正常に作動するか否かを確認するために試乗します。

走行条件とスノーモービルについて

高度

工場では、スノーモービルをある高度範囲 (海拔) で使用するよう
に較正します。

新品のスノーモービルのハンドルバーには、較正を示すタグが取り
付けられています。車両の安全情報を参照してください。

スノーモービルの較正について不明点がある場合は、BRP 認定ス
ノーモービルディーラーにご相談ください。

スノーモービルを、規定高度範囲外で使用する場合は、BRP 認定ス
ノーモービルディーラーでその高度に見合った較正をしてもらって
ください。

注意

不適切な高度較正は性能を下げ、スノーモービルに深刻な損傷
を与える恐れがあります。

温度

これらのエンジンのエンジン管理は、すべての温度で最適空燃比を
提供します。

固い圧雪

このガイドに記載されている、最小トラックプロファイル (44 mm
(1.75 in)) を持つどのモデルも、深雪条件に合わせて設計されて
いるため、雪のある場所と無い場所の境界や固い圧雪上で長時間使
用しないでください。

上記の状況で走行しなければならない場合：

- いずれの状況においても、70 km/h (45 mph) を超えないように
してください。
- (スロットルの75%を超える) 急加速は避けてください。
- アイススクラッチャーを使用する必要があります。
- エンジン温度が温度計の75%を超えないようにしてください。

注意

これらのタイプのトラックを、トレール、固い圧雪面、または
氷の上で高速で動かすと、ラグに高い応力がかかり、加熱する
傾向があります。また、特定の摩耗部品の寿命が劇的に短くな
ります。考えられるトラックの潜在的な品質劣化、剥離、損傷
を避けるために、そのような路面では速度を落とし、必要最小
限の距離を走行するようにしてください。

アイススクラッチャーを装備した車両

アイススクラッチャーは、エンジンの冷却能力を高め、トラッククリップやスライダーを潤滑し冷やすために車両に装備されています。これは、雪がリアサスペンションや開口部まで十分に跳ね上がらないような氷、固い圧雪などの条件下で使用する必要があります。

注意

高いラグプロファイルのトラックを装備したスノーモービルを、トレールや圧雪上で走行させることは推奨していませんが、それらの条件下で車両を使用する場合は、アイドラーホイールとアイススクラッチャーを組み合わせたよう強く推奨しています。

重要

これらの条件において走行すると、トラックの信頼性やその保証をリスクにさらすことになります。

次に示すトラックプロファイル高さを持つ場合は、表示されている推奨維持速度を絶対超えないようにしてください。

トラックプロファイル高さ	最高維持速度
57 mm (2.25 in) 60 mm (2.36 in)	110 km/h (70 mph)
64 mm (2.52 in) 75 mm (3 in)	95 km/h (60 mph)

乗り心地の調整

スノーモービルの操縦性と乗り心地は数多くの調整に依存します。

警告

サスペンションの調整は、車両のハンドリング性能に影響を与える可能性があります。必ず時間をかけて、サスペンションの調整をした後の車両の挙動に慣れてください。必ず左側と右側サスペンションコンポーネントを同じ設定に調整します。

サスペンション調整の選択は、載せる荷重、オペレーターの体重、個人的な嗜好、走行速度および雪原の状態により変化します。

注記：

ご使用のスノーモービルに適用できない調整もあります。

警告

サスペンション調整を行う前に、以下のことを覚えておいてください。

- 安全な場所に駐車する。
- テザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜く。
- 適切なリフト装置を使用するか、手助けを得て持ち上げる力を分担します。リフト装置を使用しない場合、正しい持ち上げ方をします。特に脚力を使用します。
- ご自分の限界を超える場合は、車両の前部や後部を持ち上げようとししないでください。
- サスペンションを調整する前に、適切な装置を使用して、車両の前部を地面から離して支えます。
- リアデフレクターパネル付きの幅広のスノーモービルスタンドを使用して、車両の後部を地面から離して支えます。
- 支持装置が安定していて、動かないことを確認します。

サスペンションをセットアップする最良の方法は、各調整を一時にひとつだけカスタマイズすることです。さまざまな調整は相互に関連しています。たとえば、フロントスプリングを調整したあと、センタースプリングの再調整が必要になる場合もあります。スノーモービルの試験走行は、トレール、速度、雪、オペレーターのライディング姿勢など同じ条件下で行います。また、満足が行くまで、系統的に行います。

以下はサスペンションの微調整のガイドラインです。車載工具に含まれているサスペンション調整ツールを使用します。


フロントサスペンションの調整

スキースタンス(装備されている場合)

スキーは、3つの異なる幅に設定できます。

異なる幅が得られるように、スペーサーを置きます。

- スキーレグの内側 (最も狭いスキースタンス設定: 斜面でのターンの開始が最も簡単)
- スキーレグの外側 (最も広いスキースタンス設定: コーナーで最も安定)
- 各側 (中間設定: 深雪時に最も操舵精度が高い)

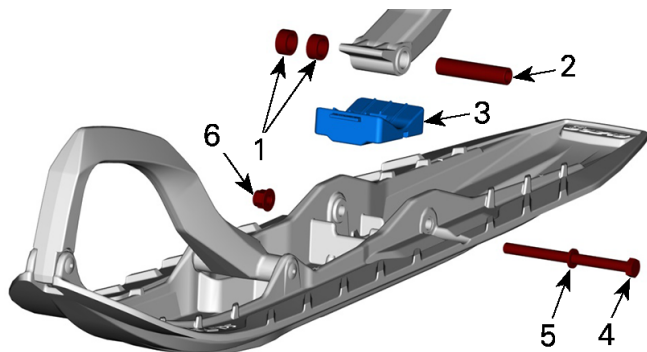

1. スペーサー
2. アクスル
3. ストッパー
4. ねじ
5. ワッシャ
6. ナット

締め付けトルク	
スキーナット	$48 \pm 6 \text{ Nm}$ $(35 \pm 4 \text{ lbf-ft})$

フロントスプリング

フロントスプリングプリロードはフロントサスペンションの固さに影響を与えます。

フロントサスペンションプリロードは操舵挙動にも影響を与えます。


対処	結果
プリロードの増加	フロントサスペンションがより固くなる
	フロントエンドが高くなる
	操舵がより精細になる
	衝撃吸収能力が向上する
プリロードの減少	フロントサスペンションが軟らかくなる
	フロントエンドが低くなる
	操舵が軽くなる
	衝撃吸収能力が低下する

⚠ 警告

両方のスプリングに同じプリロードがかかるように調整します。不均等な調整はハンドリング不良、安定性不良または制御不良の原因になり、事故のリスクが増大します。

カムタイプアジャスター


工具キットに同梱のサスペンション調整工具を使用してカムを回すことにより、スプリングプリロードを増減させます。

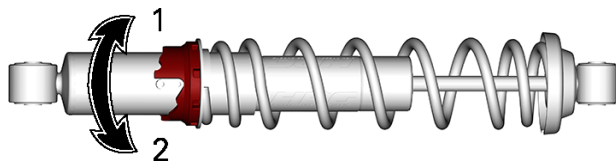

1. プリロードの増加
2. プリロードの減少

リングアジャスター – タイプ1


リングとスプリングをつかんで回し、スプリングプリロードを増減させます。

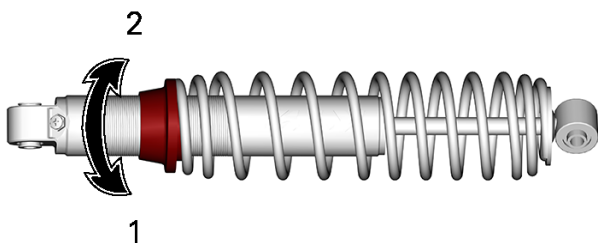

1. プリロードの増加
2. プリロードの減少


リングアジャスター－タイプ2

リングとスプリングをつかんで回し、スプリングプリロードを増減させます。

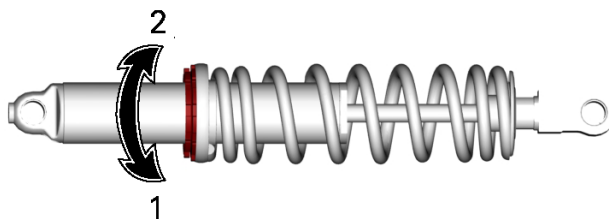

1. プリロードの増加
2. プリロードの減少

リアサスペンションの調整

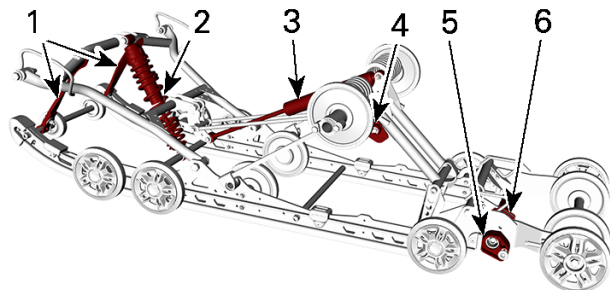

UMOTION - 調整可能なコンポーネント

1. ストッパーストラップ
2. センタースプリング
3. リアショックアブソーバー
4. リアスプリング
5. エクステンションスタビライザーカム
6. エクステンションスプリングカム

注意

リアサスペンションを調整するときは、必ずトラックの張力を確認し、必要に応じて調整します。

ストッパーストラップ

ストッパーストラップの長さは、センタースプリングにかかる重量、特に加速時にかかる重量に影響を与え、このため、フロントエンドが持ち上がります。

ストッパーストラップの長さは、センタースプリングの行程長にも影響を与えます。


注意

ストッパーストラップの長さを変更したときは必ずトラックの張りを点検する必要があります。

対処	結果
ストッパーストラップの長さを増大	加速時のスキーの圧力軽減
	センタースプリングのトラベル増大
	衝撃吸収能力が向上する
ストッパーストラップの長さを低減	加速時のスキーの圧力増大
	センタースプリングのトラベル低減
	衝撃吸収能力が低下する


注記：

ストッパーストラップは、ポジション1、2、3、4、5に設定できます。以下に示すのは、ポジション1および2の図です。より若い数はより長いストラップ設定に対応します。

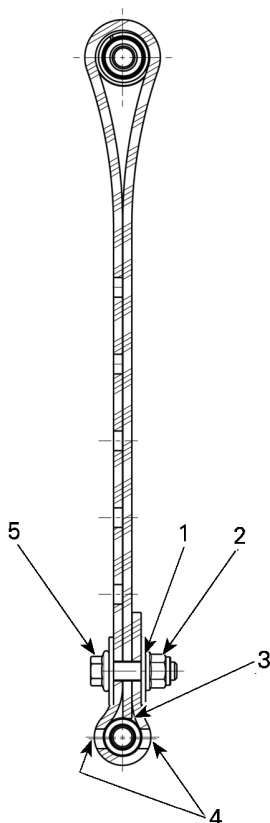

**すべてのLEおよびSEパッケージ－工場設定ストッパーストラップ
ポジション1 (1番目の穴 (最長))**

1. 終端から 1 番目の穴
2. リアに向かって
3. ストラップの端がストラップ軸に接触する
4. ボルトヘッドとナットの間の 2 つの穴が開いたままである
5. フロントに向かって

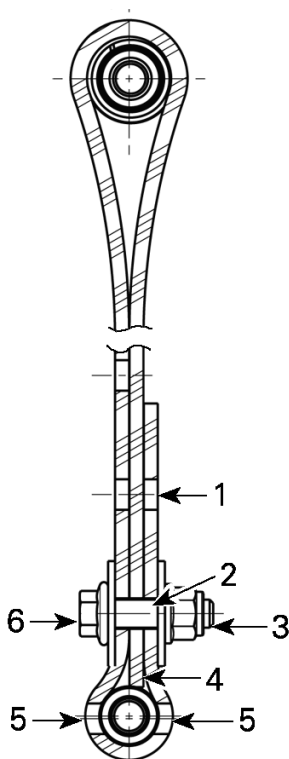

すべてのスポーツパッケージ-工場設定ストップストラップポジション2 (2番目の穴)

1. 使用法が限定されない穴
2. 終端から2番目の穴
3. リアに向かって
4. ストラップの端がストラップ軸に接触する
5. ボルトヘッドとナットの間の2つの穴が開いたままである
6. フロントに向かって

ストップストラップボルトは必ずロアーシャフトに可能な限り近付けて取り付けます。

注記：

ストップバーストラップを短くすると、乗り心地が悪くなります。

スノーモービルが深雪中を走行する場合、ストップバーストラップの長さやライディング姿勢を変えること、また雪面に対するトラックの角度を変えることが必要な場合もあります。オペレーターが様々な調整や雪の状態を熟知していれば、最も効率的な組み合わせが分かります。

一般的にはストップバーストラップの設定を長めにするほうが平らな深雪上でのパフォーマンスが向上します。

センタースプリング


センタースプリングプリロードは操舵力、操縦性および衝撃吸収に影響を与えます。

また、センタースプリングプリロードの調整は、トラックの前部への圧力を増減し、深雪中での性能に影響をおよぼします。

対処	結果
プリロードの増加	操舵が軽くなる
	衝撃吸収能力が向上する
	深雪中で発進しやすくなる
	深雪中での性能と操縦性がよくなる
プリロードの減少	操舵が重くなる
	衝撃吸収能力が低下する
	トレール操縦性がよくなる

カムタイプアジャスター


工具キットに同梱のサスペンション調整工具を使用してカムを回すことにより、スプリングプリロードを増減させます。

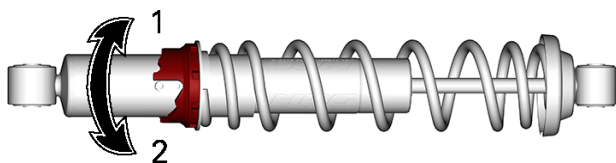

1. プリロードの増加
2. プリロードの減少

リングタイプアジャスター

リングとスプリングをつかんで回し、スプリングプリロードを増減させます。

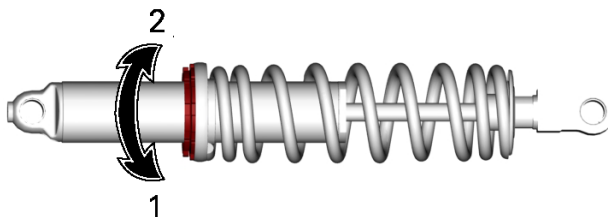

1. プリロードの増加
2. プリロードの減少

リヤスプリング

リアスプリングプリロードは乗り心地、車高および荷重補正に影響をおよぼします。

また、リアスプリングプリロードを調整すると、スノーモービルのフロントエンドにかかる重量が増減します。その結果、スキーにかかる重量が増減します。これは、深雪中での性能、操舵効果および操縦性に影響を与えます。

最悪の走行条件においてサスペンションが軽くボトムした場合、スプリングプリロードのよい選択をしたことを示します。

注記：


荷物を積載する際は、重さにより底付きするのを防ぐためにプリロードを増やしてください。

注記：

プリロードを調整しやすくするために、貨物を取り除いてください。

対処	結果
プリロードの増加	リアサスペンションが固くなる
	リアエンドが高くなる
	衝撃吸収能力が向上する
	操舵が重くなる
プリロードの減少	リアサスペンションが軟らかくなる
	リアエンドが低くなる
	衝撃吸収能力が低下する
	操舵が軽くなる
	深雪中での性能と操縦性がよくなる

プリロードが正しいか否かを特定するために、以下を参照してください。

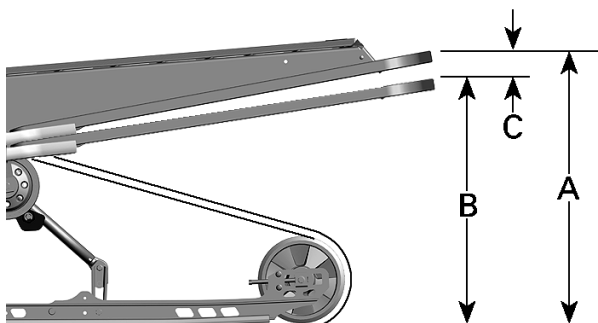

代表例 - 適切な調整

- A = サスペンションが完全に伸びた状態。
- B = オペレーター、同乗者および荷重が乗り、サスペンションが一番下まで下がった状態。
- C = 寸法「A」と「B」の間の距離。下表を参照してください。

C	対策
50 ~ 75 mm (2 ~ 3 in)	調整は不要
75 mm (3 in) 超過	調整が軟らか過ぎ。プリロードの増加
50 mm (2 in) 未満	調整が固過ぎ。プリロードの減少

注記：

純正品の springs で基準値が達成できない場合は、選択可能な別の springs がないか BRP 認定スノーモービルディーラーにお尋ねください。


注意

springs プリロードを増加させるには、工具を使用して、必ず左側の調整カムを時計回りに回し、右側のカムを反時計回りに回します。


⚠ 注意

絶対にプリロードカムを直接ポジション5から1へ、また直接ポジション1から5へ設定しないでください。

調整カムは5つの異なる設定を備えていて、1が一番軟らかです。

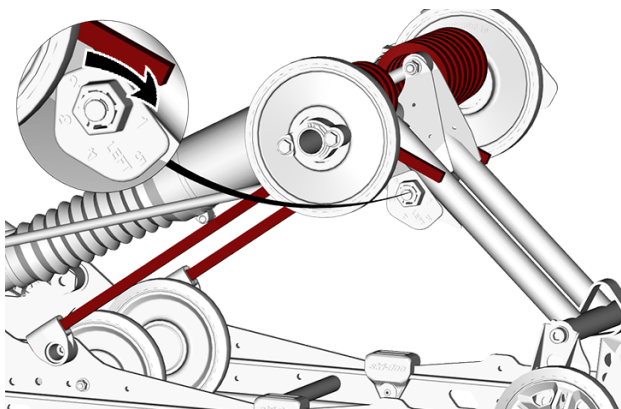

スプリングプリロード調整左 — 代表例

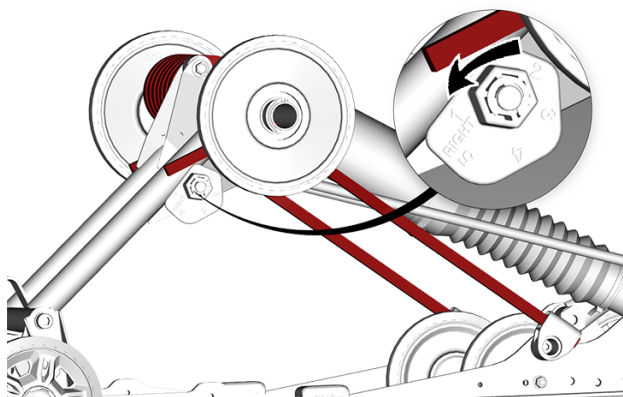

スプリングプリロード調整右 — 代表例

リアショックアブソーバー

リアショック圧縮減衰機能 (装備されている場合)

注記：


低速および高速圧縮緩衝の両方が同時に調整されます。

低速圧縮減衰機能は、低サスペンション速度 (遅い圧縮ストローク、ほとんどは低速で乗車しているとき) に対するショックアブソーバーの応答の仕方を制御します。

高速圧縮減衰機能は、高サスペンション速度 (速い圧縮ストローク、ほとんどは高速で乗車しているとき) に対するショックアブソーバーの応答の仕方を制御します。

旋回	対処	大きい / 小さいバウンドの結果
時計方向	圧縮減衰力を増やす	硬めの圧縮減衰
反時計方向	圧縮減衰力を減らす	柔らかめの圧縮減衰

ショック上のオイルリザーバに設けられた調整ボタンを時計方向に回して圧縮緩衝力を増大させ、反時計方向に回して圧縮緩衝力を低減します。

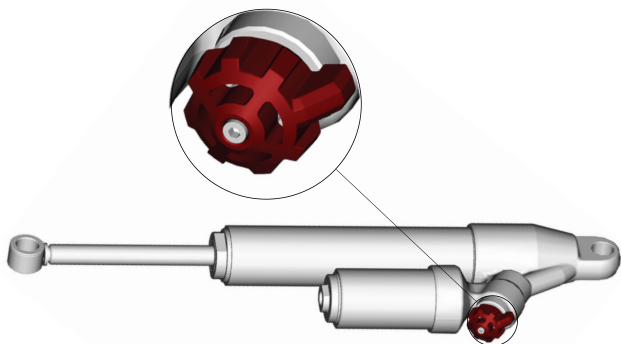

3点圧縮減衰調整ボタン

リアショックアブソーバー – 空気制御式サスペンション (ACS)

オペレーターは、エアショックアブソーバー内の空気圧を調整することで、快適性と座席の高さを調整できます。


調整するには、以下のようにします。

7.2インチディスプレイ装備モデル


表示には、実際のサスペンション設定が表示されます (1～5の番号で、1が最も柔らかい設定)。

1. エンジンを開始します。

2. サスペンションスイッチを使用して、サスペンションの空気圧を調整してください。
3. 空気圧を上げるには+ボタンを押します。空気圧を下げるには-ボタンを押します。

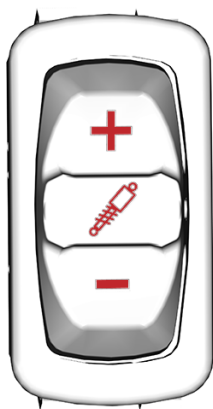

4. 望む設定ポイントがディスプレイに表示されます。

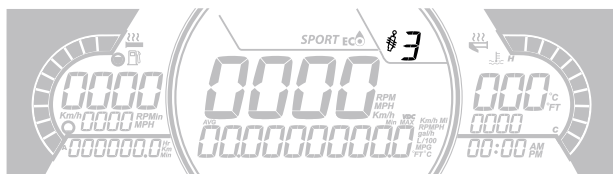


代表例 - ACS調整設定

10.25インチタッチディスプレイ装備モデル

サスペンションレベルを変更するには複数の方法があります。

タッチスクリーンを使用したサスペンションレベルの変更

1. 車両メニューに移動します。
2. タッチスクリーンを使用して希望のレベルを選択します。

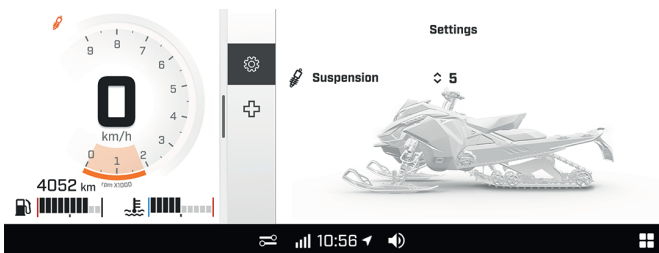


代表的な例

注記： 表示には、実際のサスペンション設定が表示されます（1～5の番号で、1が最も柔らかい設定）。

注記： レベルが変わっているときは、そのレベルに到達するまでサスペンションのアイコンが白く点滅します。サスペンションが希望のレベルに到達すると、サスペンションアイコンが消えます。


センターゲージを使用したサスペンションレベルの変更

3. サスペンションをセンターゲージとして選択します。

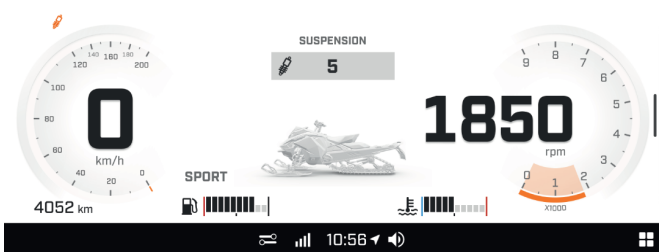

代表的な例


4. タッチスクリーンまたは多機能スイッチの上/下ボタンを使用してサスペンションレベルを変更します。

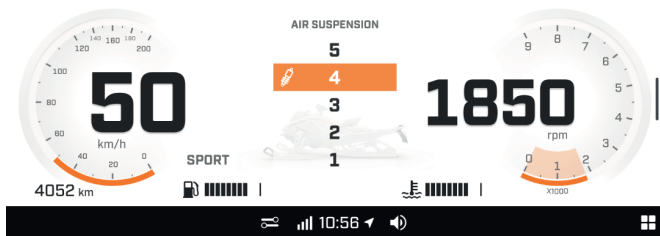


代表的な例

走行設定ボタンを使用したサスペンションレベルの変更

5. 走行設定ボタンを押して、サスペンションモーダルビューにアクセスします。
6. 多機能スイッチの上/下/OKボタンを使用してサスペンションレベルを変更します。

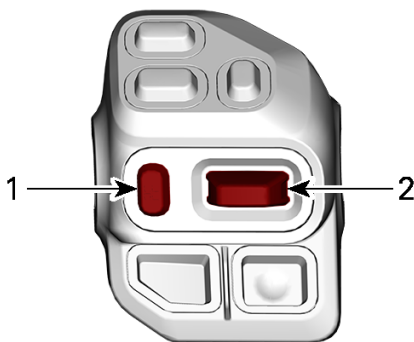

1. 走行設定ボタン
2. 上/下/OKボタン

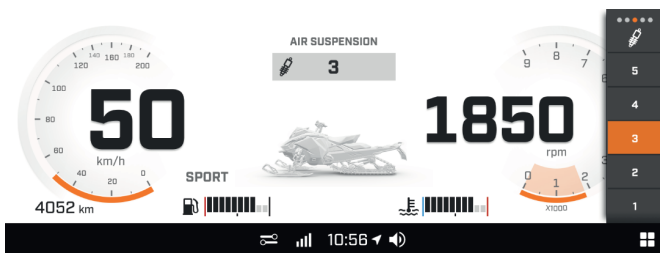



代表的な例

7. タッチスクリーンまたは多機能スイッチの上/下ボタンを使用してサスペンションレベルを変更します。

リアサスペンションのエクステンションスプリングプリロード

28 mmのレンチを使用して、プリロードカムの右側の四角い突起部を調整します。

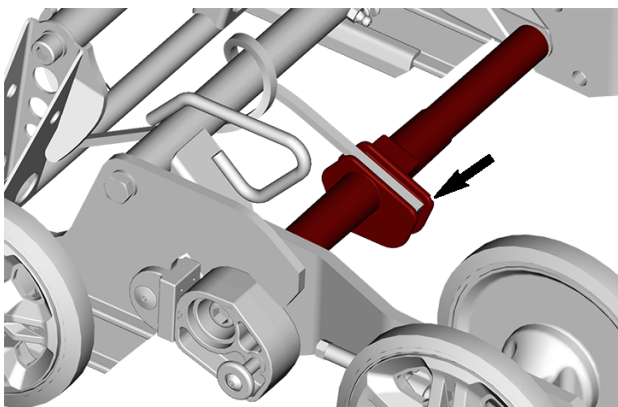

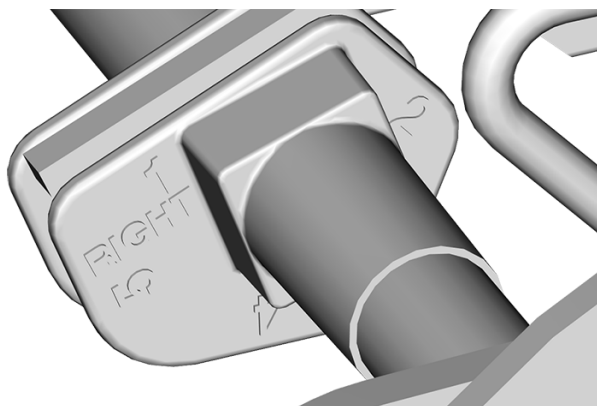


対処	結果
プリロードの増加	地面に接するトラック面積を増やす
	エクステンションリフトの減少
プリロードの減少	リバース能力の向上、特に深い雪の場合
	エクステンションリフトの増加


リアサスペンションエクステンションスタビライザーカム

スタビライザーカムの設定を変更するには、ロックを引き離し、カムを回す。


ロック時は、ロックが完全に押し込まれていることを確認してください。

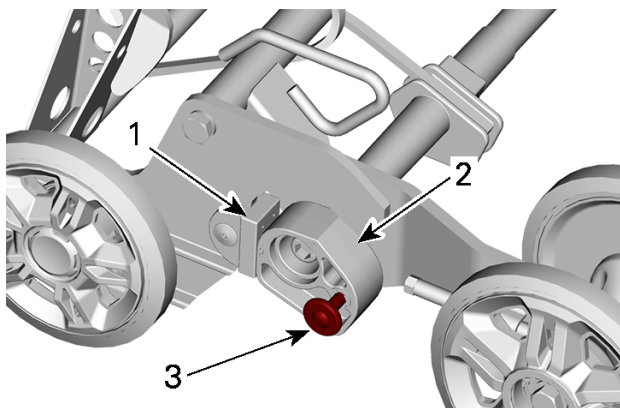

1. ストップブロック
2. スタビライザーカム
3. ロック

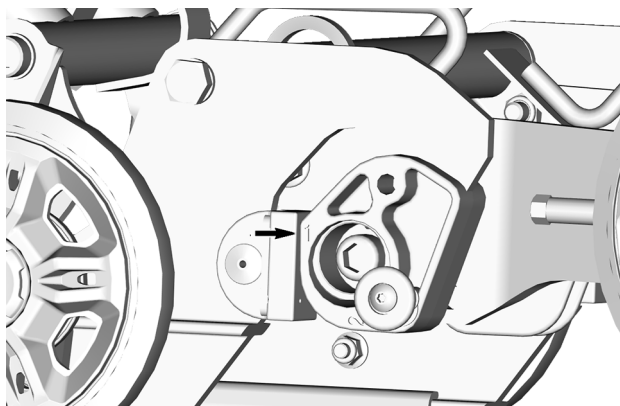

位置1

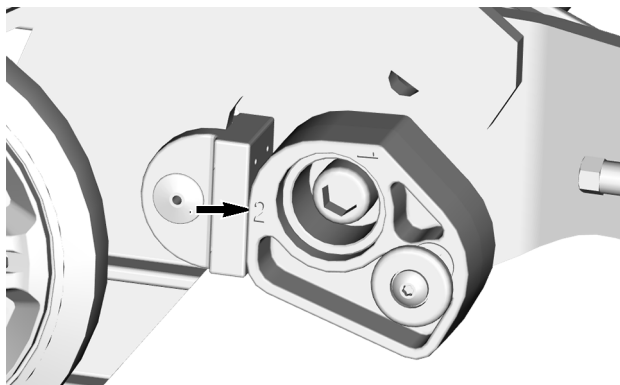

位置2

カム設定	結果
位置2	サスペンションエクステンションの自由な動きをストローク全体に渡り可能とする
	一般使用
	良好なリバース能力
位置1	サスペンションエクステンションをサスペンションレールに一致した状態で固定する。
	トラクションの向上、トラック全体の表面積が地面に接する
	牽引能力の向上

車両挙動に基づく調整のコツ

問題	修正手段
フロントサスペンションの動きが速すぎる	スキーアライメントを確認します。 - フロントサスペンションスプリングプリロードを減らします。 - センタースプリングプリロードを増やします。 - リアスプリングのプリロードを減らします。
速度が一定のときに操舵が重すぎる	- フロントサスペンションスプリングプリロードを減らします。 - センタースプリングプリロードを増やします。
加速時に操舵が重すぎる	- カップリングブロックを低い位置に設定します（装備されている場合）。 - リアスプリングのプリロードを減らします。 - リミッターストラップを長くします。
コーナリングまたは加速時にスキーのリフトが大きすぎる	- カップリングブロックを高い位置に設定します（装備されている場合）。 - リミッターストラップを短くします。 - リアスプリングプリロードを増やします。
スノーモービルのリアが固すぎる	- リアスプリングのプリロードを減らします。 - 装備している場合、圧縮減衰調整を減らします。
スノーモービルのリアが軟らかすぎる	- リアスプリングプリロードを増やします。
リアサスペンションが頻繁に底付きする	- 装備している場合、圧縮減衰調整を増やします。

問題	修正手段
	- リアスプリングプリロードを増やします。 - センタースプリングプリロードを増やします。 - リミッターストラップを長くします。
スノーモービルが旋回するような動きを見せる	- センタースプリングプリロードを減らします。 - リアスプリングプリロードを増やします。 - フロントサスペンションスプリングプリロードを増やします。 - リミッターストラップを短くします。
発車時に、トラックが頻繁にスピンする	- カップリングブロックを低い位置に設定します（装備されている場合）。 - リミッターストラップを長くします。

空白ページ

メンテナンス

定期メンテナンス

メンテナンスは、車両を安全な運転状態に保つために非常に重要です。車両は、メンテナンススケジュールに基づいて整備してください。

適切なメンテナンスを行うことは、オーナーの責任です。オーナーによる不適切なメンテナンスや使用が原因で問題が起こった場合などは、保証請求が拒否されることもあります。

定期的な点検を実施し、メンテナンスのスケジュールを守ってください。スケジュールどおりにメンテナンスを行っていても、始業点検は必要です。



警告

メンテナンスのスケジュールや手順に従って適切に車両を維持しないと、安全な作動を損ねます。

EPA規制 - カナダおよび米国向け車両

修理工場、または所有者任意の個人が、排出ガス制御装置およびシステムのメンテナンス、交換、または修理を実施できます。これらの手順には、部品や、BRPまたはBRP認定スノーモービルディーラーによる整備は不要です。

BRP認定スノーモービルディーラーは、車両を整備する技術上の詳細な知識とツールを備えていますが、排出ガス関連保証は、BRP認定スノーモービルディーラーや、BRPがビジネス関係を持つその他の機関を利用することを条件としていません。

適切なメンテナンスを行うことは、オーナーの責任です。オーナーによる不適切なメンテナンスや使用が原因で問題が起こった場合などは、保証請求が拒否されることもあります。

排出ガス関連保証の請求では、BRPは、排出ガス関連部品の診断と修理をBRP認定スノーモービルディーラーに限定しています。詳細は、保証のセクションに記載された米国EPA排出ガス性能保証を参照してください。

本書の給油セクションに記載されている燃料に関する要件の指示に従ってください。エタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンが広く販売されている場合でも、米国EPAはエタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンの使用を禁止しています。これは、この車両にも適用されています。このエンジンに、エタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンを使用すると、排出ガス制御システムを損傷する恐れがあります。

Deep Snow/ Trail/ Crossover/ Utilityの使用

車両がDeep Snow、Trail、Crossover、またはUtilityモデルであるかどうかに関わらず、これらのモデルを使用するときは、毎年定期的にメンテナンス作業を行う必要があります。

これらは、下記の表では「過酷な車両（艇体）使用条件」として表記されています。

Deep Snowモデルに定期的に乗る、頻繁に登坂走行を行う場合は、「過酷な車両（艇体）使用条件」の間隔に従って、下記の表に記載されている作業を行ってください。

定期的にトレール走行を行う、田舎道を探索する、またはスノーモービルを使用して作業を行う場合は、「過酷な車両（艇体）使用条件」のTrail / Crossover / Utilityの間隔に従って、下記の表に記載されている作業を行ってください。

極寒条件

-25 °C (-13 °F) 以下の外気温で頻繁に動作するエンジンの場合、整備とメンテナンスのスケジュールを増やす必要があります。

このような極寒の外気温で動作する内燃機関には、始動/停止のたびに多くの結露が溜まります。

長時間にわたりエンジンが動作温度に達しないため、オイルは、水やガスの残渣（水分より多い）で相当希釈されます。

オイルから水分を蒸発させるためには、エンジンを動作温度にする必要があります。

日常の使用（業務やレジャーでの走行サイクル）が下記の状況と類似している場合、BRPは、少なくとも毎月オイルを交換するよう強くお勧めします。

整備とメンテナンスのスケジュールを増やす要因：

- 日常での使用の際に、エンジンが適切な動作温度に達しない。
- 動作温度に達することなく、始動と停止を複数回行う。
- アイドリング時間が短い。
- 動作温度に達することがない、短距離で低回転数での走行サイクルである。

注記：

BRPでは、液体類の暖気を補助するために、ブロックヒーターの取り付けを強く推奨しています。これは、オイルの寿命を伸ばすのに役立ちます。

メンテナンスのスケジュール

重要

過酷な車両（艇体）使用条件（深雪、頻繁な登坂、極寒時の運転、長時間のアイドリングなど）では、通常のメンテナンス間隔の50%の間隔でメンテナンスを行う必要があります。

推奨するメンテナンスの間隔は次の表に示す通りです。これに従い、適切なメンテナンスを実施してください。

メンテナンス表には、下記の2つの基準（いずれか早い方）に基づいて実施しなければならない項目が示されています。

- 暦時間
- オドメーターの表示値

従うべき基準は、運転習慣によって異なります。例：

- 隔週末に車両を使用して友人とトレール走行を楽しんでいる人は、ほとんどの場合、**オドメーターの表示値**に従ってメンテナンスの頻度を決定するようになります。
- 年間で車両をほぼ使用しない、または数回しか使用しない人は、**暦時間**に従ってメンテナンスの頻度を決定するようになります。

重要事項： 次の表は、最初の3年間のメンテナンス実施概要を示しています。これ以降の年については、同じパターンを交互に繰り返してください。

600 / 900 ACE

毎年または3,000 km (1,900 mi)

ボディおよびフレーム	- ボディパネルとハードウェアを点検し、締め付けます。 - ピボット、ラッチ、ヒンジおよびキーバレルを潤滑します。
ブレーキコンポーネントおよび機能	- ブレーキコンポーネントと機能を点検し、潤滑します。

毎年または3,000 km (1,900 mi)

無段変速機 (CVT)	- CVTコンポーネントおよび機能の点検、潤滑および清掃を行います。 - CVTドライブベルトの状態を点検します。 - CVTドライブベルトの張力を調整します。 - ドライブプーリー固定ねじを締め付けます。
ドライブ	- ギヤボックス/チェーンケースのチェーンの張力を調整します。 - ギヤボックス/チェーンケースのオイルレベルを点検します。 - トラックのアライメントと張力を点検し、調整します。
電気式	- バッテリーの接続および状態を点検します。 - 電気ハーネスの取り回しを点検します。 - ヘッドライト光軸を調整します。 - モジュールを点検し、該当のソフトウェアを更新します。* - コントロールのスイッチの動作および照明を点検します。
排気ガス	- エンジンオイルおよびオイルフィルターを交換します。 - エンジンシールおよびガスケットを点検します。

毎年または3,000 km (1,900 mi)

エンジンおよび冷却	- エンジン冷却コンポーネント (クーラント濃度、クーラントレベル、ホース状態、クランプ、漏れ) を点検し、調整します。
エキゾースト	- 排気コンポーネント (ガスケット、パイプ、マフラー状態、漏れ) を点検します。 - 排気マニホールドを締め付けます。
エアおよび燃料供給	- 燃料コンポーネント (燃料キャップ、ホース、クランプ、およびタンク固定) および機能を点検します。 - 燃料タンクおよび燃料ベントシステムの漏れテストを実施します。*
ステアリングおよびコントロール	- ギヤボックスポジションレバーの作動を確認し、調整します (装備されている場合)。 - スキーランナーを点検します。 - ステアリングのアライメントを点検し、調整します。 - ステアリングコンポーネントおよび機能を点検します。 - スロットルケーブルを調整します (装備されている場合)。

毎年または3,000 km (1,900 mi)

	- スロットルの動作を点検します。
サスペンション	- サスペンションコンポーネントおよび機能を点検し、潤滑します。

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーのサービス部門にお問い合わせください。

追加メンテナンスの間隔

2年ごとまたは6,000 km (4,000 mi) 走行ごと	ブレーキ液	- ブレーキ液の交換*
2年ごとまたは6,000 km (4,000 mi) 走行ごと	ドライブ	- ギヤボックス/ チェーンケース オイルを交換します。
3年ごとまたは10,000 km (6,000 mi) 走行ごと	排気ガス	- スパークプラグを交換してください。
5年ごと	エンジンおよび冷却	- エンジンクーラントを交換します。*
5年ごと	燃料供給	- インライン燃料フィルターを交換します。*

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーのサービス部門にお問い合わせください。

**過酷な車両（艇体）使用条件の場合
毎月または1,500 km（1,000 mi）走行ごと**

CVT	- CVTドライブベルトの状態を点検します。 - CVTドライブベルトの張力を調整します。
ドライブ	- ギヤボックス/チェーンケースのチェーンの張力を調整します。 - ギヤボックス/チェーンケースのオイルレベルを点検します。 - トラックのアライメントと張力を点検し、調整します。
排気ガス	- エンジンオイルおよびオイルフィルターを交換します。
エアおよび燃料供給	- 燃料タンクおよび燃料ベントシステムの漏れテストを実施します。*
ステアリングおよびコントロール	- スキーランナーを点検します。
*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーのサービス部門にお問い合わせください。	

900 ACE Turbo / Turbo R

毎年または3,000 km (1,900 mi)

ボディおよびフレーム	- ボディパネルとハードウェアを点検し、締め付けます。 - ピボット、ラッチ、ヒンジおよびキーバレルを潤滑します。
ブレーキコンポーネントおよび機能	- ブレーキコンポーネントと機能を点検し、潤滑します。
無段変速機 (CVT)	- CVTコンポーネントおよび機能の点検、潤滑および清掃を行います。 - CVTドライブベルトの状態を点検します。 - CVTドライブベルトの張力を調整します。 - ドライブプーリー固定ねじを締め付けます。
ドライブ	- ギヤボックス/チェーンケースのチェーンの張力を調整します。 - ギヤボックス/チェーンケースのオイルレベルを点検します。 - トラックのアライメントと張力を点検し、調整します。
電気式	- バッテリーの接続および状態を点検します。 - 電気ハーネスの取り回しを点検します。 - ヘッドライト光軸を調整します。

毎年または3,000 km (1,900 mi)	
	- モジュールを点検し、該当のソフトウェアを更新します。* - コントロールのスイッチの動作および照明を点検します。
排気ガス	- エンジンオイルおよびオイルフィルターを交換します。 - エンジンシールおよびガスケットを点検します。
エンジンおよび冷却	- エンジン冷却コンポーネント（クーラント濃度、クーラントレベル、ホース状態、クランプ、漏れ）を点検し、調整します。
エキゾースト	- 排気コンポーネント（ガスケット、パイプ、マフラー状態、漏れ）を点検します。 - 排気マニホールドを締め付けます。
エアおよび燃料供給	- 燃料コンポーネントおよび機能（燃料キャップ、ホース、クランプ、およびタンク固定）を点検します。 - 燃料タンクおよび燃料ベントシステムの漏れテストを実施します。*
ステアリングおよびコントロール	- ギヤボックスポジションレバーの作動を確認し、

毎年または3,000 km (1,900 mi)

	調整します (装備されている場合)。 - スキーランナーを点検します。 - ステアリングのアライメントを点検し、調整します。 - ステアリングコンポーネントおよび機能を点検します。 - スロットルケーブルを調整します (装備されている場合)。 - スロットルの動作を点検します。
サスペンション	- サスペンションコンポーネントおよび機能を点検し、潤滑します。

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーのサービス部門にお問い合わせください。

追加メンテナンスの間隔

2年ごとまたは6,000 km (4,000 mi) 走行ごと	ブレーキ液	- ブレーキ液の交換*
2年ごとまたは6,000 km (4,000 mi) 走行ごと	ドライブ	- ギヤボックス/チェーンケースオイルを交換します。
3年ごとまたは10,000 km (6,000 mi) 走行ごと	排気ガス	- スパークプラグを交換してください。

追加メンテナンスの間隔

5年ごと	エンジンおよび冷却	- エンジンクーラントを交換します。*
5年ごと	燃料供給	- インライン燃料フィルターを交換します。*

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーのサービス部門にお問い合わせください。

過酷な車両（艇体）使用条件の場合 毎月または1,500 km (1,000 mi) 走行ごと

CVT	- CVTドライブベルトの状態を点検します。 - CVTドライブベルトの張力を調整します。
ドライブ	- ギヤボックス/チェーンケースのチェーンの張力を調整します。 - ギヤボックス/チェーンケースのオイルレベルを点検します。 - トラックのアライメントと張力を点検し、調整します。
排気ガス	- エンジンオイルおよびオイルフィルターを交換します。
エアおよび燃料供給	- 燃料タンクおよび燃料ベントシステムの漏れテストを実施します。*

**過酷な車両（艇体）使用条件の場合
毎月または1,500 km（1,000 mi）走行ごと**

ステアリングおよびコントロール

– スキーランナーを点検します。

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーのサービス部門にお問い合わせください。

メンテナンス記録

必要に応じて、メンテナンス記録のコピーをBRPにお送りください。

納入前

シリアル
番号：

走行距離
（km）：

時間：

日付：

ディーラー
番号：

メモ：

署名（活字体）：

取り付け手順詳細については、車両のプリデリバリーブリテンを参照してください。

最初の点検

走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイドのメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス

走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイドのメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス

走行距離
(km) :

時間 :

日付 :

ディーラ
ー番号 :

メモ :

署名 (活字体
) :

メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド
のメンテナンス情報のセクションを参照してください。

サービス

走行距離
(km) :

時間 :

日付 :

ディーラ
ー番号 :

メモ :

署名 (活字体
) :

メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド
のメンテナンス情報のセクションを参照してください。

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイドのメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイドのメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス

走行距離
(km) :

時間 :

日付 :

ディーラ
ー番号 :

メモ :

署名 (活字体
) :

メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド
のメンテナンス情報のセクションを参照してください。

サービス

走行距離
(km) :

時間 :

日付 :

ディーラ
ー番号 :

メモ :

署名 (活字体
) :

メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド
のメンテナンス情報のセクションを参照してください。

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

メンテナンスの手順

このセクションでは、基本的なメンテナンスの手順を説明します。

⚠ 警告

メンテナンスを行う場合は、エンジンを止め、テザーコードキャップを取り外して、以下のメンテナンス手順に従ってください。適切なメンテナンス手順を守らないと、高温の部品、稼働部分、電氣的、化学的あるいはその他の危険により負傷する恐れがあります。


⚠ 警告

分解/組立を行うときに、ロック装置（ロックタブ、戻り止めファスナーなど）の取り外しが必要な場合、必ず新品と交換してください。

ヘッドライト

ヘッドライトビーム光軸

ストレージコンパートメントを開きます。

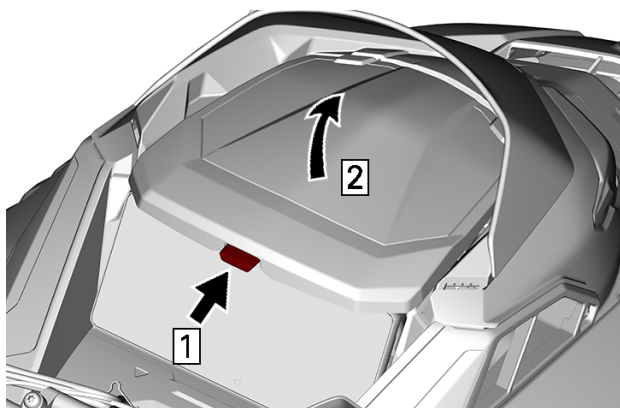

代表的な例

手順1. 押す

手順2. 持ち上げる

調整スクリューを回して、望むビームの高さにします。



代表的な例

エンジン・クーラント

⚠ 警告

エンジンが高温の場合、絶対にクーラントタンクキャップを開けないでください。

エンジン・クーラント・レベルの確認


右側パネルを開けます。ボディおよびシートを参照してください。

室温でクーラントレベルを確認します。液体は、クーラントタンクのコールドレベルラインにあることが必要です。

注記：

低温でレベルを確認する場合、そのマークより若干低い場合があります。

クーラントの補充が必要な場合またはシステム全体の補充が必要な場合は、BRP認定スノーモビルディーラー、修理店または担当整備士にご相談ください。

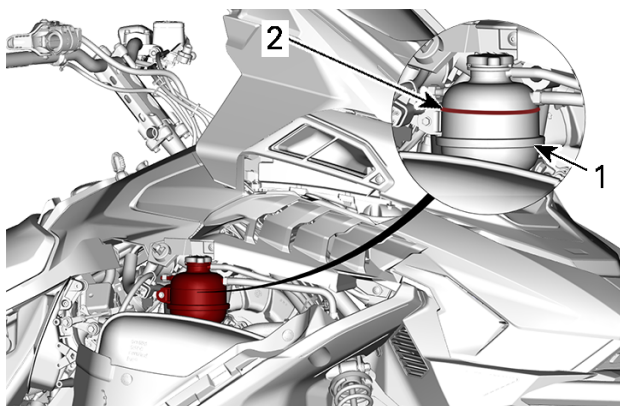

1. クーラントリザーバー
2. コールドライン

推奨エンジン冷却液

XPS推奨クーラント	XPS COOL-X LT
推奨クーラントが入手できない場合	ASTM D3306規格を満たすかそれを上回る、NAPS (亜硝酸塩、アミン、リン酸塩、ケイ酸塩) 不使用で2-エチルヘキサン酸を含まないクーラントを使用してください

注意

内燃アルミニウムエンジン専用の腐食防止剤入りエチレングリコール不凍液を必ず使用してください。

エンジンオイル

極寒条件

-25°C (-13°F) 以下の環境で動作するエンジンの場合、整備とメンテナンスのスケジュールを増やす必要があります。

このような極寒の動作温度で低負荷で動作する内燃機関には、始動/停止のたびに多くの結露が溜まります。

長時間にわたりエンジンが動作温度に達しないため、オイルは、水やガスの残渣（水分より多い）で相当希釈されます。

オイルから水分を蒸発させるためには、エンジンを動作温度にする必要があります。

日常の使用（業務やレジャーでの走行サイクル）が下記の状況と類似している場合、BRPは、少なくとも毎月オイルを交換するよう強くお勧めします。

整備とメンテナンスのスケジュールを増やす要因：

- 日常での使用の際に、エンジンが適切な動作温度に達しない。
- 動作温度に達することなく、始動と停止を複数回行う。
- アイドリング時間が短い。
- 動作温度に達することがない、短距離で低回転数での走行サイクルである。

注記：

BRPでは、液体類の暖気を補助するために、ブロックヒーターの取り付けを強く推奨しています。これは、オイルの寿命を伸ばすのに役立ちます。

推奨オイル

Rotax®エンジンは、XPS™オイルを使用して開発と検証が行われました。BRPでは、XPSエンジンオイルまたは同等の使用を常に推奨しています。推奨エンジンオイルにはオイル添加物を混入しないでください。エンジンに適していないオイルの使用や添加剤を加えたことを原因とする損傷については、BRPの限定保証の対象にならない場合があります。

XPS推奨エンジンオイル

4T 0W40合成油

推奨されるXPSエンジンオイルが入手できない場合

下記の潤滑油仕様を満足するかそれを超える0W40 4ストロークSAE合成エンジンオイルを使用してください。
オイルの容器に貼付されているAPIサービスラベルの分類を必ず確認し、表示されている規格が含まれていることを確認してください。

- APIサービス分類SN


エンジンオイルレベルの確認

注意

走行する前に必ずチェックし、必要であればオイルを追加する。燃料を入れすぎてはいけません。オイルレベルが不適切なまま使用を続けると、エンジンに重大な損傷を与える可能性があります。こぼれたオイルは必ずふき取ってください。

エンジンが通常作動温度（オイルタンク面で90℃（194°F））の状態で車両を水平な平面に置き、次の手順でオイルレベルを確認します。

1. エンジンを始動させ、30 秒間以上アイドリングさせます。
2. エンジンを止めます。
3. 左側パネルを開きます。
4. オイルレベルゲージを緩めて引き抜き、オイルを拭き取ります。

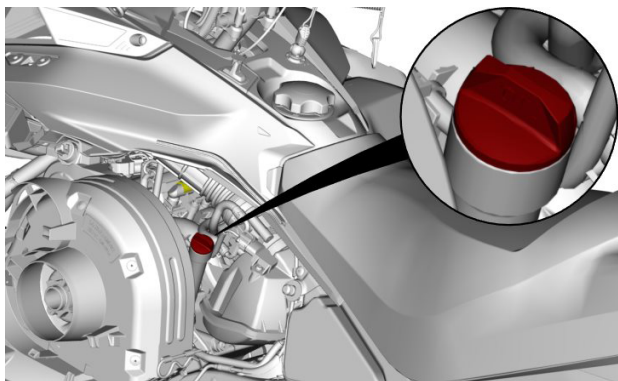

代表例 - 車両の左側

5. オイルレベルゲージを注入パイプに戻して、いっぱいまで締め付けます。
6. オイルレベルゲージを取り外して、オイルレベルを点検します。オイルレベルが、MAXのマークまたはその付近まで達していなければなりません。



代表的な例

1. 最小
2. 最大
3. 動作範囲

7. オイルを補充するには、じょうごをフィラーチューブに差し込んでこぼれを防止します。

注記：

オイルレベルがMINマークとMAXマークの間のときのオイル量は約 500 ml (16.9 fl oz (US)) です。

1. オイルを少量補充し、オイルレベルを再度確認します。
2. オイルレベルがレベルゲージのMAXのマークに達するまで、この手順を繰り返します。燃料を入れすぎてはいけません。
8. オイルレベルゲージを取り付けて正しく締め付けます。
9. こぼれたオイルはふき取ってください。
10. 左側パネルを閉じます。

⚠ 注意

エンジンオイルはとても熱くなります。

⚠ 警告

こぼれたオイルを拭き取ります。熱せられている場合、オイルの引火性が高くなります。

エンジンオイルの交換


⚠ 注意

エンジンオイルは非常に熱くなっている可能性があります。エンジンオイルが若干冷めるまで待ちます。


注意

エンジンオイルとオイルフィルターは同時に交換する必要があります。

1. エンジンを通常動作温度（オイルタンク面で90 °C（194 °F））にします。
2. 水平面に車両を置いてください。
3. 左サイドパネルを取り外します。
4. デイップスティックを取り外してください。

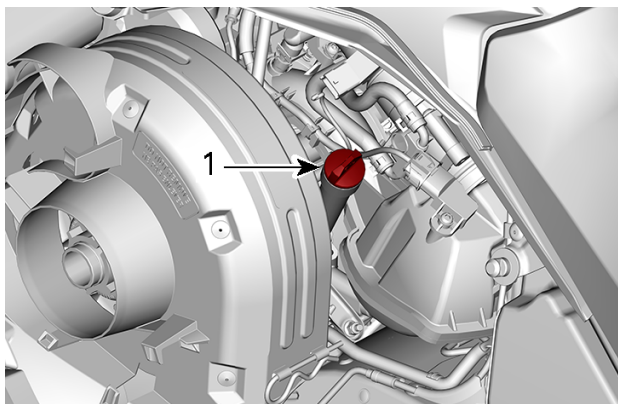
**車両左側****1. オイルタンクオイルレベルゲージ**

5. オイルフィルターを取り外します。
6. 車両の下から1本のアクセスカバー固定ネジを取り外し、他方の固定ネジを緩めます。

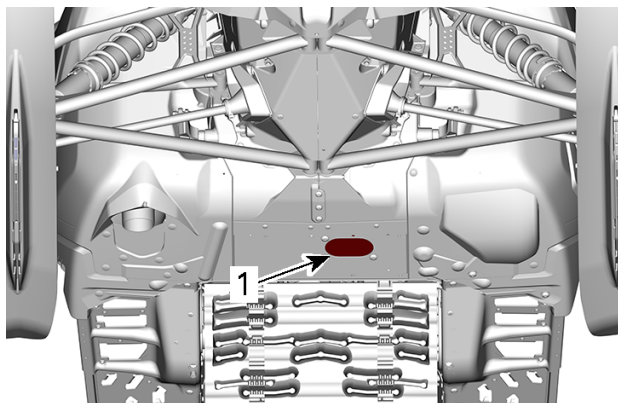

1. ドレンプラグアクセスカバー

7. アクセスカバーを回して、ボトムパン開口部を清掃します。

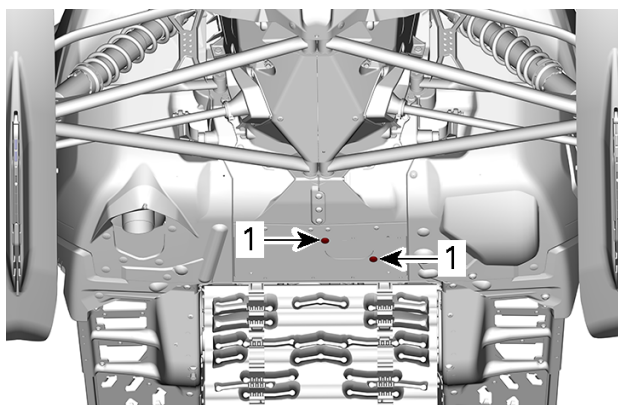


1. 留めネジ

8. ドレンプラグ周辺を清掃します。
9. ドレンパンを下部のパン開口部の下に置きます。
10. 下記の順序でエンジンドレンプラグを取り外します。

1. メインドレンプラグ

2. セカンダリドレンプラグ

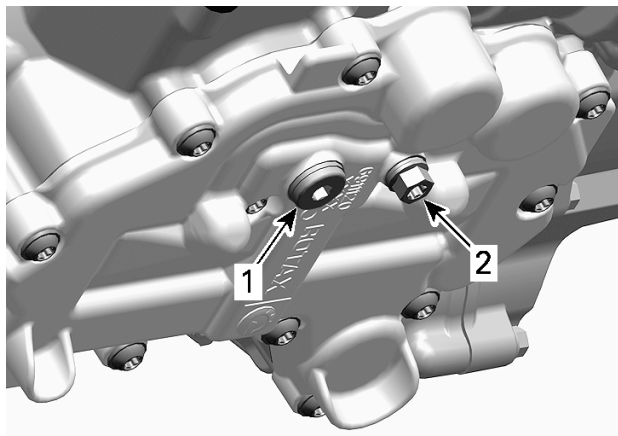


代表例 - エンジンの下側

1. メインドレンプラグ
2. セカンダリドレンプラグ

11. オイルを完全に排出します。
12. 新品のシーリングワッシャーをオイルドレンプラグに取り付けます。

注意

シーリングワッシャーは絶対に再使用しないでください。必ず新品と交換してください。

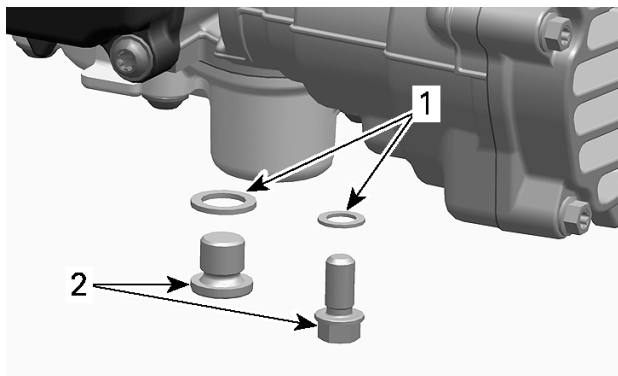

代表的な例

1. シーリングワッシャ
2. オイルドレンプラグ

13. ドレンプラグを取り付け、規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
ドレンプラグ	$15 \pm 2 \text{ Nm}$ ($133 \pm 18 \text{ lbf-in}$)

14. 新品のオイルフィルターを取り付けます。

15. オイルタンクに推奨オイルを正しいレベルまで補充します。

600 ACE

概略エンジンオイル容量 (フィルター装着時)
2.1 L (2.22 qt (liq.,US))

900 ACE (Turbo - TurboR)

概略エンジンオイル容量 (フィルター装着時)
3.3 L (3.5 qt (liq.,US))

16. オイルタンクにオイルレベルゲージを再び取り付け、正しく締めます。

17. エンジンを始動し、数分間アイドリングします。


18. 漏れがないことを確認します。

19. エンジンを停止し、このサブセクションで説明している要領で、オイルレベルを確認します。必要があれば補充します。
20. オイルおよびフィルターは、地域の環境規制に従って廃棄してください。

エンジンオイルフィルターの交換

オイルフィルターの取り外し

1. 右側サイドパネルを取り外します。
2. オイルフィルターエリアを清掃します。
3. オイルフィルターカバーおよびフィルターを取り外します。

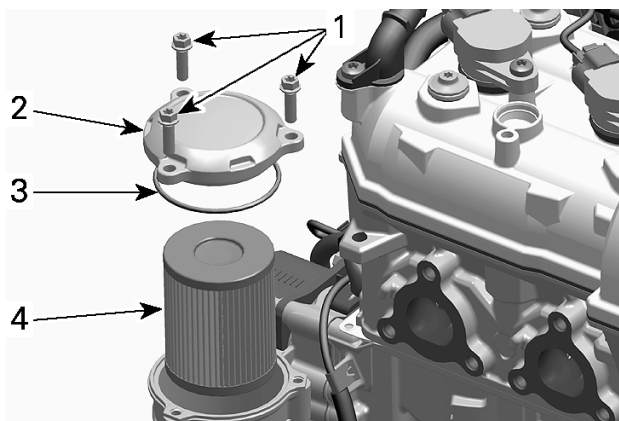


1. オイルフィルターカバーのスクリュー
2. オイルフィルターのカバー
3. Oリング
4. オイルフィルター

4. Oリングとフィルターを廃棄します。
5. 現地の環境規制の基づいてフィルターを処分してください。

オイルフィルターの取り付け

1. (マグネットカバーの組み込み部品である) オイルフィルター容器のオイルフィルターインレットおよびアウトレットオリフィスに泥や汚染物質がないか点検します。

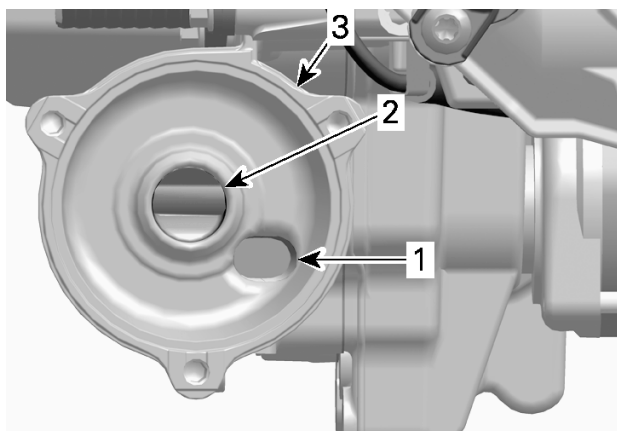

1. 油圧ポンプからのオイルインレット開口部
2. エンジン潤滑システムへのオイルアウトレット開口部
3. オイルフィルターソケット

2. 新しいOリングをオイルフィルターカバーに取り付けます。
3. 新しいフィルターをカバーに取り付けます。
4. フィルターシールとカバーOリングにエンジンオイルを注油します。



1. エンジンオイルで潤滑します

注意

フィルターおよびカバーを取り付ける際にOリングを挟み潰さないように注意してください。

5. オイルフィルターカバーを取り付けます。
6. オイルカバーのねじを規定のトルクで締め付けます。

締め付けトルク	
オイルフィルターカバー のスクリュー	10 ± 1 Nm (89 ± 9 lbf-in)

7. エンジンに零れたオイルはふき取ってください。

エキゾーストシステム

エキゾーストシステムの確認

出口穴がボトムパンにある状態で、マフラーテールパイプを中央に揃えてください。エキゾーストシステムには錆や漏れがないようにしてください。すべての部品が確実に所定の位置にあることを確認してください。

リテーニングスプリングおよびヒートシールドの状態を確認し、必要に応じて交換します。

エキゾーストシステムは、騒音を減らし、エンジンの性能全体を向上させるように設計されています。改造は現地の法律の違反になることがあります。

注意

エキゾーストシステムのコンポーネントを取り外した、改造したまたは損傷した場合、重大なエンジンの損傷が発生する恐れがあります。

スパークプラグ

スパークプラグの点検または交換は、BRP認定スノーモービルディーラー、修理店、または担当整備士が行うことができます。スパークプラグの点検または交換は、技術上の詳細な知識が必要です。必要ない場合であっても、BRP認定スノーモービルディーラーにスパークプラグを点検または交換してもらうことを推奨します。

チェーンケースオイル

推奨チェーンケースオイル

注意

本スノーモービルのチェーンケースは、XPS™合成オイルを使用して開発・認証されました。BRPは、常にXPS合成チェーンケースオイルを使用することを強く推奨します。チェーンケースに適さないオイルが生じさせた損傷は、BRP限定保証により保証されません。

XPS推奨チェーンケースオイル	XPS合成チェーンケースオイル
推奨チェーンケースオイルが入 手できない場合	API GL-5の仕様を満足する 75W140ギヤオイルを使用して ください。

チェーンケースオイルレベルの確認

車両を水平面に置いて、チェックプラグを取り外してオイルレベルを確認します。



チェックプラグ

オイルレベルはネジ込み穴に達する必要があります。

レベルが正しい場合、チェックプラグを再取り付けし、指定トルクで締め付けます。


締め付けトルク	
チェックプラグ	$6 \pm 1 \text{ Nm}$ ($53 \pm 9 \text{ lbf-IN}$)

レベルが低い場合は、チェーンケースオイル補充手順を参照してください。

チェーンケースオイルの交換

チェーンケースオイルの抜き取り

1. 車両を平面に停車します。
2. チェーンケースドレンプラグ部の下にドレンパンを置きます。
3. フィラーキャップを取り外します。
4. チェーンケースの底にあるドレンプラグを取り外します。

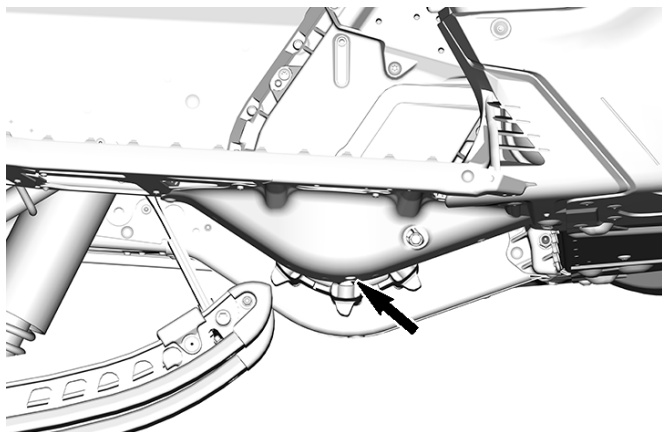

代表的な例

5. チェーンケースからオイルがすべて流れ出るまで待ちます。
6. ドレンプラグを取り付け、規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
チェーンケースドレンプラグ	$6 \pm 1 \text{ Nm}$ ($53 \pm 9 \text{ lbf-IN}$)


チェーンケースへの充填

1. 右側パネルを開きます。装備を参照してください。
2. チェックプラグを取り外します。



代表的な例

3. フィラー・キャップを取り外します。

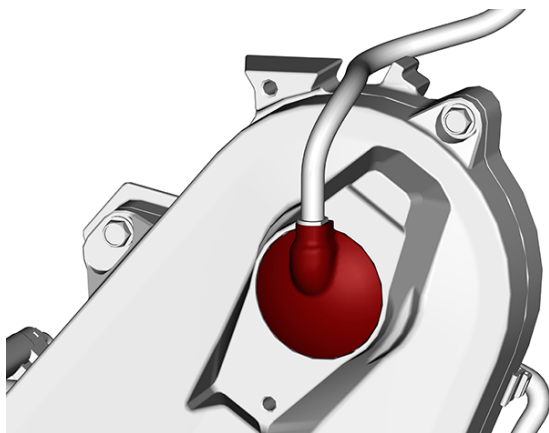

代表的な例

4. 推奨オイルを、オイルがチェックプラグ穴から出てくるまで注入口に注ぎます。
5. チェックプラグを取り付けて、規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
チェックプラグ	$6 \pm 1 \text{ Nm}$ ($53 \pm 9 \text{ lbf-IN}$)

6. フィラーキャップを再取り付けします。

ギヤボックスオイル

推奨ギヤボックスオイル

XPS推奨チェーンケースオイル
XPS™シンクロメッシュトランスミッション合成オイル
推奨されるXPSオイルが入手できない場合
API GL-5の仕様を満足する75W140ギヤオイルを使用してください。


注意

本スノーモービルのギヤボックスは、XPSシンクロメッシュトランスミッション合成オイルを使用して開発および検証が行われています。BRPは、常にこのシンクロメッシュトランスミッション合成オイルを使用するよう強く推奨します。ギヤボックスに不適切なオイルの使用によるギヤボックスへの損傷はBRP保障の対象外とさせていただきます。

ギヤボックスオイルレベル

車両を水平面に置いて、ギヤボックス左側のチェックプラグを取り外してオイルレベルを確認します。


オイルレベルがねじ付き穴の下端に達していなければなりません。

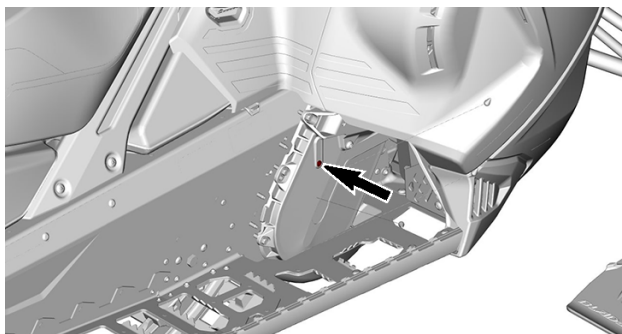

チェックプラグ。

オイルを補充するには、以下のようにします。

1. 充填プラグを取り外します。

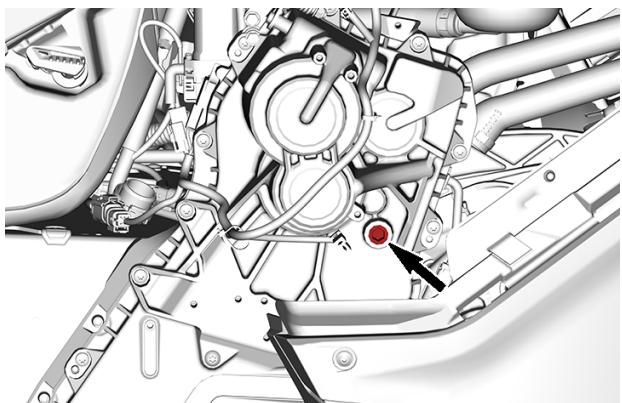

フィラープラグ


2. オイルがチェックプラグ穴から出てくるまで、推奨オイルをギヤボックスの注入口に注ぎます。
3. チェックおよびフィラープラグを取り付けて、規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
チェックプラグ	$6 \pm 1 \text{ Nm}$ ($53 \pm 9 \text{ lbf-in}$)
フィラープラグ	$8 \pm 1 \text{ Nm}$ ($71 \pm 9 \text{ lbf-in}$)

ギヤボックスオイルの交換

ギヤボックスオイルの排出

1. 車両を平面に停車します。
2. ギヤボックスドレンプラグの下にドレンパンを置きます。
3. フィラーキャップを取り外します。
4. ギヤボックスの底にあるドレンプラグを取り外します。

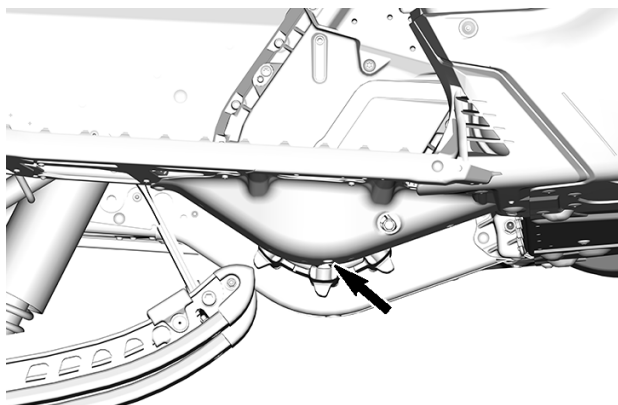


5. ギヤボックスからオイルがすべて流れ出るまで待ちます。
6. ドレンプラグを取り付け、規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
ギヤボックス用ドレンプラグ	$6 \pm 1 \text{ Nm}$ ($53 \pm 9 \text{ lbf-in}$)


ギヤボックスオイルの充填

注記：
車両は水平面上になければなりません。

1. 充填プラグを取り外します。
2. オイルレベルチェックプラグを取り外します。

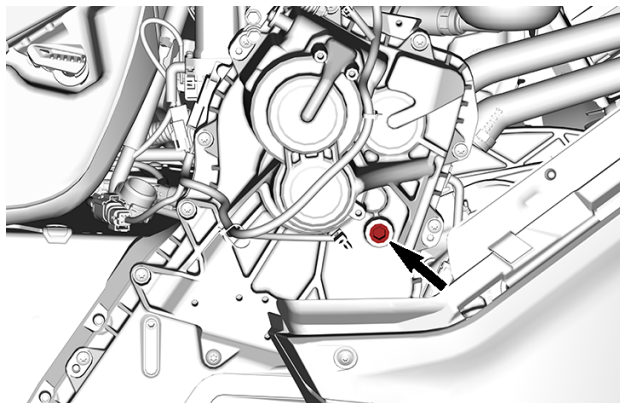

フィラープラグ

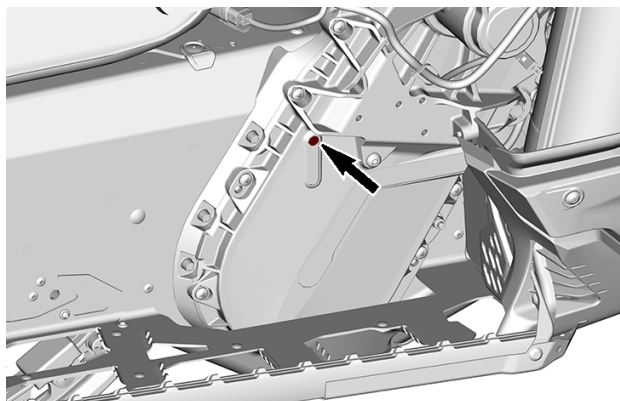

チェックプラグ

3. 推奨オイルをギヤボックスの注入口に注ぎます。

注記：

チェックプラグのオリフィスから流出し始めると、オイルは適正レベルに達しています。

4. チェックプラグを取り付けて、規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
オイルレベルチェックプラグ	$6 \pm 1 \text{ Nm}$ ($53 \pm 9 \text{ lbf-in}$)

ドライブチェーン

チェーンケースへのアクセス


右側パネルを開きます。装備を参照してください。

ドライブチェーンの調整

1. ドライブプーリーエクspanderのトルクス端部を使用して、テンショナーを時計回りにそっと回し、遊びをなくします。テンショナーを無理に中に入れないでください。

注記：

ヘアコッターピンを取り外さないでください。

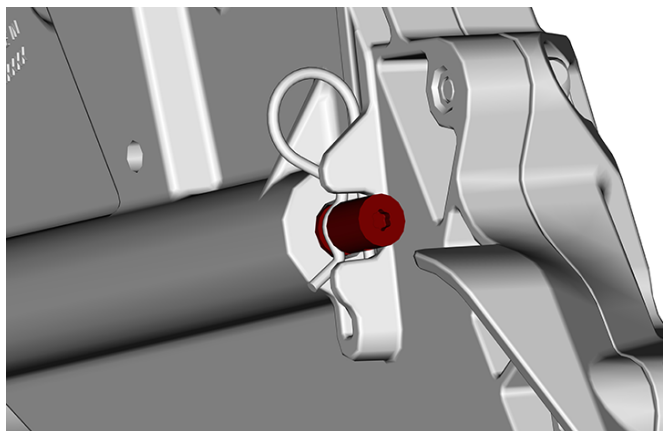

注意

ドライブチェーンを過度にきつく締めると、チェーンケースコンポーネントが重大な損傷を受けます。


2. 従動プーリを前後に回して遊びが完全に解消されていることを確認してください。

ヒューズおよびリレー

ヒューズの位置


右側パネルを開けます。ボディパネルを参照してください。

メインヒューズ (FA) は、右側パネルの裏側、燃料キャップと一直線上にあります。

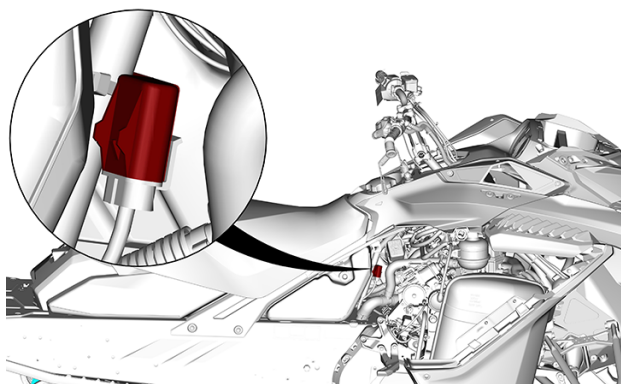


代表例 - FA

ヒューズボックス1は、右側パネルの裏側、燃料キャップと一直線上、かつメインヒューズ（FA）の隣にあります。

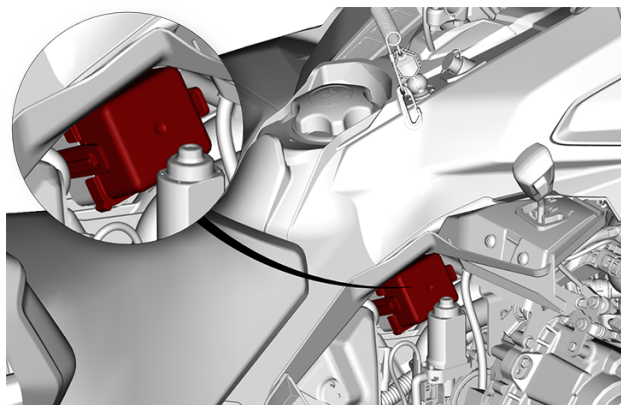

FB1

ヒューズボックス2は、右側パネルの裏側、燃料キャップおよびヒューズボックス1（FB1）と一直線上にあります。

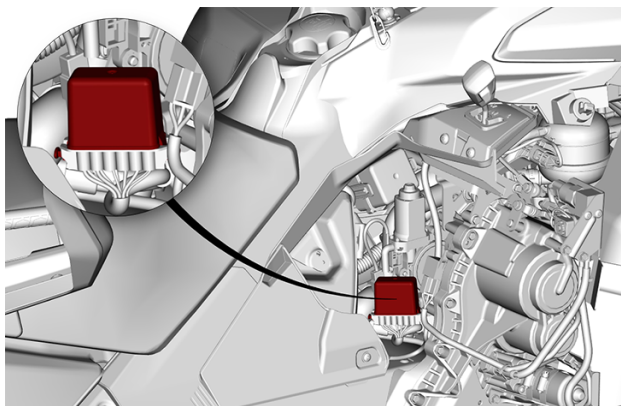**FB2**

リレーとヒューズの識別については、技術仕様を参照してください。


ヒューズの説明

ヒューズボックスカバーあるラベルを参照して、正しく識別してください。


注記：

本書と車両（艇体）の間に矛盾がある場合は、ヒューズボックスのラベルが本書に示されているラベルよりも優先されます。

ヒューズボックス1 (FB1)

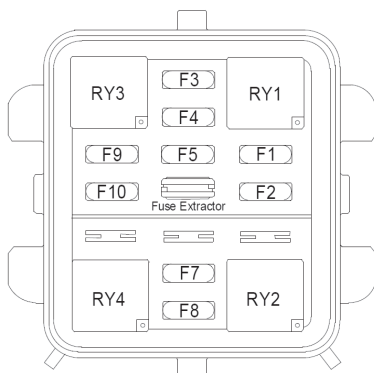


FB1識別デカール – スポーツモード

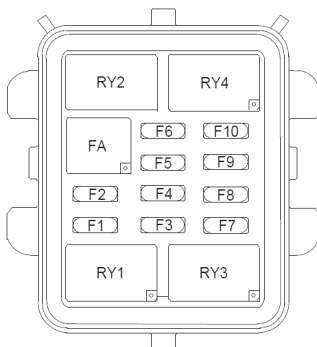

FB1識別デカール – スポーツモード以外

ヒューズボックス2 (FB2)

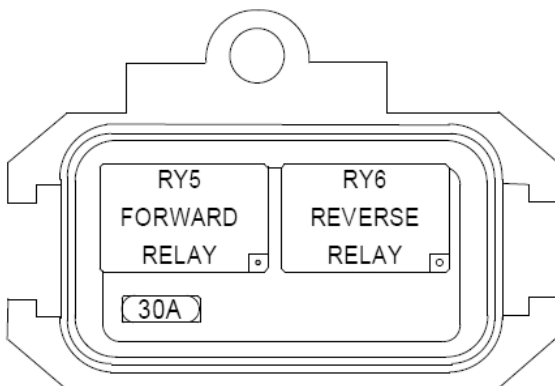


FB2識別デカール (装備されている場合)


ヒューズの点検

ヒューズの状態を確認して、必要に応じて交換します。ヒューズの交換を参照してください。

1. ヒューズをホルダーから取り外し、ヒューズを引き出します。
2. フィラメントが溶けているか点検します。

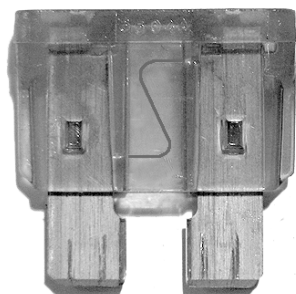

1

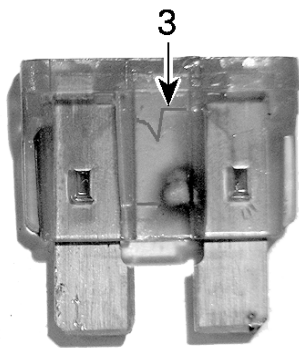


2

ヒューズ

1. 良好のヒューズ
2. 飛んでいるヒューズ
3. 溶融フィラメント

ヒューズの交換

1. イグニッションスイッチをOFFにします。
2. ヒューズを取り出します。
3. フィラメントが溶けていないか確認します。

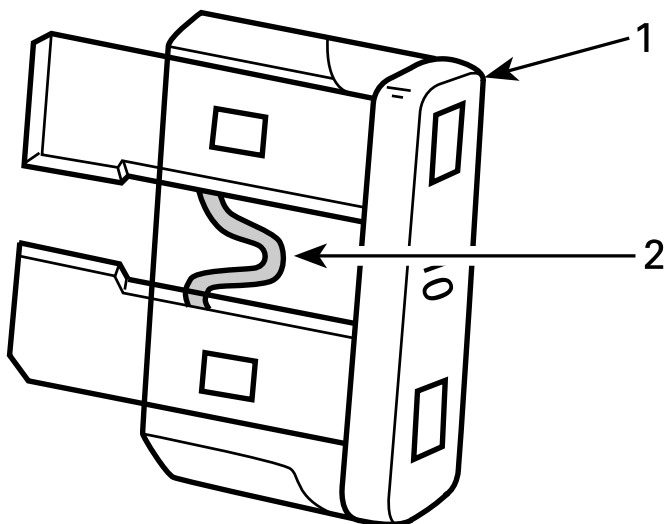

代表的な例

1. ヒューズ
2. 溶けていないか確認

警告

ヒューズが燃え尽きたあと、再始動する前に、不具合の原因を特定し、解消してください。整備については、BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

注意

より高定格のヒューズを使用すると、深刻な損傷を招き、火災の原因になります。

4. ヒューズを同じ定格のものと交換します。
5. ヒューズボックスのカバーを閉じるには、カバーをヒューズにかぶせるように位置付け、カチッとなるまで慎重に押し下げます。

バッテリー

⚠ 警告


バッテリーが車両に取り付けられた状態では絶対にバッテリーを充電またはブーストしないでください。

バッテリーの取り外し

注意


黒の (-) ケーブルは、必ず最初に取り外し、最後に接続してください。

1. シートを取り外します。
2. バッテリーカバーを取り外します。

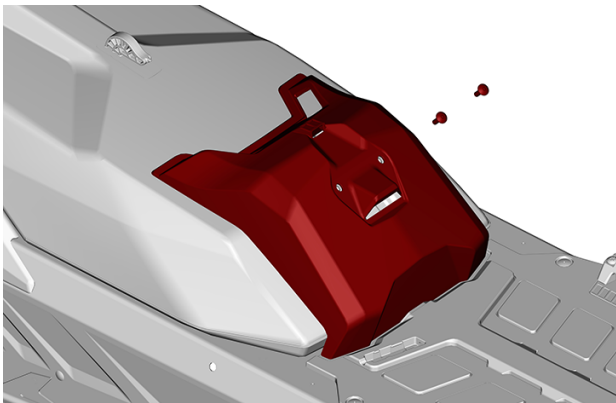


代表的な例

3. 最初にマイナスのターミナルを取り外してから、プラスのターミナルを取り外します。

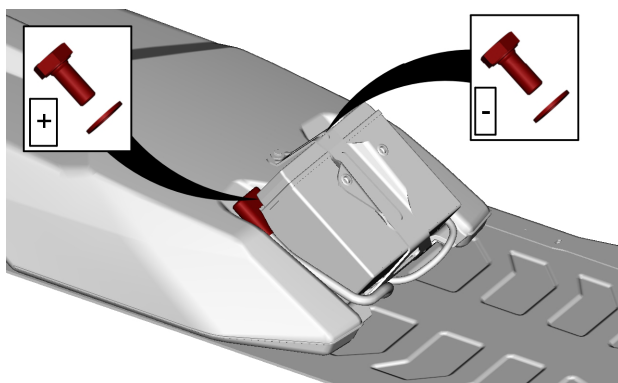


代表的な例

4. バッテリー固定ブラケットを取り外します。

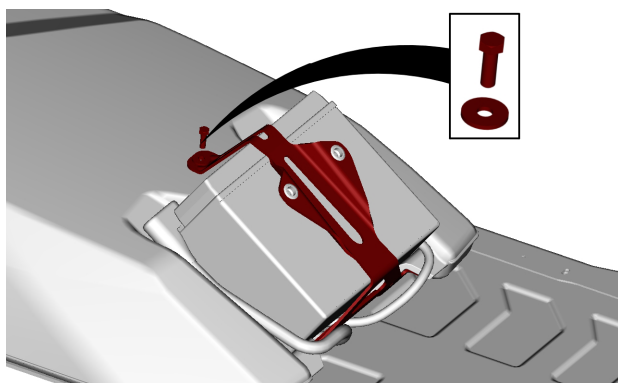

代表的な例

5. バッテリーを取り外します。

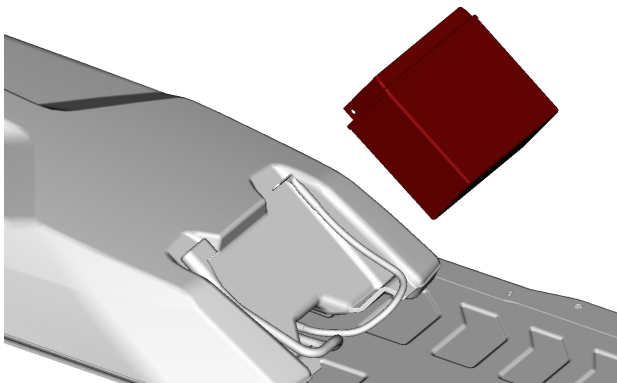


代表的な例

トンネル幅400 mm (16インチ)

バッテリーの取り外し

1. シートを取り外します。
2. バッテリーカバーを取り外します。

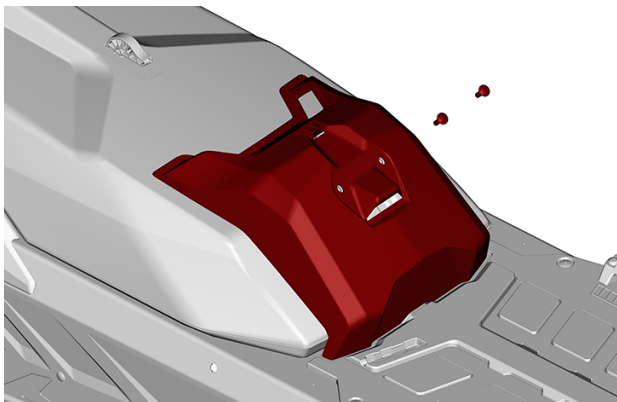


代表的な例

- 最初にマイナスのターミナルを取り外してから、プラスのターミナルを取り外します。


注意

黒の (-) ケーブルは、必ず最初に取り外し、最後に接続してください。

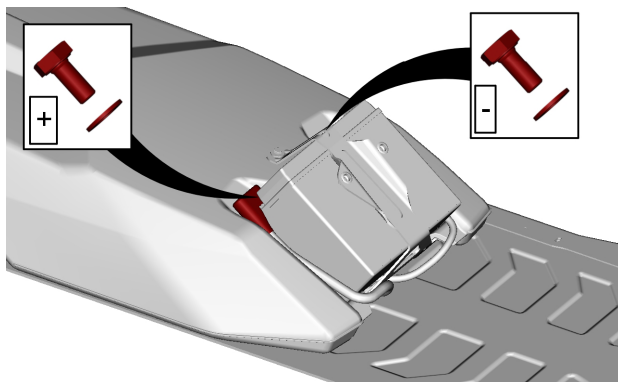


代表的な例

- バッテリー固定ブラケットを取り外します。

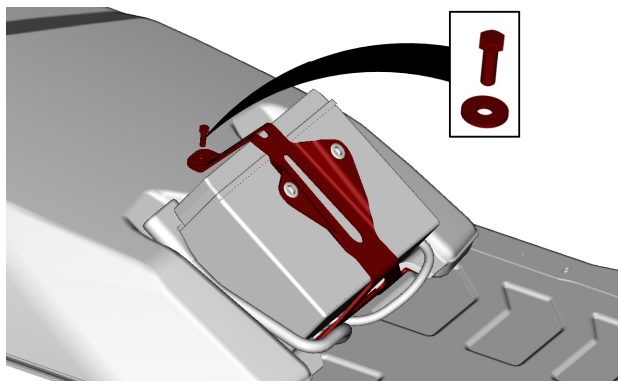

代表的な例

5. バッテリーを取り外します。

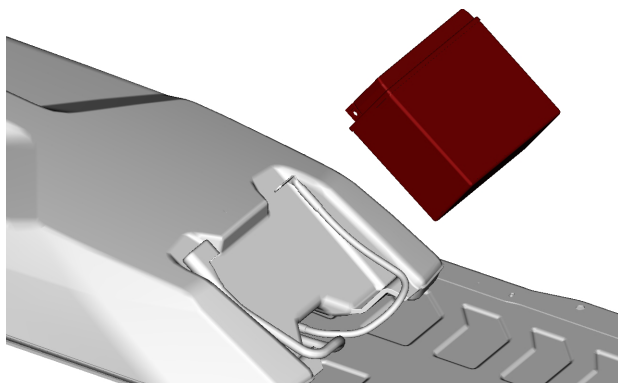

代表的な例

バッテリーの取り付け

注意

黒の (-) ケーブルは、必ず最初に取り外し、最後に接続してください。


取り付けは取り外しと逆の順序で行います。しかし、次の点に注意を払ってください。

締め付けトルク	
バッテリー端子 (プラスとマイナス)	$6 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($53 \pm 4 \text{ lbf-IN}$)
バッテリー固定ブラケット	$5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($44 \pm 4 \text{ lbf-IN}$)
バッテリーカバー取り付けボルト	$1.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($13 \pm 4 \text{ lbf-IN}$)

トンネル幅500および600 mm (20および24インチ)


バッテリーの取り外し

1. 同乗者シートとバックレストを取り外します (装備されている場合)。
2. カーゴボックスを開き、バッテリーカバーとすべての取り付けねじを取り外します。

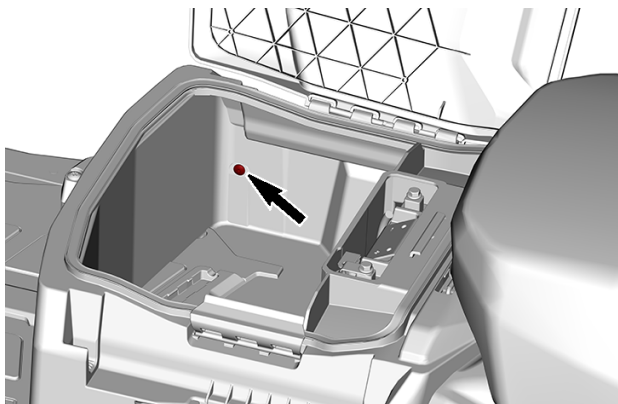

左側ねじを示す


3. カーゴボックスを取り外します。

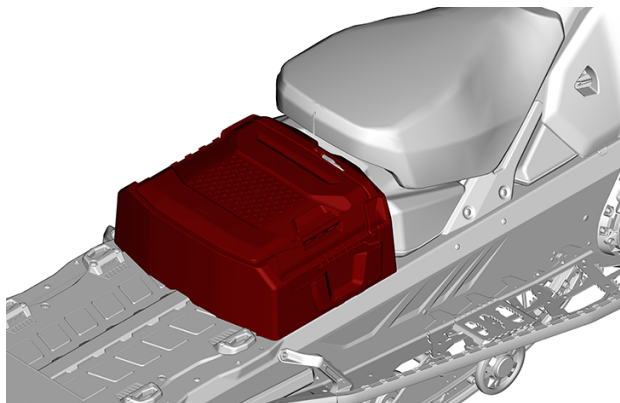

4. 最初にマイナスのターミナルを取り外してから、プラスのターミナルを取り外します。


注意

黒の (-) ケーブルは、必ず最初に取り外し、最後に接続してください。

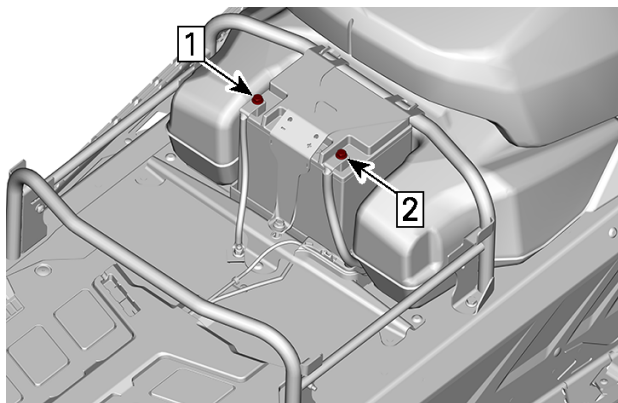


1. マイナス端子を外す
2. プラス端子を外す

5. バッテリー固定ブラケットを取り外します。

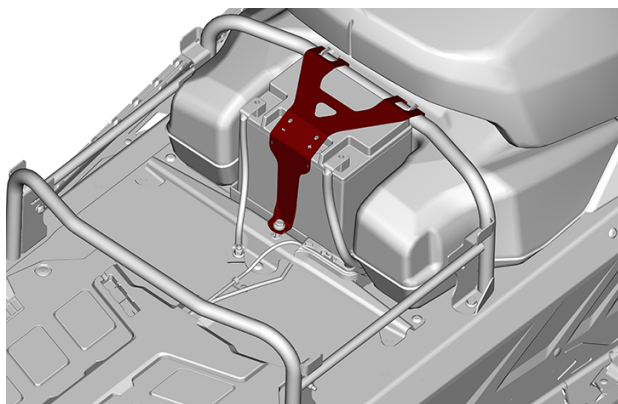

6. バッテリーを取り外します。

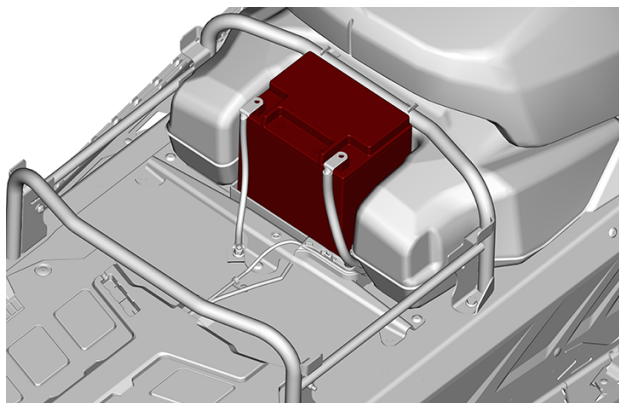

バッテリーの取り付け

取り付けは取り外しと逆の順序で行います。しかし、次の点に注意を払ってください。

締め付けトルク	
バッテリー端子 (プラスとマイナス)	10 ± 2 Nm (89 ± 18 lbf-in)
バッテリー固定ブラケット	5 ± 0.5 Nm (44 ± 4 lbf-in)
バッテリーカバー取り付けボルト	5 ± 0.5 Nm (44 ± 4 lbf-in)

バッテリーの清掃

やわらかいブラシ、重曹と水の溶液を使って、バッテリーケースおよびバッテリーポストを清掃します。

硬いワイヤーブラシを使ってバッテリーケーブルターミナルおよびバッテリーポストの腐食を取り除きます。

清水で洗い流し、よく乾かします。

バッテリーの充電

自動車用タイプのバッテリー充電器を使用してください。必ずバッテリー充電器メーカーの説明書を参照してください。

バッテリーの取り付け

注意

黒の (-) ケーブルは、必ず最初に取り外し、最後に接続してください。

取り付けは取り外しと逆の順序で行います。しかし、次の点に注意を払ってください。

締め付けトルク	
バッテリー端子 (プラスとマイナス)	$6 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($53 \pm 4 \text{ lbf-IN}$)
バッテリー固定ブラケット	$5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($44 \pm 4 \text{ lbf-IN}$)
バッテリーカバー取り付けボルト	$1.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($13 \pm 4 \text{ lbf-IN}$)

ブレーキオイル

推奨されるブレーキ液

推奨されるブレーキ液
XPS DOT 4ブレーキ液
代替品あるいは推奨品が入手できない場合
DOT 4ブレーキ液

密閉容器に入っているDOT 4ブレーキ液のみを使用してください。開封された容器は汚染されているか、空気からの湿気を吸収している可能性があります。

⚠ 警告


密閉容器に入っているDOT 4ブレーキ液のみを使用してください。ブレーキシステムへの重大な損傷を避けるため、補充の際に推奨オイル以外のオイルを使用したり、異なるオイルを混合したりしないでください。

ブレーキオイルレベルの確認


注意

オイルレベルを確認する前に、車両を水平面に置いてください。

1. ハンドルバーを直線位置にしてリザーバーを水平にします。
2. リザーバーのブレーキ液が適切なレベルにあるか確認します。

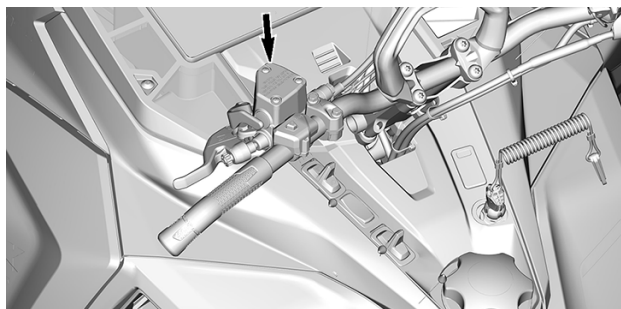**代表的な例**

ブレーキレバーを握ったときに、ブレーキオイルは必ずMINラインより上になければなりません。

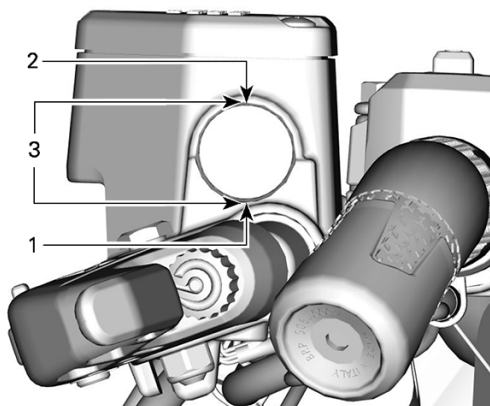

代表的な例


1. 最小
2. 最大
3. 動作範囲

ブレーキ液の継ぎ足し

注意


オイルレベルを確認する前に、車両を水平面に置いてください。

1. リザーバーキャップ部分を清掃します。

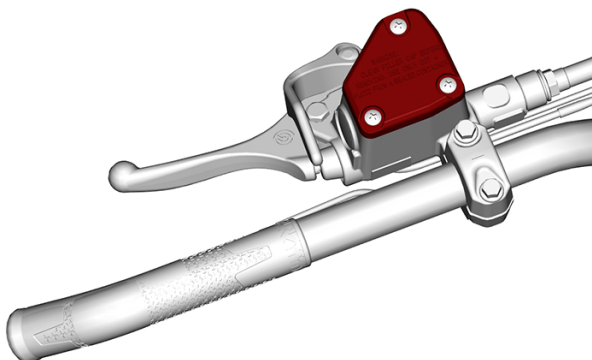


代表的な例

2. リザーバーキャップ固定ねじを取り外します。

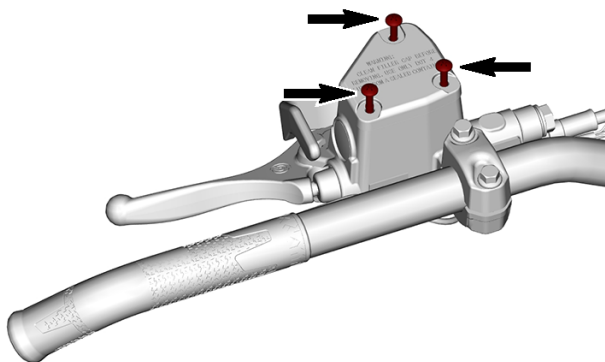

代表的な例

3. リザーバーキャップを取り外します。

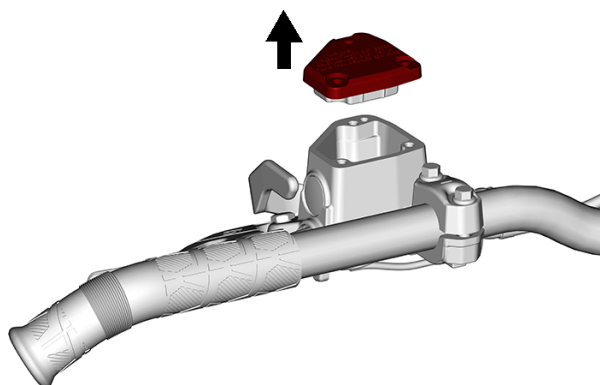


4. 必要に応じて、液を追加してください。燃料を入れすぎはいけません。推奨されているブレーキ液のみを使用してください。

⚠ 注意

ブレーキオイルが皮膚に付着したり目に入ったりしないようにしてください。重篤な火傷が起こる恐れがあります。皮膚についた場合、よく洗ってください。目の中に入った場合、大量の水で最低10分間すすぎ、すぐに医師に相談してください。

注意

- ブレーキ液は、塗料、ラバー、およびプラスチック部品に損傷を与えることがあります
 - ブレーキシステムの整備中は、近くにあるこれらの部品を布でカバーし保護してください
 - 漏れた場合は入念にすすいでください。
5. ダイアフラムがリザーバーキャップ内に押し込まれていることを確認してから、キャップをリザーバーに取り付けてください。

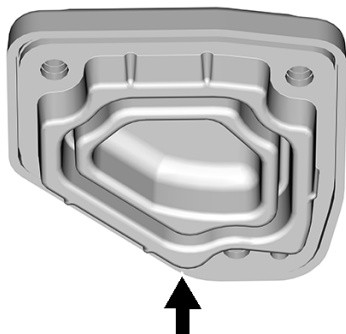

6. リザーバーキャップとねじを取り付けます。規定のトルクで締め付けてください。

締め付けトルク	
リザーバーキャップねじ	$0.7 \pm 0.1 \text{ Nm}$ ($6 \pm 1 \text{ lbf-in}$)

駆動ベルト

ドライブベルトガード

ドライブベルトガードの取り外し

警告

以下の場合には、決してエンジンを動作させないでください。


- シールドとベルトガードがしっかり取り付けられていない。
- フードやサイドパネルが開いている、または取り外されている。

エンジンが動作している間は、決して可動部分の調整をしないでください。

注記：

過度の騒音と振動を防止するために、ベルトガードは意図的にわずかに大きく作っており、ピンとリテーナーの張力を維持する必要があります。再取り付けする場合、この張力を維持することが重要です。

1. エンジンカットオフスイッチからテザーコードキャップを取り外します。
2. 左側パネルを開きます。このセクションの手順をご覧ください。
3. リテーニングピンを取り外します。

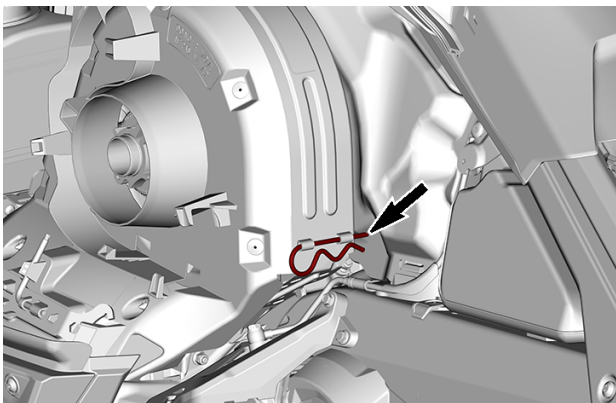


代表的な例



4. ガードの後部を持ち上げてから、フロントタブを外します。

ドライブベルトガードの取り付け



1. ベルトガードタブをフロントサポートスロットに差し込みます。

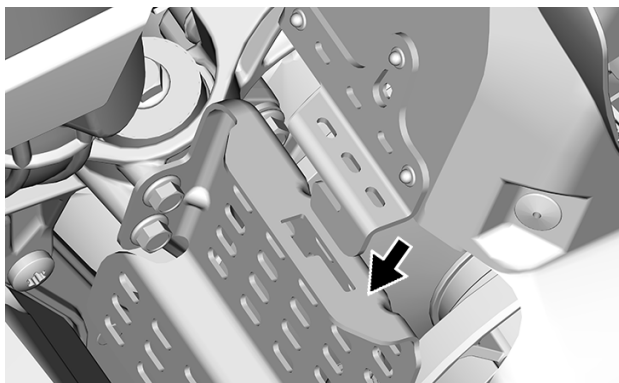

2. ドライブベルトガードをエンジンの方に押してから、車両の前部に向けて押します。

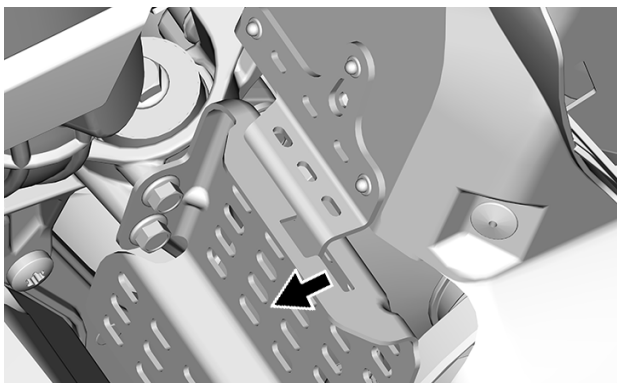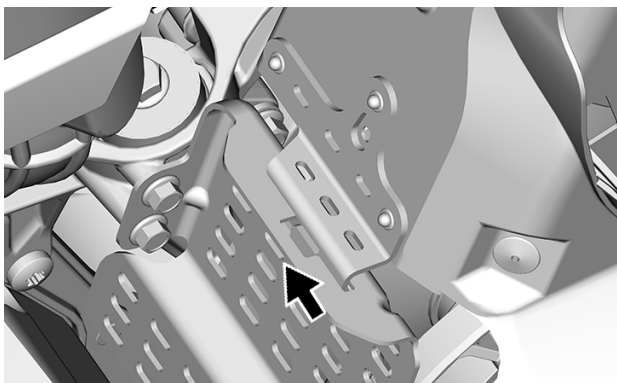


3. ベルトガードタブをボトムパンとフックの間に差し込みます。

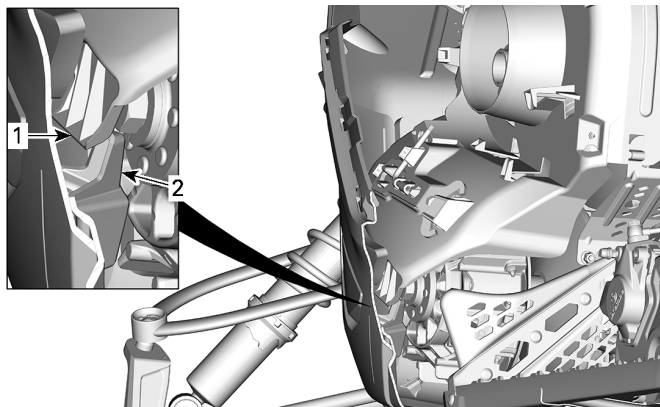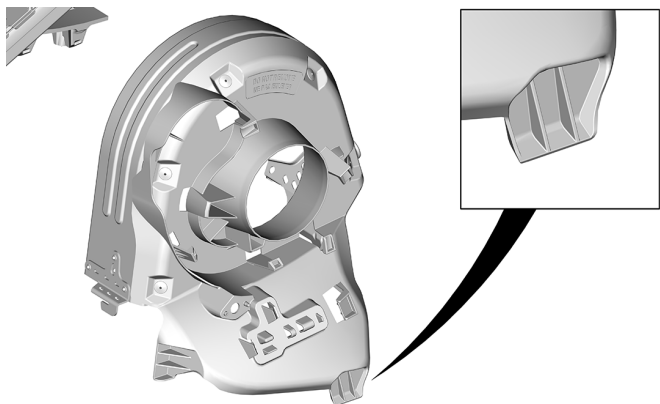

左側ボトムパン - 断面図

1. ベルトガードタブ
2. ボトムパンフック

4. ベルトガードの後部をリテーナーの上にセットし、リテーニングピンを使用して固定します。

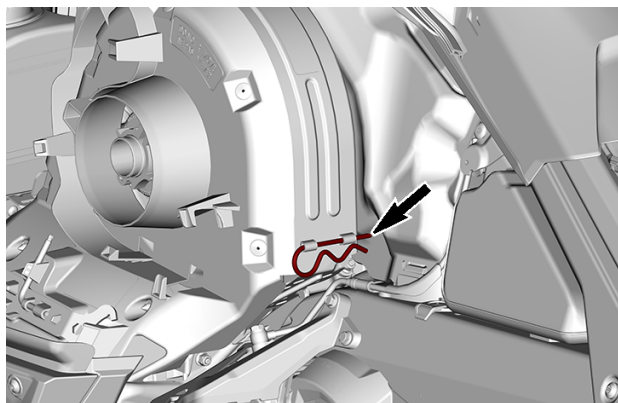

駆動ベルトの点検


ドライブベルトガードを取り外します。装備の手順を参照してください。

ベルトにひび割れ、擦り切れまたは異常な摩耗 (偏磨耗、一方の端の摩耗、コグの脱落、ひび割れた織物) がないか点検します。異常な摩耗が認められた場合、考えられる原因は、プーリーのミスアライメント、トラック凍結時の過度に高い回転速度、暖機しないままでの速やかな発車、マクシのあるまたは錆びた綱車、オイルの付着したベルト、または歪んだスペアベルトです。BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

ドライブベルトの交換

ドライブベルトの取り外し

1. テザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜きます。
2. 左サイドパネルを取り外します。
3. ドライブベルトガードを取り外します。ドライブベルトガードの取り外しを参照してください。
4. 図に示すように、付属するドリブンプーリーエクspanderを、アジャスターハブのねじ込み穴に挿入します。

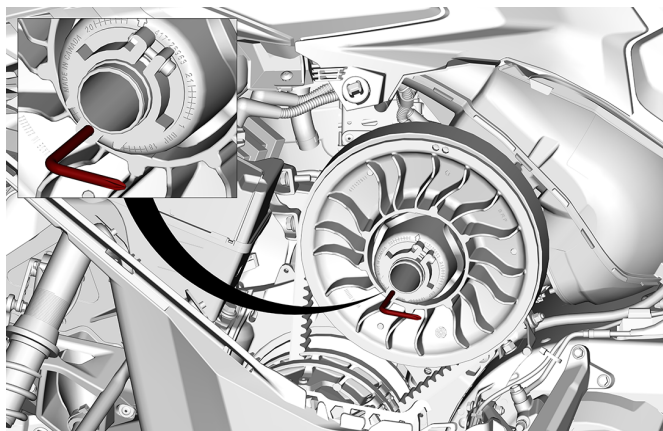

代表例 - アジャスターハブに取り付けられたプーリーエキスパンダー

5. ツールをねじ込んで、ドリブンプーリーを開きます。
6. ドライブベルトをドリブンプーリーのエッジ上を滑らせてから、ドライブプーリーの上を滑らせて、ドライブベルトを取り外します。

ドライブベルトの取り付け

ドリブンプーリーを拡張する必要があります。ドライブベルトの取り外しを参照してください。


1. ベルトをドライブプーリーの上を滑らせてから、ドリブンプーリーの上を滑らせます。

注意

ベルトを力任せに、またはツールを使用して無理に所定の位置に入れないでください。そのようにすると、ベルト内のコードが切断または破損する恐れがあります。

注記：

ドライブベルトを、矢印で示される回転方向に取り付けると、ドライブベルトの寿命が最長になります。

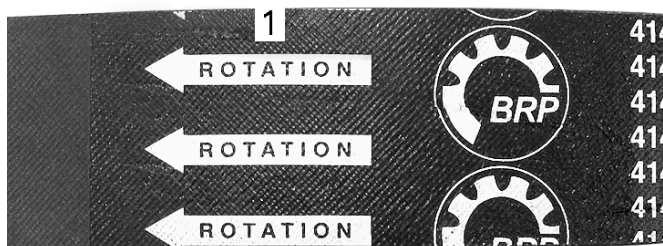


1. 回転方向が示される

2. ドリブプーリーエクスパンダーのスクリューを緩め、プーリーから外します。
3. ドリブプーリーを数回回転させ、ベルトをシーブ間に正しくセットします。
4. 新しいベルトが取り付けられた場合、適正なベルト高さに調整する必要があります。ドライブベルトの高さの調整を参照してください。
5. ベルトガードを取り付けます。
6. サイドパネルを閉じます。


ドライブベルトの高さの調整

新品のドライブベルトを取り付けたときは必ず、走行前点検としてドライブベルトの高さを確認する必要があります。

1. テザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから引き抜きます。
2. 左サイドパネルを取り外します。
3. ドライブベルトガードを取り外します。
4. クランプボルトを緩めます。

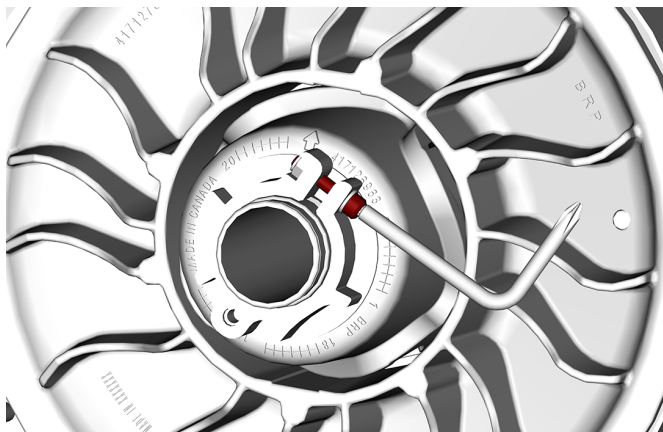


5. ツールキットに含まれるサスペンション調整ツールを使用して、調整リングを一度に 1/4 回転ずつ回します。そのあとドリブンプーリーを回転させて、ベルトを2つのプーリーシーブの間に正しくセットします。

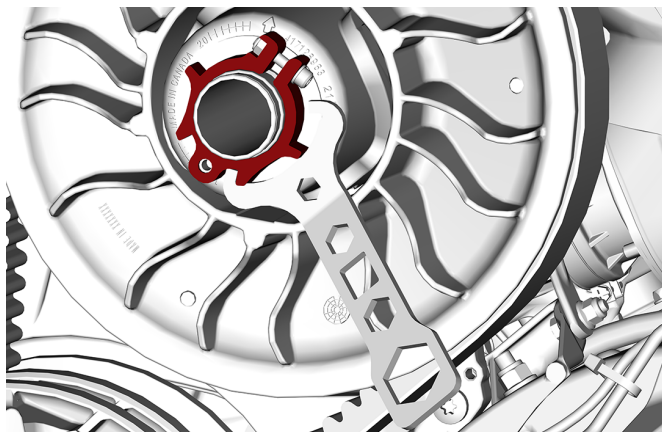

注記：
調整リングには左側トレッドがあります。

注記：
調整リングを反時計回りに回すと、プーリー内でベルトが下がります。リングを時計回りに回すと、プーリー内でベルトが上がります。


6. ドライブベルトの外側にあるコグの一番低い部分が、ドリブンプーリーエッジと面一になるまでを繰り返します。

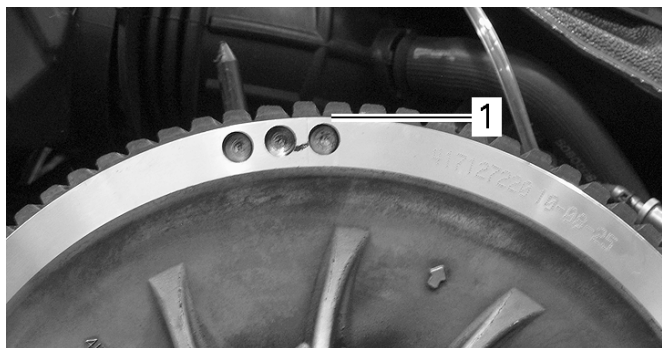

予備設定

1. 歯の一番低い部分がドライブベルト外面と面一になっている状態
7. 調整リングクランプボルトを締め付けます。

締め付けトルク	
調整リングクランプボルト	5.5 ± 0.5 Nm (49 ± 4 lbf-in)

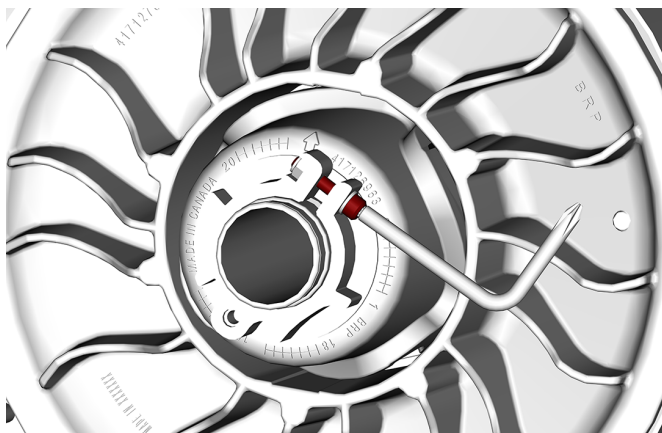

8. ベルトガードを取り付けます。「ドライブベルトガードの取り付け」を参照してください。

9. 左側パネルを取り付けます。
10. エンジンを始動して、車両がクリープするか確認します。
11. 車両がクリープしない場合、調整は完了です。
12. 車両がクリープする場合は、ドライブベルトのたわみ量を確認します。

リバース作動

ベルトのドリブンプーリー内での位置が高すぎる場合、リバースが作動しない、または作動させるのが困難である恐れがあります。リバース作動が適切に動作しない場合、ドライブベルトが正しく調整されているか否かを確認してください。

必要に応じて、ドライブベルトの位置を調整して、ドリブンプーリー内で低くします。

スキー

スキーとランナーの摩耗と状態

スキーとスキーランナーカーバイドの状態を点検します。摩耗している場合は、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。



警告

過度に摩耗したスキーやスキーランナーは、スノーモービルの制御に悪影響を与えます。

サスペンション – uMotion

リアサスペンションの状態

スライダッシュュー、スプリング、ホイールなど、すべてのサスペンションコンポーネントを目視点検します。

注記：

通常走行中、雪はスライダッシュューにとって潤滑剤およびクーラントとして機能します。氷または砂混じりの雪の上を長時間走行すると、過度の熱が蓄積し、スライダッシュューの早期摩耗が発生します。

サスペンションストッパーストラップの状態

ストッパーストラップに摩耗や亀裂がないか、ボルトとナットが締まっているか点検します。緩ければ、穴が変形していないか点検します。必要に応じて取り換えます。仕様通りにナットを締め付けます。

締め付けトルク


ストッパーストラップ
ナット $7 \pm 1 \text{ Nm}$ ($62 \pm 9 \text{ lbf-in}$)

サスペンションの潤滑

グリースフィッティング部で次のサスペンションピボットを潤滑します。メンテナンスの頻度については、メンテナンススケジュールを参照してください。

サスペンショングリース

XPS合成サスペンショングリース

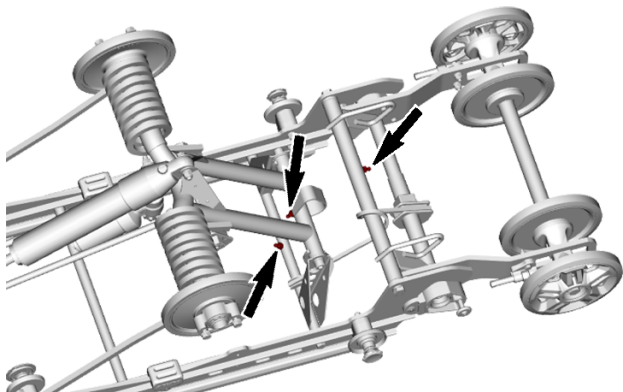

UMOTION

ステアリングとフロントサスペンションの状態

ステアリングとフロントサスペンションに (ステアリングアーム、コントロールアームおよびリンク、タイロッド、ボールジョイント、スキーボルト、スキーレッグなど) コンポーネントの締め付けがあるか、目視点検します。必要に応じてBRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。

トラック

トラック状態



警告

別途指定されている場合は除き、メンテナンスや調整を行う前に、テザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから抜き取ります。車両を、トレーラーから離れた安全な場所に停車させてください。

エンジンカットオフスイッチからテザーコードキャップを取り外します。

スノーモービルのリアを持ち上げ、それをリアデフレクターパネル付きの底面の広いスノーモービル機械式スタンドで支えます。エンジンを停止させ、トラックを手で回して、状態を点検します。摩耗したり切れている場合、トラックの繊維が露出している場合、または脱落したり破損しているインサートやガイドが認められる場合は、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。

トラクション強化製品を搭載するスノーモービル

スノーモービルがBRP認定スタッド付きトラックを搭載している場合、使用する前に毎回、必ずトラックを目視点検してから作業を進めてください。

以下のような不具合を探してください。

- トラックに穴が開いていないか
- トラックに裂け目がある (特にスタッド付きトラックのトラクションホールの周辺)
- ラグが破損または断裂している、ロッドの露出している部分
- ラバーの剥離
- ロッドの破損
- スタッドの破損 (スタッド付きトラック)
- スタッドが曲がっている (スタッド付きトラック)
- スタッドが脱落している
- スタッドが裂けてトラックから外れている
- トラックガイドが脱落している
- また、スタッドナットが推奨トルクで締め付けられていることを確保してください。

認定されたスタッド付きトラックでは、破損または損傷したスタッドはただちに交換してください。トラックに劣化の兆候があれば、ただちに交換する必要があります。疑問がある場合は、ディーラーに尋ねてください。

⚠ 警告

トラックまたはスタッドが損傷したまま走行すると、制御不能になる恐れがあります。

トラクション強化製品についての安全情報については、オペレーターズガイドの冒頭にある安全情報のセクションのトラクション強化製品を参照してください。

トラックの張力とアライメント**⚠ 警告**

スノーモービルのそばにいる人が重傷を負わないようにするために、以下のことを行ってください。

- 決して動作しているトラックの後ろやそばに立たないでください。
- トラックを回転させる必要がある場合は、必ずリアデフレクターパネルが付いた、底面の広いスノーモービルスタンドを使用してください。
- トラックを引き上げて地面から離す場合は、一番低い速度で動作させてください。

遠心力により、異物、損傷もしくは脱落したスタッド、裂けたトラックの断片、または裂けたトラックが丸ごと、恐ろしい力でトンネルから後方に激しく飛ばされ、その結果、脚が切断される、またはその他の重傷を負う恐れがあります。

トラックの張力とアライメントは相互に関係しています。一方なしに他方を調整しないでください。

トラックの張りの確認

1. トラック張力の調整をする前に、約15～20分スノーモービルを走行させます。
2. エンジンカットオフスイッチからテザーコードキャップを取り外します。
3. 車両の後部を持ち上げ、後部を地面から離して支えます。


⚠ 注意

適切な持ち上げ方をします。特に脚力を利用します。自分の限界を超えると考えられる場合は、車両の後部を持ち上げようとしないでください。

4. リアサスペンションを完全に伸ばします。


5. 技術仕様表に記載されている該当車両（艇体）のトラックのたわみ量に従って、張力計の下部Oリングを設定します。

必要なツール	画像
張力計 (P/N 414348200)	

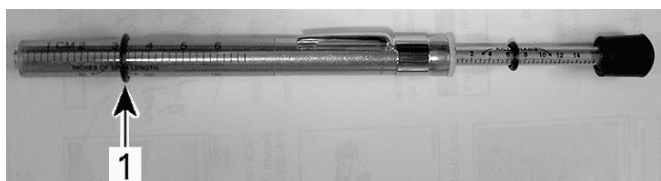


1. 下部Oリング

6. 上部Oリングを0 kgf (0 lbf) にセットします。

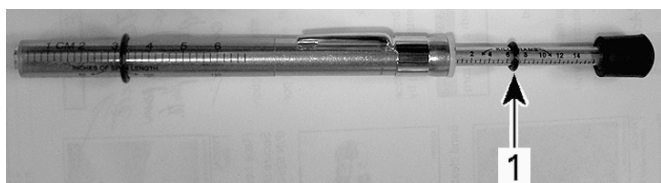


1. 上部Oリング

7. 張力計をトラックにセットします。すなわち、フロントアイドラーホイールとリアアイドラーホイールの間にセットします。
8. 張力計を押し下げて、ボトムOリング（前に設定されたたわみ量）の位置をスライダーシューの底部の位置に揃えます。

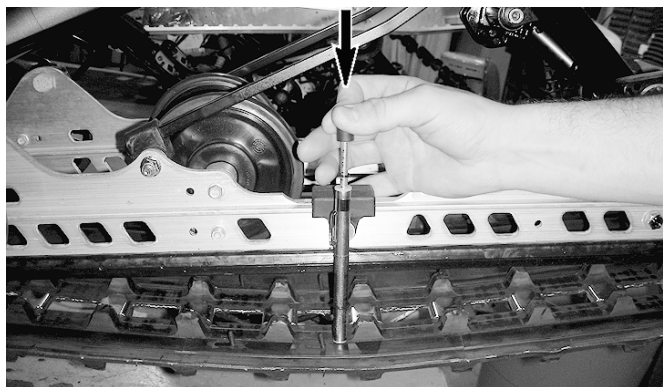

代表的な例

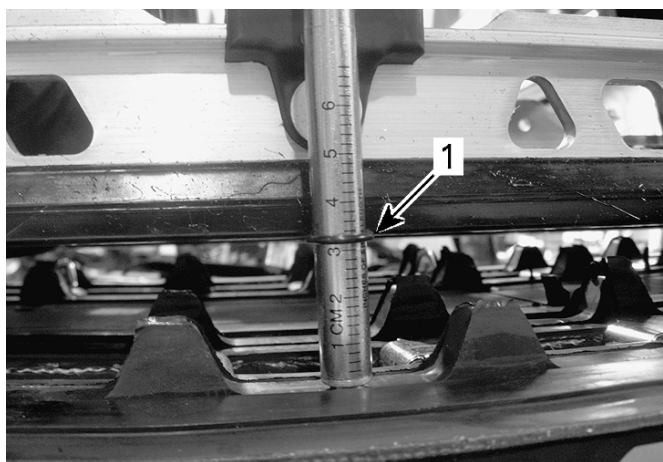

代表的な例

1. たわみ量Oリングの位置がスライダーシューの位置と揃う

9. 張力計の上部Oリングが記録する荷重を読み取ります。



代表例 - 荷重の読み取り

1. 上部Oリング

10. 荷重読取値は、技術仕様に記載されているトラックのたわみ量のとおりでなければなりません。
11. 荷重読取値が基準値と一致しない場合、トラックの張力を調整します。トラックの張りの調整を参照してください。


トラックの張りの調整

1. エンジンカットオフスイッチからテザーコードキャップを取り外します。

⚠ 注意

適切な持ち上げ方をします。特に脚力を利用します。自分の限界を超えると考えられる場合は、車両の後部を持ち上げようとしないでください。

2. ホイールキャップを取り外します。
3. 両側のリアアクスルスクリューを緩めます。
4. 調整スクリュー2個を(等しく)締めるまたは緩めて、トラックの張力を強くするまたは弱めます。

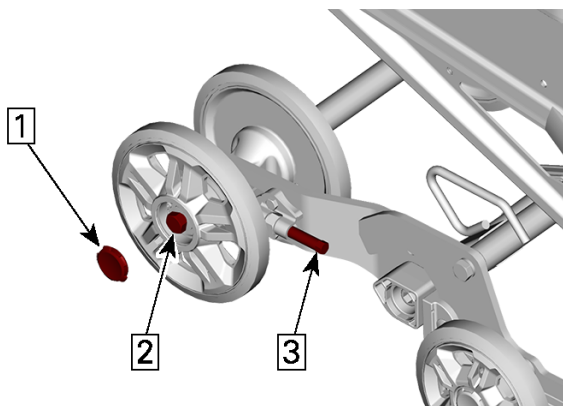**UMOTION**

1. キャップを取り外す
2. アクスルボルトまたはナットを緩める
3. 調整ねじを締める、あるいは緩める
5. 適正な張力が得られない場合は、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。
6. リアアクスルフアスナーを仕様値で再度締め付けします。

締め付けトルク	
リアアイドラーホイール固定 スクリュー	48 ± 6 Nm (35 ± 4 lbf-ft)

7. 以下の要領で、トラックアライメントを点検します。

トラックのアライメント

警告

トラックアライメントを点検する前に、トラックが回転するとき投げ出される恐れのある粒子がトラックに付いていないことを確認します。手、工具、足および衣服がトラックに触れないよう十分注意してください。必ず、リアデフレクターパネル付きの底面の広いスタンドでスノーモービルを持ち上げます。スノーモービル周辺、特にトラックの後部に、人が立っていないことを確認します。トラックを高速で回転させないでください。


遠心力により、異物、損傷もしくは脱落したスタッド、裂けたトラックの断片、または裂けたトラックが丸ごと、恐ろしい力でトンネルから後方に激しく飛ばされる恐れがあります。

1. 車両の後部を持ち上げ、後部を地面から離して支えます。

注意


適切な持ち上げ方をします。特に脚力を利用します。自分の限界を超えると考えられる場合は、車両の後部を持ち上げようとしないでください。

2. エンジンを始動し、わずかに加速させて、トラックがゆっくり回るようにします。これは短時間 (15 ~ 20 秒) で行う必要があります。
3. トラックが十分センター出しされているか点検します。トラックガイドとスライダシューのエッジ間の両側が等距離になることが重要です。

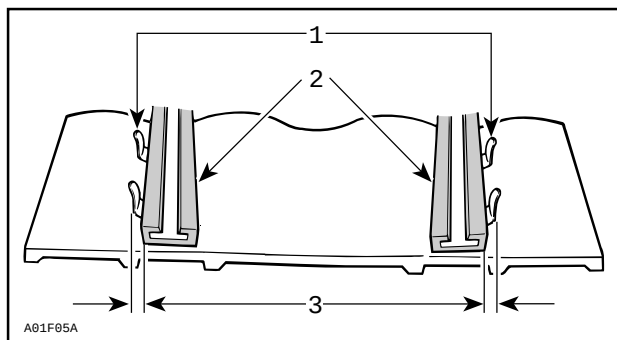

1. ガイド
2. スライダーシュー
3. 等距離

4. トラックアライメントを修正するには：

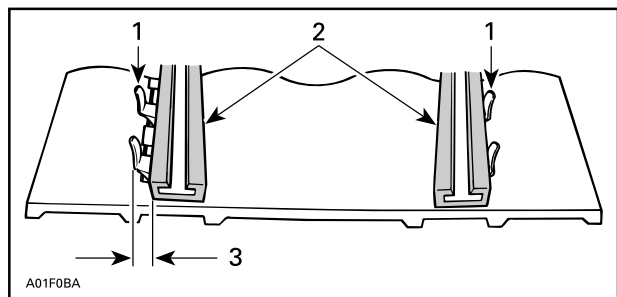

1. ガイド
2. スライダーシュー
3. こちら側を締め付ける

1. エンジンを止めます。
2. エンジンカットオフスイッチからテザーコードキャップを取り外します。

⚠ 警告

別途指定されている場合は除き、メンテナンスや調整を行う前に、デザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチから抜き取ります。車両を、トレールから離れた安全な場所に停車させてください。

3. リアアクスルナットを緩めます。
4. スライダーシューがトラックインサートガイドから一番遠い側で、調整ねじを締め付けます。
5. リアアクスルナットを締め付けます。

⚠ 警告

ホイールリテーニングボルトを正しく締め付けます。さもないと、ホイールが外れて、トラックが“ロック”する恐れがあります。

6. エンジンを再始動し、トラックをゆっくり回して、アライメントを再点検します。
7. リアアクスルナットを指定トルクで締め付けます。

締め付けトルク

リアアクスルボルト

$48 \pm 6 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($35 \pm 4 \text{ lbf}\cdot\text{ft}$)

8. スノーモービルを再び地面に置きます。

車両のお手入れ

使用後のお手入れ

雪と氷をリアサスペンション、トラック、フロントサスペンション、ステアリングメカニズムおよびスキーから取り除きます。

警告

D.E.S.S. キーがD.E.S.S. ポストから引き抜かれていることを確認してから、車両の前に立ち、トラックまたはリアサスペンションコンポーネントに近づきます。

スノーモービルを一晩中、または長期間使用しないで戸外に置いておく場合は、必ずカバーをかけます。これは、スノーモービルを霜や雪から保護し、外装を保持するのに役立ちます。

車両の清掃と保護

スノーモービルを中性洗剤を溶かした水で洗浄します。

マイクロファイバークロスまたは相当品だけを使用します。

注意

車両の洗浄に高圧洗浄機は絶対に使用しないでください。
散水用ホースのような低い水圧の水のみを使用してください。

適合しない清掃用品

素材タイプ	適合しない清掃用品
すべてのプラスチック、ビニール、塗装されたスチールおよびアルミニウム	ブレーキおよびパーツクリーナー または 石油系クリーナー製品

適合清掃用品

素材タイプ	清掃用品
すべてのプラスチック、ビニール、塗装されたスチールおよびアルミニウム	自動車用液体洗剤 XPSポリッシュスプレー XPS多用途クリーナー

詳細および各製品については、XPS製品のウェブサイト (www.xpslubricants.com) を参照してください。

収納

夏の間、またはスノーモービルが3か月以上使用しない場合、適切に保管することが必要です。

収納
車両を清掃する
製品メーカーの推奨に基づいて、燃料安定剤を燃料に添加する。 製品を燃料に添加した後、エンジンを動作させる。
エンジンの潤滑
ブレーキレバーピボットの潤滑
リアサスペンションを潤滑する
保管中にバッテリーの充電を維持するために毎月充電してください。
マフラー排出口を布でカバーする
トラックが地面から離れるまで、車両の後部を持ち上げる。トラックの張りをリリースしないこと。

注意

適切なリフト装置を使用するか、手助けを得て持ち上げる力を分担します。リフト装置を使用しない場合、正しい持ち上げ方をします。特に脚力を使用します。自分の限界を超えると考えられる場合は、車両の後部を持ち上げようとししないでください。

注意

スノーモービルは、涼しい乾燥した場所に保管し、通気性のある不透明のシートをかけることが必要です。このようにすれば、日光とホコリがプラスチックコンポーネントと車両の仕上げに影響するのを防ぎます。

注意

燃料安定剤は、二スの沈殿物からキャブレターを確実に保護するために、エンジン潤滑剤より先に添加してください。

エンジン保管手順

保管の際は、内部の部品を保護するために、エンジンに正しく注油しておく必要があります。

エンジン内部の潤滑

エンジン内部の部品が保管期間中に錆ないように、必ず潤滑し保護してください。

次の手順に従ってください：

1. スパークプラグを取り外してください。
2. 各シリンダーに保管用オイルを塗布します。

XPSストレージオイル

注記：

各国で入手可能な保管用オイルを使用します。

3. エンジンのクランキングを1～2秒行い、シリンダーを潤滑します。
4. スパークプラグを取り付けます。

注記：

保管中はエンジンをかけないでください。

5. マフラー出口、エンジン排気口を布で覆います。

注意

車両の損傷を防止するため、メモリーアシストを使用して、布が取り付けられた場所から取り外されていることを確認してください。

シーズン前の準備

車両を3か月以上使用しなかった場合、適切な再使用準備を行う必要があります。

メンテナンススケジュールを使用して、1年ごと、シーズン前の準備の項目を実施します。


詳細については、BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

技術情報

車両の識別

車両説明デカル


車両説明デカルはトンネルの右側にあります。

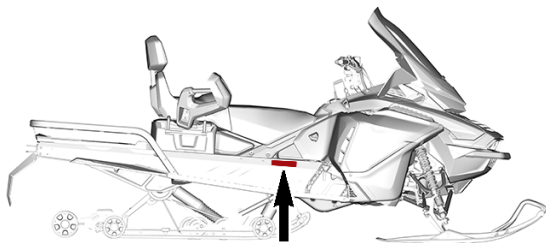

代表的な例

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Inc.		日付	
VIN.			
	説明	タイプ：スノーモービル	
組立地：カナダ / ASSEMBLED IN CANADA			

516011597_JA

BRP FINLAND OY, ISOAAVANTIE 7, 96320 ROVANIEMI, FINLAND			
	 EAC		
CAN ICES-002 / NMB-002	タイプ：スノーモービル	フィンランド製 / MADE IN FINLAND	

520002617revA_JA

北米市場の場合



ヨーロッパ市場の場合

識別番号

ご使用のスノーモービルのメインコンポーネント (エンジンとフレーム) は、別の識別番号により特定されます。保証のために、または失った場合にはスノーモービルを追跡するために、上記番号の位置を特定することが、時に必要になることがあります。BRP認定スノーモービルディーラーは、保証請求を正しく完了するためにこれらの番号を必要とします。当社は、ご使用のスノーモービルのすべての識別番号を記録しておき、それらを保険会社に知らせることを強く推奨します。

車両識別番号 (VIN)

VINは車両説明デカールに記載されています。上をご覧ください。VINはまた、車両説明デカールの近くのトンネルに刻印されています。

モデル番号および年式はVINに含まれる情報の一部です。イラストを参照してください。

2BP	S	LSAB	9	A	V	000001
2BP = カナダ YH2 = フィン ランド		モデル番号				シリアル番 号


S = Ski-Doo
L = Lynx

数字または
アルファベット

工場
V = ヴァルコート
R = ロヴァニエミ

年式 : T = 2026
U = 2027

エンジン識別番号の位置

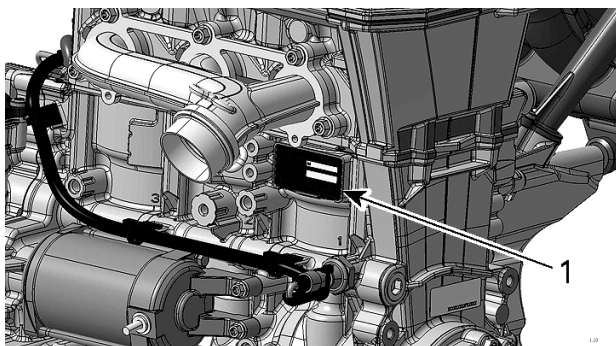



1. エンジン識別番号

適合ラベル

EPA適合ラベル

北米モデル専用

北米モデルのみ

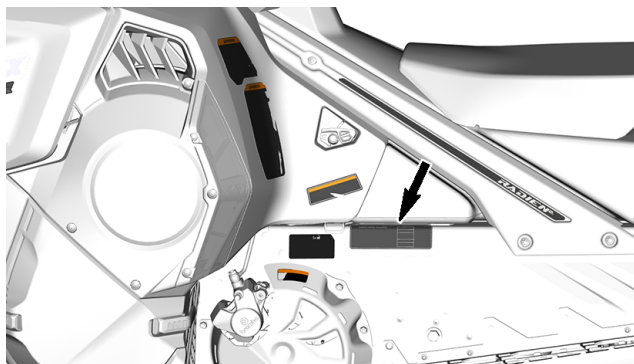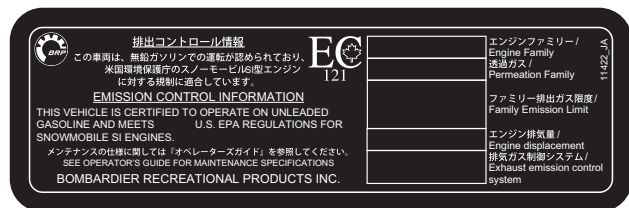


代表的な例

SSCCラベル

スノーモビルの安全規格は、BRPがその誇りある会員である、スノーモビル安全認証委員会 (SSCC) によって採用されました。スノーモビルがこれらの標準に適合しているという保証は、車両の右側垂直部にある認証ラベルを見れば簡単に確認できます。

以下のラベルは、独立試験機関がSSCC安全規格に適合していることを確認したことを示します。

このモデルは独立試験機関により評価され、その製造日に効力を有するすべてのSSCC安全基準に適合しています。	認証済み  CERTIFIED	THIS MODEL HAS BEEN EVALUATED BY AN INDEPENDENT TESTING LABORATORY AND IT MEETS ALL SSCC SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF ITS MANUFACTURE.
スノーモービル安全性および認証委員会株式会社により後援されています。		SPONSORED BY THE SNOWMOBILE SAFETY AND CERTIFICATION COMMITTEE, INC.

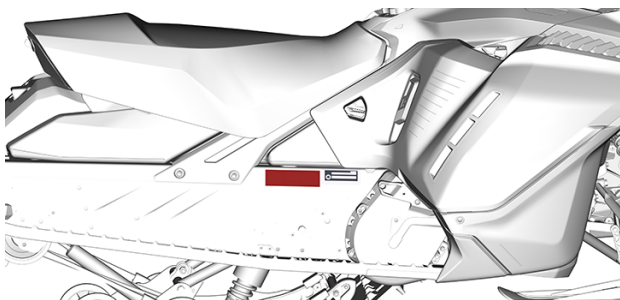

代表的な例

2016/1628 第8条、第5項



2016/1628 第8条、第5項

関係者各位

私は、Bombardier Recreational Products Inc.を代表して、本書類が、EU規則2016/1628の第8条第5項に基づき、当該エンジンに付属されていることを確認しています。

会社名: Bombardier Recreational Products Inc.

登録商標名: BRP-Rotax GmbH Co. KG

登録商標: ROTAX

住所: BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen, A-4623, Austria

敬具

氏名および役職: Marc Larouche
Intel プロパティ & プロダクトコンプライアンス、ディレクター

ski-doo LYNX SEA-DOO CAN-AM ROTAX

EPAコンプライアンスラベル


このスノーモービルは、アメリカ合衆国国立公園局の
新BAT要件に準拠しています。

GRAND TOURING SPORT 600 ACE, GRAND TOURING SPORT 900
ACE, GRAND TOURING LE 900 ACE, EXPEDITION SE 900 ACE,
EXPEDITION LE 900 ACE, SKANDIC LE 900 ACE

MY2027

516013746_JA

イエローストーン国立公園コンプライアンスラベル

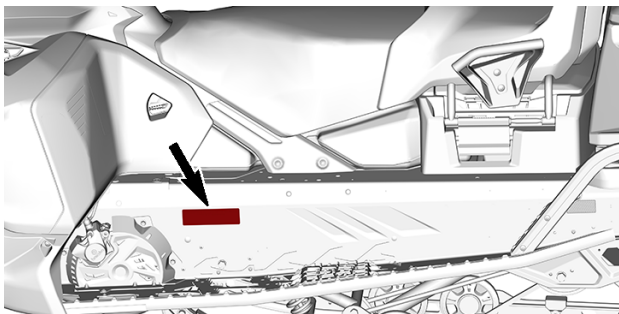

代表例 - ラベルの位置

BRP RF DESS POST GEN3 (MOWP)

米国およびカナダ

この装置は、FCC (米国連邦通信委員会) 第15部およびIndustry Canada (カナダ産業省) ライセンス免除RSS基準に準拠しています。操作は、下記の2つが前提条件となります。

1. この装置が干渉を引き起こさない、および
2. この装置が、意図しない動作を引き起こす可能性がある障害など、あらゆる干渉に耐えなければならない。

この装置は試験され、FCC規則のパート15に適合するクラスBデジタル機器の制約に従っていることがわかっています。これらの制約は、居住施設における障害から十分保護されるように考えられたものです。この装置は無線周波エネルギーを発生させ、使用し、放出するため、説明どおりに取り付けられなかったり使用されなかった場合は、無線通信に障害を引き起こす場合があります。しかし、特定の施設において障害が必ず生じるということではありません。この装置がラジオやテレビの受信障害を引き起こした場合は (これは装置の電源を入れ直して判定することが可能) 、下記の対策を1つ以上実施することで障害を直すよう推奨します。

- 受信アンテナの方向または位置を変える。
- 装置とレシーバーとの間隔をあける。
- レシーバーが接続されている回路とは異なる回路の電源に装置を接続する。
- 詳細はディーラーまたはラジオ/TVに精通した技術者にご相談ください。

この装置は、一般的なRF暴露要件を満足すると評価されています。この装置は、制限なく携行暴露条件で使用可能です。

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や改良が行われた場合、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

IC : 12006A-1001317030、タイプ1001316155 (MOWP)

FCC ID : 2ACER-1001317030、タイプ1001316155 (MOWP)

メキシコ



IFETEL

Marca: BRP Megatech

Número: BRME1023-28191

BRP Megatech 認証番号 : 1450979

Modelo: 1001316155

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ブラジル



Número: 05254-23-15603

BRP Megatech 認証番号 : 1450991

Modelo: 1001316155

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

日本

この装置は、電波法 (**電波法**) および電気通信事業法 (**電気通信事業法**) の下で使用が許可されています。この装置を改造しないでください (改造した場合、認証は無効となります)。

ヨーロッパ

適合宣言書

無線機器指令2014/53/EUに関する適合宣言書 (簡易版)



DE

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FR

Le soussigné, BRP Megatech, déclare que l'équipement radioélectrique du type 1001316154 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

BG

С настоящото BRP Megatech декларира, че този тип радиосъоръжение 1001316154 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EL

Με την παρούσα ο/η BRP Megatech, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 1001316154 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

CS

Tímto BRP Megatech prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1001316154 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

DA

Hermed erklærer BRP Megatech, at radioudstyrtypen 1001316154 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ET

Käesolevaga deklareerib BRP Megatech, et käesolev raadioseadme tüüp 1001316154 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ES

Por la presente, BRP Megatech declara que el tipo de equipo radioeléctrico 1001316154 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FI

BRP Megatech vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 1001316154 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EN

Hereby, BRP Megatech declares that the radio equipment type 1001316154 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet

address: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HR

BRP Megatech ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 1001316154 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HU

BRP Megatech igazolja, hogy a 1001316154 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IT

Il fabbricante, BRP Megatech, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 1001316154 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LT

Aš, BRP Megatech, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 1001316154 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LV

Ar šo BRP Megatech deklarē, ka radioiekārta 1001316154 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

MT

B'dan, BRP Megatech, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 1001316154 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NL

Hierbij verklaar ik, BRP Megatech, dat het type radioapparatuur 1001316154 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PL

BRP Megatech niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 1001316154 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PT

O(a) abaixo assinado(a) BRP Megatech declara que o presente tipo de equipamento de rádio 1001316154 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RO

Prin prezenta, BRP Megatech declară că tipul de echipamente radio 1001316154 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SV

Härmed försäkrar BRP Megatech att denna typ av radioutrustning 1001316154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SL

BRP Megatech potrjuje, da je tip radijske opreme 1001316154 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SK

BRP Megatech týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 1001316154 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IS

BRP Megatech lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn 1001316154 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Óstyttna texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

Liechtenstein

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NO

Hermed erklærer BRP Megatech at radioutstyret 1001316154 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RU

Компания BRP Megatech настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 1001316154 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

BRP RF DESS POST GEN3 (カナダ)

米国およびカナダ

この装置は、FCC (米国連邦通信委員会) 第15部および Industry Canada (カナダ産業省) ライセンス免除RSS基準に準拠しています。操作は、下記の2つが前提条件となります。

1. この装置が干渉を引き起こさない、および
2. この装置が、意図しない動作を引き起こす可能性がある障害など、あらゆる干渉に耐えなければならない。

この装置は試験され、FCC規則のパート15に適合するクラスBデジタル機器の制約に従っていることがわかっています。これらの制約は、居住施設における障害から十分保護されるように考えられたものです。この装置は無線周波エネルギーを発生させ、使用し、放出するため、説明どおりに取り付けられなかったり使用されなかった場合は、無線通信に障害を引き起こす場合があります。しかし、特定の施設において障害が必ず生じるということではありません。この装置がラジオやテレビの受信障害を引き起こした場合は (これは装置の電源を入れ直して判定することが可能) 、下記の対策を1つ以上実施することで障害を直すよう推奨します。

- 受信アンテナの方向または位置を変える。
- 装置とレシーバーとの間隔をあける。
- レシーバーが接続されている回路とは異なる回路の電源に装置を接続する。
- 詳細はディーラーまたはラジオ/TVに精通した技術者にご相談ください。

この装置は、一般的なRF暴露要件を満足すると評価されています。この装置は、制限なく携帯暴露条件で使用可能です。

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や改良が行われた場合、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

IC : 12006A-1001317030、タイプ1001316154 (カナダ) 向け

FCC ID : 2ACER-1001317030、タイプ1001316154 (カナダ)

メキシコ



IFETEL

Marca: BRP Megatech

Número: BRME1023-28186

BRP Megatech 認証番号 : 1450978

Modelo: 1001316154

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ブラジル



Número: QC-5611-22

BRP Megatech 認証番号 : 1450991

Modelo: 1001316154

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

日本

この装置は、電波法 (電波法) および電気通信事業法 (電気通信事業法) の下で使用が許可されています。この装置を改造しないでください (改造した場合、認証は無効となります)。

ヨーロッパ

適合宣言書

無線機器指令2014/53/EUに関する適合宣言書 (簡易版)



DE

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FR

Le soussigné, BRP Megatech, déclare que l'équipement radioélectrique du type 1001316154 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

BG

С настоящото BRP Megatech декларира, че този тип радиосъоръжение 1001316154 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

EL

Με την παρούσα ο/η BRP Megatech, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 1001316154 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

CS

Tímto BRP Megatech prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1001316154 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

DA

Hermed erklærer BRP Megatech, at radioudstyrstypen 1001316154 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ET

Käesolevaga deklareerib BRP Megatech, et käesolev raadioseadme tüüp 1001316154 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ES

Por la presente, BRP Megatech declara que el tipo de equipo radioeléctrico 1001316154 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FI

BRP Megatech vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 1001316154 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EN

Hereby, BRP Megatech declares that the radio equipment type 1001316154 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text

of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HR

BRP Megatech ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 1001316154 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HU

BRP Megatech igazolja, hogy a 1001316154 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IT

Il fabbricante, BRP Megatech, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 1001316154 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LT

Aš, BRP Megatech, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 1001316154 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LV

Ar šo BRP Megatech deklarē, ka radioiekārta 1001316154 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

MT

B'dan, BRP Megatech, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 1001316154 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NL

Hierbij verklaar ik, BRP Megatech, dat het type radioapparatuur 1001316154 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PL

BRP Megatech niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 1001316154 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PT

O(a) abaixo assinado(a) BRP Megatech declara que o presente tipo de equipamento de rádio 1001316154 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RO

Prin prezenta, BRP Megatech declară că tipul de echipamente radio 1001316154 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SV

Härmed försäkrar BRP Megatech att denna typ av radioutrustning 1001316154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SL

BRP Megatech potrjuje, da je tip radijske opreme 1001316154 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SK

BRP Megatech týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 1001316154 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IS

BRP Megatech lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn 1001316154 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Óstytta texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

Liechtenstein

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NO

Hermed erklærer BRP Megatech at radioutstyrstypen 1001316154 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RU

Компания BRP Megatech настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 1001316154 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте : <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

騒音放出および振動値

モデル		600ACE	900ACE
騒音放出および振動値 ¹			
騒音	音響出力レベル (L _{WA})	3625 rpmで90,4 dB (不確定性 (K _{wa}) 3 dB)	3625 rpmで91,2 dB (不確定性 (K _{wa}) 3 dB)
振動	手腕系	2.5 m/s ² 未満、3625 rpm時	3.15 m/s ² 、3625 rpm時
	着座時の身体全体	0.5 m/s ² 未満、3625 rpm時	0.5 m/s ² 未満、3625 rpm時
1: 騒音放出および振動値は、ISMA 1規格の付属書AおよびBに従って、ニュートラルまたはベルトのない状態で、雪で覆われた路面または草地面上で測定されます。			

モデル		900 ACE Turbo (130 hp) および Turbo R (180 hp)
騒音放出および振動値 ¹		
騒音	音響出力レベル (L _{WA})	3625 rpmで99 dB (不確定性 (K _{wa}) 3 dB)
	音圧 (L _{pA})	3625 rpmで92 dB (不確定性 (K _{pA}) 3 dB)
振動	手腕系	2.5 m/s ² 未満、3625 rpm時
	着座時の身体全体	0.5 m/s ² 未満、3625 rpm時
1: 騒音放出および振動値は、ISMA 1規格の付属書AおよびBに従って、ニュートラルまたはベルトのない状態で、雪で覆われた路面または草地面上で測定されます。		

EU適合宣言書



ADVENTURE BY DESIGN

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada

www.brp.com

EU 適合宣言書

正式代表者：BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Günskirchen,
A-4623, Austria

この適合宣言書は、製造者の単独の責任において発行されたものです。

以下に署名する者は、製造者を代表し、**CE** マークおよび **2BPSxxxxxVvxxxxxx** または **YH2SxxxxxVRxxxxxx** の 17 桁の車両識別番号 (VIN) が表示された、商品名を **Ski-Doo** とする **2027 年式スノーモービル**が、次の指令および規制に記載されているすべての関連規定に適合していることをここに宣言します。

機械指令 2006/42/EC (規制 2019/1243/EU で改正されたとおり)	ISO 12100:2010
ガス状汚染物質に関する非道路移動機械 (NRMM) 規則 (EU) 2016/1628	カテゴリー SMB、Stage V 排出制限
電磁両立性 (EMC) 指令 2014/30/EU (規制 (EU) 2018/1139 で改正されたとおり)	CISPR 12:2007/A1:2009 および IEC 61000-6-1:2005 または UN R10.04 以降のバージョン
電池指令 2006/66/EC ((EU) 2018/849 で改正されたとおり)	EN 50342-7:2015
無線機器 (RED) 指令 2014/53/EC (規制 2018/1139 で改正されたとおり) (無線周波数 (RF) D.E.S.S. キーを装備している場合)	IEC 62368-1:2014 CISPR 25:2016 ISO 11452-2:2004 ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

Frederic Desjardins,
Ski-Doo, R&D部門ディレクター
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada
2026年1月29日

ski-doo LYNX SEV-DOO EVARUDE ROTAX CAN-AM

UK適合宣言書



ADVENTURE BY DESIGN

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada
www.brp.com

UK 適合宣言書

正式代表者：BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1, 12 Tithebarn Street,
Liverpool, L2 2DT

この適合宣言書は、製造者の単独の責任において発行されたものです。

以下に署名する者は、製造者を代表し、 マークおよび **2BPSxxxxxVvxxxxx** または **YH2SxxxxxVRxxxxxx** の 17 桁の車両識別番号 (VIN) が表示された、商品名を **Ski-Doo** とする **2027 年式スノーモービル**が、次の英国行政委任立法に記載されているすべての関連規定に適合していることをここに宣言します。

2008 年機械の供給 (安全) 規制、2008 年英国行政委任立法 (No. 1597) (SI 2020/1112 で改正されたとおり)	ISO 12100:2010
2018 年特殊車両 (型式認証およびガス状および粒子の汚染物質放出) 規制、UK SI 2018/764 (SI 2020/1393 で改正されたとおり)	カテゴリー SMB、Stage V 排出制限
2016 年電磁両立規則、UK SI 2016/1091 (SI 2020/1112 で改正されたとおり)	CISPR 12:2007/A1:2009 および IEC 61000-6-1:2005 または UN R10.04 以降のバージョン
電池・蓄電池規則 (上市) 2008、UK SI 2008/2164 (UK SI 2020/904 で改正されたとおり)	EN 50342-7:2015
2017 年無線機器規則、UK SI 2017/1206 (SI 2020/1112 で改正されたとおり)	IEC 62368-1:2014 CISPR 25:2016 ISO 11452-2:2004 ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

Frederic Desjardins,
Ski-Doo, R&D部門ディレクター
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada
2026年1月29日

ski-doo **LYNX** **SEA-DOO** **EVINRUDE** **ROTAX** **CAN-AM**

米国環境保護庁認証エンジン

エンジンの排出ガスに関する情報

製造者の義務

スノーモービルのエンジンメーカーは、エンジンの出力区分ごとに排出ガスレベルを特定し、それらのエンジンに関する米国環境保護庁（EPA）の認証を取得する必要があります。これに伴ない、有害排出物のレベルとエンジンの仕様を表示した排出ガス制御情報ラベルを、製造の時点で船に貼付しなければなりません。

ディーラーの義務

排出ガス規制情報ラベルが貼付されているBRP認定スノーモービルを整備するとき、調整値を発表された工場基準値以下に抑える必要があります。

排出ガス関連コンポーネントの交換または修理は、有害排出物レベルを所定の認証基準以内に維持できるような方法で行われなければなりません。

ディーラーでは、エンジンの出力を変更したり、有害排出物のレベルが定められたメーカーの仕様値を超えるようなエンジンの改造を行ってはけません。

高度調整などのように、メーカーの指示による変更は例外とします。

オーナーの責任

オーナー/オペレーターには、有害排出物レベルを所定の認証基準以内に維持するためのエンジンのメンテナンス実施が要求されます。

オーナー / オペレーターは、エンジンの出力を変更したり、有害排出物のレベルが定められたメーカーの仕様値を超えるようなエンジンの改造を自ら行ったり、誰かに行わせてはなりません。

EPA排出ガス規制

BRPが製造したすべてのBRPスノーモービルは、新型スノーモービルエンジンから排出される大気汚染物質の抑制のための規制の要件に適合するものとして、EPAにより認証されています。この認証は特定の調整箇所をメーカー基準値に合わせることが条件となっています。このため、製品の整備に関するメーカーの指定手順は厳密に守られなければならない、現実的に可能な限り、設計の当初の意図に忠実な形で行われなければなりません。

上記の責任は概略であり、スノーモービル製品の排出ガスに対するEPA要件の規則や規制の完全なリストではまったくありません。この件についてより詳しい情報をお求めの場合は、下記にお問い合わせください：

郵送先：

U.S. Environmental Protection Agency
Certification Division
Gasoline Engine Compliance Center
2000 Traverwood Drive
Ann Arbor MI 48105
USA

インターネットWEBサイト：

www.epa.gov/otaq/

規制情報 – 10.25インチタッチディスプレイ

技術情報

デジタルオーディオブロードキャストイング：

- 動作周波数範囲：174 ~ 240 MHz

トランスミッター：

- BT動作周波数範囲：2,402 ~ 2,480 MHz
- BTバージョン：5.0
- BT最大送信出力：+8 dBm

レシーバー：

- FM動作範囲：88 - 108 MHz

メーカーおよび住所

メーカー：

- Enovation Controls LLC

住所：

- 5311 S 122nd E. Ave. Tulsa,
OK 74146,
USA

車両のデジタルディスプレイに規制に関する情報を表示するには、**Preferences**、**General**、そして**About**に移動します。

米国およびカナダ

この装置は、FCC（米国連邦通信委員会）第15部およびIndustry Canada（カナダ産業省）ライセンス免除RSS基準に準拠しています。操作は、下記の2つが前提条件となります。

1. この装置が干渉を引き起こさない、および
2. この装置が、意図しない動作を引き起こす可能性がある障害など、あらゆる干渉に耐えなければならない。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や改良が行われた場合、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

IC：28102-ECB01

FCC ID : 2A3FV-ECB01

RF曝露 :

1. この機器は制御の及ばない環境に対して設定されたFCC RF曝露限度を順守しています。
2. この機器はすべての人から20 cm以上離れてインストールおよび操作される必要があります。
3. このトランスミッターのために使用されるアンテナは位置の共用またはその他のアンテナまたはトランスミッターと共に使用されてはいけません。

メキシコ

IFETEL

Marca: Enovation Controls LLC

Número: RCPENOD22-2195

Modelo: OD1025-01

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ブラジル



15742 – 23 – 14024

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

日本

この装置は、電波法（電波法）および電気通信事業法（電気通信事業法）の下で使用が許可されています。この装置を改造しないでください（改造した場合、認証は無効となります）。

ヨーロッパ

適合宣言書

無線機器指令2014/53/EUに関する適合宣言書（簡易版）



DE

Hiermit erklärt Enovation Controls LLC, dass der Funkanlagentyp OD1025-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FR

Le soussigné, Enovation Controls LLC, déclare que l'équipement radioélectrique du type OD1025-01 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

BG

С настоящото Enovation Controls LLC декларира, че този тип радиосъоръжение OD1025-01 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EL

Με την παρούσα ο/η Enovation Controls LLC, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός OD1025-01 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

CS

Tímto Enovation Controls LLC prohlašuje, že typ rádiového zařízení OD1025-01 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

DA

Hermed erklærer Enovation Controls LLC, at radioudstyrstypen OD1025-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ET

Käesolevaga deklareerib Enovation Controls LLC, et käesolev raadioseadme tüüp OD1025-01 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ES

Por la presente, Enovation Controls LLC declara que el tipo de equipo radioeléctrico OD1025-01 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FI

Enovation Controls LLC vakuuttaa, että radiolaitetyypin OD1025-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EN

Hereby, Enovation Controls LLC declares that the radio equipment type OD1025-01 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HR

Enovation Controls LLC ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa OD1025-01 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HU

Enovation Controls LLC igazolja, hogy a OD1025-01 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IT

Il fabbricante, Enovation Controls LLC, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio OD1025-01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LT

Aš, Enovation Controls LLC, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas OD1025-01 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LV

Ar šo Enovation Controls LLC deklarē, ka radioiekārta OD1025-01 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

MT

B'dan, Enovation Controls LLC, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju OD1025-01 huwa konformi mad-Direttiva

2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NL

Hierbij verklaar ik, Enovation Controls LLC, dat het type radioapparatuur OD1025-01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PL

Enovation Controls LLC niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego OD1025-01 jest zgodny z dyrektywą

2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PT

O(a) abaixo assinado(a) Enovation Controls LLC declara que o presente tipo de equipamento de rádio OD1025-01 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RO

Prin prezenta, Enovation Controls LLC declară că tipul de echipamente radio OD1025-01 este în conformitate cu

Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SV

Härmed försäkrar Enovation Controls LLC att denna typ av radioutrustning OD1025-01 överensstämmer med direktiv

2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SL

Enovation Controls LLC potrjuje, da je tip radijske opreme OD1025-01 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SK

Enovation Controls LLC týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OD1025-01 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IS

Enovation Controls LLC lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn OD1025-01 er í samræmi við tilskipun

2014/53/ESB. Östyttan texta ESB-samræmisýrflýsingarinnar er að finna á veffanginu:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

Liechtenstein

Hiermit erklärt Enovation Controls LLC, dass der Funkanlagentyp OD1025-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NO

Hermed erklærer Enovation Controls LLC at radioutstyrstypen OD1025-01 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internetadresse:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RU

Компания Enovation Controls LLC настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование

категории OD1025-01 отвечает требованиям Директивы 2014/53/ЕУ.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

技術仕様

エンジン

600ACE

エンジン	
エンジンタイプ	Rotax 600、液冷式、4ストローク、D.O.H.C.、ドライサンプ。
シリンダ数	2
ボア	74 mm (2.91 in)
ストローク	69.7 mm (2.74 in)
排気量	600 cm ³ (36.6 in ³)
最大出力発生エンジン回転数	7250 RPM

燃料システム		
燃料供給	マルチポイント EFI、46 mmヒーター付きスロットルボディ	
アイドリング回転 (調整不可)	ECOモード時	1500 ± 200 rpm
	STD/スポーツモード	1700 ± 200 rpm

電気システム		
総システム出力	30 A (14.5 V時) 520 W (6000 RPM 時)	
スパークプラグ	タイプ	NGK MR7BI-8または 相当品

電気システム		
	ギャップ	調整不可 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in)

潤滑システム			
エンジンオイル	タイプ	推奨XPSオイル	XPS 4T 0W40合成オイル
		XPS製品が利用できない場合	下記の潤滑油仕様を満足するかそれを超える0W40 4ストロークSAE合成エンジンオイルを使用してください。オイルの容器に貼付されているAPIサービスラベルの分類を必ず確認し、表示されている規格が含まれていることを確認してください。 - - APIサービス分類SN
	量	オイルとフィルターの交換： 2.1 L (2.22 qt (liq.,US))	

900ACE

エンジン	
エンジンタイプ	Rotax 903、水冷、4ストローク、D.O.H.C.、ドライサンプ
シリンダ数	3

エンジン

エンジン	
ボア	74 mm (2.9 in)
ストローク	69.7 mm (2.74 in)
排気量	899 cm ³ (54.9 in ³)
最大出力発生エンジン回転数	7250 ± 200 rpm

燃料システム		
燃料供給		マルチポイント EFI、46 mmヒーター 一付きスロットルボ ディ
アイドリング回転 (調整不可)	標準および ECOモード	1300 ± 200 rpm
	スポーツモ ード	1500 ± 200 rpm

電気システム		
総システム出力		30 A (14.5 V時) 650 W (6000 RPM 時)
スパークプラグ	タイプ	NGK MR8BI-8または 相当品
	ギャップ	調整不可 0.7 to 0.8 mm (.028 to .031 in)

潤滑システム			
エンジンオイル	タイプ	推奨XPSオイル	XPS 4T 0W40合成オイル
		XPS 製品が利用できない場合	以下の潤滑油業界仕様を満たす、またはそれを超える 0W40 4 ストローク SAE 合成エンジン オイルを使用してください。 オイル容器にある API サービス ラベル 認証を常に確認してください。少なくとも指定された規格が含まれている必要があります。 - - APIサービス分類SN
	量	オイルとフィルターの交換： 3.3 L (3.5 qt (liq.,US))	

900 ACE Turbo

エンジン	
エンジンタイプ	Rotax 903、水冷、4ストローク、D.O.H.C.、ドライサンプ、インタークーラーなしターボ
シリンダ数	3
ボア	74 mm (2.9 in)
ストローク	69.7 mm (2.74 in)

エンジン

エンジン	
排気量	899 cm ³ (54.9 in ³)
最大出力発生エンジン回転数	7400 ± 200 rpm

燃料システム		
燃料供給		マルチポイント EFI、46 mmヒーター付きスロットルボディ
アイドリング回転 (調整不可)	標準および ECOモード	1300 ± 200 rpm
	スポーツモード	1650 ± 200 rpm

電気システム		
総システム出力		30 A (14.5 V時) 650 W (6000 RPM時)
スパークプラグ	タイプ	NGK LMAR9AI-8Dまたは相当品
	ギャップ	調整不可 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in)

潤滑システム			
エンジンオイル	タイプ	推奨XPSオイル	XPS 4T 0W40合成オイル

潤滑システム			
		XPS製品が 利用できない場合	下記の潤滑油仕様を 満足するかそれを超 える0W40 4ストロー クSAE合成エンジン オイルを使用してく ださい。オイルの容 器に貼付されている APIサービスラベル の分類を必ず確認 し、表示されている 規格が含まれている ことを確認してくだ さい。 - - APIサービス分 類SN
	量		オイルとフィルターの交換： 3.3 L (3.5 qt (liq.,US))

900 ACE Turbo R

エンジン	
エンジンタイプ	Rotax 903、水冷、4 ストロー ク、D.O.H.C.、ドラ イサンプ、インター クーラー付きターボ
シリンダ数	3
ボア	74 mm (2.9 in)
ストローク	69.7 mm (2.74 in)
排気量	899 cm ³ (54.9 in ³)
最大出力発生エンジン回転数	7900 ± 200 rpm

燃料システム		
燃料供給		マルチポイント EFI、46 mmヒーター 付きスロットルボ ディ
アイドリング回転 (調整不 可)	標準および ECOモード	1300 ± 200 rpm
	スポーツモ ード	1650 ± 200 rpm

電気システム		
総システム出力		30 A (14.5 V時) 650 W (6000 RPM 時)
スパークプラグ	タイプ	NGK LMAR9AI-8Dま たは相当品
	ギャップ	調整不可 0.7 to 0.8 mm (.028 to .031 in)

潤滑システム			
エンジンオイル	タイプ	推奨XPSオ イル	XPS 4T 0W40合成オ イル

潤滑システム			
		XPS 製品が 利用できない場合	以下の潤滑油業界仕様を満たす、またはそれを超える 0W40 4 ストローク SAE 合成エンジン オイルを使用してください。 オイル容器にある API サービス ラベル 認証を常に確認してください。少なくとも指定された規格が含まれている必要があります。 — API サービス 分類 SN
	量		オイルとフィルターの交換： 3.3 L (3.5 qt (liq.,US))

車両

Expedition

冷却システム		
冷却液タイプ	推奨事項	XPS COOL-X LTロングライフプレミックスクーラント
	代替品あるいは推奨品が入手できない場合	OATタイプロングライフアンチフリーズと蒸留水の溶液 (50%/50%) またはアルミエンジン専用クーラント
クーラント用量	ラジエーターあり	6.9 L (7.3 qt (liq.,US))
	ラジエーターなし	5.9 L (6.2 qt (liq.,US))

燃料システム			
燃料ポンプ			タンク内蔵電動ポンプ
燃料	600 ACE 900 ACE	タイプ	無鉛レギュラー ガソリン
		オクタン価	87 ポンプ表示AKI (RON+MON)/2)92 RON
	900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R	タイプ	無鉛プレミアム ガソリン
		オクタン価	91 ポンプ表示AKI (RON+MON)/2 95 RON
燃料タンク容量		Sport LE 16 in.	36 L (9.5 gal(liq.,US))
		LE 20 in. LE 24 in. SE Xtreme	42 L (11.1 gal(liq.,US))

電気システム			
バッテリー		Sport Xtreme LE 16 in.	12 V、18 A・h
		LE 20 in. LE 24 in. SE 20 in.	12 V、30 A・h
ヘッドランプ	ロービーム (LED 2個)	Sport	1 x 12 W
		LE SE Xtreme	2 x 12 W
	ハイビーム (LED 4個)	Sport	1 x 8 W
		LE	2 x 8 W
		SE Xtreme	2 x 16 W
テールライト / ストップライト			2.6 W / 139 mW LED
ヒューズおよびリレー			ヒューズボックスカバーのラベルを参照

ドライブシステム - チェーンケース			
チェーンケースオイル (装備されている場合)	タイプ	推奨事項	XPS合成チェーンケースオイル
		代替品あるいは推奨品が入手できない場合	API GL-5の仕様を満足する75W140ギヤオイル
	定員		500 ml (16.9 fl oz (US))
チェーンドライブ比		600ACE	21/53

ドライブシステム - チェーンケース		
	900ACE	24/49

ドライブシステム - ギヤボックス			
ギヤボックスオイル (装備されている場合)	タイプ	推奨事項	XPSシンクロメッシュトランスミッション合成オイル
		代替品あるいは推奨品が入手できない場合	API GL-5の仕様を満足する75W140ギヤオイル
	定員		700 ml (23.6 fl oz (US))
チェーンドライブ比		900 ACE 20 in.	23/49
		900 ACE 24 in.	21/51
		900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R 20 in.	27/49
		900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R 24 in.	25/51
ギヤボックス比	900 ACE 20 in.	低い	4.22:1
		高い	2.33:1
	900 ACE 24 in.	低い	4.81:1
		高い	2.66:1
	900 ACE Turbo 20 in.	低い	3.60:1
		高い	2.0:1

ドライブシステム - ギヤボックス

	900 ACE Turbo 24 in.	低い	4.04:1
		高い	2.23:1

ドライブシステム - プーリー

ドライブ プーリー	タイプ	Sport 600 ACE	eDrive II
		LE 600 ACE 900 ACE 900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R	pDrive
	締結回転 数	600 ACE 900 ACE	2200 ± 100 rpm
		900 ACE Turbo	2100 ± 100 rpm
		900 ACE Turbo R	2700 ± 100 rpm
ドリブンプ ーリー	タイプ	600 ACE 900 ACE	QRS-4S
		900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R	QRS-4S Vent

ドライブシステム - トラック

ドライブスプロケット丁数		8	
トラック	全幅	Sport	40.6 cm (16 in)
		LE	40.6 cm (16 in) または 50 cm (20 in) または 60 cm

ドライブシステム - トラック			
			(24 in)
		SE Xtreme	50 cm (20 in)
	全長		392.3 cm (154 in)
	プロファイル高さ	Sport	38.1 mm (1.5 in)
		LE	38.1 mm (1.5 in) または 50.8 mm (2 in)
		SE	38.1 mm (1.5 in) または 45.7 mm (1.8 in)
		Xtreme	45.7 mm (1.8 in)
トラック調整 ⁽³⁾	たわみ量		45 mm (1.77 in)
	伝達トルク		7.3 kgf (16 lbf)

ブレーキシステム		
ブレーキ	タイプ	シングル200 mmクロスドリルカーボンスチールディスク
ブレーキ液	タイプ	DOT 4
	量	65 ml (2.2 fl oz(US))

ブレーキシステム	
キャリパー	固定ツインピストン (2 x 40 mm)
ブレーキパッドの材料	オーガニック
最大ブレーキパッド厚さ (裏当て板を含む)	5 mm (2 in)
最小ブレーキパッド厚	4.5 mm (0.177 in)
ブレーキディスクのねじれ最大	0.25 mm (0.01 in)

フロントサスペンション		
サスペンションタイプ		RAS X
サスペンション最大トラベル	Sport	210 mm (8.3 in)
	その他の全モデル	220 mm (8.7 in)
ショックアブソーバータイプ	Sport	モーションコントロール
	LE SE	KYB 36
	Xtreme	KYB 36 Plus

リアサスペンション			
サスペンションタイプ			uMotion
サスペンション最大移動量 (リヤアームで測定)			266 mm (10.5 in)
ショックアブソーバータイプ	中央	Sport	モーションコントロール

リアサスペンション			
		LE SE	KYB 36
		Xtreme	KYB 36 Plus
	リア	Sport LE	KYB 36
		SE	ACS (空気制御式 サスペンション)
		Xtreme	KYB Pro 36 EA-3

諸元表		
重量 (乾燥 時)	Sport 600 ACE	239 kg (527 lb)
	Sport 900 ACE	249 kg (549 lb)
	LE 16 in. 900 ACE	250 kg (552 lb)
	LE 20 in. 900 ACE	292 kg (643 lb)
	LE 20 in. 900 ACE Turbo	303 kg (669 lb)
	LE 20 in. 900 ACE Turbo R	305 kg (673 lb)
	LE 24 in. 900 ACE	303 kg (669 lb)
	LE 24 in. 900 ACE Turbo	315 kg (695 lb)
	LE 24 in. 900 ACE Turbo R	317 kg (699 lb)
	SE 900 ACE	298 kg (656 lb)

諸元表		
	SE 900 ACE Turbo	309 kg (682 lb)
	SE 900 ACE Turbo R	311 kg (686 lb)
	Xtreme	282 kg (621 lb)
全長	Sport	331.0 cm (130.3 in)
	LE SE	327.8 cm (129.1 in)
	Xtreme	329.5 cm (129.7 in)
全幅	Sport	115.5 cm (45.5 in)
	LE 20 in. SE Xtreme	117 cm (46.1 in)
	LE 24インチ	122 cm (47.7 in)
全長	Sport LE SE	156.2 cm (61.5 in)
	Xtreme	128.5 cm (50.6 in)
スキースタンス		100 cm (39 in)
積載量 (リアラック、リアストレージコンパートメントおよびけん引重量を含む)	Sport LE 16 in.	25 kg (55 lb)
	LE 20 in. LE 24 in. SE Xtreme	61kg (135 lb)

諸元表		
リア（シート下）ストレージコンパートメント積載量	LE SE Xtreme	15 L (4 gal (liq.,US)) または 10 kg (22 lb)
カーゴボックス容量	SE	135 L (35.7 gal (liq.,US)) または 48 kg (105 lb)
許容車両総積載量（乗員、その他の貨物、追加されたアクセサリーを含む）	Sport	206 kg (455 lb)
	LE SE Xtreme	238 kg (525 lb)
牽引荷重	Sport LE 16 in.	260 kg (573 lb)
	LE 20 in. LE 24 in. SE Xtreme	544 kg (1,200 lb)
垂直荷重		16 kg (35 lb)

(1)	通知	このスパークプラグの隙間を調整しないでください。
(2)	詳細については、エンジンオイルのセクションを参照してください。	
(3)	詳細手順については、メンテナンス手順のトラック張力の確認を参照してください。	

トラブルシューティング

トラブルシューティングのガイドライン

1. 電動スターターが作動しない

緊急エンジン停止スイッチがOFF位置に入っている、またはテザーコードキャップがエンジンカットオフスイッチに取り付けられてない。

- 緊急エンジン停止スイッチをON位置に入れ、テザーコードキャップをエンジンカットオフスイッチに取り付けます。

エンジンを始動させようとするとき、スロットルを作動させます。

- クランキングをしている間、スロットルを放します。

2. エンジンをクランキングしても、始動しない

エンジンに燃料がありません。

- 燃料タンクレベルを確認し、必要に応じて燃料を補充します。

システム電圧が低すぎます。

- BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

3. エンジン回転数がクラッチ連結点に達しない

D.E.S.S.がテザーコードキャップのD.E.S.S.キーコードを読み取らない。

- テザーコードキャップを正しく取り付けてください。

D.E.S.S.は、設定されているコードとは別のコードを読み取りました。

- このスノーモービルが設定されているテザーコードキャップを取り付けます。

ECMがD.E.S.S.キーを認識しない。

- BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

4. エンジンの加速力または出力不足

エンジン暖機が進行中。

- 車両を低速で2~3分走行させます。

エンジンの慣らし期間が完了していません。

- 慣らし期間を完了させてください。

ドライブプーリーとドリブンプーリーが整備を必要としています。

- BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

エンジンがオーバーヒートする。

- クーラントレベルを確認し、メンテナンス手順をご覧ください。
- 熱交換器の清浄さを確認します。必要に応じて清掃します。

ドライブベルトが摩耗して薄すぎる。

- ドライブベルトの幅が、本来の幅よりも3 mm (1/8 in) 以上狭くなった場合、車両の性能に影響を与えます。
- ドライブベルトを交換します。

正しくないトラック調整。

- メンテナンス手順を参照して、BRP認定スノーモービルディーラーに正しいアライメントと張力の調整を依頼してください。

燃圧が低すぎる。

- BRP認定スノーモービルディーラー、修理店、担当整備士による、整備、修理、または交換を行ってください。保証請求については、本ガイドに記載されている米国環境保護庁排ガス関連保証を参照してください。

5. エンジンのバックファイア

エンジンの動作中の温度が高すぎる。

- エンジンの出力が足りないの第4項をご覧ください。

点火タイミングが正しくない、またはイグニッションシステムが故障している。

- BRP認定スノーモービルディーラー、修理店、担当整備士による、整備、修理、または交換を行ってください。保証請求については、本ガイドに記載されている米国環境保護庁排ガス関連保証を参照してください。

エキゾーストシステムが漏れる。

- BRP認定スノーモービルディーラー、修理店、担当整備士による、整備、修理、または交換を行ってください。保証請求については、本ガイドに記載されている米国環境保護庁排ガス関連保証を参照してください。

燃圧が低すぎる。

- BRP認定スノーモービルディーラー、修理店、担当整備士による、整備、修理、または交換を行ってください。保証請求については、本ガイドに記載されている米国環境保護庁排ガス関連保証を参照してください。

6. エンジンの失火

燃料に水が混入。

- 燃料システムの抜き取りを行い、新品の燃料を充填します。

7. ヒーター付きグリップ/親指ウォーマーが動作していない

エンジン回転数が低すぎる。

- エンジン回転数が2000を超えることを確認します。

8. エンジンが停止した

長時間のアイドリングのあと、エンジンが停止した。

- エンジンを長時間アイドリングさせないでください。取扱説明書の車両暖機を参照してください。

モニタリングシステム

パイロットランプ、メッセージおよびブザーコード パイロットランプ


4.5インチディスプレイ

ゲージパイロットランプ (S) は、異常が発生した場合や特定の条件を知らせます。



インジケータランプが単独で点滅するか、別のランプと一緒に点滅します。

下側表示部は、異常が発生した場合や特定の条件を知らせる際に、簡単に内容がわかるよう、パイロットランプの補助として使用されています。

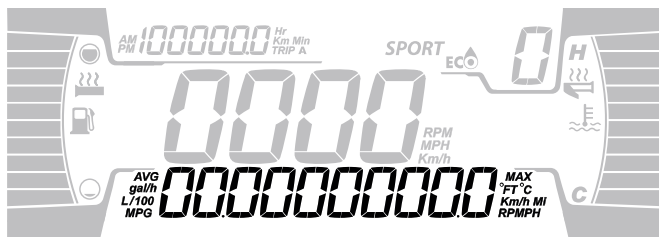

4.5インチデジタルロアーディスプレイ

メッセージは、ブザー信号およびパイロットランプとともに表示されます。

運転者の注意を引き付けるためにブザー信号が鳴り、メッセージが表示されます。

詳細については下表をご覧ください。

注記：

リストにあるパイロットランプやメッセージの一部が表示されないモデルもあります。

パイロ ボタン	ブザー	メッセージ表 示	詳細
	30秒ごとに 4回の短いブザー音	エンジンの温 度が高い	エンジンオーバーヒート状態が持続する場合は、エンジンを停止してください。 エンジンオーバーヒート状態が持続する場合は、エンジンを停止してください。
		MUFFLER OVERHEAT (マフラーオーバーヒート)	エンジンオーバーヒート状態が持続する場合は、エンジンを停止してください。 エンジンオーバーヒート状態が持続する場合は、エンジンを停止してください。
	短いビー プ音が 速い周期 で繰り返 される	エンジンの温 度が高い	エンジンオーバーヒート状態が持続する場合は、エンジンを停止してください。 エンジンオーバーヒート状態が持続する場合は、エンジンを停止してください。

パイロ ットラ ンプ オン	ブザー	メッセー ジ表 示	詳細
			ナンスを参照してください。クーラントレベルが適正でもオーバーヒートが発生する場合は、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談してください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		MUFFLER OVERHEAT (マフラーオーバーヒート)	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジンをクールダウンさせます。オーバーヒートが解消しない場合、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		ECM OVERHEAT (ECMオーバーヒート)	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジンをクールダウンさせます。オーバーヒートが解消しない場合、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
	5分ごとに 4回の短いブザー音	BATT VOLT	バッテリー電圧状態が低いまたは高いことを示します。できるだけ早くBRP認定スノーモービルディーラーに整備を依頼してください。
	4回の短いブザー音	エンジン点検の必要あり (CHECK ENGINE)	エンジン不良。可能な限り早く、BRP認定スノーモービルディーラー、修理店または担当整備士にご相談ください。

パイロ ットラ ンプ オン	ブザー	メッセージ表 示	詳細
	—	—	スロットルレバーが絞られて車両が5 km/h (3 mph) 以上で走行しているときに、15秒以上ブレーキがかかると表示されます。
—	5分ごとに 4回の短いブザー音	ノック	エンジン異常爆発 (この状態が生じると、回転数が制限される)。 – 推奨燃料が使用されていることを確認します。 – 燃料の質を確認してください。必要に応じて交換します。 – それでも不具合が解消しない場合は、BRP認定スノーモービルディーラー、修理店または整備担当者にご相談ください。
—	5分ごとに 4回の短いブザー音	回転数制限	何らかの不具合が発生すると、保護のためにエンジン回転数が制限されます。
—	—	過回転	最高エンジン回転数に達したことを示します。クラッチ較正を確認します。
—	速い短いブザー音	SHUTDOWN (停止)	エンジンオーバーヒートまたは燃料ポンプ不

パイロットランプオン	ブザー	メッセージ表示	詳細
	が繰り返される		具合による強制的な停止手順。
—	10秒ごとに2回の短いブザー音	ベルトオーバーヒート	ベルト温度が75 C (167 F) に達しています。温度が75 C (167 F) 未満になるとメッセージとブザー音が消えます。
—	15秒ごとに2回の短いブザー音	BELT OVERLOAD (ベルト過負荷)	危険な状態が1分以上検出されている場合。ドライバーが危険なスタイルの走りを抑えると、メッセージとブザー音が消えます。
—	10秒ごとに2回の短いブザー音	BELT OVERLOAD (ベルト過負荷)	10分を超えても危険な状態である場合。エンジンを停止するまでメッセージは消えません。
DESS	2回の短いブザー音	—	正しいキー。車両の作動準備完了
	ゆっくりした短いブザー音が繰り返される	WRONG KEY (キー間違い)	キーを読むことができない (通信状態が悪い) キーが汚れておらず、正しくポストにはめられていることを確認します。


パイロットランプ	ブザー	メッセージ表示	詳細
	速い短いブザー音が繰り返される	不良なキー	無効なキーまたは設定されていないキー。車両の正しいキーを使用するか、設定されているキーを使用します。
 (点滅)	—	—	燃料レベルセンサーの不具合。

パイロットランプ、メッセージおよびブザーコード パイロットランプ 7.2インチディスプレイ



インジケータランプが単独で点滅するか、別のランプと一緒に点滅します。

下側表示部は、異常が発生した場合や特定の条件を知らせる際に、簡単に内容がわかるよう、パイロットランプの補助として使用されています。

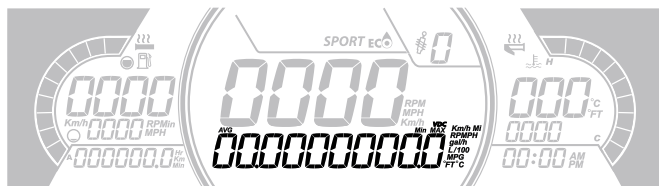

7.2インチデジタルロアーディスプレイ

メッセージは、ブザー信号およびパイロットランプとともに表示されます。

パイロ ット ラ ン プ オ ン	ブザー	メッセージ表 示	詳細
			エンジンを動作させないでください。
	短いビー プ音が 速い周期 で繰り返 される	エンジンの温 度が高い	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジン温度を下げてください。クーラントレベルを確認します。メカニクスを参照してください。クーラントレベルが適正でもオーバーヒートが発生する場合は、BRP認定ディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		MUFFLER OVERHEAT (マフラーオーバーヒート)	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジン温度を下げてください。オーバーヒートが解消しない場合、BRP認定ディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		ECM OVERHEAT (ECMオーバーヒート)	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジン温度を下げてください。ECMオーバーヒートが解消しない場合、BRP認定ディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
	5分ごとに 4回の短いブザー音	BATT VOLT	バッテリー電圧状態が低いまたは高いことを示します。早くBRP認定ディーラーに相談してください。

パイロットランプ	ブザー	メッセージ表示	詳細
			備を依頼してください。
	4回の短いブザー音	エンジン点検の必要あり (CHECK ENGINE)	エンジン不良。可能な限り早く、BRP認定スノーモービルディーラー、修理店または担当整備士にご相談ください。
	—	—	スロットルレバーが絞られて車両が5 km/h (3 mph) 以上で走行しているときに、15秒以上ブレーキがかかると表示されます。
—	5分ごとに4回の短いブザー音	ノック	エンジン異常爆発 (この状態が生じると、回転数が制限される)。 – 推奨燃料が使用されていることを確認します。 – 燃料の質を確認してください。必要に応じて交換します。 – それでも不具合が解消しない場合は、BRP認定スノーモービルディーラー、修理店または整備担当者にご相談ください。
—	5分ごとに	回転数制限	何らかの不具合が発生すると、保護のために

パイロ ットラ ンプ オン	ブザー	メッセージ表 示	詳細
	4回の短 いブザー 音		エンジン回転数が制限 されます。
—	—	過回転	最高エンジン回転数に 達したことを示しま す。クラッチ校正を確 認します。
—	速い短い ブザー音が繰り返 される	SHUTDOWN (停止)	エンジンオーバーヒートまたは燃料ポンプ不 具合による強制的な停 止手順。
—	10秒ごと に2回の 短いブザ ー音	ベルトオーバ ーヒート	ベルト温度が75 C (167 F) に達していま す。温度が75 C (167 F) 未満になるとメ ッセージとブザー音が 消えます。
—	15秒ごと に2回の 短いブザ ー音	BELT OVERLOA D (ベルト過 負荷)	危険な状態が1分以上検 出されている場合。ド ライバーが危険なスタ イルの走りを抑えると、メッセージとブザ ー音が消えます。
—	10秒ごと に2回の 短いブザ ー音	BELT OVERLOA D (ベルト過 負荷)	10分を超えても危険な 状態である場合。エン ジンを停止するまでメ ッセージは消えませ ん。
DESS	2回の短 いブザー 音	—	正しいキー。車両の作 動準備完了


パイロットランプ	ブザー	メッセージ表示	詳細
	ゆっくりした短いブザー音が繰り返される	WRONG KEY (キー間違い)	キーを読むことができない (通信状態が悪い) キーが汚れておらず、正しくポストにはめられていることを確認します。
	速い短いブザー音が繰り返される	不良なキー	無効なキーまたは設定されていないキー。車両の正しいキーを使用するか、設定されているキーを使用します。
 (点滅)	—	—	燃料レベルセンサーの不具合。

パイロットランプ、メッセージおよびブザーコード

パイロットランプ

10.25インチディスプレイ

ゲージパイロットランプ (S) は、異常が発生した場合や特定の条件を知らせます。



デジタルパイロットランプ - 10.25インチカラーデジタルタッチスクリーン



パイロットランプ - 10.25インチカラーデジタルタッチスクリーン

インジケータランプが単独で点滅するか、別のランプと一緒に点滅します。

デジタルゲージ上では、異常が発生した場合や特定の条件を知らせる際に簡単に内容がわかるように、パイロットランプの補助として、画面右上隅に通知が表示されます。



メッセージは、ブザー信号およびパイロットランプとともに表示されます。

運転者の注意を引き付けるためにブザー信号が鳴り、メッセージが表示されます。

詳細については下表をご覧ください。

注記：

リストにあるパイロットランプやメッセージの一部が表示されないモデルもあります。

パイロ ットラ ンプ オン	ブザー	メッセー ジ表 示	詳細
	3回の長いブザー音 (各15秒、10秒間休止)	エンジンの温度が高い	エンジンがオーバーヒートしている。スノーモビルの速度を落とす、軟らかい雪の上を走るか、ただちにエンジンを止めて、エンジンをクールダウンさせます。クーラントレベルを確認します。メンテナンスを参照してください。クーラントレベルが適正でもオーバーヒートが発生する場合は、BRP認定スノーモビルディーラーに相談してください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		MUFFLER OVERHEAT (マフラーオーバーヒート)	速度を落とすか、エンジンを止めてください。エンジンをクールダウンさせ、再始動します。オーバーヒートが解消しない場合は、BRP認定スノーモビルディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
	3回の長いブザー音 (各15秒、	エンジンの温度が高い	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジンをクールダウンさせます。クーラントレベルを確認します。メンテ

パイロ ランプ オン	ブザー	メッセージ表 示	詳細
	10秒間 休止)		ナンスを参照してください。クーラントレベルが適正でもオーバーヒートが発生する場合は、BRP認定スノーモービルディーラーに相談してください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		MUFFLER OVERHEAT (マフラーオ ーバーヒ ート)	危険なオーバーヒート。エンジンをただちに止めて、エンジンをクールダウンさせます。オーバーヒートが解消しない場合、BRP認定スノーモービルディーラーにご相談ください。同じ状態が持続する場合は、エンジンを動作させないでください。
		ECM OVERHEAT (ECMオーバ ーヒート)	
	—	BATT VOLT	バッテリー電圧状態が低いまたは高いことを示します。できるだけ早くBRP認定スノーモービルディーラーに整備を依頼してください。
	長いブ ザー音1 回	エンジン点 検の必要あ り(CHECK ENGINE)	エンジン不良。可能な限り早く、BRP認定スノーモービルディーラー、修理店または担当整備士にご相談ください。

パイロットランプ	ブザー	メッセージ表示	詳細
	—	—	スロットルレバーが絞られて車両が5 km/h (3 mph) 以上で走行しているときに、15秒以上ブレーキがかかると表示されます。
—	長いブザー音1回	ノック	エンジン異常爆発 (この状態が生じると、回転数が制限される)。 - 推奨燃料が使用されていることを確認します。 - 燃料の質を確認してください。必要に応じて交換します。 - それでも不具合が解消しない場合は、BRP認定スノーモビルディーラー、修理店または整備担当者にご相談ください。
—	長いブザー音1回	回転数制限	何らかの不具合が発生すると、保護のためにエンジン回転数が制限されます。
—	—	過回転	最高エンジン回転数に達したことを示します。クラッチ較正を確認します。
—	速い短いブザー音が	SHUTDOWN (停止)	エンジンオーバーヒートまたは燃料ポンプ不

パイロ ット ブ ラ ン プ オ ン	ブザー	メッセージ表 示	詳細
	繰り返 される		具合による強制的な停 止手順。
—	ゆっく りとし たブザ ー音の 繰り返 し	ベルトオー バーヒート	ベルト 温度が75 C (167 F) に達していま す。 温 度 が75 C (167 F) 未 満 になると メッセージとブザー音 が消えます。
—	ゆっく りとし たブザ ー音の 繰り返 し	BELT OVERLOA D (ベルト過 負 荷)	危険な状態が1分以上 検出されている場合。 ドライバーが危険なス タイルの走りを抑えら れ、メッセージとブザ ー音が消えます。
—	ゆっく りとし たブザ ー音の 繰り返 し	BELT OVERLOA D (ベルト過 負 荷)	10分を超えても危険な 状態である場合。エン ジンを停止するまでメ ッセージは消えませ ん。
DESS	—	—	正しいキー。車両の作 動準備完了
	—	WRONG KEY (キー 間 違 い)	キーを読むことができ ない (通信状態が悪い) キーが汚れておらず、 正しくポストにはめら れていることを確認し ます。
	—	不良なキー	無効なキーまたは設定 されていないキー。車 両の正しいキーを使用

パイロットランプオン	ブザー	メッセージ表示	詳細
			するか、設定されているキーを使用します。
 (点滅)	—	—	燃料レベルセンサーの不具合。
	—	インテーククーラントレベル - 低	ICEフルードレベルが低下しています。フルードを補充してください。
		インテーククーラントレベル - 空	ICEフルードタンクが空です。フルードを補充してください。
		インテーククーラントレベル - エラー	ウォーターインジェクションシステムの不具合。BRP認定スノーモービルディーラー、修理店または整備担当者にご相談ください。

故障コード(FAULT CODES)

故障コードは、中央の表示部に表示させることが可能です。

どの故障コードにも、設定メニューからアクセス可能です。

コードの意味については、BRP認定スノーモービルディーラーにお問い合わせください。

空白ページ

顧客情報

データプライバシーについて

データプライバシーについて

Bombardier Recreational Products Inc.およびその関連会社と子会社（「BRP」）はプライバシーの保護に努めています。この通知は、BRPとお客様との関係を管理する際のお客様情報の収集、利用、および開示方法についてお知らせするものです。詳細は、BRPのプライバシーポリシーのウェブサイトをご覧ください。

[HTTPS://BRP.COM/EN/
PRIVACY-POLICY.HTML](https://brp.com/en/privacy-policy.html)



当社は十分なセキュリティ対策を講じて、お客様の個人情報の安全を確保し、不正なアクセス、使用または開示から保護しておりますのでご安心ください。

当社が保有するお客様の個人情報は、お客様から直接提供されたもの、または当社の認定ディーラーおよびサードパーティー（当社がサービスを提供したり、共同マーケティング活動を行ったりする相手先）を通じて収集されたものであり、以下の情報が含まれています。

- 連絡先、人口統計、および登録情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所有歴、連絡時の言語など）
- 取引情報（返品処理に必要となる情報、ウェブサイトやモバイルアプリケーションを通じて当社の製品やサービスを購入するときの支払い情報、BRP製品の購入に関連するその他の情報など）
- 車両情報（シリアル番号、車両識別番号、走行距離、購入日および納入日、製品の利用状況、車両の位置および動作など）
- 当社の製品やサービスに関するコメント、意見、およびレビュー
- BRP またはディーラーのウェブサイトまたはモバイルアプリを閲覧する際、クッキーや類似の技術を通じて自動的に収集される情報（IPアドレス、デバイスの種類、オペレーティングシステム、ブラウザの種類、閲覧したウェブページなど）。

また、お客様がソーシャルメディアプラットフォームで当社とやり取りする際に、それらのプラットフォームからお客様に関する情報を取得する場合があります。

当社は、さまざまな目的でお客様の個人情報を使用していますが、そのほとんどは次のことを目的としています。

- お客様のBRP製品およびサービスの注文の管理（注文の完了や配送、またはBRP製品の整備など）
- 顧客サポート、アシスタンス、およびアフターサービスの提供（注文やメンテナンスの完了、またはそれらに関するフォロー

アップ、納入時の問題の手助け、返品への対応、お客様のBRP製品購入に関係するその他の問題など)

- BRP製品の登録、保証、セキュリティ、安全リコール、および紛争解決の管理(保証やアフターサービスの提供、セキュリティと安全性の保護、安全リコールの実施など)
- 当社の製品およびサービスに関するご案内の送信(BRPの新製品、サービス、機能に関するお知らせ、コンテスト、プロモーション、イベントに関するニュースの共有、またはBRPが提供する製品やサービスで、お客様が興味を示す可能性があるものについてのご案内など)
- プロファイリング技術やジオロケーション技術に基づいた、パーソナライズされた体験、コンテンツ、またはオファーおよびサービスの提供(車両のメンテナンスが必要な時期の通知、最寄りのディーラーシップのお知らせなど)
- お客様個人を特定できないデータ分析および統計データを実施(ビジネスインテリジェンスに活用)、ならびに製品およびサービスの改善方法に関する知見の獲得
- 不正行為および許可されていないまたは違法な活動の防止、検出、および管理(BRP製品またはサービスの購入に関する不正行為の検出および管理、違法または許可されていない活動およびサイバー攻撃の脅威の管理)
- 適用される法規制への準拠

お客様の個人情報、次の組織に開示される場合があります: BRP、BRP認定ディーラー、ディストリビューター、サービスプロバイダー、広告およびマーケティングリサーチパートナー、および認定されたその他の第三者。

状況によっては、お客様の居住地域外でお客様の個人情報が伝達される場合があります。お客様の個人情報は、当社の保持ポリシーに従って、当社が個人情報を取得した目的に必要な期間に限り保持されます。

お客様のデータプライバシー権(アクセスする権利や訂正する権利など)を行使するには、または、マーケティング、満足度調査、および一般的なデータプライバシーについての質問を目的としたアドレスリストから削除するために同意を撤回するには、BRPのデータ保護担当者にメール(privacyofficer@brp.com)でご連絡いただくか、次の住所宛てに郵送でご連絡ください: BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0.

BRPがお客様の個人情報を処理する際は、下記のサイトに記載されている自社のプライバシーポリシーに従って処理します。

[HTTPS://BRP.COM/EN/
PRIVACY-POLICY.HTML](https://brp.com/en/privacy-policy.html)



お問い合わせ先

www.brp.com

アジア太平洋

BRP Asia

107D and 107E, 17/F, Tower 1,
Grand Century Place, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong

オーストラリア

Level 26
477 Pitt Street
Sydney, NSW 2020

中国

上海市徐汇区衡山路10号6号楼301
Rm 301, Building 6,
No.10 Heng Shan Rd,
Shanghai, China

日本

〒108-0075東京都港区港南2丁目16-1
品川イーストワンタワー21階

ニュージーランド

Suite 1.6, 2-8 Osborne Street,
Newmarket, Auckland 2013

欧州、中東、アフリカ

ベルギー

Oktrooiplein 1
9000 Gent

チェコ共和国

Stefanikova 43a
Prague 5
150 00

ドイツ

Alte Papierfabrik 16
D-40699 Erkrath

フィンランド

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi

フランス

Arteparc Bâtiment B
Route de la côte d'Azur,
13 590 Meyreuil

ノルウェー
Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Salg, marketing, ettermarked

スウェーデン
Spinnvägen 15
903 61 Umeå
Sweden 90821

スイス
Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne

中南米

ブラジル
Rua Odila Maia Rocha Brito, 25
Edifício Beaumont, andar 1 ao 5
CEP 13092-110 Campinas -SP

メキシコ
Av.Ferrocarril 202
Parque Industrial Querétaro
Santo Rosa Jauregui, Querétaro
C.P.76220

北米

カナダ
3200A, rue King Ouest,
Suite 300
Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

米国
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177

住所/所有権の変更

住所が変わった場合または、スノーモービルの所有権を新たに取得した場合、BRPに次の方法で通知してください：

- BRP認定スノーモービルディーラーに連絡する。
- 北米のみ：1-888-272-9222に電話する。
- このガイドの お客様窓口 のセクションに記載されているBRPの住所のいずれかに、以降のページにある住所変更カードを郵送してください。

所有権の変更の場合は、以前の所有者が譲渡に合意している証明書を添付してください。

保証期間が切れている場合でも、オーナーに安全リコールなどに関する情報を伝達するのに非常に重要なため、必ずBRPに通知してください。BRPに通知するのは、所有者の責任です。

盗難に遭った場合: スノーモービルが盗難に遭った場合は、BRPまたはBRP認定スノーモービルディーラーにご連絡ください。お客様の氏名、ご住所、電話番号、車両識別番号、そして盗難の日付をお知らせください。

住所/所有権の変更

住所の変更 ☐										所有権の変更 ☐																			
車両識別番号																													
モデル番号										車両識別番号 (V.I.N.)																			
以前の住所 または以前のオーナー:										氏名																			
番地										町村										アパート									
市/都										都道府県										郵便番号									
国										電話番号																			
新しい住所 または新しいオーナー:										氏名																			
番地										町村										アパート									
市/都										都道府県										郵便番号									
国										電話番号																			
Eメールアドレス																													

住所の変更 ☐		所有権の変更 ☐	
車両識別番号			
モデル番号	車両識別番号 (V.I.N.)		
以前の住所 または以前のオーナー:		氏名	
番地	町村	アパート	
市/都	都道府県	郵便番号	
国	電話番号		
新しい住所 または新しいオーナー:		氏名	
番地	町村	アパート	
市/都	都道府県	郵便番号	
国	電話番号		
Eメールアドレス			

このページは
意図的に空白です

住所/所有権の変更

住所の変更 ☐		所有権の変更 ☐	
車両識別番号			
モデル番号	車両識別番号 (V.I.N.)		
以前の住所 または以前のオーナー:		氏名	
番地	町村	アパート	
市/都	都道府県	郵便番号	
国	電話番号		
新しい住所 または新しいオーナー:		氏名	
番地	町村	アパート	
市/都	都道府県	郵便番号	
国	電話番号		
Eメールアドレス			

住所の変更				所有権の変更											
車両識別番号				車両識別番号 (V.I.N.)											
モデル番号															
以前の住所 または以前のオーナー:				氏名											
				番地											
				町村											
				アパート											
				市/郡											
				都道府県											
				郵便番号											
				国											
				電話番号											
新しい住所 または新しいオーナー:				氏名											
				番地											
				町村											
				アパート											
				市/郡											
				都道府県											
				郵便番号											
				国											
				電話番号											
				Eメールアドレス											

このページは
意図的に空白です

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記: _____

[illegible]

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記： _____

モデル番号 _____

車両

識別番号 (V.I.N.) _____

エンジン

識別番号 (E.I.N.) _____

オーナー: _____

氏名

郵便番号

都道府県

市/郡

町村

番地

アパート

購入日 _____

年

月

日

保証有効期限 _____

年

月

日

販売時にディーラーが記入すること。

ディーラー押印箇所

⚠ 警告

オペレーターズガイド、安全講習ビデオおよび製品に貼付されている警告ラベルに記載の安全注意事項やインストラクションを無視すると、負傷や死亡事故が生じる恐れがあります。



注記：

®、TMおよびBRPのロゴはBombardier Recreational Products Inc.またはその関連会社の商標です。

©2026 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 無断複写・転載を禁じます。

www.brp.com



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX