

***ski-doo***®



**MXZ™ X™ 600RS**

# GUIDA DEL CONDUCENTE

Include informazioni sulla sicurezza,  
l'utilizzo e la manutenzione

**2027**

## **⚠ AVVERTENZA**

Leggere attentamente questa guida. Contiene informazioni importanti per la sicurezza.

Età minima consigliata del conducente: 16 anni.

Tenere questa guida del conducente sempre a disposizione nel veicolo.

---

**520003747\_IT**

**Traduzione delle  
istruzioni originali**

 **AVVERTENZA**

**È possibile che le prestazioni di questo veicolo superino quelle di altri veicoli guidati in precedenza. Si consiglia di dedicare del tempo a prendere dimestichezza con il nuovo veicolo.**

<sup>TM</sup>® Marchi registrati di BRP o delle sue affiliate.

Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi commerciali proprietà di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. I marchi non possono essere registrati in ogni giurisdizione:

SKI-DOO®

RER™

D.E.S.S.™

MXZ®

E-TEC™

HPG™

XPS®

RAVE®

ROTAX®

La serie KYB Pro è un marchio registrato di KYB America LLC.

Tutti i diritti riservati. Nessuna delle parti di questo Manuale può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto da parte di Bombardier Recreational Products Inc.

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2026

|            |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsch    | Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> |
| English    | This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                                 |
| Español    | Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                  |
| Français   | Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                               |
| Italiano   | Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                      |
| 中文         | 本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商询问,或者登录 <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> 查询。                                                                                               |
| 日本語        | このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください:<br><a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                                                     |
| Nederlands | Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                          |
| Norsk      | Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                   |
| Português  | Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                 |
| Русский    | Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                           |
| Suomi      | Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                           |
| Svenska    | Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                     |

| Modello | Pacchetto | Motore      |
|---------|-----------|-------------|
| MXZ     | 600RS     | 600RS E-TEC |

In Canada la distribuzione e l'assistenza dei prodotti sono eseguite da Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

Negli Stati Uniti, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da BRP US Inc.

Nello Spazio economico europeo (che comprende gli Stati membri dell'Unione Europea oltre a Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nella Comunità degli Stati Indipendenti (inclusi Ucraina e Turkmenistan) e in Turchia, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti sono eseguite da BRP European Distribution S.A. e da altre affiliate o controllate di BRP.

Per tutti gli altri paesi, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti sono eseguite da Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) o dalle sue affiliate.

---

# INDICE

## INFORMAZIONI GENERALI

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....                | 8 |
| Istruzioni preliminari .....                      | 8 |
| Messaggi sulla sicurezza .....                    | 8 |
| Informazioni su questa Guida del conducente ..... | 9 |

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ISTRUZIONI PRELIMINARI</b> .....                                         | 12 |
| Età e capacità di guida .....                                               | 12 |
| Droghe e alcool .....                                                       | 12 |
| Corso di formazione per la sicurezza in caso di valanghe .....              | 12 |
| Abbigliamento protettivo .....                                              | 13 |
| Equipaggiamenti previsti .....                                              | 13 |
| <b>PRENDERE FAMILIARITÀ CON LA MOTOSLITTA</b> .....                         | 15 |
| Sistema di propulsione del cingolo .....                                    | 15 |
| Guida .....                                                                 | 16 |
| Cordoncino .....                                                            | 16 |
| Azione frenante .....                                                       | 16 |
| Freno di stazionamento .....                                                | 16 |
| Traino di un'altra motoslitte .....                                         | 17 |
| Accessori e modifiche .....                                                 | 17 |
| Prodotti per migliorare la trazione .....                                   | 18 |
| <b>GUIDA SICURA</b> .....                                                   | 22 |
| Posizione di guida (marcia avanti) .....                                    | 22 |
| Posizione di guida (retromarcia) .....                                      | 24 |
| Viaggiare con passeggeri .....                                              | 24 |
| Guida in solitaria .....                                                    | 25 |
| Guida in gruppo .....                                                       | 26 |
| Evitare collisioni .....                                                    | 26 |
| Comportamenti durante l'utilizzo .....                                      | 26 |
| Viaggiare ad alta velocità .....                                            | 27 |
| Parti mobili .....                                                          | 27 |
| Informazioni su terreno e variazioni di guida .....                         | 28 |
| Rispetto della natura selvatica .....                                       | 32 |
| Avvelenamento da monossido di carbonio (CO) .....                           | 32 |
| Incendi prodotti da benzina e altri pericoli .....                          | 33 |
| Bruciature da componenti incandescenti .....                                | 34 |
| <b>ESERCITARSI NELLE MANOVRE</b> .....                                      | 35 |
| Dove esercitarsi .....                                                      | 35 |
| Esercizi per fare pratica .....                                             | 35 |
| <b>TRASPORTO DEL VEICOLO</b> .....                                          | 38 |
| <b>ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (CANADA/STATI UNITI)</b> ..... | 39 |
| Etichette di sicurezza veicolo .....                                        | 39 |
| Etichette contenenti informazioni tecniche .....                            | 54 |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI ECCETTO CANADA/STATI UNITI)</b> | <b>60</b> |
| Etichette di sicurezza veicolo                                                              | 60        |
| Etichette contenenti informazioni tecniche                                                  | 76        |
| <b>CONTROLLO PRE-GUIDA</b>                                                                  | <b>82</b> |
| Prima di avviare il motore                                                                  | 82        |
| Dopo aver avviato il motore                                                                 | 82        |
| Elenco dei controlli prima dell'uso                                                         | 83        |
| <b>SEGNALAZIONE DI DIFETTI DI SICUREZZA</b>                                                 | <b>85</b> |

## INFORMAZIONI SUL VEICOLO

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>COMANDI PRINCIPALI</b>                                            | <b>88</b>  |
| Manubrio                                                             | 88         |
| Leva dell'acceleratore                                               | 90         |
| Interruttore di emergenza per arresto motore                         | 91         |
| Leva del freno                                                       | 92         |
| Leva del freno di stazionamento                                      | 94         |
| Interruttore di spegnimento del motore                               | 96         |
| <b>COMANDI SECONDARI</b>                                             | <b>98</b>  |
| Maniglia per avviamento di emergenza a riavvolgimento automatico     | 98         |
| Pulsante di preriscaldamento della camera d'espansione dello scarico | 99         |
| Pulsante devioluci                                                   | 100        |
| Interruttore impugnatura riscaldate e leva acceleratore riscaldato   | 100        |
| <b>CARROZZERIA</b>                                                   | <b>103</b> |
| Paraurti anteriori e posteriori                                      | 103        |
| Modulo superiore della carrozzeria                                   | 104        |
| Pannelli laterali                                                    | 107        |
| <b>EQUIPAGGIAMENTO</b>                                               | <b>110</b> |
| Protezione cinghia di trasmissione                                   | 110        |
| <b>DISPLAY DIGITALE COMPATTO</b>                                     | <b>114</b> |
| Caratteristiche display                                              | 115        |
| <b>CARBURANTE E OLIO</b>                                             | <b>124</b> |
| Requisiti carburante                                                 | 124        |
| Procedura per il rifornimento di carburante                          | 127        |
| Olio premiscelato                                                    | 132        |
| <b>PERIODO DI RODAGGIO</b>                                           | <b>133</b> |
| Rodaggio                                                             | 133        |
| <b>PROCEDURE DI BASE</b>                                             | <b>135</b> |
| Procedura di avvio del motore                                        | 135        |
| Riscaldamento del veicolo                                            | 135        |
| Spegnimento del motore                                               | 136        |
| <b>LA MOTOSLITTA E LE CONDIZIONI DI GUIDA</b>                        | <b>138</b> |
| Altitudine                                                           | 138        |
| Temperatura                                                          | 138        |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Neve estremamente compatta .....                                               | 138        |
| <b>MESSA A PUNTO DEL VEICOLO .....</b>                                         | <b>140</b> |
| Regolazione delle sospensioni anteriori .....                                  | 141        |
| Regolazione delle sospensioni posteriori .....                                 | 145        |
| Suggerimenti per la regolazione del veicolo in base al suo comportamento ..... | 161        |

## MANUTENZIONE

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE .....</b> | <b>164</b> |
| <b>REGISTRO DI MANUTENZIONE .....</b>  | <b>166</b> |
| <b>PROCEDURE DI MANUTENZIONE .....</b> | <b>174</b> |
| Liquido refrigerante motore .....      | 174        |
| Sistema di scarico .....               | 175        |
| Candele .....                          | 176        |
| Liquido dei freni .....                | 176        |
| Olio scatola della trasmissione .....  | 181        |
| Catena di trasmissione .....           | 185        |
| Cinghia di trasmissione .....          | 186        |
| Puleggia motrice .....                 | 191        |
| Cingolo .....                          | 195        |
| Sospensione .....                      | 204        |
| Sci .....                              | 206        |
| Fusibili .....                         | 206        |
| Fari .....                             | 208        |
| <b>MANUTENZIONE DEL VEICOLO .....</b>  | <b>210</b> |
| Cura dopo l'utilizzo .....             | 210        |
| Pulizia e protezione del veicolo ..... | 210        |
| <b>RIMESSAGGIO .....</b>               | <b>212</b> |

## INFORMAZIONI TECNICHE

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO .....</b>                                                                  | <b>214</b> |
| Decalcomanie descrittive veicolo .....                                                                    | 214        |
| Numeri di identificazione .....                                                                           | 214        |
| <b>ETICHETTE DI CONFORMITÀ .....</b>                                                                      | <b>216</b> |
| Etichetta di esenzione EPA .....                                                                          | 216        |
| Etichetta SSCC .....                                                                                      | 216        |
| Regolamento (UE) 2016/1628 applicabile ai macchinari mobili non adibiti alla circolazione su strada ..... | 217        |
| <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE .....</b>                                                               | <b>219</b> |
| <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REGNO UNITO .....</b>                                                      | <b>220</b> |
| <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .....</b>                                                               | <b>221</b> |
| <b>BLOCCHETTO DESS RF BRP GEN2 (MOWP) .....</b>                                                           | <b>222</b> |
| Stati Uniti e Canada .....                                                                                | 222        |
| Messico .....                                                                                             | 223        |
| Brasile .....                                                                                             | 223        |

|                |     |
|----------------|-----|
| Giappone ..... | 224 |
| Europa .....   | 224 |

### ***CARATTERISTICHE TECNICHE***

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>MOTORE</b> .....  | <b>230</b> |
| <b>VEICOLO</b> ..... | <b>232</b> |

### ***RISOLUZIONE DEI PROBLEMI***

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b> ..... | <b>238</b> |
| Risoluzione dei problemi .....                           | 238        |
| <b>SISTEMA DI MONITORAGGIO</b> .....                     | <b>241</b> |
| Icane, messaggi e codici sonori .....                    | 241        |
| Codici guasto .....                                      | 244        |

### ***INFORMAZIONI AI CLIENTI***

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>INFORMATIVA SULLA PRIVACY</b> .....     | <b>252</b> |
| <b>CONTATTACI</b> .....                    | <b>254</b> |
| Asia Pacifico .....                        | 254        |
| Europa, Medio Oriente e Africa .....       | 254        |
| America Latina .....                       | 255        |
| Nord America .....                         | 255        |
| <b>CAMBIO DI INDIRIZZO/PROPRIETÀ</b> ..... | <b>256</b> |

# **INFORMAZIONI GENERALI**

# INFORMAZIONI GENERALI

## Istruzioni preliminari

Prima di mettersi alla guida del veicolo, leggere le seguenti sezioni per imparare a ridurre il rischio di infortuni o di morte per sé, per il passeggero o per i passanti:

- *Informazioni sulla sicurezza*
- *Informazioni sul veicolo.*

Inoltre, leggere tutte le etichette di sicurezza della motoslitte e guardare attentamente il video sulla sicurezza disponibile in:

Oppure, utilizzare il seguente codice QR:



## Messaggi sulla sicurezza

Questa Guida del conducente utilizza i seguenti simboli e termini per mettere in evidenza particolari informazioni:

Il simbolo di allarme di sicurezza  indica un potenziale rischio di lesioni personali.

### **AVVERTENZA**

Indica un potenziale rischio che, se non viene evitato, potrebbe causare gravi lesioni o la morte.

### **ATTENZIONE**

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve entità.

### **AVVISO**

Indica un'istruzione che, se non osservata, potrebbe danneggiare seriamente i componenti del veicolo o altre proprietà.

## Informazioni su questa Guida del conducente

La Guida del conducente è stata preparata per portare a conoscenza del possessore, conducente e passeggero di questa motoslitte i diversi comandi e le istruzioni per la manutenzione e la guida sicura.

Nella guida sono utilizzati i seguenti termini riferiti a conducente, passeggero e configurazione del veicolo:

- **Operatore:** indica la persona che sta ai comandi e che guida la motoslitte.
- **Passeggero:** indica la persona che siede dietro l'operatore.
- **1-UP:** indica un modello progettato per essere utilizzato dal solo operatore.
- **2-UP:** indica un modello progettato per ospitare un passeggero.

Conservare questa Guida del conducente nel veicolo come riferimento per la guida, la manutenzione, l'individuazione e risoluzione dei problemi e per istruire altri utenti.

La guida è disponibile in numerose lingue. In caso di discrepanze, farà fede la versione inglese.

Se desidera visualizzare e/o stampare un'altra copia della guida del conducente, visitare il seguente sito Web:

**[www.operatorsguides.brp.com](http://www.operatorsguides.brp.com)**

Le informazioni contenute in questo documento sono corrette alla data di pubblicazione. Tuttavia, BRP segue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti, senza però alcun obbligo di installazione su prodotti fabbricati in precedenza. A causa di cambiamenti dell'ultimo momento, si potrebbero trovare alcune discrepanze tra i prodotti fabbricati e le descrizioni e/o caratteristiche tecniche illustrate nella presente guida. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo.

In caso di vendita del veicolo, la presente guida del conducente dovrà essere consegnata all'acquirente.

Questa pagina è intenzionalmente vuota

# **INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

# ISTRUZIONI PRELIMINARI

## AVVERTENZA

**La mancata osservanza delle precauzioni e istruzioni di sicurezza contenute nella presente sezione potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.**

## Età e capacità di guida

Gli operatori devono essere qualificati. Verificare che il conducente abbia compiuto almeno 16 anni. Potrebbero esserci requisiti aggiuntivi in base al proprio stato (o provincia). Le leggi che disciplinano l'età minima e i requisiti di concessione della patente variano da una giurisdizione all'altra. Rivolgersi alle autorità locali per ottenere informazioni in merito all'utilizzo legale di una motoslitte nella giurisdizione in cui ne è previsto l'utilizzo. BRP consiglia vivamente di seguire un corso di guida sicura. Per un impiego sicuro di qualsiasi tipo di motoslitte è richiesta una formazione di base.

Non è consigliabile manovrare questa motoslitte se si è affetti da una disabilità che compromette la vista, il tempo di reazione, la capacità di giudizio o azionamento dei comandi. L'impiego sicuro della motoslitte dipende da diversi fattori, quali visibilità, velocità, condizioni atmosferiche, ambiente, traffico, condizioni del veicolo e del conducente stesso. Le prestazioni di alcune motoslitte possono superare in maniera significativa quelle di altre utilizzate in precedenza. Per questo motivo, ne è sconsigliato l'uso da parte di conducenti principianti o inesperti.

Una volta seduto, ogni passeggero deve essere in grado di poggiare in piano simultaneamente entrambi i piedi saldamente contro la pedana.

## Droghe e alcool

Non guidare mai il veicolo dopo l'assunzione di stupefacenti o alcool.

Viaggiare su una motoslitte prevede che il conducente e i passeggeri siano sobri, attenti e vigili.

L'uso di droghe e alcool, singolarmente o in associazione, rallenta il tempo di reazione, crea impedimento alla capacità di giudizio, limita la visione e inibisce la capacità di viaggiare su una motoslitte in maniera sicura.

## Corso di formazione per la sicurezza in caso di valanghe

Raccomandiamo a tutti coloro che guidano in montagna di seguire un corso di formazione sui pericoli delle valanghe, organizzato localmente, in modo da familiarizzarsi con le condizioni della neve ed imparare

a utilizzare adeguatamente l'attrezzatura. Seguono gli indirizzi di alcuni siti Web dove si possono trovare informazioni importanti.

- Stati Uniti: [www.avalanche.org](http://www.avalanche.org)
- Europa: [www.avalanches.org](http://www.avalanches.org)
- Canada: [www.avalanche.ca](http://www.avalanche.ca)

## Abbigliamento protettivo

Tutti i piloti devono indossare abbigliamento adatto all'impiego di una motoslitte. Deve essere comodo e non troppo aderente. Verificare sempre le previsioni meteorologiche prima di mettersi alla guida. Vestirsi in base alle condizioni climatiche più fredde previste. Indossare biancheria termica a contatto con la pelle offre un buon isolamento.

Per motivi di comodità e sicurezza, indossare sempre un casco omologato. Casco e indumenti forniscono protezione termica e riducono le lesioni. Indossare o portare sempre con sé un berretto, un passamontagna e una maschera per il viso. Sono indispensabili occhiali di sicurezza o una maschera applicabile al casco.

Le mani devono essere protette da guanti o muffole da motoslitte che assicurino un sufficiente isolamento e permettano l'utilizzo dei pollici e delle dita per azionare i comandi.

Gli stivali dal fondo in gomma con rivestimento in nylon o pelle e interno in feltro rimovibile sono le calzature ideali per guidare una motoslitte.

Durante la guida della motoslitte mantenersi il più asciutti possibile. Quando si passa a un ambiente chiuso, togliere l'abbigliamento da motoslitte e gli stivali e accertarsi che si asciughino in modo adeguato.

Non indossare sciarpe lunghe e abbigliamento largo che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.

Indossare occhiali con lenti colorate.

## Equipaggiamenti previsti

In quanto tale, il proprietario della motoslitte ha la responsabilità di accertarsi che l'equipaggiamento di sicurezza sia a bordo. Consultare le normative locali per verificare i requisiti.

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Kit di pronto soccorso | Kit degli strumenti in dotazione |
| Telefono cellulare     | Coltello                         |
| Candele di scorta      | Torcia elettrica                 |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Nastro adesivo (nastro isolante)           | Mappa del percorso |
| Cinghia di trasmissione di ricambio        | Snack              |
| Sonda*                                     | Pala*              |
| Sacca valanghe*                            | -                  |
| *Se si guida in un'area a rischio valanghe |                    |

# PRENDERE FAMILIARITÀ CON LA MOTOSLITTA

Questo veicolo può superare per prestazioni altri veicoli guidati in passato. Si consiglia di dedicare del tempo a prendere dimestichezza con il nuovo veicolo.

I conducenti inesperti potrebbero sottovalutare i rischi e farsi sorprendere dal comportamento specifico del veicolo e dalle condizioni del terreno. Procedere lentamente. La velocità eccessiva e la guida spericolata possono uccidere.

Leggere attentamente e comprendere la Guida del conducente per prendere confidenza con i comandi e con il funzionamento della propria motoslitte prima di fare la prima escursione o di invitare altri passeggeri a bordo per la prima volta. Se ne è mancata la possibilità in precedenza, fare pratica di guida dell'imbarcazione in un'area adatta e priva di traffico e provare la risposta di ciascun comando.

È molto importante informare qualsiasi conducente, indipendentemente dalla sua esperienza, in merito alle caratteristiche di manovrabilità specifiche di questa motoslitte. La configurazione della motoslitte, come la distanza sci, il tipo di sci, il tipo di sospensione, la lunghezza, la larghezza ed il tipo di cingolo, variano da un modello all'altro. L'uso della motoslitte è notevolmente influenzato dalle seguenti caratteristiche.

## Sistema di propulsione del cingolo

La motoslitte presenta un sistema di propulsione del cingolo. Il cingolo fa presa sulla superficie innevata e spinge la motoslitte nella direzione opposta alla forza applicata sulla superficie. Stare lontani dal cingolo. Il contatto con il cingolo in rotazione causa lesioni personali.

### **AVVERTENZA**

**Non sostare mai dietro o accanto a un cingolo in rotazione. I detriti potrebbero essere scagliati con forza provocando gravi infortuni.**

L'aderenza del cingolo pista varia a seconda delle condizioni della superficie. L'aderenza può essere ridotta su neve compatta o ghiaccio. Ridurre la velocità e prevedere spazi di sterzata maggiori. Consultare la sottosezione *PRODOTTI PER MIGLIORARE LA TRAZIONE* di questa guida per imparare a bilanciare la presa dello sci rispetto a quella del cingolo. Se la parte anteriore e posteriore della motoslitte sono sbilanciate a causa di una combinazione scorretta di prodotti di miglioramento della trazione, la motoslitte può tendere a sovrasterzare o sottosterzare, con conseguente rischio di perdita di controllo.

## Guida

Gli sci sono utilizzati per guidare la motoslitte attraverso il manubrio. Le prestazioni di guida variano a seconda della presa degli sci sulla superficie. È possibile che su neve compatta, ghiaccio o strada il controllo dello sterzo diventi più difficoltoso. Ridurre la velocità e prevedere spazi di frenata e sterzata maggiori. Consultare la sottosezione *PRODOTTI PER MIGLIORARE LA TRAZIONE* di questa guida per imparare a bilanciare la presa dello sci rispetto a quella del cingolo. Se la parte anteriore e posteriore della motoslitte sono sbilanciate a causa di una combinazione scorretta di prodotti di miglioramento della trazione, la motoslitte può tendere a sovrasterzare o sottosterzare, con conseguente rischio di perdita di controllo.

Viaggiando con un passeggero o quando si trasportano carichi, anche il controllo dello sterzo sarà ridotto. Ridurre la velocità e prevedere spazi di frenata e sterzata maggiori.

## Cordoncino

Collegare sempre l'occhiello del cavo di collegamento agli indumenti prima di avviare il motore per garantire l'arresto del motore in caso di caduta del conducente.

Al termine, rimuovere sempre il cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore, così da evitare l'uso non autorizzato da parte di bambini o altre persone e per impedire l'avvio in un ambiente chiuso (ad es.: garage).

## Azione frenante

Per questo motivo, in determinate condizioni, le prestazioni frenanti potrebbero variare improvvisamente. Ricordare sempre che lo spazio di frenata della motoslitte può essere influenzato quando si guida con un passeggero e quando si è caricati con un carico nella parte posteriore. Non bloccare mai il freno e il cingolo. Assicurarsi di frenare con giudizio per evitare di bloccare il cingolo ed evitare così sorprese che potrebbero condurre a una perdita di controllo.

L'utilizzo di chiodi sul cingolo assicurerà un migliore potere frenante su neve compattata o ghiaccio, ma non sortirà alcun effetto rilevante su neve soffice. Per l'applicazione della chiudatura del cingolo, consultare la sottosezione *Prodotti per migliorare la trazione*.

## Freno di stazionamento

Azionare sempre il freno di stazionamento prima di avviare il motore. Il freno di stazionamento deve essere utilizzato tutte le volte che la motoslitte viene parcheggiata.

Prima di utilizzare la motoslitte accertarsi che il freno di stazionamento sia completamente disinserito. Durante la guida del veicolo, i pattini dei freni che fanno attrito a causa della continua pressione sulla leva dei freni possono danneggiare il sistema frenante e provocare una diminuzione della capacità frenante o un incendio.

## Traino di un'altra motoslitte

Se una motoslitte è guasta e deve essere trainata, è possibile utilizzare una fune solo in situazione di emergenza.

- Rimuovere la cinghia di trasmissione. Consultare la sezione *Procedure di manutenzione* per ulteriori dettagli.
- Collegare la fune ai supporti degli sci (pistoncini), **non** agli sci. Se i supporti degli sci non sono accessibili, collegare la fune all'ammortizzatore.
- Chiedere a qualcuno di sedersi sulla motoslitte trainata per sterzare e attivare il freno, se necessario.
- Trainare lentamente con estrema cautela.

## AVVISO

**Rimuovere sempre la cinghia di trasmissione della motoslitte che deve essere trainata per evitare danni alla cinghia e al sistema di trasmissione.**

In alcune zone, tale procedura potrebbe essere vietata. Contattare le autorità locali in merito.

## Accessori e modifiche

Qualsiasi modifica o aggiunta di accessori approvata da BRP può influire sul controllo del veicolo. È importante riprendere confidenza con il veicolo dopo ogni modifica, per capire come adattare il vostro stile di guida alla nuova configurazione.

Evitare di installare apparecchiature non specificatamente approvate da BRP per il veicolo ed evitare di apportare modifiche non autorizzate. Tali modifiche e apparecchiature non sono state testate da BRP e possono creare pericoli. Ad esempio, potrebbero:

- Creare una perdita di controllo e accrescere il rischio di incidenti
- Causare surriscaldamento o cortocircuiti, aumentando così il rischio di incendi o ustioni
- Compromettere le funzioni di protezione fornite dal veicolo
- Compromettere il comportamento del rimorchio mentre il veicolo viene trasportato
- Causare il rischio di perdere oggetti sulla strada durante il trasporto.

La guida del veicolo potrebbe inoltre diventare illegale.

Chiedete al vostro concessionario autorizzato BRP quali sono gli accessori adatti al vostro veicolo.

Per motivi di sicurezza, alcuni accessori BRP devono essere installati da un concessionario BRP, ma se si decide di installare l'accessorio da soli, quando non è previsto che venga fatto dal concessionario, è importante seguire attentamente tutte le istruzioni e, se del caso, comprendere tutte le informazioni su come utilizzare il prodotto o per la manutenzione.

Se l'accessorio è stato installato sul veicolo da un'altra persona, BRP raccomanda vivamente di leggere il relativo foglietto di istruzioni, in quanto potrebbero esserci ulteriori informazioni sull'uso sicuro del prodotto o sulla manutenzione.

I foglietti di istruzioni sono disponibili a questo indirizzo:

– [HTTPS://INSTRUCTIONS.BRP.COM](https://instructions.brp.com)

## Prodotti per migliorare la trazione

### NOTA:

Questa sezione è applicabile a tutti i modelli di motoslitte che sono dotati di un:

- Cingolo omologato da BRP installato di fabbrica per l'installazione di chiodi speciali.
- Cingolo pre-chiodato di fabbrica.

o che può ricevere uno di questi cingoli.

Rivolgersi sempre a un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte per avere maggiori informazioni sui prodotti che migliorano la trazione e l'applicabilità sulla motoslitte.

L'impiego di prodotti per migliorare la trazione della motoslitte, come guide sci al carburante regolabili o più aggressive e/o chiodi dei cingoli, ne modificheranno il comportamento, in particolare in termini di manovrabilità, accelerazione e azione frenante.

L'uso di prodotti che migliorano la trazione assicura una presa migliore su neve dura compattata e su ghiaccio, ma non sortisce alcun effetto rilevante sulla neve alta. Per questo motivo, la guida di una motoslitte equipaggiata con prodotti che migliorano la trazione richiede un certo periodo di adattamento. Se la motoslitte è equipaggiata con prodotti che migliorano la trazione, accertarsi di dedicare molto tempo a familiarizzare con il comportamento in curva, in accelerazione e in frenatura.

L'uso di chiodi dei cingoli può aumentare il carico e lo sforzo su determinati componenti della motoslitte, oltre al livello di vibrazione. Ciò può causare un'usura prematura di alcuni componenti quali cinghia, spessori freni, cuscinetti, catena e pignoni della catena, oltre a ridurre la vita utile del cingolo.

I chiodi dei cingoli possono inoltre causare gravi danni alla motoslitte se non è equipaggiata con adeguati dispositivi di protezione tunnel.

Verificare le norme locali in merito all'uso di prodotti che migliorano la trazione sulle motoslitte.

La chiodatura su un cingolo non approvato o l'uso di cingoli non approvati potrebbero aumentare il rischio di strappo o distacco del cingolo.

L'installazione dei chiodi del cingolo e dei dispositivi di protezione del tunnel richiede conoscenze tecniche. Per garantire un'installazione sicura e corretta, BRP raccomanda di fare installare i chiodi dal concessionario.

Per la manutenzione e la sostituzione vedere la sezione relativa al *Cingolo* in *Procedure di manutenzione*.

### **Manovrabilità**

L'impiego di prodotti per migliorare la trazione della motoslitte, come guide sci al carburante più aggressive e/o chiodi, migliora la presa del veicolo sul terreno, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. L'uso di guide sci al carburante è pertanto necessario per assicurare agli sci una presa migliore, in modo che la parte anteriore e posteriore della motoslitte siano bilanciate. Anche se sono adatte, le guide sci al carburante standard non conferiscono necessariamente il controllo ottimale, che dipende invece dalle preferenze personali, dallo stile di guida e dall'impostazione delle sospensioni.




### **AVVERTENZA**

**Se la parte anteriore e posteriore della motoslitte sono sbilanciate a causa di una combinazione scorretta di prodotti di miglioramento della trazione, la motoslitte può tendere a sovrasterzare o sottosterzare, con conseguente rischio di perdita di controllo.**

### **Sovrasterzo**


In determinate condizioni, l'utilizzo di guide sci al carburante più aggressive senza chiodi sulla parte posteriore del cingolo potrebbe predisporre la motoslitte a sovrasterzare; vedere l'illustrazione.

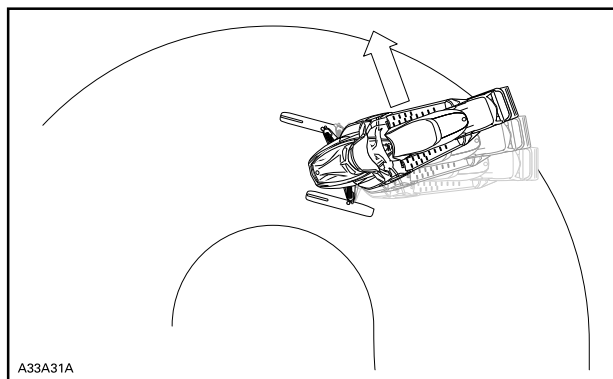

## SOVRASTERZO

### Sottosterzo


In determinate condizioni, l'utilizzo di chiodi sul cingolo potrebbe predisporre la motoslitta a sottosterzare se gli sci non sono equipaggiati con guide sci al carburo più aggressive; vedere l'illustrazione.

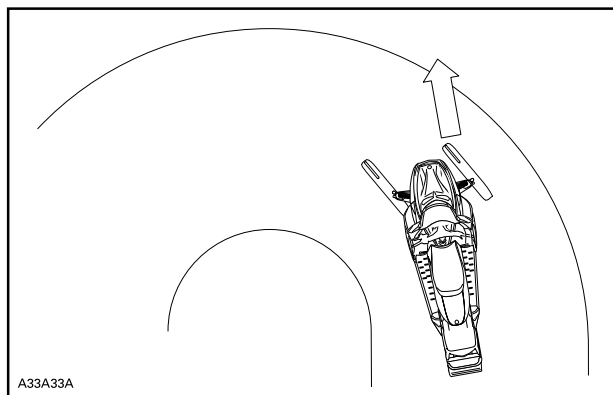

## SOTTOSTERZO

## Guida controllata

Una combinazione bilanciata di guide sci al carburo e chiodi sul cingolo assicura una manovrabilità corretta e una guida migliore; vedere l'illustrazione.

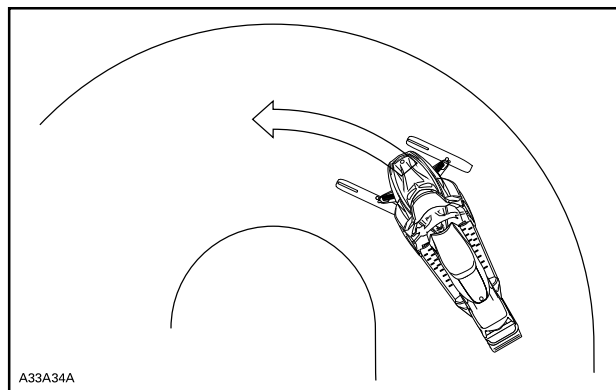

### **GUIDA CONTROLLATA**

#### **Accelerazione**

L'utilizzo di chiodi sul cingolo consentirà una migliore accelerazione della motoslitte su neve compattata e su ghiaccio ma non sortirà alcun effetto rilevante su neve soffice. In determinate condizioni ciò può causare improvvise variazioni nella trazione.

Procedere sempre piano con l'accelerazione e non provare mai a fare girare il cingolo per provocare lo slittamento della parte posteriore della motoslitte. Questa azione potrebbe determinare il lancio violento verso il retro di detriti o ghiaccio, che a loro volta potrebbero causare lesioni alle persone accanto o ai centauri che seguono.

#### **Azione frenante**

Come illustrato per l'accelerazione, l'utilizzo di chiodi sul cingolo assicurerà un migliore potere frenante su neve compattata o ghiaccio, ma non sortirà alcun effetto rilevante su neve soffice. Per questo motivo, in determinate condizioni, l'azione frenante può variare improvvisamente. Assicurarsi di frenare con giudizio per evitare di bloccare il cingolo ed evitare così sorprese che potrebbero condurre a una perdita di controllo.

# GUIDA SICURA

## Posizione di guida (marcia avanti)

La posizione e il bilanciamento durante la guida sono due principi basilari per portare la motoslitte dove si desidera. Quando si sterza sul fianco di una collina, il conducente e il passeggero devono essere pronti a spostare il peso del corpo per aiutare il veicolo a ruotare nella direzione desiderata. Durante questa manovra, il conducente e i passeggeri non devono mai mettere i piedi fuori dal veicolo. L'esperienza insegnerà quanto inclinarsi per effettuare curve a diverse velocità e quanto piegarsi in discesa per mantenere un equilibrio adeguato.

In generale, la posizione di guida per ottenere l'equilibrio e il controllo migliori è da seduti. In determinate condizioni, tuttavia, vengono utilizzate anche le posizioni semiseduta, in ginocchio o in piedi.

### AVVERTENZA

**Non tentare manovre che oltrepassano il proprio livello di abilità.**

### *Seduti*

Piedi appoggiati sulle pedane, corpo a metà del sedile: è la posizione ideale quando si procede con la motoslitte su un fondo regolare e conosciuto. Ginocchia e fianchi devono essere mantenuti elastici per assorbire i colpi.



### *Semi-seduti*

Posizione semiseduta con il corpo staccato dal sedile e i piedi sotto il corpo in una sorta di postura accovacciata, per consentire alle gambe di assorbire i contraccolpi quando si procede su un fondo irregolare. Evitare arresti bruschi.



### ***In ginocchio***

Questa posizione si ottiene appoggiando saldamente un piede sulla pedana poggiapiedi e il ginocchio opposto sul sedile. Evitare arresti bruschi.



### ***In piedi***

Posizionare entrambi i piedi sulle pedane poggiapiedi. Le ginocchia devono essere piegate per assorbire i colpi delle cunette del fondo. È

una posizione efficace per avere una visuale migliore e spostare il peso quando le condizioni lo richiedono. Evitare arresti bruschi.



## Posizione di guida (retromarcia)

Durante la manovra di retromarcia:

- Prima di procedere in retromarcia, assicurarsi che lo spazio retrostante sia sgombro da ostacoli o persone.
- BRP consiglia di rimanere seduti sulla motoslitte quando si procede in retromarcia.
- Evitare di stare in piedi. Il peso del conducente può infatti spostarsi in avanti contro la leva dell'acceleratore, provocando un'accelerazione inaspettata. Un'accelerazione inaspettata mentre la motoslitte è in retromarcia può provocare la perdita di controllo del veicolo.

Una veloce retromarcia mentre si affronta una curva potrebbe comportare la perdita di stabilità e controllo.

## Viaggiare con passeggeri

Questo veicolo è stato progettato per un (1) conducente e per tanti passeggeri quanti sono i sedili con cinghie o maniglie installati sul veicolo, conformi agli standard SSCC. Il passeggero deve sedersi sull'apposito sedile.

 **AVVERTENZA**

- **Mai trasportare un passeggero su un sedile non approvato da BRP.**
- **Non consentire mai a nessuno di sedere tra manubrio e conducente.**

Anche quando è prevista la presenza di un passeggero, questo deve risultare fisicamente idoneo per viaggiare in motoslitte.

Il passeggero deve essere sempre in grado di appoggiare in modo sicuro i piedi sui poggipiedi e mantenere le mani sulle maniglie o sulla cinghia del sedile quando è seduto. È importante rispettare tali criteri fisici per assicurarsi che il passeggero assuma una posizione stabile e ridurre il rischio di essere sbalzato fuori. Le cadute possono provocare gravi lesioni o morte.

Il conducente ha la responsabilità di tutelare la sicurezza del passeggero e informarlo sui fondamenti della guida di una motoslitte.

Prima di guidare il veicolo, regolare la sospensione in base al peso. Per maggiori dettagli, consultare la sottosezione *Messa a punto della guida*.

Chiedere al passeggero di avvisare immediatamente di rallentare o fermare il veicolo nel caso in cui si sentisse a disagio o in pericolo durante la guida.

Quando si affrontano dei dossi, i conducenti dovranno alzare leggermente il corpo dal sedile per assorbire il colpo con le gambe.

Un dosso imprevisto può comportare la perdita del passeggero. Ricordare al passeggero di piegarsi insieme al conducente in curva, senza però causare il rovesciamento del veicolo. Usare estrema cautela, procedere più lentamente e controllare frequentemente il passeggero. Prestare sempre attenzione al passeggero durante la guida.

La capacità di frenare e il controllo dello sterzo sono ridotti quando si guida con un passeggero. Ridurre la velocità e prevedere più spazio per le manovre.

## Guida in solitaria

L'avventurarsi in escursioni solitarie con la motoslitte potrebbe essere altrettanto pericoloso. Il carburante potrebbe terminare, potrebbe verificarsi un incidente o la motoslitte potrebbe danneggiarsi. Tenere presente che la motoslitte è in grado di percorrere in una mezz'ora una distanza superiore a quella che una persona a piedi riuscirebbe a coprire in un giorno. Non avventurarsi mai da soli. Mettersi in viaggio sempre con un amico o con un membro del club di motoslitte. Anche

in questo caso, avvisare comunque qualcuno della meta dell'escursione e dell'ora per la quale si intende rientrare.

## **Guida in gruppo**

Prima di partire, designare un "capo fila" che guidi il gruppo e un'altra persona incaricata di seguire e chiudere il gruppo. Assicurarsi che tutti i componenti del gruppo conoscano il tragitto e la destinazione proposti. Quando si guida in compagnia, limitare le proprie capacità all'esperienza degli altri. Non superare mai il capo fila o qualsiasi altra motoslitte. Utilizzare fino in fondo alla fila i segnali manuali per indicare i pericoli o l'intenzione di cambiare direzione. È importante mantenere una distanza di sicurezza tra ogni motoslitte, ma ognuno dietro il capo-fila dovrebbe conoscere la posizione della macchina che lo precede.

## **Evitare collisioni**

Durante la guida restare sempre all'erta per reagire agli imprevisti. Prevenire i problemi durante la guida. Monitorare costantemente persone, oggetti, condizioni e veicoli che sopraggiungono in senso inverso. Sulla pista, stare sempre sul lato appropriato - come da normativa del paese - per evitare la collisione, soprattutto quando il campo visivo è ridotto. Ad es.: prima di una collina e di una curva. Usare particolare cautela quando si guida fuori pista.

Mantenere sempre una distanza di sicurezza dalle altre motoslitte e dalle persone vicine. Evitare di tallonare un'altra motoslitte. Se la motoslitte di fronte rallenta per qualsiasi motivo, il conducente e il passeggero possono subire lesioni a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza. Mantenere sempre questa distanza di arresto di sicurezza rispetto alla motoslitte di fronte. In base alle condizioni del terreno, la distanza di arresto potrebbe essere superiore a quella stimata. Non correte rischi. È necessario essere pronti a utilizzare una guida elusiva.

Sia sulla terraferma che su uno specchio d'acqua può formarsi nebbia o neve che limita la visibilità. Se è necessario procedere nella nebbia o sotto una forte nevicata, avanzare lentamente con i fari accesi e fare particolare attenzione ai pericoli. Se non si è sicuri del percorso, non affrontarlo. Mantenere una distanza di sicurezza rispetto alle motoslitte che precedono per aumentare la visibilità e migliorare il tempo di reazione.

## **Comportamenti durante l'utilizzo**

L'impiego della motoslitte in condizioni rischiose che vanno oltre le capacità del conducente, del passeggero o della motoslitte e dell'uso previsto può causare lesioni o morte del conducente, del passeggero del veicolo o dei passanti.

Tenere presente che il materiale promozionale può mostrare manovre rischiose effettuate da piloti professionisti, in condizioni ideali e controllate. Non tentare mai di effettuare una qualsiasi di tali manovre rischiose se l'azione oltrepassa il proprio livello di abilità di guida.

Eseguire salti con una motoslitta può essere pericoloso. Ciò richiede pratica e deve essere fatto in un ambiente conosciuto e controllato. Non provare a eseguire salti in una pista. Una perdita di controllo potrebbe portare ad un impatto con elementi diversi come roccia o albero, o con un'altra motoslitta. Al momento di saltare tenersi preparati all'atterraggio per assorbire l'urto. Tenersi forte per l'impatto e le ginocchia devono essere flesse per fungere da ammortizzatori.

Inoltre, una superficie irregolare o minata nella pista potrebbe essere sufficiente per far salire la motoslitta e generare un impatto o una perdita di controllo. Quando "si dà gas" all'acceleratore, il veicolo sprofonda, lasciando una superficie nevosa irregolare agli altri. Quindi, proteggere gli altri utenti evitando di far girare il cingolo al centro della pista.

## **Viaggiare ad alta velocità**

La velocità eccessiva e la guida spericolata possono essere fatali. Adattare sempre la velocità alle condizioni della neve e alle circostanze. In molti casi non è possibile reagire o rispondere con sufficiente rapidità agli imprevisti. Guidare sempre a una velocità adatta alla pista, alle condizioni atmosferiche e all'abilità personale. Conoscere le norme locali. Potrebbe essere in vigore un limite di velocità che quindi deve essere rispettato.

## **Parti mobili**

Stare lontani dal cingolo. Il contatto con il cingolo in rotazione causa lesioni personali.

Per evitare gravi lesioni alle persone accanto alla motoslitta:

- Non sostare mai dietro o accanto a un cingolo in movimento.
- Utilizzare sempre un supporto per motoslitta dalla base ampia, dotato di pannello deflettore posteriore se è necessario far girare il cingolo
- Quando il cingolo è sollevato da terra, farlo funzionare alla velocità minima possibile. La forza centrifuga potrebbe determinare il lancio violento verso la parte posteriore, fuori dal tunnel, di detriti, chiodi danneggiati o staccati, pezzi di cingolo torto o un intero cingolo separato, con una forza enorme
- Mai avviare il motore senza la protezione cinghia saldamente installata.
- Non guidare mai il veicolo senza il carter del disco del freno saldamente installato.

- Non guidare mai il veicolo con i pannelli laterali aperti o il cofano rimosso.

## **Informazioni su terreno e variazioni di guida**

### ***Pista curata***

Per una pista sottoposta a manutenzione, la posizione di guida seduta è la preferita. Non gareggiare e, soprattutto, tenere la destra procedendo sulla pista. È necessario essere preparati ad affrontare situazioni impreviste. Rispettare tutti i segnali della pista. Non procedere a zigzag, spostandosi da un lato all'altro della pista.

### ***Pista non curata***

Se non è caduta neve fresca, è probabile trovare impervietà e cumuli di neve. In tali situazioni, le velocità eccessive possono causare danni fisici. Rallentare. Tenere le mani sul manubrio e assumere una posizione semi-seduta. I piedi devono trovarsi sotto il corpo, in una posizione accovacciata, per assorbire qualunque effetto dello scuotimento. Su tratti lunghi di piste con impervietà è possibile adottare la posizione con un ginocchio sul sedile. In tal modo si garantisce un certo comfort, mantenendo nel contempo il corpo flessibile e in grado di controllare il veicolo. Fare attenzione a sassi nascosti o a ceppi d'albero parzialmente coperti da una recente nevicata.

### ***Neve alta***

In presenza di neve alta e farinosa, il veicolo potrebbe iniziare a impantanarsi. In tal caso, curvare con un arco il più ampio possibile e ricercare una base più stabile. In caso di impantanamento, che può capitare a tutti, non far girare il cingolo, altrimenti la motoslitte sprofonderebbe di più. Al contrario, spegnere il motore, scendere e spostare il retro del veicolo sulla neve fresca. A questo punto, calpestare bene la neve davanti al veicolo per creare un passaggio netto. Generalmente è sufficiente un metro. riavviare il motore. Assumere la posizione in piedi e dondolare delicatamente il veicolo, mentre si accelera in modo sicuro e lento. A seconda che a sprofondare sia l'estremità anteriore o posteriore del veicolo, i piedi devono essere posizionati all'estremità opposta delle pedane poggipiedi. Non posizionare mai materiale estraneo al di sotto del cingolo con funzione di supporto. Non consentire a nessuno di mettersi davanti o dietro la motoslitte mentre il motore è in funzione. Stare lontani dal cingolo. Il contatto con il cingolo in rotazione causa lesioni personali.

### ***Acqua congelata***

Il transito su laghi e fiumi congelati può avere fatali conseguenze. Evitare i corsi e gli specchi d'acqua. Se ci si trova in un'area sconosciuta, chiedere alle autorità locali o ai residenti informazioni sulle condizioni del ghiaccio, su immissari, emissari, sorgenti, correnti in rapido

movimento e altri pericoli. Non tentare mai di utilizzare la motoslitta su un fondo di ghiaccio che potrebbe rivelarsi troppo debole per sostenere il proprio peso e quello del veicolo. L'impiego di una motoslitta sul ghiaccio o su superfici ghiacciate può essere molto pericoloso se non si rispettano determinate precauzioni. L'effettiva natura del ghiaccio è incompatibile con un buon controllo di una motoslitta o di qualsiasi veicolo. La trazione necessaria per l'avvio, la sterzata o l'arresto è di gran lunga inferiore a quella necessaria su fondo nevoso. Per questo motivo, queste distanze possono venire moltiplicate diverse volte. La sterzata è minima e le rotazioni incontrollate sono un pericolo sempre presente. Quando si procede su ghiaccio, guidare lentamente e con prudenza. Consentire un ampio spazio di frenata e sterzata.

### ***Poltiglia***

Evitare sempre la poltiglia. Verificare sempre la presenza di poltiglia prima di attraversare un qualsiasi lago o fiume. Se lungo il percorso compaiono macchie scure, abbandonare immediatamente il fondo di ghiaccio. Ghiaccio e acqua possono essere lanciati all'indietro, nella scia di una motoslitta che segue. La rimozione di un veicolo da un'area coperta da poltiglia è faticoso e in alcuni casi risulta impossibile.

### ***In salita***

Vi sono due tipi di salite che è possibile incontrare: la salita aperta, con pochi alberi, rupi o altri ostacoli, e quella che può essere affrontata solo in modo diretto. Una salita aperta va affrontata in slalom o salendo lateralmente. Affrontarla con andamento obliquo. Adottare una posizione eretta con entrambi i piedi sulla stessa pedana. Tenere sempre il peso a monte. Mantenere una velocità costante e di sicurezza. Continuare in questa direzione fino a quando possibile, quindi passare all'angolazione e alla posizione di guida opposte.

Una salita diretta potrebbe invece presentare dei problemi. Adottate la posizione in piedi, accelerare prima di iniziare la salita e quindi ridurre la pressione sull'acceleratore per evitare lo slittamento del cingolo.

In ogni caso, la velocità del veicolo deve essere commisurata alle condizioni del pendio. Rallentare sempre quando si raggiunge la cima. Se non è possibile proseguire, non fare girare il cingolo. Azionare il freno a mano, spegnere il motore, liberare gli sci estraendoli e posizionandoli in discesa, posizionare la parte posteriore della motoslitta a monte; quindi riavviare il motore, rilasciare il freno di stazionamento e muoversi lentamente esercitando una pressione lenta e costante sull'acceleratore. Acquisire una posizione adatta a evitare il rovesciamento e quindi affrontare la discesa.

### ***Discesa***

La guida in discesa richiede il controllo completo e continuo del veicolo. Sulle discese ripide mantenere il baricentro basso e tenere

entrambe le mani sul manubrio. Mantenere una lieve pressione sull'acceleratore e lasciare che il veicolo affronti la discesa con il motore in funzione. Se si raggiunge una velocità superiore a quella sicura, rallentare frenando mentre si applica una pressione lieve e frequente. Non bloccare mai il freno e il cingolo.

### ***Salita laterale***

Quando si attraversa in salita laterale o si attraversa in salita o in discesa, è necessario attenersi a determinate procedure. Conducente e passeggeri devono inclinarsi a monte per garantire la stabilità. Le posizioni operative preferibili sono la posizione eretta, con entrambi i piedi sulla pedana rivolta verso monte. È necessario essere preparati a spostare rapidamente il peso in base alle necessità. Le salite laterali e i pendii ripidi non sono raccomandati a un principiante o a un novello conducente di motoslitte.

### ***Rischio di valanghe***

Quando si viaggia su terreni di montagna, occorre tenere presente il rischio di valanghe. Le valanghe variano per dimensioni e forme e si producono generalmente su terreni in pendenza e su neve instabile.

Neve fresca, animali, persone, vento e motoslitte sono tutti fattori che possono scatenare una valanga. Evitare gare di high marking o l'attraversamento di pendii in condizioni favorevoli alla formazione di valanghe. In condizioni di neve instabile, occorre limitarsi alle salite o discese poco ripide. Evitare gli accumuli di neve creati dal vento. Evitare qualsiasi condizione instabile è il segreto per una guida in montagna all'insegna della sicurezza. Quando si è in montagna, la cosa probabilmente più importante è essere consapevoli ogni giorno delle condizioni e dei pericoli. Seguire il bollettino locale delle valanghe ed informarsi ogni giorno delle condizioni esterne, osservando le precauzioni consigliate.

Quando si guida in montagna, è opportuno avere sempre con sé una pala, una sonda e un ARVA.

### ***Giornate soleggiate***

Le giornate di sole possono ridurre considerevolmente la visibilità. Il riflesso del sole sulla neve può essere accecante e impedire di distinguere facilmente gole, avvallamenti o altri ostacoli. In queste condizioni è necessario indossare sempre occhiali con lenti colorate.

### ***Guida notturna***

La quantità di luce naturale e artificiale a una certa ora può influenzare la capacità di vedere o essere visti. Agire con estrema cautela. Guidare a velocità che consentano di fermarsi in tempo se si avvistano oggetti sconosciuti o pericolosi. Mantenersi su piste esistenti e non

avventurarsi mai in aree sconosciute. Assicurarsi che entrambi i fari e i fanalini posteriori siano funzionanti e puliti.

### ***Aree sconosciute***

Quando si entra in un'area sconosciuta, guidare con estrema cautela. La neve può celare ostacoli. Procedere con andatura sufficientemente lenta da riconoscere i pericoli potenziali quali recinzioni o pali, fossati che attraversano il percorso, rocce, avvallamenti improvvisi, funi tiranti e un numero infinito di altri ostacoli che potrebbero significare la fine dell'escursione in motoslitta.

Il fuoripista e la guida tra i boschi impone velocità ridotte e una maggiore attenzione. Una guida a velocità eccessiva in un'area può addirittura rendere molto pericolosi anche gli ostacoli più piccoli. Anche l'urto contro un sasso piccolo o un ceppo potrebbe far perdere il controllo della motoslitta e causare lesioni al conducente o ai passeggeri. Anche se si seguono piste già battute, è necessario essere prudenti. Guidare a una velocità che consente di vedere cosa si nasconde dietro la curva successiva o in cima alla salita.

### ***Cavi nascosti***

Fare sempre attenzione alla presenza di cavi nascosti, in particolare in aree che potrebbero essere state coltivate. Troppi incidenti sono stati causati dalla collisione con cavi posati nei campi, funi tiranti accanto ai pali e alle strade e catene e cavi utilizzati come strumento per la chiusura di strade. Le velocità ridotte sono un imperativo.

### ***Superfici di guida irregolari***

I salti imprevisti di cumuli di neve, creste di spazzaneve, canalizzazioni, oggetti indistinguibili o cadute improvvise della pista possono essere pericolosi. È possibile evitarli indossando occhiali con lenti di un colore adeguato o una maschera facciale e procedendo a velocità ridotta.

Un buon modo per aiutare a vedere queste variazioni del terreno è quello di indossare le lenti di colore appropriato o schermi facciali e operando a una velocità inferiore. Accovacciarsi (stare in piedi) verso la parte posteriore del veicolo e mantenere gli sci verso l'alto, dritti e in avanti. Premere parzialmente l'acceleratore e tenersi forte per l'impatto. Le ginocchia devono essere flesse per fungere da ammortizzatori.

### ***Attraversamento strade***

La motoslitta non è destinata all'uso o a svolte sull'asfalto di vie, strade o autostrade pubbliche. Evitare la guida su strada. Se è inevitabile, ed è permesso, ridurre la velocità e rimanere sul bordo della strada dove è possibile trovare la neve per favorire le capacità di mantenere il controllo direzionale.

Poiché le piste per motoslitte spesso attraversano le strade, è importante che i motociclisti conoscano le corrette procedure di attraversamento. Quando ci si avvicina a una carreggiata, segnalare agli altri che ci si sta fermando all'incrocio e lentamente arrivare a un arresto completo indietro dal bordo della strada. In alcuni casi ci si immetterà in una strada da un avvallamento o un cumulo di neve. Scegliere un luogo in cui si ritiene di poter salire senza difficoltà. Raggiunta la cima del cumulo arrestare completamente il veicolo e attendere che vi sia via libera. Quindi, arrestarsi completamente, guardare attentamente in entrambe le direzioni prima di attraversare a un angolo di 90°. Se necessario, mettersi in piedi per guardare entrambi i lati. Fare attenzione ai veicoli parcheggiati. Quando si è certi che la strada è libera, procedere dritti attraverso l'incrocio senza esitazione. Ogni pilota deve fermarsi completamente, guardare in entrambe le direzioni e poi procedere quando la strada è libera dal traffico in arrivo.

### ***Attraversamento di binari***

Non guidare mai sui strade ferrate. È illegale. Le strade ferrate e le vie di comunicazione ferroviarie costituiscono proprietà privata. Una motoslitte non è un treno. Prima di attraversare un binario, fermarsi, osservare e ascoltare.

### **Rispetto della natura selvatica**

Gli animali selvatici fanno da complemento alle giornate in motoslitte. Le piste predisposte infatti offrono un fondo sicuro sul quale gli animali possono spostarsi da una parte all'altra. Non violare questo privilegio cacciandoli o disturbandoli. L'affaticamento e lo sfinimento possono causarne la morte. Evitare le aree indicate come zone protette o destinate al foraggiamento degli animali selvatici. Se si è abbastanza fortunati da riuscire a vedere un animale, arrestare la motoslitte e osservarlo in silenzio.

### **Avvelenamento da monossido di carbonio (CO)**

Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio (CO), un gas mortale. che, se inalato, può causare cefalea, vertigini, sonnolenza, nausea, confusione e persino la morte.

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore che potrebbe essere presente anche se i gas di scarico non sono percepiti a livello visivo oppure olfattivo. Il monossido di carbonio può accumularsi a livelli mortali in modo rapido e causare soporificazione e incapacità di mettersi in salvo. I livelli mortali di monossido di carbonio possono inoltre accumularsi per ore o giorni in zone chiuse o scarsamente ventilate.

In caso di sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio, uscire immediatamente dalla zona, recarsi all'aperto e rivolgersi a un medico.

Per evitare lesioni gravi o mortali da monossido di carbonio:

- Non utilizzare mai il veicolo in zone scarsamente ventilate o parzialmente chiuse come, ad esempio, garage, parcheggi coperti o fienili. Anche se si cerca di ventilare i gas di scarico del motore con ventole o aprendo porte e finestre, il monossido di carbonio può raggiungere rapidamente livelli pericolosi.
- Non utilizzare mai il veicolo all'opera in zone in cui i gas di scarico del motore possono accumularsi all'interno di un edificio attraverso porte e finestre.
- Non posizionarsi mai accanto al veicolo se il motore è in funzione. Chi si trovasse accanto al veicolo mentre il motore è in funzione potrebbe inalare un'elevata concentrazione di gas di scarico.

Al termine, rimuovere sempre il cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore, così da evitare l'uso non autorizzato da parte di bambini o altre persone e per impedire l'avvio in un ambiente chiuso (ad es.: garage).

## Incendi prodotti da benzina e altri pericoli

La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva. I vapori di carburante possono diffondersi e infiammarsi a causa di una scintilla o fiamma a molti metri di distanza dal motore. Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Utilizzare solo contenitori di benzina approvati per il trasporto del carburante.
- Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite nella *Procedura di rifornimento del veicolo*.
- Non avviare il motore se il tappo del carburante non è installato correttamente.
- Utilizzare esclusivamente la tanica del carburante LinQ approvata da BRP per trasportare carburante di scorta sul veicolo. Essa deve essere montata e fissata correttamente.

La benzina è velenosa e può causare lesioni gravi o mortali.

- Non travasare mai la benzina con la bocca.
- In caso di ingestione, contatto con gli occhi o inalazione dei vapori di benzina, rivolgersi immediatamente un medico.
- In caso di contatto, risciacquare accuratamente la pelle con acqua e sapone e cambiarsi d'abito. Per pulire i vestiti contaminati dalla benzina, arieggiateli per far evaporare il carburante e lavateli a mano prima di asciugarli all'aria. Per evitare qualsiasi rischio di incendio, non utilizzare la lavatrice o l'asciugatrice prima di aver rimosso la benzina.

## **Bruciature da componenti incandescenti**

Alcuni componenti si surriscaldano durante l'utilizzo. Evitare il contatto durante e subito dopo l'utilizzo per evitare bruciature.

---

## ESERCITARSI NELLE MANOVRE

Fare pratica da solo con i seguenti esercizi dopo aver effettuato tutta l'Ispezione pre-corsa. Avviare e arrestare il motore sempre attenendosi alle istruzioni al punto *PROCEDURA DI AVVIO DEL MOTORE SPEGNIMENTO DEL MOTORE* nelle *PROCEDURE DI BASE*. Non dimenticare di attaccare il cordoncino di sicurezza alla giacca.

### Dove esercitarsi

Trovare un'area adatta in cui esercitarsi. Assicurarsi che l'area soddisfi i requisiti necessari:

- assenza di traffico
- assenza di ostacoli
- Neve estremamente compatta
- Ampio spazio di manovra.

### Esercizi per fare pratica

Fare pratica da solo con i seguenti esercizi dopo aver effettuato tutta l'Ispezione pre-corsa. Avviare e arrestare il motore sempre attenendosi alle istruzioni al punto *PROCEDURA DI AVVIO DEL MOTORE SPEGNIMENTO DEL MOTORE* nelle *PROCEDURE DI BASE*. Non dimenticare di attaccare il cordoncino di sicurezza alla giacca.

#### *Uso dell'interruttore di emergenza per arresto motore*

Obiettivo: Acquisire familiarità con il funzionamento della leva dell'acceleratore e con l'utilizzo dell'interruttore di arresto motore.

Istruzioni:

- Con il freno di stazionamento innestato, avviare il motore e lasciarlo girare al minimo finché non raggiunge la temperatura di funzionamento.
- Utilizzare l'interruttore di arresto motore per spegnere il motore. Ruotare l'interruttore con il pollice destro mantenendo la mano sull'impugnatura.
- Riavviare il motore e ripetere l'esercizio. Non è necessario farlo girare al minimo.

Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente:

- Ruotare l'interruttore di emergenza per arresto motore senza guardarlo.

#### *Avvio, arresto e manovre di base*

Obiettivo:

- Imparare a controllare l'acceleratore e a far muovere il veicolo.
- Acquisire familiarità con la decelerazione a bassa velocità e la frenata.

Se mentre si esegue questo esercizio si ha la sensazione di perdere il controllo, rilasciare l'acceleratore e applicare il freno per rallentare. È inoltre possibile utilizzare il pulsante di arresto per interrompere completamente la potenza al veicolo.

Istruzioni: Inizialmente applicare l'acceleratore solo pochi secondi, quindi rilasciarlo e fermarsi per inerzia.

- Avviare il motore e rilasciare la leva del freno di stazionamento.
- Applicare lentamente l'acceleratore fino a quando il veicolo inizia a muoversi in avanti. Non appena il veicolo inizia a muoversi, rilasciare l'acceleratore e fermarsi per inerzia, quindi premere la leva del freno per fermarsi.
- Continuare a esercitarsi fino ad acquisire familiarità con l'applicazione e il rilascio dell'acceleratore.

### **Arresto del motore in movimento**

Obiettivo: Acquisire familiarità nell'utilizzo dell'interruttore di emergenza per arresto motore in movimento in modo da conoscere la reazione del veicolo qualora sia necessario utilizzarlo.

Istruzioni:

- Proseguire lungo il rettilineo, procedendo sempre a 8 km/h (5 MPH), portare l'interruttore di arresto motore su OFF e arrivare a fermarsi per inerzia.
- Riavviare il motore e ripetere l'esercizio. Provare ad aumentare la velocità (fino a un massimo di 20 km orari (12 MPH)) prima di utilizzare l'interruttore di arresto motore.

In caso di emergenza, il motore della motoslitte può essere arrestato ruotando l'apposito interruttore di spegnimento, oppure tirando l'estremità del cordoncino di sicurezza collegato all'interruttore di spegnimento d'emergenza del motore, mentre si frena.

### **Curve di base**

Obiettivo: Acquisire familiarità nel curvare in modo controllato su entrambi i lati.

Istruzioni:

- Rullare in linea retta a bassa velocità e fare un'ampia curva ad arco. Accertarsi che vi sia abbastanza spazio per eseguire tutta la curva.
- Ripetere le curve a destra e a sinistra e mantenere una velocità costante inferiore a 8 km/h (5 mph). Mantenere premuto l'acceleratore per mantenere la velocità ridotta.
- Potrebbe essere utile inclinarsi in avanti e all'interno della curva in modo da poter girare il manubrio più facilmente.

**Arresti veloci**

Obiettivo:

- Acquisire familiarità con la familiarità del veicolo.
- Imparare ad azionare i freni con la massima efficienza.

Questo esercizio è simile al precedente ma il freno dovrà essere azionato nel modo più energico possibile, senza bloccare la rotazione del cingolo. Per fermarsi rapidamente rilasciare sempre completamente l'acceleratore. Se si aziona contemporaneamente l'acceleratore e il freno, la distanza di arresto è maggiore.

Istruzioni:

- Partire dall'inizio del rettilineo e accelerare a 8 km/h (5 mph). Avanzare lungo il rettilineo, rilasciare completamente l'acceleratore e frenare velocemente.
- Mantenere la testa e gli occhi rivolti verso l'alto, il manubrio dritto e non rilasciare il freno fino a quando il veicolo è completamente fermo.
- Ripetere l'esercizio, aumentando la velocità e arrestandosi in modo più energico. Se avverti che la rotazione del cingolo sarà interrotta, è necessario rilasciare la pressione sulla leva del freno. Per mantenere il controllo è necessario tenere il cingolo in rotazione.

## TRASPORTO DEL VEICOLO

Accertarsi che il tappo del serbatoio olio e quello del serbatoio carburante siano inseriti correttamente.

I carrelli di traino con piano ribaltabile possono essere facilmente equipaggiati con un meccanismo a verricello per conseguire la massima sicurezza durante il caricamento. Molti incidenti gravi sono stati causati dalla guida della motoslitte su e giù da un carrello di traino.

Ancorare il veicolo in modo sicuro, davanti e dietro, anche per brevi tragitti. Accertarsi che tutti i componenti siano saldamente fissati. Durante il traino coprire la motoslitte per evitare che lo sporco della strada danneggi il veicolo.

Assicurarsi che il carrello sia conforme ai requisiti statali o provinciali. Assicurarsi che il gancio di traino e le catene di sicurezza siano ben fissate e che freni, indicatori di direzione e luci di ingombro siano funzionanti.



### AVVERTENZA

**Fare in modo che tutti i sedili, gli accessori e il carico siano fissati correttamente, o rimuoverli per evitare che cadano sulla strada e creino un pericolo per i veicoli che seguono.**

---

## ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (CANADA/STATI UNITI)

### Etichette di sicurezza veicolo

Queste etichette sono applicate sul veicolo per la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli astanti.

Le seguenti etichette sono affisse sul veicolo e devono essere considerate come parti fisse del veicolo stesso. Se assenti o danneggiate, le decalcomanie possono essere sostituite gratuitamente. Visitare un concessionario autorizzato di motoslitte BRP.

#### NOTA:

In caso di discrepanze tra questa guida e quanto riportato sul veicolo, le etichette di sicurezza sul veicolo avranno la precedenza su quelle contenute in questa guida.

#### *Ammortizzatore - Etichetta di avvertenza*


|                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                       | <b>AVVERTENZA</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Questo ammortizzatore è pressurizzato.</li><li>• Se riscaldato o forato, potrebbe esplodere.</li><li>• Non smontare.</li></ul> |                   |

#### **AMMORTIZZATORI - ETICHETTA DI AVVERTENZA**

**Scollegare gli iniettori di carburante - Etichette di avvertenza**



**DISCONNETTERE I CONNETTORI DELL'INIEZIONE - ETICHETTA DI AVVERTENZA**

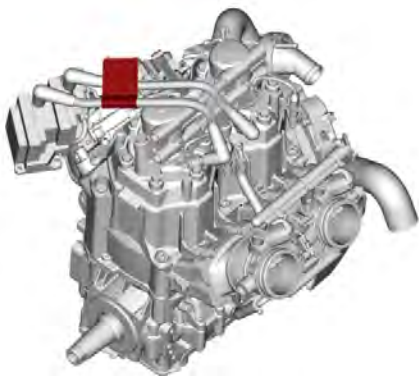

**Coppia di serraggio della protezione della puleggia e della puleggia motrice - Etichetta di avvertenza e avviso**

**⚠ AVVERTENZA / WARNING**

Questa protezione deve essere SEMPRE in posizione quando il motore è in funzione. Fare attenzione alle parti in rotazione, potrebbero causare lesioni o intrappolare gli indumenti.

This guard must ALWAYS be in place when the engine is running. Beware of rotating parts, they could cause injuries or catch your clothing.


**AVVISO**

Coppia di serraggio consigliata per il bullone della puleggia di trasmissione:  
115-125 Nm ( 85-92 lbf•ft )


Non rispettare la coppia di serraggio consigliata può provocare gravi danni alla puleggia motrice e al motore. Per la procedura di montaggio completa vedere il manuale d'officina.

10898\_1T

**PROTEZIONE PULEGGIA E COPPIA DI SERRAGGIO PULEGGIA DI TRASMISSIONE – ETICHETTA DI AVVERTENZA E DI AVVISO**

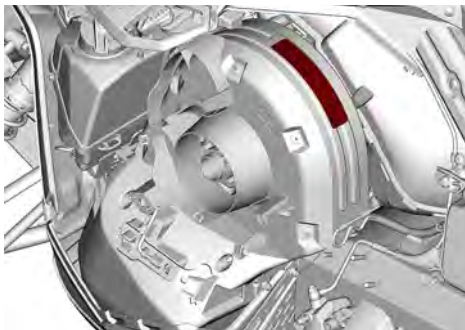

**Non aprire quando è molto caldo - Etichetta di avvertenza**

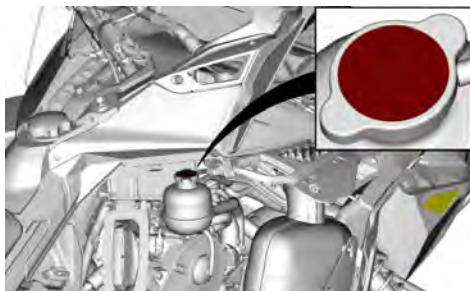

**Non aprire quando è molto caldo - Etichetta di avvertenza**

 **AVVERTENZA**


**Non aprire quando è molto caldo.**




**Fare attenzione ai componenti Incandescenti - Etichetta di attenzione**

 **ATTENZIONE**

**Fare attenzione ai componenti che scottano.**

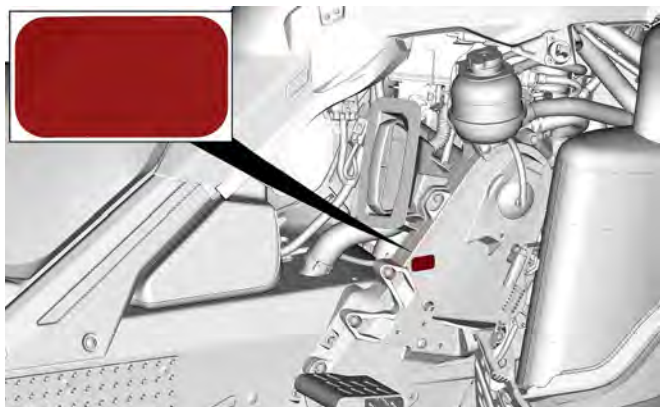


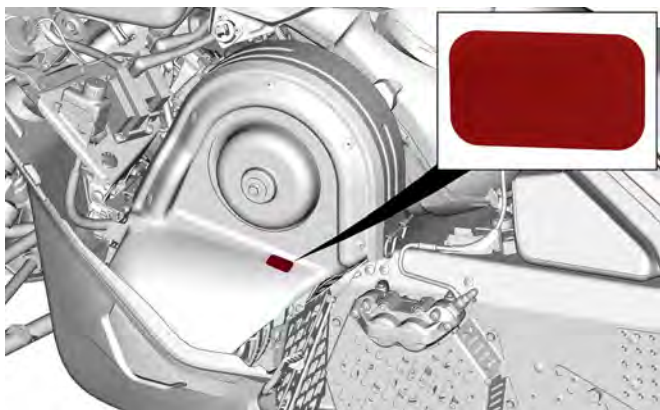

**Carter del disco - Etichetta di avvertenza**



**PROTEZIONE DISCO - ETICHETTA DI AVVERTENZA**

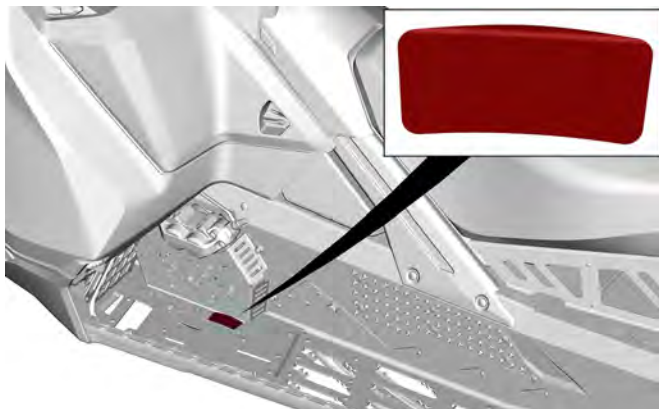

**Procedura di avviamento - Etichetta di avvertenza**

**⚠ AVVERTENZA**

- Prima dell'uso, leggere e comprendere tutte le etichette di sicurezza, trovare e leggere la Guida del conducente e guardare il video sulla sicurezza (utilizzando il collegamento al codice QR o visitando il sito Web Ski-Doo).
- Prendere confidenza con il veicolo. I conducenti inesperti potrebbero sottovalutare i rischi e farsi sorprendere dal comportamento specifico del veicolo e dalle condizioni del terreno. Procedere lentamente.
- La velocità eccessiva e la guida spericolata possono uccidere.
- Adattare SEMPRE la velocità alle condizioni della neve e alle circostanze.
- È possibile che su neve compatta, ghiaccio o strada il controllo dello sterzo e dei freni diventi più difficoltoso. Ridurre la velocità e prevedere spazi di frenata e sterzata maggiori.
- Rispettare le norme sull'età minima del conducente. Il produttore raccomanda l'utilizzo del veicolo solo a coloro che hanno compiuto i 16 anni di età.
- Non aprire mai i pannelli laterali o il cofano a motore acceso o con il veicolo in movimento. Assicursi di aver rimosso il cordoncino di sicurezza dal perno prima di aprirli.



**PRIMA DELL'AVVIAMENTO:**

1. Fissare il cordoncino di sicurezza a un indumento.
2. Verificare il corretto funzionamento dell'acceleratore e dei freni prima dell'avviamento. I comandi devono ritornare nella posizione iniziale una volta rilasciati.
3. Azionare il freno di stazionamento.
4. Girare il manubrio in entrambe le direzioni per verificare che non ci siano interferenze e che si muova liberamente.

**DOPO L'AVVIAMENTO:**

1. Estrarre il cordoncino di sicurezza per verificare se il motore si spegne.
2. Riavviare e premere l'interruttore di spegnimento d'emergenza del motore per verificare che il motore si spenga.
3. Disinserire il freno di stazionamento prima di partire per evitare il decadimento delle prestazioni dei freni.



516010681\_IT


**PROCEDURA DI AVVIAMENTO – ETICHETTA DI AVVERTENZA**



## Sicurezza passeggeri – Etichetta di avvertenza



## SICUREZZA PASSEGGERI – ETICHETTA DI AVVERTENZA

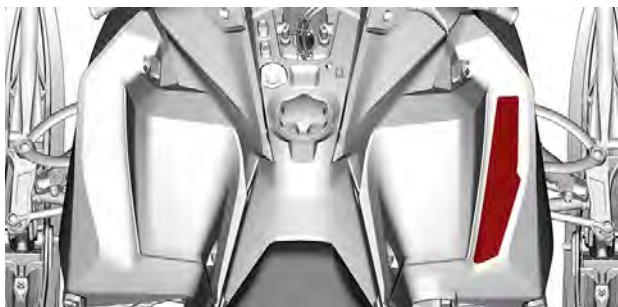

**Capacità di carico e traino massima – Etichetta di avvertenza**




**VANO DI CARICO - ETICHETTA DI AVVERTENZA**



**POSIZIONE DELLE ETICHETTE**

**Cingolo a rotazione - Etichetta di avvertenza**

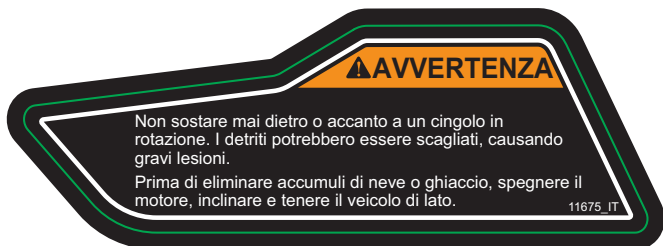

**CINGOLO ROTANTE – ETICHETTA DI AVVERTENZA**



**POSIZIONE DELLE ETICHETTE**

## Etichette contenenti informazioni tecniche

### **Carburante raccomandato – Etichetta di avviso**


Vedere le *Caratteristiche tecniche* per il tipo appropriato di carburante per il veicolo motore.



**SUL TAPPO DEL SERBATOIO: NEI PAESI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CHE RIPORTANO L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI OTTANI AKI (RON+MON)/2**



**SUL TAPPO DEL SERBATOIO: NEI PAESI CHE ADOTTANO  
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI OTTANI RON**

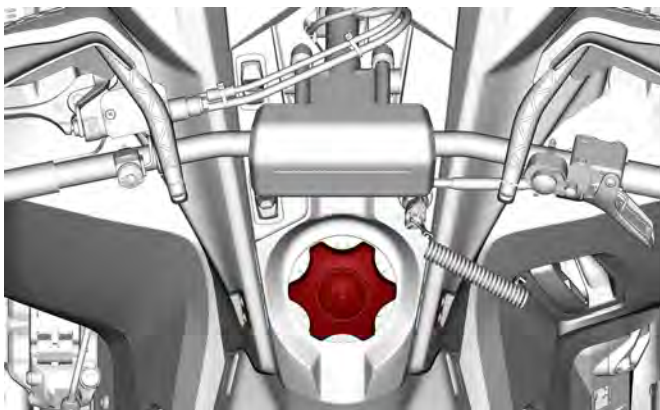

**Etichetta di regolazione clicker**

REGIME  
INFERIORE  
(1 e 2)

REGIME  
MAGGIORE  
(4 e 5)


|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

**REGOLAZIONE GIRI/MIN.**

- ① -RIMUOVERE CORDONCINO
- ② -ALLENARE IL BULLONE
- ③ -REGOLARE GIRI/MIN.
- ④ -SERRARE IL BULLONE  
( 7 a 9 Nm )  
( 62 a 80 lbs•in )

② & ④

**REGOLAZIONE CLICKER - ETICHETTA DI AVVISO**

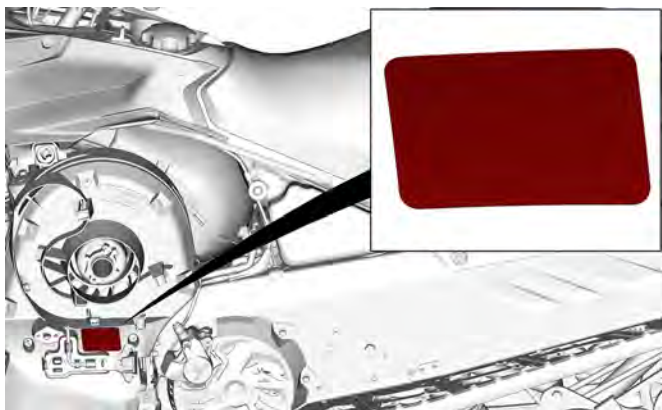

**TIPICO**

***Esclusivamente per uso competitivo – avviso del consumo di olio***


## AVVISO

Questa motoslitte è un modello esclusivamente di tipo competitivo e non è stata prodotta, né deve essere utilizzata per la guida generale fuoristrada a fini ricreativi. L'utilizzo di questa motoslitte che non sia per finalità competitive potrebbe costituire una violazione della LEGGE FEDERALE e portare a perseguibilità in sede penale.

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**



516007769\_IT


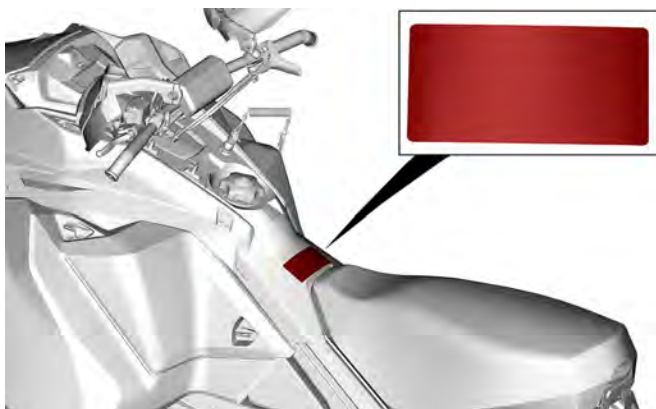


**Posizione ammortizzatore - Etichetta di avviso**

**AVVISO**

Posizionare la riserva rivolta verso il basso durante l'installazione dell'ammortizzatore.

5609A\_IT

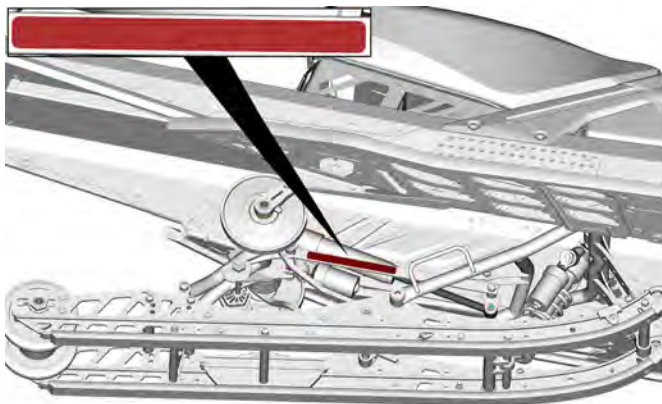

## ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI ECCETTO CANADA/STATI UNITI)

Questo veicolo presenta un cartellino e altre etichette che contengono importanti informazioni di sicurezza.

Chiunque volesse guidare questo veicolo deve leggere e comprendere queste informazioni prima della guida.

### Etichette di sicurezza veicolo

Queste etichette sono applicate sul veicolo per la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli astanti.

Le seguenti etichette sono affisse sul veicolo e devono essere considerate come parti fisse del veicolo stesso. Se assenti o danneggiate, le decalcomanie possono essere sostituite gratuitamente. Visitare un concessionario autorizzato di motoslitte BRP.

#### NOTA:

In caso di discrepanze tra questa guida e quanto riportato sul veicolo, le etichette di sicurezza sul veicolo avranno la precedenza su quelle contenute in questa guida.

#### *Ammortizzatore - Etichetta di avvertenza*



### AVVERTENZA



- Questo ammortizzatore è pressurizzato.
- Se riscaldato o forato, potrebbe esplodere.
- Non smontare.

#### **AMMORTIZZATORI - ETICHETTA DI AVVERTENZA**

**Scollegare gli iniettori di carburante - Etichette di avvertenza**

**⚠ AVVERTENZA**

- Scollegare sempre elettronicamente entrambi gli iniettori di carburante prima di testare la scintilla di accensione.
- Altrimenti, in presenza di una scintilla, i vapori del carburante potrebbero prendere fuoco, creando un pericolo di incendio.

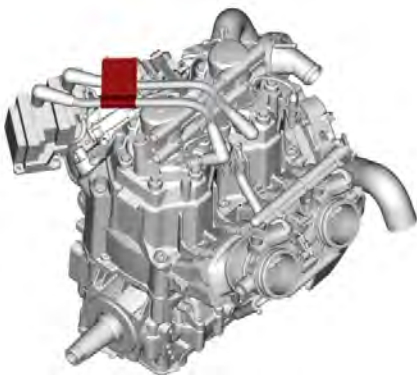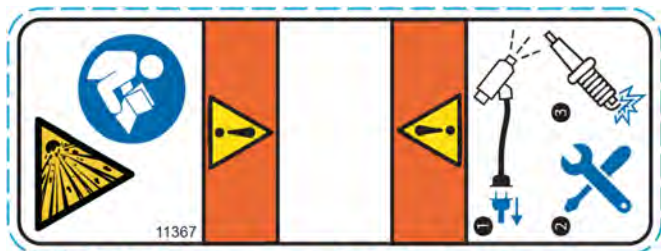

ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEPPO CANADA/STATI UNITI)

**Coppia di serraggio della protezione della puleggia e della  
puleggia motrice - Etichetta di avvertenza e avviso**

**⚠ AVVERTENZA**

Questa protezione deve essere **SEMPRE** in posizione quando il motore è in funzione. Fare attenzione alle parti in rotazione, potrebbero causare lesioni o intrappolare gli indumenti.

**AVVISO**

- La coppia di serraggio consigliata per il bullone della puleggia di trasmissione è da 115 a 125 Nm (da 85 a 92 lbf-ft).
- Non rispettare la coppia di serraggio consigliata può provocare gravi danni alla puleggia motrice e al motore.
- Per la procedura di montaggio completa vedere il manuale di manutenzione.




115-125 Nm (85-92 lbf-ft)

11365\_IT



**Non aprire quando è molto caldo - Etichetta di avvertenza**

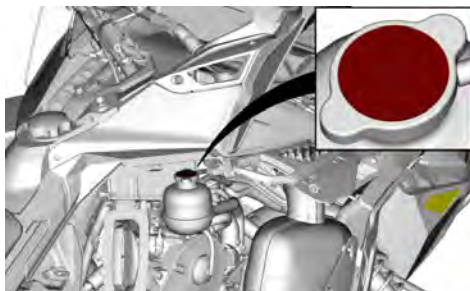

ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEPPO CANADA/STATI UNITI)

**Non aprire quando è molto caldo - Etichetta di avvertenza**

 **AVVERTENZA**


**Non aprire quando è molto caldo.**




**Fare attenzione ai componenti Incandescenti - Etichetta di  
attenzione**

 **ATTENZIONE**

**Fare attenzione ai componenti che scottano.**

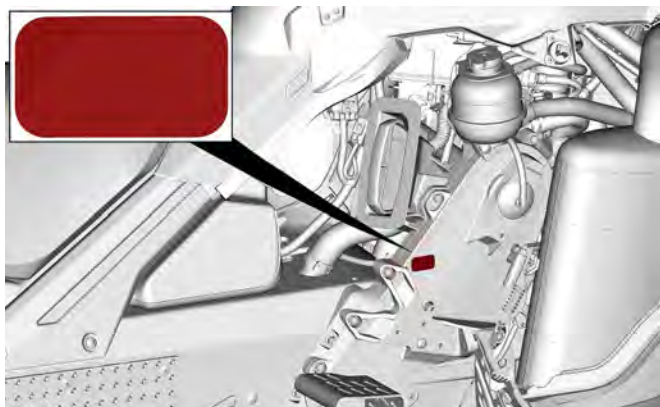

**ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEETTO CANADA/STATI UNITI)**

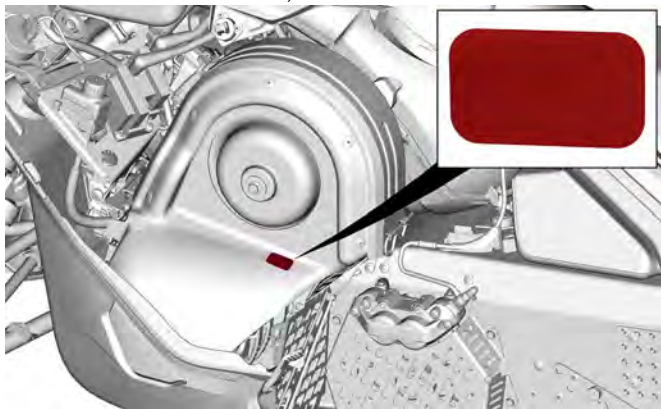


**Carter del disco - Etichetta di avvertenza**

**⚠ AVVERTENZA**

Questa protezione deve essere **SEMPRE** in posizione quando il motore è in funzione.




**PROTEZIONE DISCO – ETICHETTA DI AVVERTENZA**

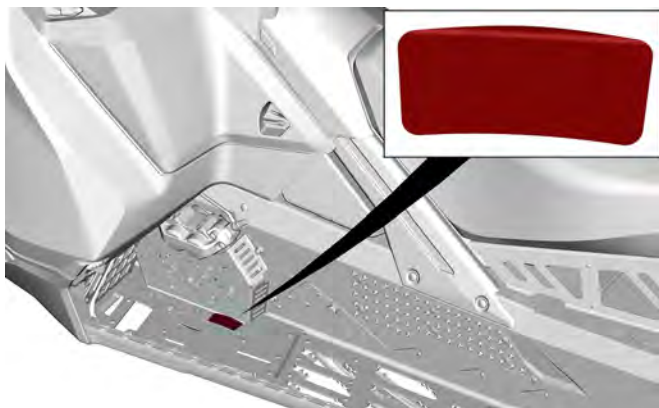

**Procedura di avviamento - Etichetta di avvertenza**

 **AVVERTENZA**

- Prima dell'uso, leggere e comprendere tutte le etichette di sicurezza, trovare e leggere la Guida del conducente e guardare il video sulla sicurezza utilizzando il collegamento al codice QR o visitando il sito Web Ski-Doo.
  - Rispettare le norme sull'età minima del conducente. Il produttore raccomanda l'utilizzo del veicolo solo a coloro che hanno compiuto i 16 anni di età.
  - Indossare SEMPRE una protezione per le orecchie.
  - Prendere confidenza con il veicolo. I conducenti inesperti potrebbero sottovalutare i rischi e farsi sorprendere dal comportamento specifico del veicolo e dalle condizioni del terreno. Procedere lentamente.
  - La velocità eccessiva e la guida spericolata possono uccidere.
  - Adattare SEMPRE la velocità alle condizioni della neve e alle circostanze.
  - È possibile che su neve compatta, ghiaccio o strada il controllo dello sterzo e dei freni diventi più difficoltoso. Ridurre la velocità e prevedere spazi di frenata e sterzata maggiori.
  - Non aprire mai i pannelli laterali o il cofano a motore acceso o con il veicolo in movimento. Assicurarsi di aver rimosso il cordoncino di sicurezza dal perno prima di aprirli.
1. Fissare il cordoncino di sicurezza a un indumento.
  2. Verificare il corretto funzionamento dell'acceleratore e dei freni prima dell'avviamento. I comandi devono ritornare nella posizione iniziale una volta rilasciati.
  3. Azionare il freno di stazionamento.
  4. Avviare il motore.
  5. Premere l'interruttore di spegnimento d'emergenza del motore per verificare che il motore si spenga.
  6. Riavviare il motore.
  7. Estrarre il cordoncino di sicurezza per verificare se il motore si spegne.
  8. Riavviare il motore.
  9. Disinserire il freno di stazionamento prima di partire per evitare il decadimento delle prestazioni dei freni.

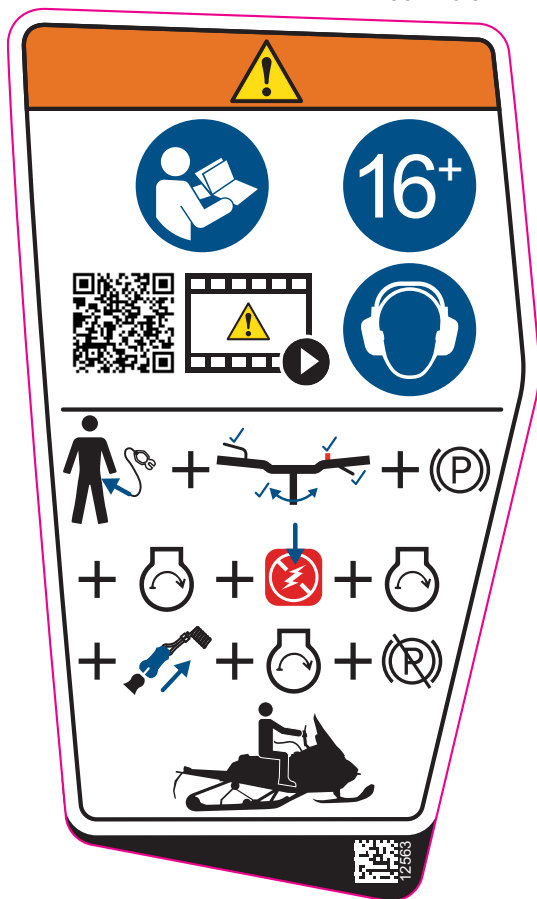

**PROCEDURA DI AVVIAMENTO – ETICHETTA DI AVVERTENZA**

---

**ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEETTO CANADA/STATI UNITI)**



**Sicurezza passeggeri – Etichetta di avvertenza**



**AVVERTENZA**

**N.B.:** il conducente è responsabile della sicurezza dei passeggeri.

Tutti i conducenti e i passeggeri devono leggere quanto segue:

- Indossare sempre un casco omologato e abbigliamento adatto alle motoslitte.
- Operare in modo difensivo, monitorare costantemente persone, oggetti, condizioni e altri veicoli.
- Evitare di farsi prendere di sorpresa, restare sempre all'erta per reagire agli imprevisti.
- Usare particolare cautela quando si guida fuori pista.
- Evitare ghiaccio sottile/specchi d'acqua.
- Non salire mai sulla motoslitte dopo aver fatto uso di alcolici o farmaci, nemmeno come passeggero.
- 

Questo veicolo è stato progettato per un (1) conducente e per tanti passeggeri quanti sono i sedili con cinghie o maniglie installati sul veicolo, conformi agli standard SSCC.

Quando si guida con un passeggero:

- La capacità di frenare e il controllo dello sterzo sono ridotti.
- Ridurre la velocità e prevedere più spazio per le manovre.
- Regolare la sospensione in base al peso.

**ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEETTO CANADA/STATI UNITI)**



**SICUREZZA PASSEGGERI – ETICHETTA DI AVVERTENZA**

---

*ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEETTO CANADA/STATI UNITI)*



ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEPPO CANADA/STATI UNITI)

**Capacità di carico e traino massima — Etichetta di avvertenza**

**! AVVERTENZA**

- Mai sedersi sull'area di carico.
- Per il traino utilizzare sempre un'apposita barra rigida fissata saldamente.
- Per maggiori dettagli, consultare la guida del conducente.
- Se si supera il carico massimo, si possono compromettere il controllo della sterzata, la capacità di frenata e causare danni permanenti.
- Carico di trasporto MASSIMO (incluso il peso del timone): 15,8 kg (35 lb) o 155 N
- Capacità MASSIMA di traino: 260 kg (573 lb) o 2550 N



**CAPACITÀ DI CARICO E TRAINO MASSIMA — ETICHETTA DI AVVERTENZA**



**POSIZIONE DELLE ETICHETTE**

**Cingolo rotante — Etichetta di avvertenza**

**⚠ AVVERTENZA**

- Non sostare MAI dietro o vicino un cingolo rotante. I detriti potrebbero essere scagliati, causando gravi lesioni.
- Per rimuovere la neve/il ghiaccio compattato, spegnere il motore, inclinare e tenere il veicolo su un lato e utilizzare l'attrezzo a chiave sulla protezione della cinghia.



**CINGOLO ROTANTE — ETICHETTA DI AVVERTENZA**



**POSIZIONE DELLE ETICHETTE**

ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEPPO CANADA/STATI UNITI)

## Etichette contenenti informazioni tecniche

### Carburante raccomandato – Etichetta di avviso

Vedere le *Caratteristiche tecniche* per il tipo appropriato di carburante per il veicolo motore.




**SUL TAPPO DEL SERBATOIO: NEI PAESI CON DISTRIBUTORI  
DI CARBURANTE CHE RIPORTANO L'INDICAZIONE DEL NU-  
MERO DI OTTANI AKI (RON+MON)/2**




**SUL TAPPO DEL SERBATOIO: NEI PAESI CHE ADOTTANO  
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI OTTANI RON**

**ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO (TUTTI I PAESI  
ECCEETTO CANADA/STATI UNITI)**

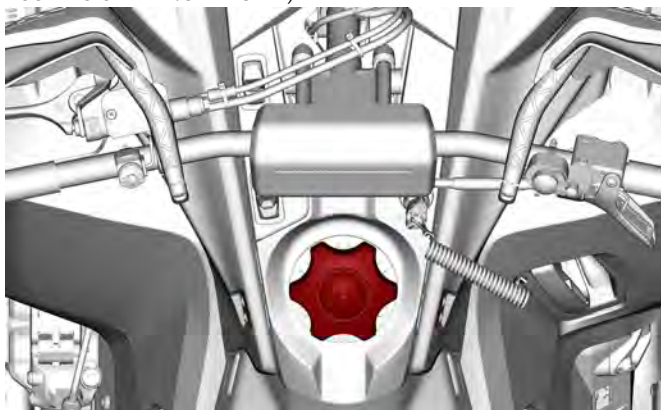


***Etichetta di regolazione clicker***

1. Rimuovere il cordoncino di sicurezza.
2. Rimuovere l'espansore della puleggia dalla protezione dalla puleggia.
3. Allentare il bullone.
4. Regolare il clicker.
5. Serrare il bullone.

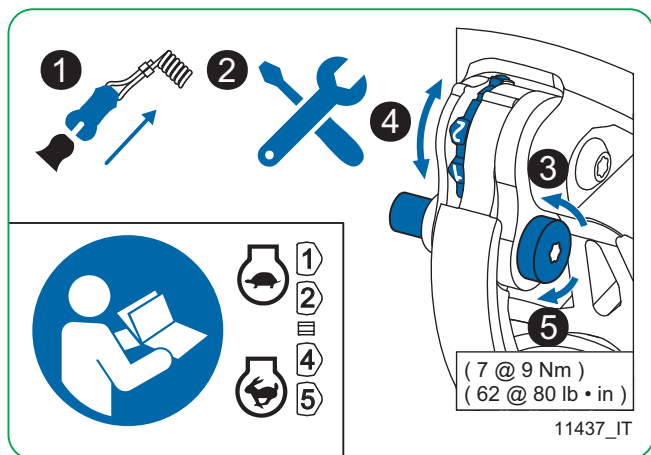

### ETICHETTA DI REGOLAZIONE CLICKER

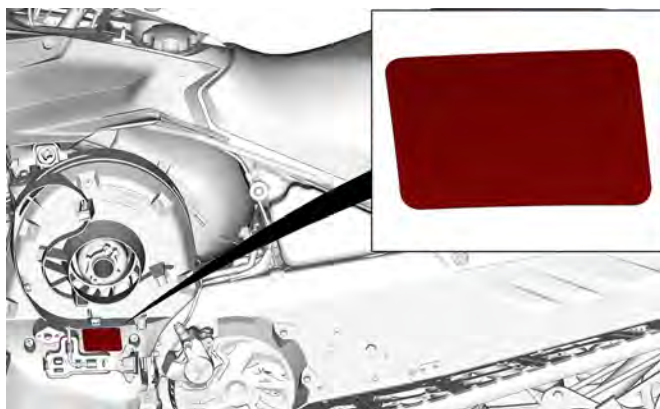

TIPICO


## AVVISO

Questa motoslitta è un modello esclusivamente di tipo competitivo e non è stata prodotta, né deve essere utilizzata per la guida generale fuoristrada a fini ricreativi. L'utilizzo di questa motoslitta che non sia per finalità competitive potrebbe costituire una violazione della LEGGE FEDERALE e portare a perseguibilità in sede penale.

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**



516007769\_IT


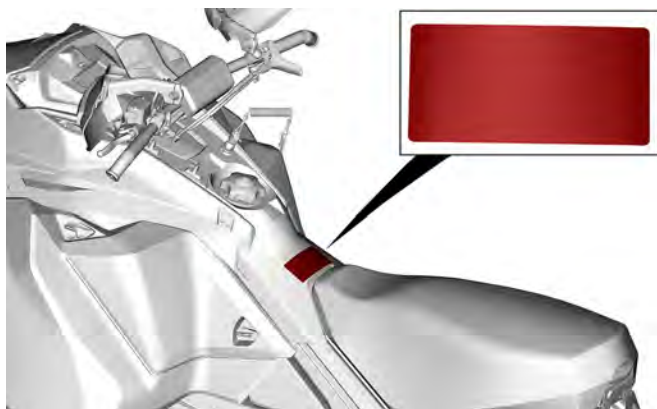


**Posizione ammortizzatore - Etichetta di avviso**

**AVVISO**

Posizionare la riserva rivolta verso il basso  
durante l'installazione dell'ammortizzatore.

5609A\_IT

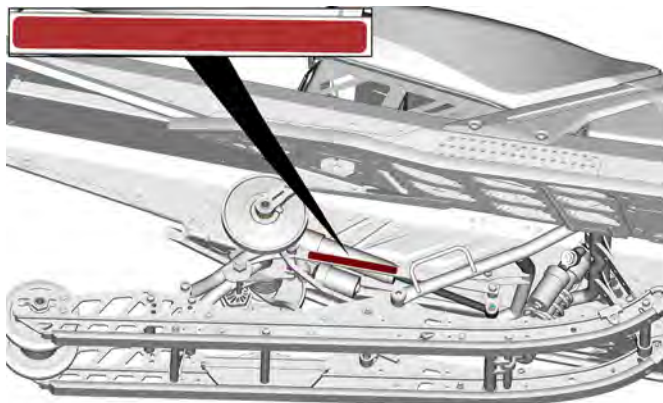

---

## CONTROLLO PRE-GUIDA

Eseguire un controllo pre-guida prima di ogni utilizzo per rilevare eventuali problemi durante la guida. Il controllo pre-guida può aiutare a monitorare l'usura e il deterioramento prima che diventino un problema grave. Correggere eventuali problemi rilevati per ridurre il rischio di incidenti o malfunzionamenti.

### Prima di avviare il motore

1. Rimuovere la neve e il ghiaccio dalla carrozzeria del veicolo, compresi luci, sedile, poggiatesta, comandi e strumenti.
2. Rimuovere la neve battuta e il ghiaccio dalla sospensione posteriore utilizzando la chiave inglese riposta sulla protezione della cinghia di trasmissione.
3. Verificare che il prefiltro del silenziatore della presa d'aria non sia ostruito dalla neve.
4. Verificare che gli sci e il gruppo sterzo abbiano libertà di movimento. Controllare l'azione corrispondente degli sci rispetto al manubrio.
5. Verificare il livello del carburante e la presenza di perdite. Rabboccare in caso di necessità o di perdite; per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte, un'officina o un professionista di fiducia.
6. Tutti i vani portaoggetti devono essere correttamente bloccati e non devono contenere oggetti pesanti o fragili. Anche il cofano e i pannelli laterali devono essere correttamente bloccati.
7. Attivare la leva di controllo acceleratore diverse volte per controllare che funzioni facilmente e senza problemi. Deve ritornare in posizione di folle quando rilasciata.
8. Attivare la leva del freno e assicurarsi che il freno entri completamente in azione prima che la leva di controllo del freno entri in contatto con l'impugnatura del manubrio. Deve tornare indietro completamente quando viene rilasciata.
9. Azionare il freno di stazionamento e controllare che funzioni correttamente. Lasciare il freno di stazionamento inserito.
10. Controllare le condizioni e l'altezza della cinghia di trasmissione. Consultare *Cinghia di trasmissione* in *Procedure di manutenzione*.

### Dopo aver avviato il motore

Per la corretta procedura di avviamento del motore, vedere la sezione *Procedura di avviamento del motore*.

1. Verificare il funzionamento delle luci abbaglianti e anabbaglianti, del fanalino posteriore, del freno e delle spie luminose.

#### NOTA:

Per la verifica delle luci, può essere necessario staccare il cordoncino di sicurezza dagli indumenti. In questo caso, fissare di nuovo il cordoncino non appena si riprendono i comandi della motoslitte.

2. Verificare il funzionamento dell'interruttore di spegnimento del motore (tirando l'estremità del cordoncino di sicurezza) e dell'interruttore di arresto di emergenza del motore.
3. Rilasciare il freno di stazionamento.
4. Vedere *riscaldamento del veicolo* e seguire le istruzioni.

## Elenco dei controlli prima dell'uso

| VOCE                                                                                                  | FUNZIONAMENTO                                                                                               | ✓ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CARROZZERIA,<br>COMPRESI SEDILE,<br>POGGIAPIEDI, LUCI,<br>FILTRO DELL'ARIA,<br>COMANDI E<br>STRUMENTI | Verificare le condizioni ed eliminare la neve o il ghiaccio.                                                |   |
| SCI E GRUPPO<br>STERZO                                                                                | Verificare la libertà di movimento e il funzionamento corretto.                                             |   |
| GUIDE SCI                                                                                             | Verificare l'usura anomala.                                                                                 |   |
| CARBURANTE                                                                                            | Assicurarsi che il livello sia corretto e che non vi siano perdite.                                         |   |
| OLIO PER INIEZIONE<br>(SE PREVISTO)                                                                   | Assicurarsi che il livello sia corretto e che non vi siano perdite.                                         |   |
| REFRIGERANTE                                                                                          | Assicurarsi che il livello sia corretto e che non vi siano perdite.                                         |   |
| CINGHIA DI<br>TRASMISSIONE                                                                            | Verificare che non siano presenti crepe, segni di logoramento o usura anomala e che l'altezza sia corretta. |   |
| LEVA ACCELERATORE                                                                                     | Controllare che il funzionamento sia corretto.                                                              |   |
| LEVA DEL FRENO                                                                                        | Controllare che il funzionamento sia corretto.                                                              |   |
| FRENO DI<br>STAZIONAMENTO,<br>FRENO                                                                   | Controllare che il funzionamento sia corretto.                                                              |   |
| LIQUIDO DEI FRENI                                                                                     | Assicurarsi che il livello sia corretto e che non vi siano perdite.                                         |   |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VANO DI CARICO                                                                                                                   | Controllare che si chiuda correttamente e che non siano presenti oggetti pesanti o fragili.                                               |  |
| CINGOLO                                                                                                                          | Verificare le condizioni ed eliminare neve o ghiaccio.<br>Per i cingoli chiodati, vedere <i>Prodotti che migliorano la trazione</i> .     |  |
| SUPPORTI GUIDE                                                                                                                   | Verificare l'usura anomala.                                                                                                               |  |
| INTERRUTTORE DI ARRESTO DI EMERGENZA DEL MOTORE E INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO DEL MOTORE (ESTREMITÀ DEL CORDONCINO DI SICUREZZA) | Controllare che il funzionamento sia corretto. Il cordoncino di sicurezza deve essere collegato all'asola di un indumento del conducente. |  |
| LUCI                                                                                                                             | Controllare che il funzionamento sia corretto.                                                                                            |  |
| PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO (SE IN DOTAZIONE)                                                                                   | Controllare che il funzionamento sia corretto.                                                                                            |  |

---

## SEGNALAZIONE DI DIFETTI DI SICUREZZA

La sicurezza del conducente e del passeggero è prioritaria per Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). In caso di dubbi, rivolgersi immediatamente al servizio clienti di BRP.

In Canada, nel caso in cui si sospetti che il veicolo presenti un difetto che potrebbe causare un incidente o lesioni o morte, contattare immediatamente Transport Canada oltre a Bombardier Recreational Products Inc.

Se Transport Canada riceve una segnalazione del genere, potrebbe aprire un'indagine e, qualora rilevasse la presenza di un difetto di protezione in un gruppo di veicoli, potrebbe avviare una campagna di ritiro e di riparazione dei veicoli.

Transport Canada non può tuttavia intervenire in alcun modo nei problemi personali tra l'acquirente, il concessionario o Bombardier Recreational Products Inc.

Per contattare Transport Canada:



819-420-4300 (area Gatineau-Ottawa o all'estero)  
Numero gratuito: 1 800-333-0510 (in Canada)



Transport Canada - ASFAD  
330 Sparks Street  
Ottawa, ON  
K1A 0N5



[HTTPS://TC.CANADA.CA/](https://tc.canada.ca/)

Questa pagina è intenzionalmente vuota

# INFORMAZIONI SUL VEICOLO


# COMANDI PRINCIPALI

## Manubrio

Il manubrio controlla la sterzata della motoslitta. Quando il manubrio viene ruotato a destra o a sinistra, gli sci ruotano a destra o a sinistra per fare sterzare la motoslitta.

### AVVERTENZA

**Una veloce retromarcia mentre si affronta una curva potrebbe comportare la perdita di stabilità e controllo.**

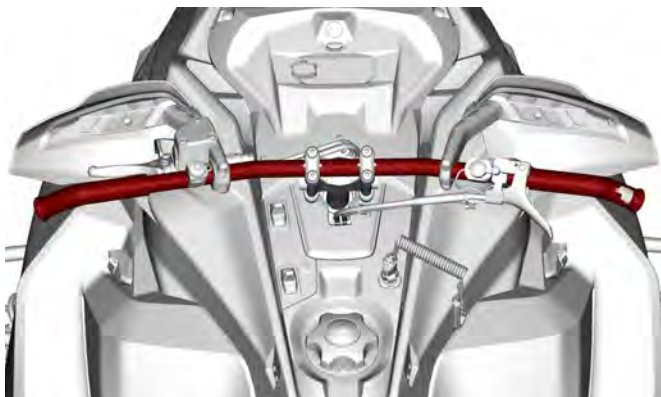

## *Regolazione del manubrio*

### AVVERTENZA

**È importante che tutti i controlli siano sempre perfettamente accessibili e facilmente utilizzabili dalla persona che si trova alla guida del veicolo.**

**Prima di partire, dedicare tempo alla regolazione del veicolo in base al conducente.**

**Il manubrio e la leva del freno possono essere agevolmente regolati per adattarsi alle esigenze di ogni conducente.**


1. Allentare i quattro dispositivi di fissaggio in modo da poter ruotare facilmente il manubrio dal supporto superiore.

**TIPICO*****Regolazione del manubrio alle preferenze del guidatore***

2. Con il conducente sul sedile di guida, ruotare il manubrio nella posizione desiderata.
3. Prima di stringere i dispositivi di fissaggio del supporto del manubrio, verificare che il manubrio sia perfettamente centrata.

***Regolazione del manubrio alle impostazioni di fabbrica – Posizione 0***


4. Posizionare il manubrio con le fascette, come mostrato nella seguente illustrazione.

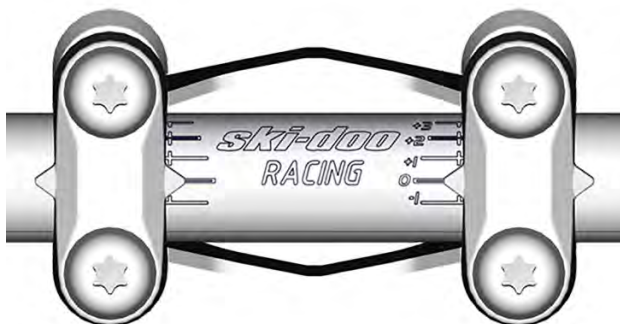

- 5. Prima di stringere i dispositivi di fissaggio del supporto del manubrio, verificare che il manubrio sia perfettamente centrata.
- 6. Serrare i quattro dispositivi di fissaggio secondo le specifiche.

| Coppia di serraggio |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Viti del morsetto   | 24,5 ± 3,5 Nm<br>(18 ± 3 lbf-ft) |

- 7. Accertarsi che le fascette del manubrio siano parallele all'estensione.

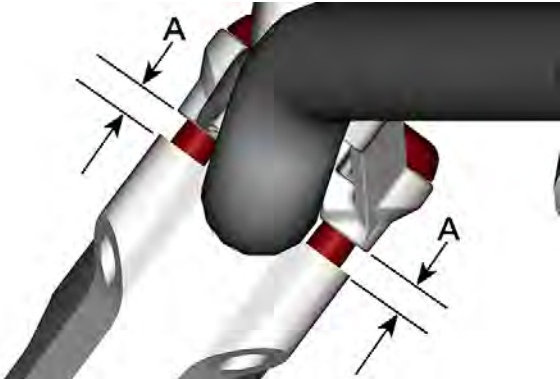

A. Devono essere uguali su ogni lato

- 8. Verificare che il coperchio del cilindro principale sia livellato.
- 9. Girare completamente il manubrio da lato a lato per controllare che non eserciti tensioni indesiderate sui fili del manubrio.

**Leva dell'acceleratore**

La leva dell'acceleratore si trova sul lato destro del manubrio.

Quando viene premuta, aumenta la velocità del motore. Quando viene rilasciata, la velocità del motore ritorna automaticamente al minimo.




**⚠ AVVERTENZA**


Verificare il funzionamento della leva dell'acceleratore ogni volta prima di avviare il motore. Una volta rilasciata, la leva deve tornare in posizione di riposo. In caso contrario, non avviare il motore.

## Interruttore di emergenza per arresto motore

L'interruttore di arresto di emergenza del motore si trova sul lato destro del manubrio.

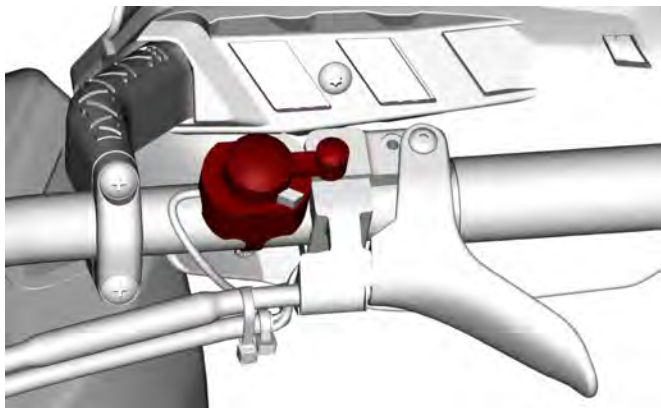

Per arrestare il motore in un caso di emergenza, selezionare la posizione OFF e simultaneamente azionare il freno. Per il riavvio il pulsante deve trovarsi in posizione ON.

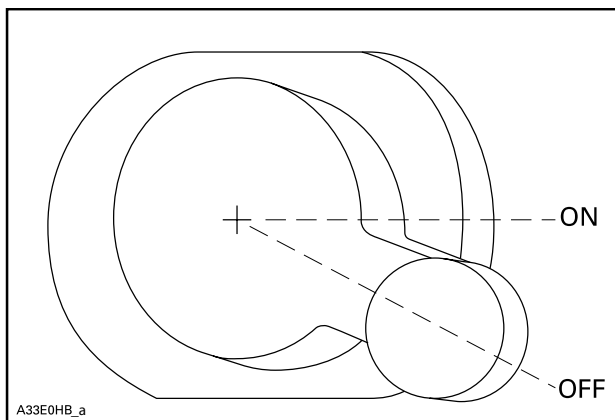


Tutti i conducenti della motoslitte devono familiarizzare con il funzionamento dell'interruttore di arresto di emergenza, utilizzandolo diverse volte durante la prima escursione e tutte le volte che spengono successivamente il motore. Questa procedura di arresto del motore diventerà un riflesso e preparerà i conducenti ad affrontare le situazioni di emergenza che ne richiederanno l'uso.

### **AVVERTENZA**


**Se l'interruttore è stato utilizzato in un caso di emergenza dovuto a un sospetto malfunzionamento, è necessario definire l'origine di tale malfunzionamento e porvi rimedio prima di riavviare il motore. Rivolgersi a un concessionario autorizzato di motoslitte BRP per la manutenzione.**

## Leva del freno

La leva del freno si trova sul lato sinistro del manubrio.

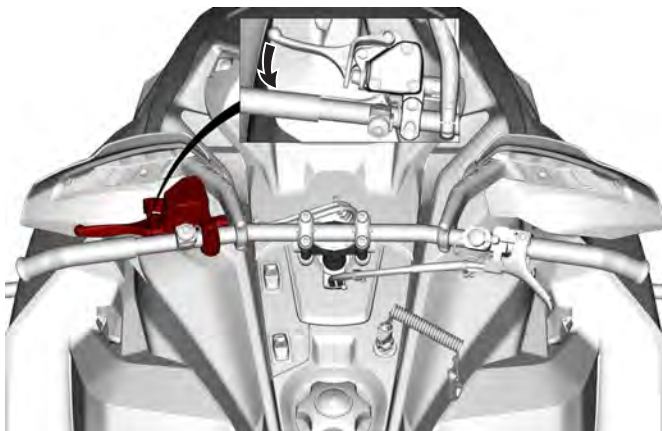


Quando viene premuta, vengono azionati i freni. Una volta rilasciata, la leva torna automaticamente in posizione di riposo. L'effetto della frenata è proporzionale alla pressione applicata sulla leva, al tipo di terreno e alla quantità di neve che lo ricopre.

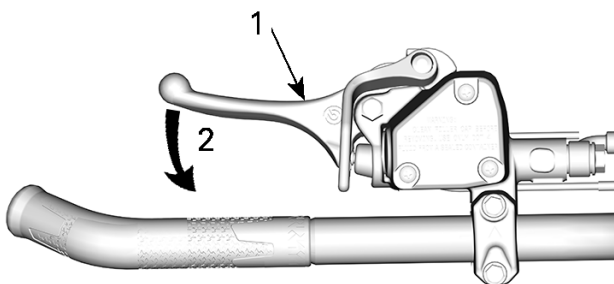**TIPICO**

- 1. Leva del freno
- 2. Per frenare

## Leva del freno di stazionamento

La leva del freno di stazionamento si trova sul lato sinistro del manubrio.

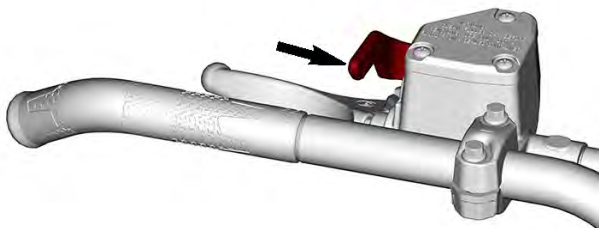

### TIPICO


Il freno di stazionamento deve essere utilizzato tutte le volte che la motoslitte viene parcheggiata.

### AVVERTENZA

Prima di utilizzare la motoslitte accertarsi che il freno di stazionamento sia completamente disinserito. Durante la guida del veicolo, i pattini dei freni che fanno attrito a causa della continua pressione sulla leva dei freni possono danneggiare il sistema frenante e provocare una diminuzione della capacità frenante e/o un incendio.

### *Per azionare il freno di stazionamento*

Tenere premuto il freno, quindi bloccare la leva del freno mediante la leva del freno di stazionamento, come illustrato.

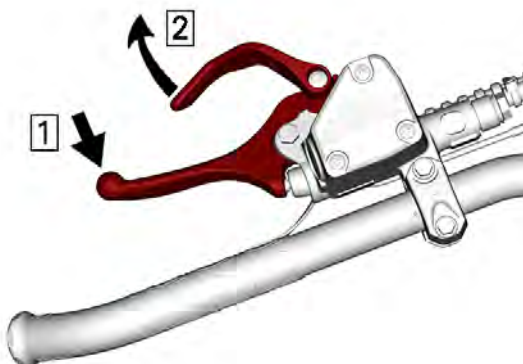**ESEMPIO TIPO — INNESCARE IL MECCANISMO**


1. *Tenere premuta la leva del freno*
2. *Bloccare la leva del freno mediante quella del freno di stazionamento*

***Per rilasciare il freno di stazionamento***

Tirare la leva del freno. La leva del freno di stazionamento torna automaticamente nella posizione originale. Disinserire sempre il freno di stazionamento prima di partire.

## Interruttore di spegnimento del motore

L'interruttore di spegnimento del motore (cordoncino di sicurezza) si trova sulla console.

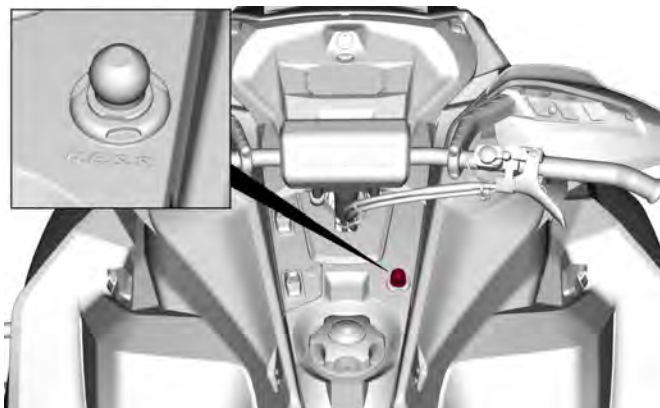

Per consentire il funzionamento del veicolo, l'estremità del cordoncino di sicurezza deve essere saldamente fissata all'interruttore di spegnimento del motore.

Tirando via l'estremità del cordoncino di sicurezza dall'interruttore, il motore si spegne.

### **AVVERTENZA**

**Prima di avviare il motore, fissare sempre l'occhiello del cordoncino di sicurezza a un indumento.**

### **NOTA:**

Il D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System) può essere abilitato, se lo si desidera. Rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo.

### ***Cordoncino di sicurezza galleggiante per (Sistema di sicurezza a codifica digitale)***

L'estremità del cordoncino di sicurezza dispone di una chiave D.E.S.S. integrata onde assicurare al conducente e alla motoslitte la stessa sicurezza di una tradizionale chiave di blocco.

La chiave D.E.S.S. contiene un chip elettronico provvisto di un codice digitale univoco memorizzato in modo permanente.

Il concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte ha programmato il D.E.S.S. della motoslitta in modo che riconosca la chiave D.E.S.S. collegata al cordoncino di sicurezza, consentendo il funzionamento del veicolo.

Se viene utilizzato un altro cordoncino di sicurezza senza programmare il D.E.S.S., il motore si avvierà ma non riuscirà a raggiungere la velocità di ingranaggio puleggia motrice per spostare il veicolo.

Accertarsi che l'estremità cordoncino di sicurezza sia priva di sporco o neve.

### ***Sistema Flessibilità***

Il sistema D.E.S.S. della motoslitta può essere programmato da un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte in modo da accettare fino a 8 chiavi differenti.

Si consiglia di acquistare cordoncini di sicurezza supplementari presso un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte. Se si possiedono diverse motoslitte BRP dotate di D.E.S.S., possono tutte essere programmate dal concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte in modo da poter accettare le chiavi D.E.S.S. degli altri veicoli.


---

## COMANDI SECONDARI

Alcuni dispositivi potrebbero non essere presenti sul modello che si possiede, oppure essere disponibili in opzione.

Le etichette di sicurezza del veicolo non sono riportate nelle illustrazioni. Per le informazioni sulle etichette di sicurezza, consultare *Etichette di sicurezza del veicolo*.

### Maniglia per avviamento di emergenza a riavvolgimento automatico

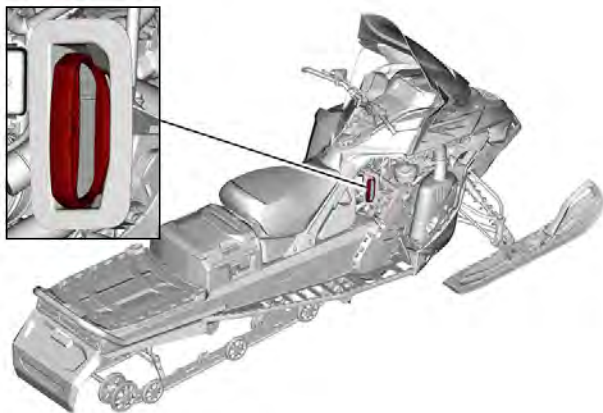


A riavvolgimento automatico, posizionata sul lato destro della motoslitte sotto il pannello laterale. Aprire il pannello laterale destro per accedere alla maniglia di avviamento del riavvolgimento. Consultare *Rimozione dei pannelli laterali* in questa sottosezione. Per inserire il meccanismo, tirare lentamente la maniglia fino a quando non si percepisce una resistenza, quindi tirare con forza. Rilasciare lentamente la maniglia.

#### NOTA:

La coppia massima che può essere trasmessa al motore dal dispositivo di avviamento a riavvolgimento automatico è di 80 Nm (59 lbf-ft). La forza massima che può essere esercitata sulla corda è di 2 200 N (494.6 lbf).

## Pulsante di preriscaldamento della camera d'espansione dello scarico

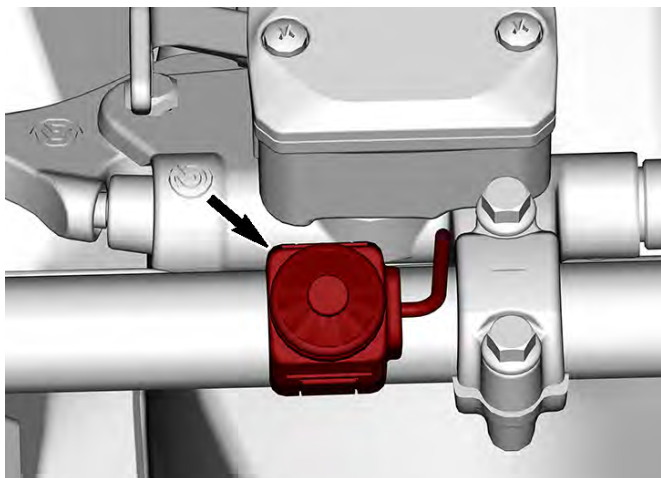

### 1. Pulsante di preriscaldamento

Per preriscaldare il tubo di scarico messo a punto:

1. Azionare il freno di stazionamento.
2. Avviare il motore.
3. Rilasciare completamente l'acceleratore
4. Premere e tenere premuto il pulsante di preriscaldamento e iniziare lentamente a premere la leva dell'acceleratore.

Il suono del motore cambierà. Inizieranno a manifestarsi funzionamento intermittente e ritorno di fiamma.


5. Trovare la posizione dell'acceleratore in cui si produce un minimo di ritorno di fiamma.

Il motore passerà in sequenza tra funzionamento intermittente e limitatore di giri una volta raggiunta la temperatura ottimale.

6. Rilasciare l'acceleratore e far scendere il regime al di sotto di 4.000 giri/min.
7. Rilasciare il pulsante di preriscaldamento.

## Pulsante devioluci

Premere per selezionare i fari abbaglianti o anabbaglianti (HI o LOW). Le luci vengono ACCESE automaticamente quando il motore è in funzione.

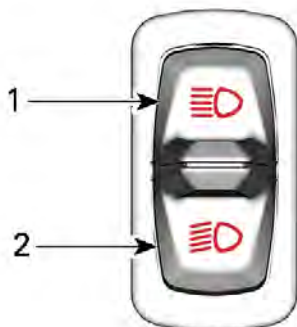

1. Faro alto
2. Anabbagliante

## Interruttore impugnature riscaldate e leva acceleratore riscaldato

### NOTA:

- Sotto i 2.000 giri/min, le manopole riscaldate sono limitate al 50% del loro potenziale.
- Il livello della batteria limiterà le manopole riscaldate. Sotto i 13 V, le manopole riscaldate saranno spente.


### NOTA:

Il livello della batteria limiterà le manopole riscaldate. Sotto i 13 V, le manopole riscaldate saranno spente.

L'interruttore sulla consolle controlla l'intensità di calore contemporaneamente delle impugnature riscaldate e della leva dell'acceleratore.

Non è possibile regolare l'equilibrio tra la temperatura della leva dell'acceleratore e le impugnature.

Premere l'interruttore come previsto per selezionare l'intensità del riscaldamento in modo da tenere le mani a una temperatura confortevole.

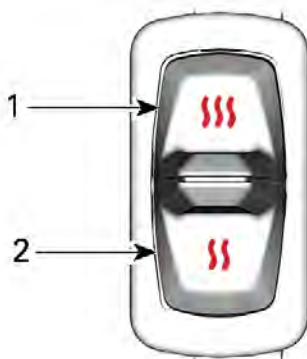

1. Aumento calore
2. Diminuzione calore

L'intensità del riscaldamento è visualizzata nel display digitale.



### DISPLAY DELLE MANOPOLE RISCALDATE

1. Indicatore a barre di sinistra



### **DISPLAY DELLA LEVA DELL'ACCELERATORE RISCALDATA**

#### **1. Indicatore a barre di destra**

Quando non sono presenti barre visualizzate sull'indicatore, le impugnature riscaldate e la leva dell'acceleratore sono DISATTIVATE.

Nel rilasciare l'interruttore, il display tornerà a visualizzare il livello del carburante e la temperatura del motore.


## CARROZZERIA

### Paraurti anteriori e posteriori

Da utilizzare ogni volta che è necessario sollevare manualmente la motoslitta.

#### **ATTENZIONE**

Per evitare infortuni, adottare tecniche di sollevamento adeguate, facendo forza sulle gambe. Non tentare di sollevare la parte posteriore del veicolo se non se ne ha la forza. Utilizzare un dispositivo di sollevamento adatto o, se possibile, chiedere assistenza per condividere lo sforzo.

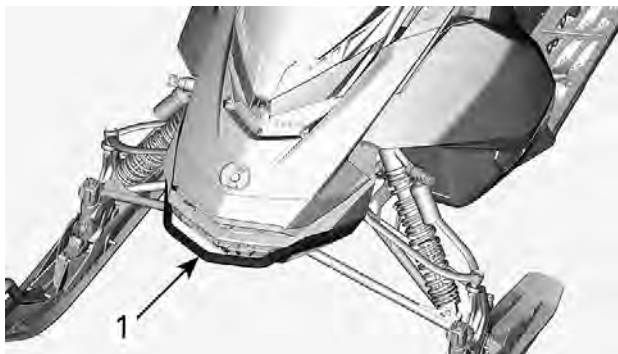


#### **ESEMPIO TIPO**

1. Paraurti anteriore

#### **AVVISO**

Non utilizzare gli sci per tirare o sollevare la motoslitta.

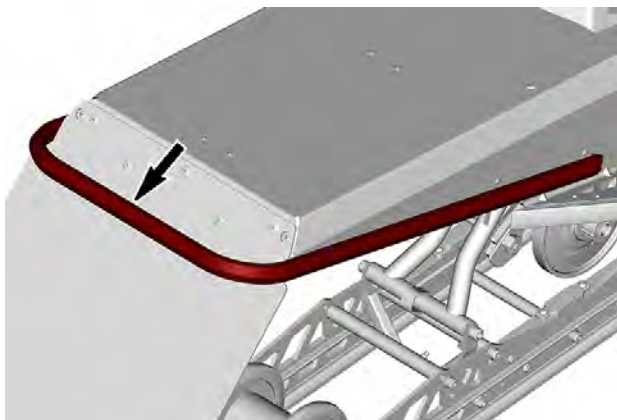

## **PARAURTI POSTERIORE**

### **Modulo superiore della carrozzeria**

#### ***Rimozione del modulo superiore della scocca***


1. Rimuovere le viti di supporto dell'indicatore.



2. Sollevare la parte anteriore del supporto dell'indicatore, quindi farlo scivolare in avanti per rimuoverlo.


**TIPICO**

3. Scollegare il connettore dell'indicatore e rimuovere il supporto.
4. Scollegare i connettori del sensore MAPTS e dei fari.

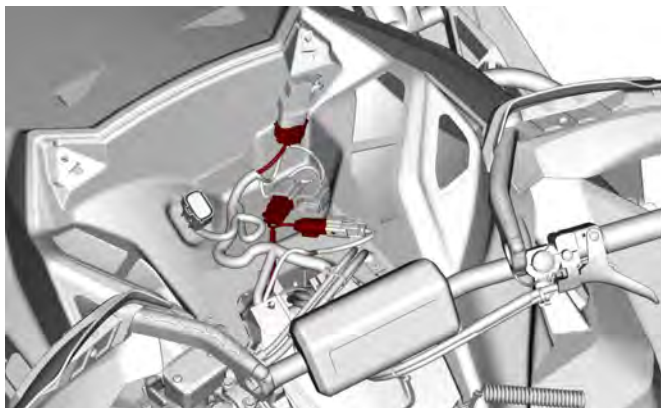


5. Rimuovere entrambi i pannelli laterali. Vedere *Pannelli laterali* in questa sezione.

6. Allentare la fascetta del condotto di aspirazione aria.

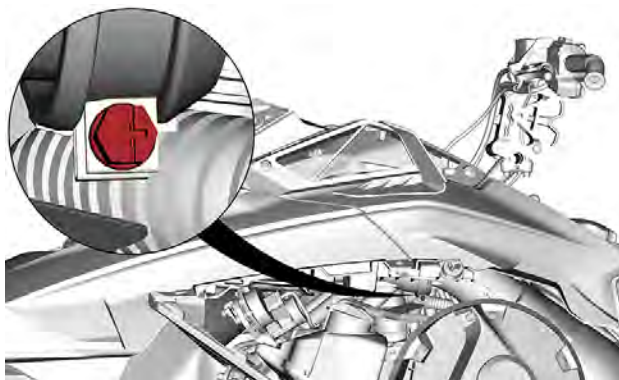

7. Rimuovere le viti di fissaggio del modulo superiore della scocca su entrambi i lati.

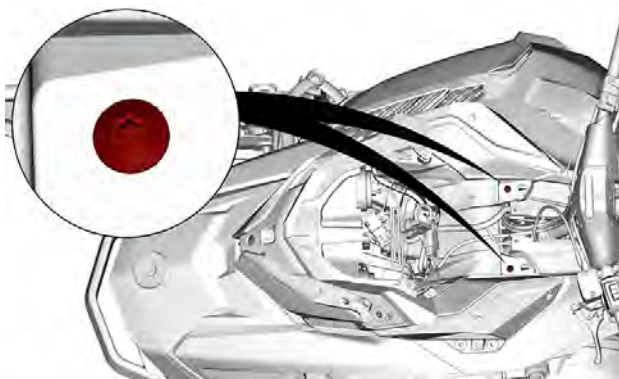

8. Rimuovere il modulo superiore della scocca.
1. Afferrare il modulo superiore della scocca nella sezione del supporto dell'indicatore.
  2. Tirare il modulo in avanti.
  3. Rimuovere il modulo dal veicolo.

**Montaggio del Modulo superiore della carrozzeria**

1. Abbassare in posizione il modulo superiore della carrozzeria sul veicolo.

**NOTA:**

Accertarsi che il condotto di aspirazione sia collegato correttamente.

2. Serrare il morsetto del condotto di aspirazione.

| COPPIA DI SERRAGGIO                  |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fascetta del condotto di aspirazione | $1,0 \pm 0,2 \text{ Nm}$ ( $9 \pm 2 \text{ lbf-in}$ ) |

3. Installare e serrare le viti di bloccaggio sul modulo superiore della carrozzeria.

| COPPIA DI SERRAGGIO                              |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viti modulo centrale superiore della carrozzeria | $1,8 \pm 0,2 \text{ Nm}$ ( $16 \pm 2 \text{ lbf-in}$ ) |

| COPPIA DI SERRAGGIO                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viti modulo superiore della carrozzeria anteriore e posteriore | $1,3 \pm 0,2 \text{ Nm}$ ( $12 \pm 2 \text{ lbf-in}$ ) |

4. Collegare il connettore del sensore di pressione e temperatura dell'aria nel collettore (MAPTS).
5. Collegare i connettori del faro.
6. Installare l'indicatore, fissandolo con le viti.


| COPPIA DI SERRAGGIO          |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viti del supporto indicatore | $2,3 \pm 0,2 \text{ Nm}$ ( $20 \pm 2 \text{ lbf-in}$ ) |

**Pannelli laterali**
 **AVVERTENZA**

**Non avviare mai il motore con i pannelli laterali aperti o rimossi dal veicolo.**


### **Rimozione dei pannelli laterali**

1. Sbloccare i fermi, quindi aprire il pannello.

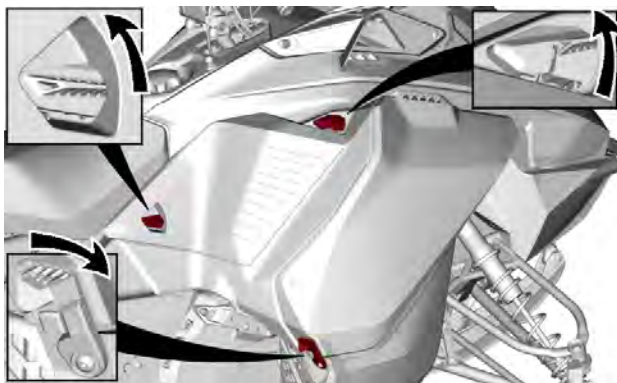


#### **CONFIGURAZIONE TIPICA — 3 FERMI**

2. Girare il pannello laterale intorno al bordo inferiore.

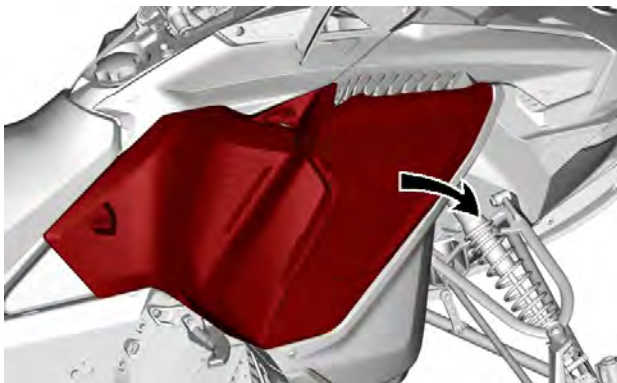

3. Far scivolare la cerniera del pannello dal fondo.

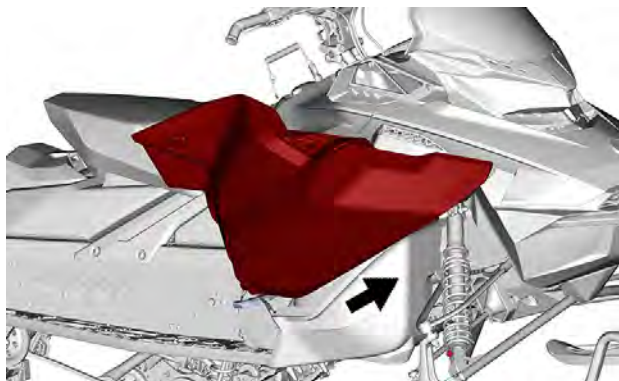

## AVVISO

**Assicurarsi di posizionare il pannello in un luogo sicuro per evitare graffi.**

### *Installazione dei pannelli laterali*

La procedura di montaggio è l'inverso di quella di rimozione. Assicurarsi che la linguetta del pannello inferiore sia inserita nella carenatura inferiore laterale in fase di installazione. In caso contrario, la carenatura inferiore laterale verrà graffiata e la linguetta del pannello potrebbe danneggiarsi.

## EQUIPAGGIAMENTO

Alcuni dispositivi potrebbero non essere presenti sul modello che si possiede, oppure essere disponibili in opzione.

### Protezione cinghia di trasmissione

#### *Rimozione della protezione della cinghia di trasmissione*

#### **AVVERTENZA**

**NON** azionare **MAI** il motore:

- Senza schermi e protezione cinghia saldamente installati.
- Con cofano e/o pannelli laterali aperti o rimossi.

**NON** tentare **MAI** di effettuare regolazioni su componenti in movimento mentre il motore è in funzione.


#### **NOTA:**

La protezione cinghia è leggermente sovradimensionata al fine di mantenere la tensione sui perni e sui fermi, evitando rumore e vibrazioni inutili. È importante che questa tensione venga mantenuta durante la reinstallazione.

Rimuovere il cappuccio del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.

Aprire il pannello di sinistra. Vedere la procedura in questa sottosezione.


Rimuovere il perno di blocco.

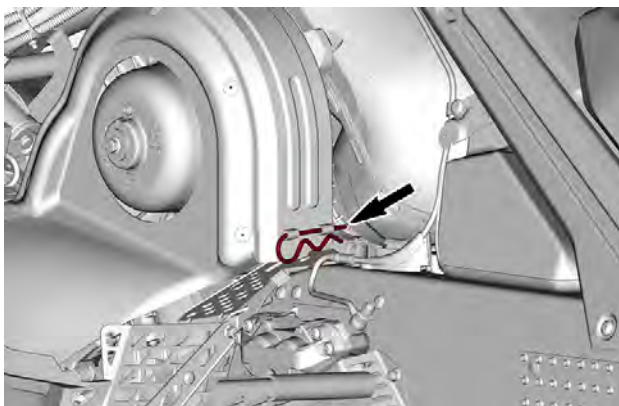



Sollevare la parte posteriore della protezione, quindi rilasciarla dalla linguetta anteriore.

***Installazione della protezione della cinghia di trasmissione***


Inserire la linguetta della protezione della cinghia nella fessura di supporto anteriore.

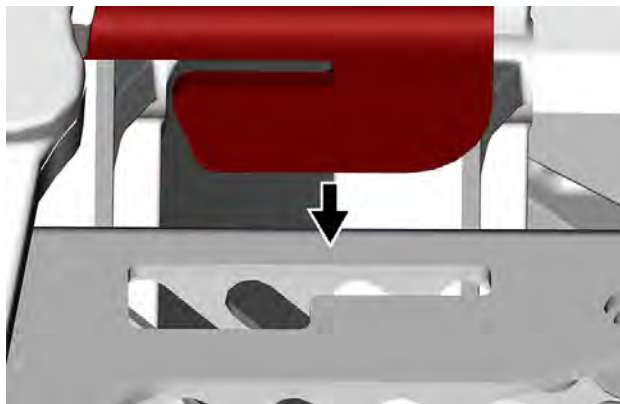

Spingere la protezione della cinghia di trasmissione verso il motore e poi verso il davanti del veicolo.

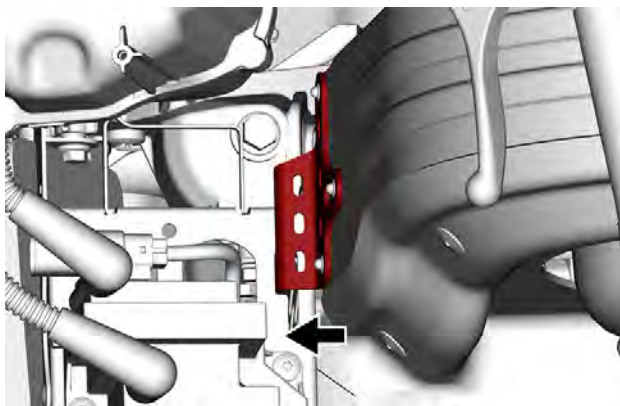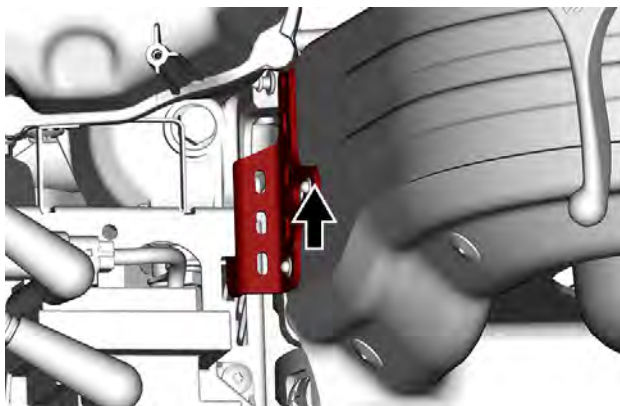

Posizionare la parte posteriore della protezione cinghia sopra il fermo e assicurarla mediante il perno di blocco.

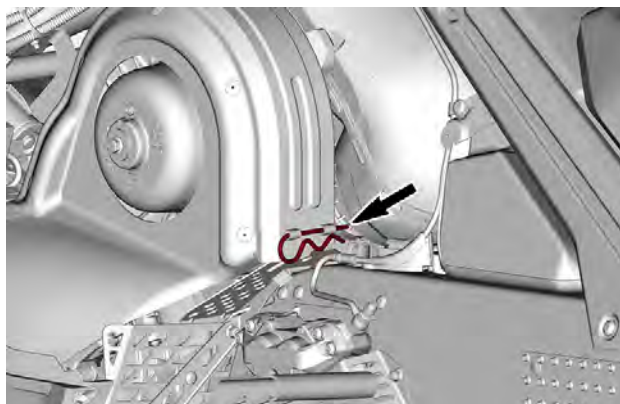

## DISPLAY DIGITALE COMPATTO



### DISPLAY DIGITALE COMPATTO


#### AVVERTENZA

La lettura del display digitale può distrarre dalla guida del veicolo, in particolare dall'analisi costante dell'ambiente.

#### NOTA:

Il display digitale è preimpostato dal costruttore in unità del sistema imperiale e in lingua inglese. Per cambiare unità o lingua, rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte.

## Caratteristiche display

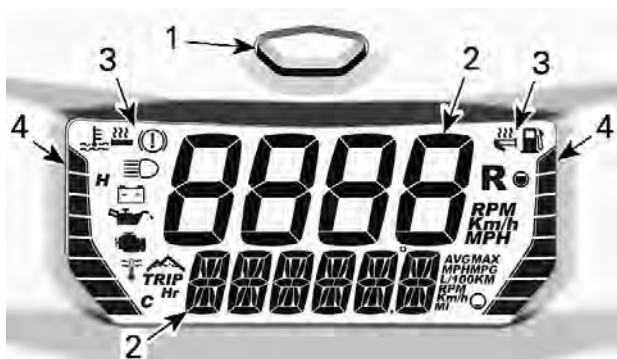

### DISPLAY DIGITALE COMPATTO

1. Pulsante MODALITÀ
2. Cifre
3. Icone
4. Indicatori a barre

Il display digitale è anche dotato di segnalatore acustico integrato.

### Display digitali

#### AVVERTENZA

**Non regolare o impostare le funzioni sul display digitale durante la guida.**

Per impostare i display secondo le proprie preferenze, vedere *Selezione della combinazione di visualizzazione*.

### Display superiore

Il display superiore è usato per:

- Velocità del veicolo
- Regime del motore (giri/min)



1. Display superiore

## Display inferiore

Il display inferiore è usato per:

- Varie informazioni (in combinazione con il display superiore)
- Messaggi; per informazioni, vedere *Icone e messaggi e Sistema di controllo*.
- Codici guasto; per informazioni, vedere *Sistema di controllo*.



1. Display inferiore

## Indicatore a barre di sinistra



1. Indicatore a barre di sinistra

### Informazioni dell'indicatore a barre di sinistra

Temperatura liquido di raffreddamento

Livello di riscaldamento delle manopole

L'indicatore a barre di sinistra mostra la temperatura del liquido refrigerante, tranne durante la regolazione degli elementi riscaldanti.

## AVVISO

**Se il motore si surriscalda, fermare il veicolo in un luogo sicuro. Vedere RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.**

Per informazioni sul funzionamento delle manopole riscaldate, vedere *Interruttore delle manopole e della leva dell'acceleratore riscaldate in Controlli secondari*.

## Indicatore a barre di destra



1. Indicatore a barre di destra

### Informazioni dell'indicatore a barre destro

Livello carburante

Livello di riscaldamento della leva dell'acceleratore

L'indicatore a barre di destra mostra il livello del carburante, tranne durante la regolazione della leva dell'acceleratore riscaldata.

Per informazioni sul funzionamento della leva dell'acceleratore riscaldata, vedere *Interruttore delle manopole e della leva dell'acceleratore riscaldate* in *Controlli secondari*.

### Selezione della combinazione di visualizzazione

I display superiore e inferiore possono essere impostati solo in combinazione. Non possono essere impostati separatamente.

Per scorrere le informazioni disponibili, premere ripetutamente il pulsante Mode fino a visualizzare le informazioni desiderate.



1. Pulsante modalità indicatore

Vedere la tabella seguente per conoscere tutte le possibili combinazioni.

| Combinazioni di visualizzazione disponibili |                                                               |                                       |                                                        |                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Display superiore                                             | Icona/<br>Informazioni<br>specifiche  | Display inferiore                                      | Icona/<br>Informazioni<br>specifiche                                                       |
| 1                                           | Velocità<br>del<br>veicolo<br>O<br>giri/min.<br>del<br>motore | Km/h o miglia/<br>h<br>O<br>giri/min. | Velocità<br>del veicolo<br>O<br>velocità del<br>motore | Km/h o miglia/h<br>O<br>giri/min.                                                          |
|                                             | Giri/min<br>del<br>motore                                     | RPM                                   | Altitudine                                             | <br>M o F |
| 2                                           | Velocità<br>del<br>veicolo                                    | km/h o MPH                            | Altitudine                                             | <br>M o F |
| 3                                           |                                                               |                                       | Odometro                                               | km o MI                                                                                    |
|                                             |                                                               |                                       | Contachilo<br>metri<br>parziale<br>A(1)                | <b>TRIP</b><br><br>km o MI                                                                 |
| 4                                           |                                                               |                                       | Contachilo<br>metri<br>parziale B<br>(1) (2)           | <b>TRIP</b><br><br>km o MI                                                                 |
| 5                                           |                                                               |                                       |                                                        |                                                                                            |
| 6                                           |                                                               |                                       | Contaore<br>parziale (1)                               | <b>TRIP</b><br><b>Hr</b>                                                                   |

|    |                      |            |                                       |                             |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|    |                      |            | Velocità massima<br>(1)               | <b>MAX</b><br>km/h o MPH    |
| 7  |                      |            | Velocità media (1)                    | <b>AVG</b><br>km/h o MPH    |
| 8  |                      |            |                                       |                             |
| 9  | Velocità del veicolo | km/h o MPH | Regime massimo<br>(1)                 | <b>MAX</b><br>RPM           |
| 10 |                      |            | Consumo medio di carburante           | <b>AVG</b><br>L/100Km o MPG |
| 11 |                      |            |                                       |                             |
| 12 |                      |            | Temperatura liquido di raffreddamento | E<br>e C o F                |

(1) Tenere premuto il pulsante Mode per azzerare

(2) Azzerando il contachilometri parziale B si azzerano anche il consumo di carburante medio

**NOTA:**

Assicurarsi di visualizzare la velocità del veicolo quando questa informazione è necessaria.

**Icone e messaggi**

Per le icone e i messaggi abituali, vedere la tabella seguente.

Per i dettagli in merito a spie e messaggi che segnalano problemi di funzionamento, vedere *Sistema di controllo*.

| Icona                                                                                                   | Cicali<br>no                                                                | Messaggio<br>Display<br>inferiore | Descrizione                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                                                                       | 2 brevi<br>segnali<br>acustici                                              | CHIAVE<br>CORRETTA                | All'accensione, con una chiave<br>corretta. Veicolo pronto all'uso.                                                                                       |
| —                                                                                                       | —                                                                           | RODAGGIO                          | Visualizzato in fase di rodaggio.<br>Consultare <i>Periodo di rodaggio</i>                                                                                |
|                         | 4 brevi<br>segnali<br>acustici<br>ogni<br>5 minuti                          | PRESSIONE<br>OLIO<br>BASSA        | Il livello dell'olio di iniezione è<br>basso. Arrestare il veicolo in<br>posizione sicura, rabboccare il<br>serbatoio dell'olio di iniezione.             |
| <br>(lampeg-<br>giante) | —                                                                           | —                                 | Livello del carburante basso.<br>Nessuna barra sul display del<br>livello di carburante.<br>Rabboccare il prima possibile il<br>serbatoio del carburante. |
|                       | Segnali<br>acustici<br>prolungati che<br>si<br>ripetono<br>a ritmo<br>lento | RETROMAR<br>CIA                   | Retromarcia selezionata.                                                                                                                                  |
|                                                                                                         | Tre<br>brevi<br>segnali<br>acustici                                         | RETROMAR<br>CIA NON<br>INGRANATA  | Non è stata ingranata la<br>retromarcia, riprovare.                                                                                                       |

| Icona                                                                            | Cicali<br>no | Messaggio<br>Display<br>inferiore | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | —            | —                                 | Selezionati abbaglianti.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| —                                                                                | —            | RISCALDA<br>MENTO                 | È necessario riscaldare il motore e/o l'olio di iniezione prima del normale utilizzo. I RPM del motore sono limitati fino al raggiungimento della temperatura desiderata (fino a 10 minuti durante la guida). Quando fa molto freddo, il riavvio del motore può richiedere una fase di riscaldamento. |

# CARBURANTE E OLIO

## Requisiti carburante

### AVVISO

**Utilizzare sempre benzina fresca. La benzina si ossida, determinando la perdita di numero di ottano, composti volatili, e la produzione di depositi di gomma e vernici che possono danneggiare il sistema di alimentazione.**

Le miscele di carburante a base di alcool variano a seconda del Paese e dell'area geografica. Questo veicolo è stato progettato per un funzionamento basato sull'utilizzo dei carburanti consigliati. In ogni caso, occorre tenere presente quanto segue:

- L'utilizzo di carburante contenente alcool in percentuale maggiore di quella specificata dalle normative governative non è consigliato e può causare i problemi elencati di seguito ai componenti del sistema di alimentazione:
  - Problemi di accensione e guida.
  - Deterioramento delle parti in gomma o plastica.
  - Corrosione delle parti metalliche.
  - Danni alle parti interne del motore.
- Ispezionare frequentemente per determinare la presenza di perdite di carburante o altre anomalie nel sistema di alimentazione qualora si ritenga che la presenza di alcol nella benzina ecceda le normative in vigore.
- La miscela alcol-benzina attira e trattiene l'umidità; questo potrebbe determinare la separazione di fase del carburante e causare problemi di prestazioni o danni al motore.

### **Carburante raccomandato**

Utilizzare benzina senza piombo con un contenuto MASSIMO di etanolo pari al 10%. La benzina deve avere il seguente numero minimo di ottani.

| Tipo carburante                                                                | Motore  | Numero di ottani min.                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carburante<br>SENZA etanolo                                                    | 600 EFI | Valore AKI 87 esposto<br>alla pompa<br>(RON+MON)/2)<br>92 RON                                                     |
| Carburante che<br>può contenere<br>fino ad un<br>MASSIMO del<br>10% di etanolo | 600 EFI | 91 AKI (RON+MON)/2<br>95 RON<br> |

**AVVISO**

**Non provare mai altri tipi di carburante. L'utilizzo di carburante non adatto può comportare danni al motore o al sistema di alimentazione.**

**AVVISO**

**NON usare il carburante delle pompe etichettate E85.**

L'utilizzo di carburante E15 è vietato dalla normativa U. S. EPA Regulations.

**Carburante raccomandato**

Utilizzare benzina senza piombo con un contenuto MASSIMO di etanolo pari al 10%. La benzina deve avere il seguente numero minimo di ottani.

| Tipo carburante                                                                | Motore                                       | Numero di ottani min.                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carburante<br>SENZA etanolo                                                    | 600R E-TEC<br>850 E-TEC<br>850 E-TEC Turbo R | 91 AKI (RON+MON)/2<br>95 RON                                                                                          |
| Carburante che<br>può contenere<br>fino ad un<br>MASSIMO del<br>10% di etanolo | 600R E-TEC<br>850 E-TEC<br>850 E-TEC Turbo R | 91 AKI (RON+MON)/2<br>95 RON<br><br> |

**AVVISO**

**Non provare mai altri tipi di carburante. L'utilizzo di carburante non adatto può comportare danni al motore o al sistema di alimentazione.**

**AVVISO**

**NON usare il carburante delle pompe etichettate E85.**

L'utilizzo di carburante E15 è vietato dalla normativa U. S. EPA Regulations.

## Procedura per il rifornimento di carburante

### AVVERTENZA

- La benzina e i vapori della benzina sono estremamente infiammabili e altamente esplosivi in particolari condizioni. Per ridurre il rischio di danni materiali, lesioni gravi o morte dovuti a una manipolazione impropria della benzina durante il rifornimento, seguire sempre scrupolosamente le istruzioni contenute in questa sezione.
- La benzina è velenosa. Un uso improprio potrebbe provocare lesioni gravi o morte. Non travasare mai la benzina con la bocca. Non inalare i vapori di benzina. In caso di ingestione della benzina, contatto con gli occhi o inalazione dei vapori di benzina, contattare immediatamente un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarla con acqua e sapone. Cambiare gli indumenti se sono stati a contatto con la benzina.

### *Prima del rifornimento alla motoslitte*

### AVVERTENZA

La mancata osservanza di queste precauzioni durante il rifornimento della motoslitte può causare lesioni gravi o mortali:

- Non fumare o evitare fiamme vive o scintille durante il rifornimento. I vapori di carburante potrebbero incendiarsi e provocare un incendio.
- Non consentire a nessuno di restare sul veicolo durante il rifornimento
- Procedere sempre in un'area ben ventilata.
- Assicurarsi che il veicolo sia in posizione orizzontale durante il rifornimento.

1. Parcheggiare la motoslitte su una superficie piana. Azionare il freno di stazionamento.
2. Spegnerne il motore.
3. Accertarsi di far scendere conducente e passeggero dal veicolo.
4. Verificare il tipo di carburante. Fare riferimento a *Carburante raccomandato*.


## Apertura del tappo del serbatoio carburante

### AVVERTENZA

In ambienti caldi o dopo l'utilizzo, il serbatoio del carburante potrebbe essere sotto pressione. Il carburante o i vapori di carburante pressurizzati possono fuoriuscire dal bocchettone di riempimento e causare lesioni gravi.

- Tenere sempre saldamente le maniglie del tappo del serbatoio e ruotarlo lentamente per rimuoverlo.
- Quando si allenta il tappo del serbatoio, si potrebbe udire un sibilo. Prima di rimuovere completamente il tappo, attendere che il sibilo scompaia.

1. Ruotare lentamente il tappo del serbatoio carburante per aprirlo.

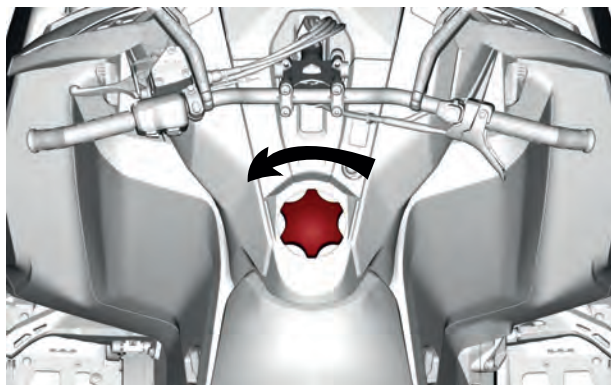

**TIPICO**

*Durante il rifornimento* **AVVERTENZA**

Il carburante sversato su o vicino a componenti caldi del motore può causare incendi, esplosioni o altri pericoli che possono provocare **LESIONI GRAVI** o **MORTE**.

Fare attenzione a non versare carburante quando si fa rifornimento subito dopo aver usato la motoslitte. Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante.

 **AVVERTENZA**

Osservare queste precauzioni durante il rifornimento per evitare che il serbatoio trabocchi:

- Inserire completamente l'ugello del carburante nel bocchettone di rifornimento.
- Riempire lentamente il serbatoio in modo che l'aria possa fuoriuscire ed evitare riversamenti o spruzzi.
- Interrompere il rifornimento dopo che l'ugello si disattiva automaticamente.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante.

Ulteriori precauzioni se si utilizzano contenitori di carburante portatili:

- Non far sversare il carburante. È più facile che i contenitori portatili subiscano fuoriuscite. Utilizzare contenitori più piccoli per una presa e un equilibrio più agevoli durante il rifornimento.
- Assicurarsi di utilizzare contenitori che non contengano più carburante del necessario per evitare di riempire eccessivamente il serbatoio.
- Controllare i contenitori prima dell'uso: potrebbero presentare perdite dovute all'usura.

 **AVVERTENZA**

Non riempire il serbatoio prima di posizionare il veicolo in una zona calda. Se la temperatura aumenta, il carburante si espande e potrebbe traboccare.


1. Non riempire eccessivamente il serbatoio carburante, poiché ciò potrebbe causare la fuoriuscita di carburante e conseguenti perdite. Lasciare sempre spazio sufficiente affinché il carburante si espanda con l'aumento della temperatura.

**NOTA:**

Il serbatoio è pieno **PRIMA** che il livello del carburante raggiunga il fondo del bocchettone di riempimento. Se si riempie il serbatoio fino al fondo del bocchettone, il carburante potrebbe fuoriuscire dallo sfiato del serbatoio, causando uno sversamento.

**NOTA:**

Per facilitare il riempimento del serbatoio e ridurre al minimo il rischio di schizzi, inserire l'ugello del carburante sull'asse centrale della motoslitte, non lateralmente, e posizionare la punta verso la parte posteriore della motoslitte.

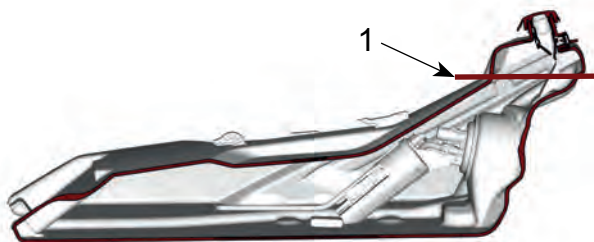

**SERBATOIO CARBURANTE – TIPICO**

1. *Linea del livello massimo del carburante*
2. Dopo il rifornimento, attendere qualche secondo prima di rimuovere l'ugello del serbatoio dal bocchettone di rifornimento carburante per consentire al carburante di defluire ed evitare perdite.


**Chiusura del tappo del serbatoio del carburante****⚠ AVVERTENZA**

Il carburante sversato su o vicino a componenti caldi del motore può causare incendi, esplosioni o altri pericoli che possono provocare **LESIONI GRAVI** o **MORTE**.

- **NON** sedersi o appoggiarsi al sedile se il tappo del serbatoio non è installato. Sedersi sul sedile può spingere il carburante fuori dal bocchettone di riempimento non chiuso e causare una fuoriuscita di carburante.
- Verificare **SEMPRE** che il tappo del carburante sia ben chiuso dopo il rifornimento e prima di utilizzare il veicolo.



1. Reinstallare il tappo del serbatoio e serrarlo completamente.

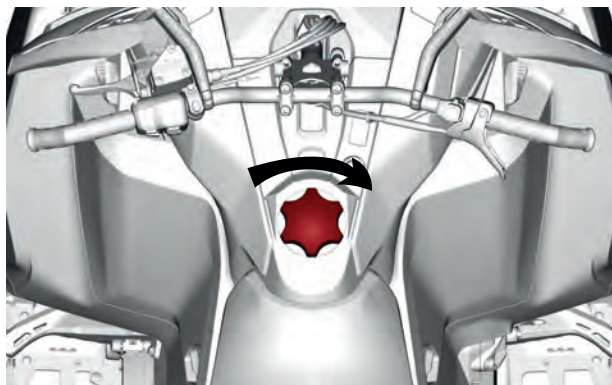**TIPICO**

2. Pulire sempre immediatamente eventuali fuoriuscite di benzina dal veicolo.

**⚠ AVVERTENZA**

Rimuovere sempre i residui di carburante dal veicolo. Se si verifica un versamento importante, rimuovere i pannelli laterali per rimuovere i vapori di carburante dal vano motore prima dell'avviamento.

**Olio premiscelato**

Questo veicolo non è dotato di pompa dell'olio di iniezione.

L'olio deve essere prima mescolato accuratamente con la benzina in un contenitore di carburante approvato, quindi versato nel serbatoio del veicolo.

**Rapporto carburante/olio premiscelato**

| Rapporto corretto di 33:1                                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| 16,5 L di carburante + 500 ml di olio                           |
| 5 galloni USA di carburante + 19,4 once USA di olio             |
| 5 galloni imperiali di carburante + 24,2 once imperiali di olio |

**Olio premiscelato consigliato**

| Premiscela olio consigliata                 |
|---------------------------------------------|
| Olio sintetico da competizione XPS 2T X2-RS |

**AVVISO**

Il motore è stato sviluppato e collaudato usando l'olio motore sintetico da competizione 2T X2-RS. BRP raccomanda vivamente di utilizzare sempre quest'olio. Non sperimentare altri rapporti carburante/olio. I danni causati dall'uso di oli non adatti al motore o da rapporti carburante/olio errati non saranno coperti dalla garanzia limitata BPR.

# PERIODO DI RODAGGIO

## Rodaggio

### **Motore**

Durante il periodo di rodaggio:

- Evitare il funzionamento prolungato a tutto gas.
- Evitare accelerazioni prolungate.
- Evitare di viaggiare a lungo alle velocità di crociera.
- Evitare di surriscaldare il motore.

Tuttavia, accelerazioni brevi e variazioni di velocità contribuiscono a un buon rodaggio.


Per un periodo prestabilito, il sistema di gestione del motore controlla determinati parametri del motore.

La durata è funzione del volume di carburante. Il rodaggio termina dopo il consumo di un volume di carburante pari alla capacità di circa due serbatoi.

Durante questo periodo:

- Le prestazioni e la risposta del motore non saranno ottimali.
- Il consumo di carburante e olio sarà più elevato.

Inoltre, durante le prime ore di funzionamento, monitorare il livello nella riserva dell'olio dell'albero della pompa. È normale che si abbassi un po'. Tuttavia, dopo qualche istante si deve stabilizzare, quindi rimanere stabile nel tempo.

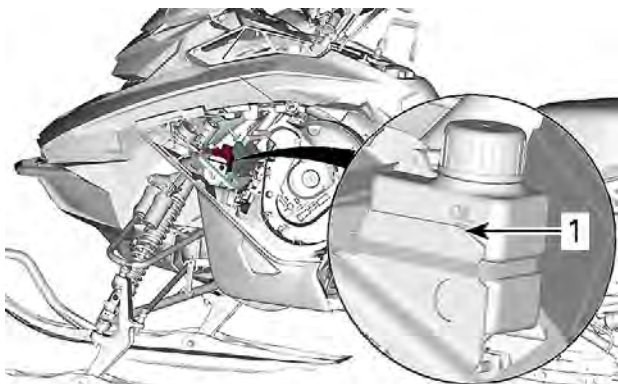

1. Livello dell'olio normale

### ***Cinghia di trasmissione***

Una nuova cinghia richiede un periodo di rodaggio di 50 km (30mi).

Durante il periodo di rodaggio:

- Evitare accelerazioni e decelerazioni brusche
- Evitare di trainare carichi.
- Evitare di viaggiare a velocità elevate.

In questo caso, ridurre l'altezza della cinghia di trasmissione rispetto all'impostazione preliminare. Consultare *Cinghia di trasmissione* in *procedura di manutenzione*.

---

# PROCEDURE DI BASE

## Procedura di avvio del motore

### Procedura

1. Azionare il freno di stazionamento.
2. Controllare nuovamente il funzionamento della leva di comando acceleratore.
3. Indossare il casco.
4. Assicurarci che l'estremità del cordoncino di sicurezza sia installata sull'interruttore di spegnimento del motore e che il cordoncino sia fissato all'occhiello di un indumento.
5. Assicurarci che l'interruttore di arresto di emergenza del motore sia in posizione ON (verso l'alto).



### AVVERTENZA

**Non premere mai l'acceleratore quando si avvia il motore.**

6. Rilasciare il freno di stazionamento.

### NOTA:

Per l'avviamento iniziale del motore a freddo, non rilasciare il freno di stazionamento. Eseguire la procedura di *riscaldamento del veicolo* come descritto di seguito.

7. Afferrare la maniglia di avviamento, tirarla lentamente fino a quando non si percepisce una resistenza, quindi tenerla con fermezza e tirarla vigorosamente per avviare il motore.

### NOTA:

La coppia massima che può essere trasmessa al motore dal dispositivo di avviamento a riavvolgimento automatico è di 80 Nm (59 lbf-ft). La forza massima che può essere esercitata sulla corda è di 2 200 N (494.6 lbf).

## Riscaldamento del veicolo

Prima di mettersi alla guida, fare riscaldare il veicolo come di seguito illustrato.

1. Avviare il motore come descritto in precedenza in *Procedura di avvio del motore*.
2. Lasciare che il motore si riscaldi facendolo girare per uno o due minuti al minimo.

### NOTA:

Il motore si spegnerà dopo circa 12 minuti di funzionamento al minimo.

3. Disinserire il freno di stazionamento.
4. Azionare l'acceleratore fino a quando la puleggia motrice non si ingrana. Guidare a bassa velocità per i primi due o tre minuti.

## AVVISO

**Se il veicolo non reagisce quando si preme l'acceleratore, spegnere il motore, rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore, quindi procedere nel modo seguente.**

- Controllare se gli sci sono bloccati sul terreno. Sollevare uno sci alla volta afferrandone la maniglia, quindi riabbassarlo.
- Controllare se il cingolo non sia bloccato sul terreno. Sollevare la parte posteriore della motoslitte sufficientemente da liberare il cingolo dal terreno, quindi farla ricadere.
- Verificare che sulla sospensione posteriore non vi siano accumuli di neve compatta o ghiaccio che potrebbero ostacolare la rotazione del cingolo. Pulire la parte.



## ATTENZIONE

**Per evitare infortuni, adottare tecniche di sollevamento adeguate, facendo forza sulle gambe. Non tentare di sollevare la parte posteriore del veicolo se non se ne ha la forza.**



## AVVERTENZA

**Ricordare di rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza prima di posizionarsi davanti al veicolo o di avvicinarsi al cingolo o alla sospensione posteriore.**

### NOTA:

Il riscaldamento è a controllo elettronico. Durante questo periodo (fino a 10 minuti, in funzione della temperatura ambiente), il regime del motore è limitato.

## Spegnimento del motore

Rilasciare la leva dell'acceleratore e attendere fino a quando il motore non è ritornato alla velocità minima.

Spegnere il motore utilizzando l'interruttore di arresto di emergenza o tirando il cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.

 **AVVERTENZA**

**Per evitare un'accensione accidentale del motore, l'uso non autorizzato da parte di bambini e di altre persone o il furto, quando il veicolo non è in funzione rimuovere sempre l'estremità del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.**

Dopo l'arresto del motore:

la ventola può rimanere attiva da 1 a 4 minuti dopo lo spegnimento, a seconda della temperatura di scarico.

# LA MOTOSLITTA E LE CONDIZIONI DI GUIDA

## Altitudine

La motoslitte viene tarata in fabbrica per poter essere utilizzata in una specifica fascia di altitudine (rispetto al livello del mare).

Le motoslitte nuove hanno un'etichetta attaccata al manubrio che ne indica la taratura. Fare riferimento a *Informazioni di sicurezza sul veicolo*.

Se, per qualsiasi motivo, non si conosce la taratura della motoslitte, rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte.

Se si prevede di utilizzare la motoslitte ad altitudini differenti da quelle indicate, far eseguire la taratura a un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte.

## AVVISO

**Una taratura inappropriata può influire negativamente sulle prestazioni e causare seri danni alla motoslitte.**

## Temperatura

La gestione del motore garantisce il mantenimento di un rapporto aria/carburante ottimale per ogni temperatura.

## Neve estremamente compatta

Tutti i modelli trattati in questa guida dotati di un profilo minimo del cingolo di 44 mm (1,75 in) sono costruiti per condizioni di neve alta e non devono mai essere utilizzati per un lungo periodo con neve battuta o scarsa.

Nel caso in cui si debba guidare in condizioni di questo tipo:

- evitare di superare una velocità di 70 km/h (45 mph) in tutte le condizioni
- evitare accelerazioni brusche (oltre il 75% di accelerazione),
- è consigliabile applicare baffi rompighiaccio
- La temperatura di esercizio non deve superare il 75% dell'indicatore di temperatura.

**AVVISO**

**Guidare con questi tipi di cingoli ad alta velocità su una pista, superfici estremamente compattate o ghiaccio comporta un maggiore sforzo per i ramponi che, di conseguenza, tendono a surriscaldarsi. Potrebbe anche ridurre drasticamente la vita di specifiche parti soggette a usura. Per evitare potenziali degradazioni, delaminazioni o danni al cingolo e alle parti soggette a usura, ridurre la velocità e minimizzare la distanza percorsa su questi tipi di superfici.**

**Veicoli provvisti di baffi rompighiaccio**

Il veicolo è equipaggiato con baffi rompighiaccio per migliorare la capacità di raffreddamento del motore, oltre a lubrificare e raffreddare i pattini e i fermagli del cingolo. I baffi rompighiaccio devono essere utilizzati quando si guida su ghiaccio, neve battuta o altre condizioni che non permettono di sollevare una quantità di neve sufficiente verso la sospensione posteriore e il tunnel.

**AVVISO**

**Anche se non è raccomandato guidare una motoslitte equipaggiata con un cingolo ad alto profilo su piste o in condizioni di neve dura e compatta, si consiglia vivamente di combinare ruote folli e gratta ghiaccio su un veicolo utilizzato in queste condizioni.**

**IMPORTANTE**

**Guidare con queste condizioni del terreno mette a rischio l'affidabilità del cingolo e la sua garanzia.**

## MESSA A PUNTO DEL VEICOLO

La guida e il comfort della motoslitta dipendono da varie regolazioni.

### AVVERTENZA

**La regolazione delle sospensioni può ripercuotersi sul controllo del veicolo. Cercare sempre di acquisire familiarità con il funzionamento del veicolo dopo aver regolato le sospensioni. Regolare sempre i componenti delle sospensioni usando le stesse impostazioni sul lato destro e sinistro.**

La scelta delle regolazioni delle sospensioni varia in base al carico trasportato, al peso del conducente, alle preferenze personali, alla velocità di guida e alle condizioni sul campo.

### NOTA:

Alcune regolazioni possono non essere applicabili alla motoslitta in questione.

### AVVERTENZA

**Prima di procedere con qualsiasi regolazione della sospensione ricordare di:**

- **Parcheggiare in un luogo sicuro.**
- **Rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.**
- **Utilizzare un dispositivo di sollevamento adatto o chiedere assistenza per condividere lo sforzo. Se non si dispone di un dispositivo di sollevamento, effettuare correttamente la manovra di sollevamento, utilizzando la forza delle gambe.**
- **Non tentare di sollevare la parte anteriore o posteriore del veicolo se non se ne ha la forza.**
- **Prima di regolare la sospensione, sollevare la parte anteriore del veicolo dal terreno utilizzando un dispositivo adatto.**
- **Sostenere la parte posteriore del veicolo con un supporto per motoslitta con base ampia, dotato di pannello deflettore posteriore.**
- **Accertarsi che il dispositivo di sostegno sia stabile e ben fissato.**

Il modo migliore per regolare le sospensioni è personalizzare ogni regolazione singolarmente, una alla volta. Molte regolazioni sono correlate. Potrebbe essere necessario regolare nuovamente la molla centrale dopo aver regolato, per esempio, le molle di regolazione frontali. Effettuare un giro di prova con la motoslitta nelle stesse condizioni: pista, velocità, neve, posizione di guida del conducente, ecc. Procedere in maniera metodica fino a ottenere la configurazione desiderata.

Qui di seguito sono illustrate le linee guida per la messa a punto delle sospensioni. Utilizzare lo strumento di regolazione delle sospensioni fornito nel kit degli attrezzi.


## Regolazione delle sospensioni anteriori

### *Molle anteriori*

Il carico delle molle anteriori influisce sulla rigidità della sospensione anteriore.

Il precarico delle molle anteriori influisce inoltre sul comportamento in sterzata.

| Azione                  | Risultato                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Aumento del precarico   | Sospensione anteriore più rigida               |
|                         | Parte anteriore più alta                       |
|                         | Sterzate più precise                           |
|                         | Maggiore capacità di assorbimento degli sbalzi |
| Riduzione del precarico | Sospensione anteriore più morbida              |
|                         | Estremità anteriore più bassa                  |
|                         | Sterzo più leggero                             |
|                         | Minore capacità di assorbimento degli sbalzi   |

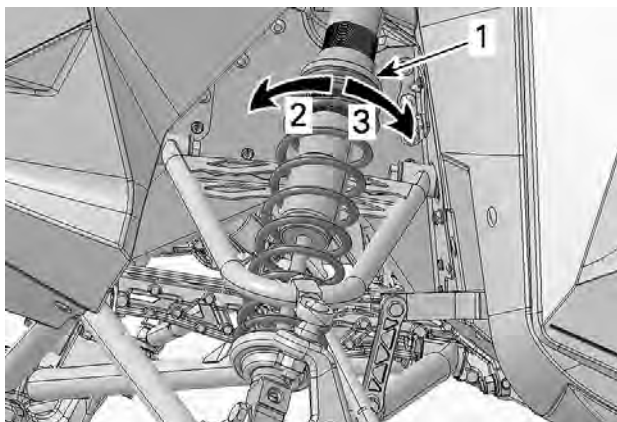

**ESEMPIO TIPO**

1. Ghiera di regolazione precarico molla
2. Aumentare il precarico
3. Ridurre il precarico

## AVVISO

Quando la parte anteriore del veicolo è sollevata da terra, assicurarsi che entrambe le molle anteriori siano ancora precaricate.

## Smorzamento dell'ammortizzatore



### VITI DI REGOLAZIONE

1. Smorzamento alta velocità - Vite rossa
2. Compressione alta velocità - Vite blu
3. Compressione bassa velocità - Vite grigia
4. Vite di bypass

## Smorzamento in compressione a bassa velocità (vite grigia)

Lo smorzamento in compressione a bassa velocità controlla la reazione dell'ammortizzatore ad una bassa velocità di sospensione (tempi di compressione generalmente lenti a velocità inferiori).

| Azione                                                                | Risultato                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aumento della forza di smorzamento in compressione a basse velocità   | Maggiore rigidità dello smorzamento della compressione (compressione lenta) |
| Riduzione della forza di smorzamento in compressione a basse velocità | Minore rigidità dello smorzamento della compressione (bassa compressione)   |

Per eseguire la regolazione, ruotare la manopola in senso orario per aumentare la forza di smorzamento e in senso antiorario per ridurla.

## Smorzamento in compressione ad alta velocità

Lo smorzamento in compressione ad alta velocità controlla la reazione dell'ammortizzatore ad un'alta velocità di sospensione (tempi di compressione generalmente veloci a velocità superiori).

| Azione                                                                | Risultato                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento della forza di smorzamento in compressione ad alte velocità   | Maggiore rigidità dello smorzamento della compressione (compressione veloce) |
| Riduzione della forza di smorzamento in compressione ad alte velocità | Minore rigidità dello smorzamento della compressione (compressione veloce)   |

Per eseguire la regolazione, ruotare la manopola in senso orario per aumentare la forza di smorzamento e in senso antiorario per ridurla.

## Smorzamento in rimbalzo ad alta velocità (vite rossa)

Lo smorzamento in rimbalzo ad alta velocità controlla la reazione dell'ammortizzatore quando ci si muove in estensione. L'effetto si sentirà soprattutto sulla capacità di reazione della sospensione agli urti e ai rapidi cambiamenti di forza. Inoltre, ne risentirà anche la rapidità di estensione dell'ammortizzatore.

| Azione                                                            | Risultato                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento della forza di smorzamento in rimbalzo ad alte velocità   | Riduce la velocità in estensione della sospensione. La sospensione reagirà in modo più lento, quindi si conformerà di meno rispetto agli urti del terreno. |
| Riduzione della forza di smorzamento in rimbalzo ad alte velocità | Consente alla sospensione di muoversi più velocemente in estensione e adattarsi così a quasi tutti gli urti del terreno.                                   |

Per eseguire la regolazione, ruotare la manopola in senso orario per aumentare la forza di smorzamento e in senso antiorario per ridurla.


## Regolazione del bypass

Il bypass controlla la quantità di olio che può circolare intorno all'asservimento dell'ammortizzatore. In questo modo si riduce la forza di smorzamento e rende la guida più dolce.

| Azione                 | Risultato                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento del bypass     | Aumentare la forza di smorzamento sia in compressione che in estensione. La sospensione può assorbire impatti maggiori. |
| Diminuzione del bypass | Ridurre la forza di smorzamento sia in compressione che in rimbalzo, per una guida più fluida.                          |

Per regolare, ruotare in senso orario per diminuire il bypass e in senso antiorario per aumentare il bypass.

## Regolazione delle sospensioni posteriori

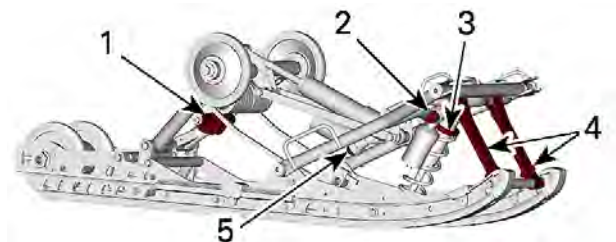

### COMPONENTI REGOLABILI

1. Precarica della molla posteriore
2. Smorzamento dell'ammortizzatore centrale
3. Precarico della molla centrale
4. Cinghie di fermo
5. Smorzamento dell'ammortizzatore posteriore

## AVVISO

**Quando si regola la sospensione posteriore, controllare la tensione del cingolo e regolarla se necessario.**

### Cinghia di fermo

La lunghezza della cinghia di fermo influisce sul carico che la molla centrale deve sostenere, specialmente in fase di accelerazione. Di

conseguenza, influisce anche sul sollevamento della parte anteriore della motoslitte.

Inoltre, la lunghezza delle cinghie di fermo determina l'escursione della molla centrale.


## AVVISO

**Quando viene modificata la lunghezza della cinghia di fermo, deve essere nuovamente regolato il tensionamento del cingolo.**

| Azione                                    | Risultato                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maggiore lunghezza della cinghia di fermo | Minore pressione sullo sci in accelerazione   |
|                                           | Maggiore escursione della molla centrale      |
|                                           | Maggiore capacità di assorbimento degli urti  |
| Minore lunghezza della cinghia di fermo   | Maggiore pressione sullo sci in accelerazione |
|                                           | Minore escursione della molla centrale        |
|                                           | Minore capacità di assorbimento degli urti    |


### NOTA:

La cinghia di fermo può essere configurata in posizione 1, 2, 3, 4 e 5. Le illustrazioni seguenti mostrano le posizioni 1 e 3. I numeri più bassi corrispondono a una cinghia di fermo più lunga.

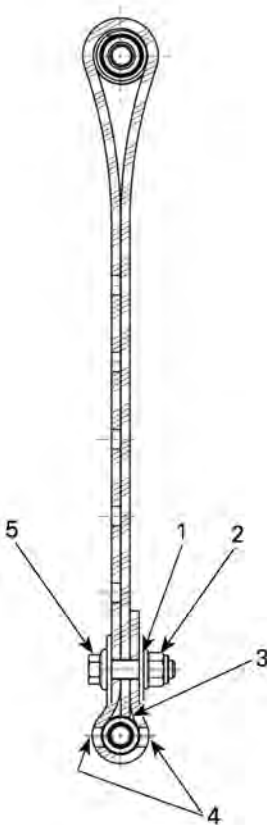

**POSIZIONE 1 DELLA CINGHIA DI FERMO (1° FORO, IMPOSTAZIONE PIÙ LUNGA) – IMPOSTAZIONE DI FABBRICA**

1. 1° foro dalla fine
2. Verso il retro
3. Punta della cinghia che tocca l'asse della cinghia
4. Due fori lasciati aperti tra la testa della vite e il dado
5. Verso il davanti

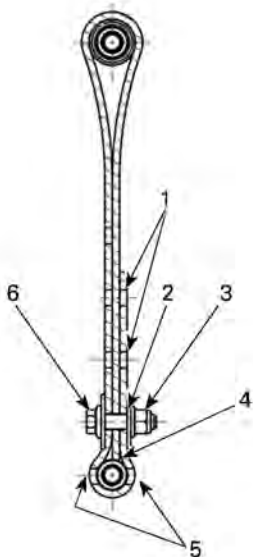

### **POSIZIONE 3 DELLA CINGHIA DI FERMO (3° FORO)**

1. Fori liberi
2. 3° foro dalla fine
3. Verso il retro
4. Punta della cinghia che tocca l'asse della cinghia
5. Due fori lasciati aperti tra la testa della vite e il dado
6. Verso il davanti

### **NOTA:**

La riduzione della lunghezza della cinghia di fermo potrebbe influire sul comfort. Se viene percepito eccessivo trasferimento del peso, provare a correggerlo regolando prima gli alberi di accoppiamento. Installare sempre il bullone della cinghia di fermo il più vicino possibile all'albero inferiore.


Quando si utilizza la motoslitte in neve alta, può risultare necessario variare la lunghezza della cinghia di fermo e/o la posizione di guida per modificare l'angolazione alla quale il cingolo si sposta sulla neve.

La dimestichezza del conducente con le diverse regolazioni e le condizioni della neve determineranno la combinazione più efficiente.


In genere, una cinghia di fermo più lunga garantisce prestazioni migliori su superfici pianeggianti coperte da spesse coltri di neve.

## **Regolazione della cinghia di arresto con l'asse eccentrico di fine corsa**


Le cinghie di arresto sono montate su un asse di fine corsa di tipo eccentrico che consente una regolazione precisa fino a 10 mm (3/8 in).

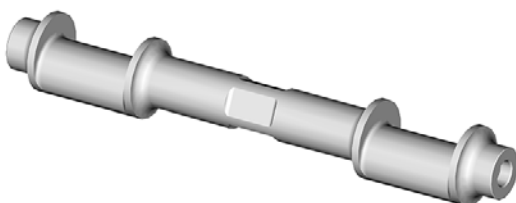

1. Allentare leggermente le viti su ciascun lato.

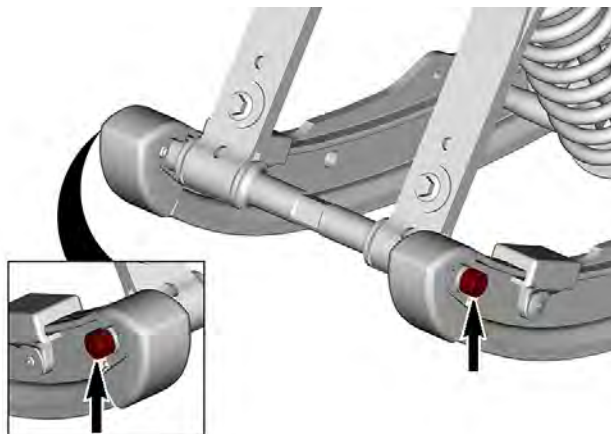

2. Ruotare l'asse nella posizione desiderata.

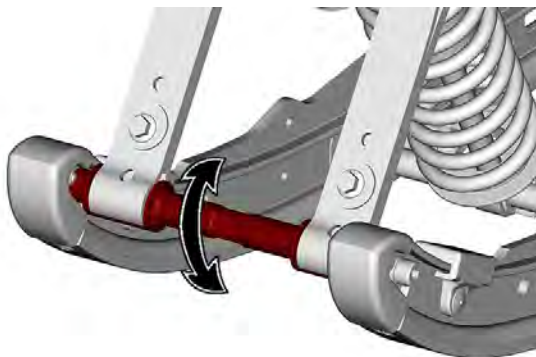

3. Stringere le viti dell'asse secondo le specifiche.

| Coppia di serraggio |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Vite dell'asse      | $48 \pm 6 \text{ Nm}$<br>( $35 \pm 4 \text{ lbf-ft}$ ) |


### **Molla centrale**

Il precarico delle molle centrali influisce sullo sforzo di sterzata, sulla manovrabilità e sull'assorbimento degli sbalzi.

Poiché esercita una pressione maggiore o inferiore sulla parte anteriore del cingolo, la regolazione del precarico delle molle centrali influisce sulle prestazioni su neve alta.

| Azione                | Risultato                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Aumento del precarico | Sterzo più leggero                             |
|                       | Maggiore capacità di assorbimento degli sbalzi |
|                       | Partenze più facili su neve alta               |

| Azione                  | Risultato                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                         | Migliori prestazioni e manovrabilità su neve alta |
| Riduzione del precarico | Sterzo più duro                                   |
|                         | Minore capacità di assorbimento degli sbalzi      |
|                         | Migliore manovrabilità su pista                   |

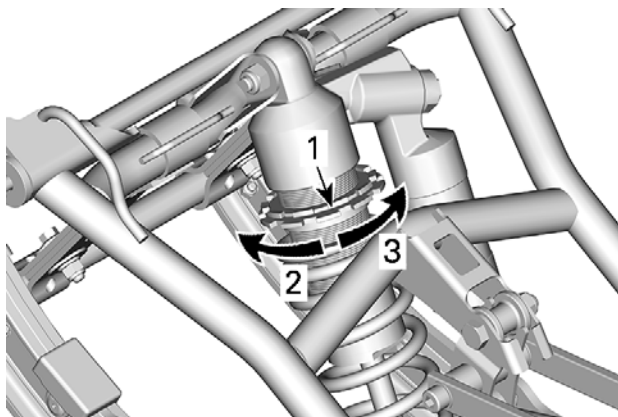**ESEMPIO TIPO**

1. Ghiera di regolazione precarico molla
2. Aumentare il precarico
3. Ridurre il precarico

**NOTA:**

Utilizzare lo strumento di regolazione delle sospensioni fornito nel kit di strumenti.

**Molla posteriore**

Il precarico delle molle posteriori influisce sul comfort, sull'altezza di guida e sulla compensazione del carico.

La regolazione del precarico delle molle posteriori aumenta o riduce inoltre il peso sulla parte anteriore della motoslitte. Sugli sci grava di conseguenza un peso maggiore o minore. Questo fattore influisce sulle prestazioni su neve alta, sullo sforzo di sterzata e sulla manovrabilità.

Un lieve affondamento sul fondo corsa della sospensione nelle condizioni di guida peggiori indica un buon precarico della molla.

| Azione                  | Risultato                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Aumento del precarico   | Sospensione posteriore più rigida                 |
|                         | Estremità posteriore più alta                     |
|                         | Maggiore capacità di assorbimento degli urti      |
|                         | Sterzata più pesante                              |
| Riduzione del precarico | Sospensione posteriore più morbida                |
|                         | Estremità posteriore più bassa                    |
|                         | Minore capacità di assorbimento degli urti        |
|                         | Sterzata più leggera                              |
|                         | Migliori prestazioni e manovrabilità su neve alta |

#### NOTA:

Se non è possibile raggiungere il valore specificato con le molle originali, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo per le altre molle disponibili.

#### rMotion - senza Quick Adjust

Per aumentare il precarico delle molle utilizzando l'apposito strumento, ruotare sempre la camma di regolazione del lato sinistro in senso orario e la camma del lato destro in senso antiorario.


**⚠ ATTENZIONE**

Mai spostare le camme di precarico direttamente dalla posizione 5 alla 1 o dalla posizione 1 alla 5.


**⚠ AVVERTENZA**

Le camme di precarico della molla posteriore devono trovarsi sempre nella stessa posizione. In caso contrario il comportamento del veicolo può risultare imprevedibile e la sospensione deformarsi.

Le camme di regolazione possono essere impostate in 5 differenti posizioni, dove la posizione 1 è la più morbida.

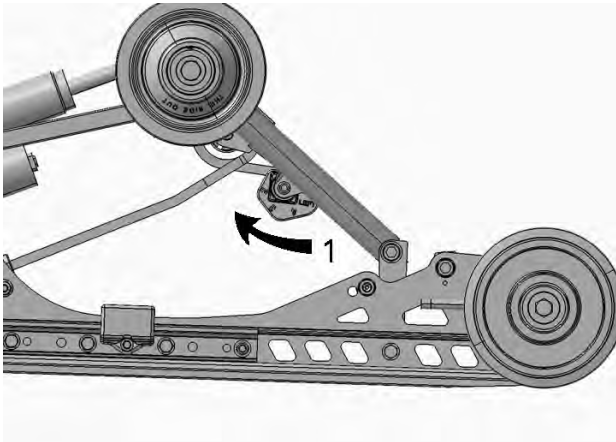**TIPICO LATO SINISTRO**

1. Regolare il precarico della molla

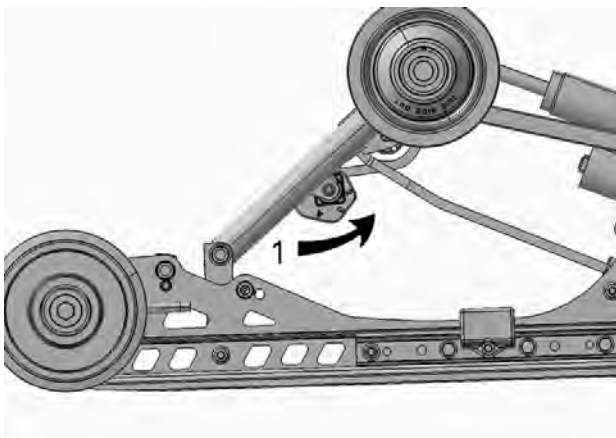

**SITUAZIONE TIPICA — LATO DESTRO**


1. Regolare il precarico della molla

**Smorzamento dell'ammortizzatore**




**VITI DI REGOLAZIONE**

1. Smorzamento alta velocità - Vite rossa
2. Compressione alta velocità - Vite blu
3. Compressione bassa velocità - Vite grigia
4. Vite di bypass - Solo l'ammortizzatore posteriore

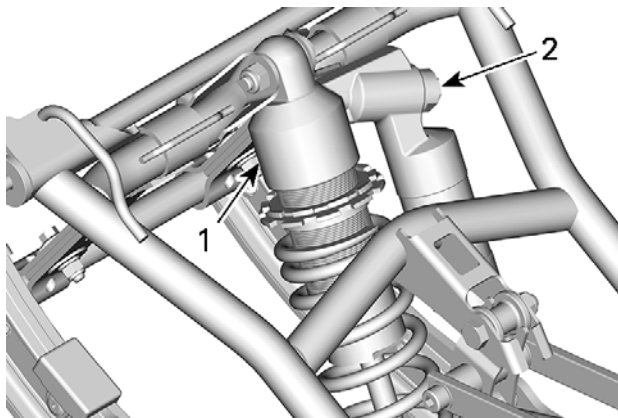

**TIPICO - AMMORTIZZATORE ANTERIORE**

- 1. Ammortizzatore anteriore
- 2. Viti di regolazione

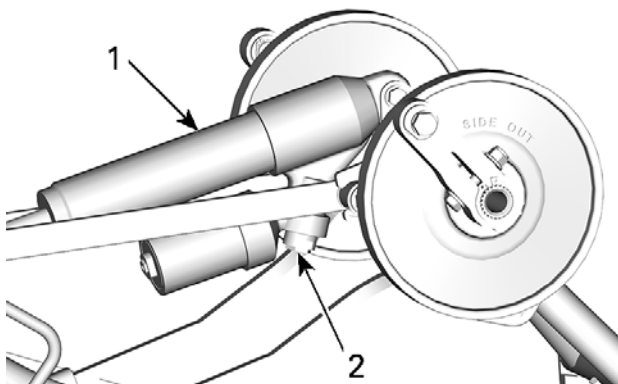

**AMMORTIZZATORE POSTERIORE TIPICO**

- 1. Ammortizzatore posteriore
- 2. Viti di regolazione

## Smorzamento in compressione a bassa velocità (vite grigia)

Lo smorzamento in compressione a bassa velocità controlla la reazione dell'ammortizzatore ad una bassa velocità di sospensione (tempi di compressione generalmente lenti a velocità inferiori).

| Azione                                                                | Risultato su dossi di grandi dimensioni                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aumento della forza di smorzamento in compressione a basse velocità   | Maggiore rigidità dello smorzamento della compressione (compressione lenta) |
| Riduzione della forza di smorzamento in compressione a basse velocità | Minore rigidità dello smorzamento della compressione (bassa compressione)   |

Per eseguire la regolazione, ruotare la manopola in senso orario per aumentare la forza di smorzamento e in senso antiorario per ridurla.

## Smorzamento in compressione ad alta velocità (vite blu)

Lo smorzamento in compressione ad alta velocità controlla la reazione dell'ammortizzatore ad un'alta velocità di sospensione (tempi di compressione generalmente veloci a velocità superiori).

| Azione                                                                | Risultato su dossi di piccole dimensioni                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento della forza di smorzamento in compressione ad alte velocità   | Maggiore rigidità dello smorzamento della compressione (compressione veloce) |
| Riduzione della forza di smorzamento in compressione ad alte velocità | Minore rigidità dello smorzamento della compressione (compressione veloce)   |

Per eseguire la regolazione, ruotare la manopola in senso orario per aumentare la forza di smorzamento e in senso antiorario per ridurla.

## Smorzamento in rimbalzo ad alta velocità (vite rossa)

Lo smorzamento in rimbalzo ad alta velocità controlla la reazione dell'ammortizzatore quando ci si muove in estensione. L'effetto si sentirà soprattutto sulla capacità di reazione della sospensione agli urti e ai rapidi cambiamenti di forza. Inoltre, ne risentirà anche la rapidità di estensione dell'ammortizzatore.

| Azione                                                            | Risultato                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento della forza di smorzamento in rimbalzo ad alte velocità   | Riduce la velocità in estensione della sospensione.<br>La sospensione reagirà in modo più lento, quindi si conformerà di meno rispetto agli urti del terreno. |
| Riduzione della forza di smorzamento in rimbalzo ad alte velocità | Consente alla sospensione di muoversi più velocemente in estensione e adattarsi così a quasi tutti gli urti del terreno.                                      |

Per eseguire la regolazione, ruotare la manopola in senso orario per aumentare la forza di smorzamento e in senso antiorario per ridurla.

## Regolazione del bypass (ammortizzatore posteriore)

Il bypass controlla la quantità di olio che può circolare intorno all'asservimento dell'ammortizzatore. In questo modo si riduce la forza di smorzamento e rende la guida più dolce.


| Azione                 | Risultato                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diminuzione del bypass | Ridurre la forza di smorzamento sia in compressione che in rimbalzo, per una guida più fluida.                          |
| Aumento del bypass     | Aumentare la forza di smorzamento sia in compressione che in estensione. La sospensione può assorbire impatti maggiori. |

Per regolare, ruotare in senso orario per diminuire il bypass e in senso antiorario per aumentare il bypass.

### **Dispositivo Holeshot**

Il dispositivo Holeshot è un dispositivo di precaricamento delle sospensioni progettato per fornire un modo più rapido ed efficace di trasferire la potenza al terreno.


Il pulsante rosso è montato sul lato destro della sospensione posteriore.

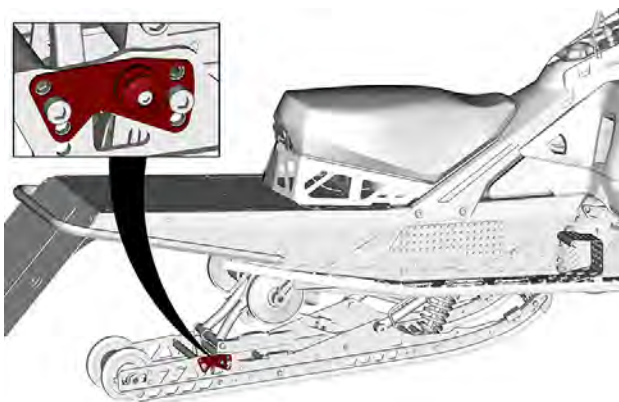

Premendo la sospensione, è necessaria una forza maggiore per avviare il movimento. Ciò si traduce in un trasferimento più rapido del peso, che contribuisce a trasferire più velocemente la potenza a terra.

### **Attivazione del dispositivo Holseshot**

1. Posizionare il veicolo sulla linea di partenza, allineato e pronto a partire. Se si è deciso di saltare sulla pedana o di rimbalzare sul sedile per assestare la pista, lo si deve fare ora.

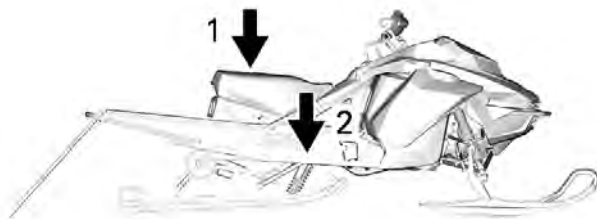


1. *Rimbalzare sul sedile*
2. *Saltare sulla pedana*

2. Abbassare il tunnel premendo le sospensioni in modo tale che il pulsante di Holeshot possa risultare **COMPLETAMENTE** inserito.

**NOTA:** Si consiglia vivamente di ricorrere a un assistente per attivare il dispositivo di Holeshot.



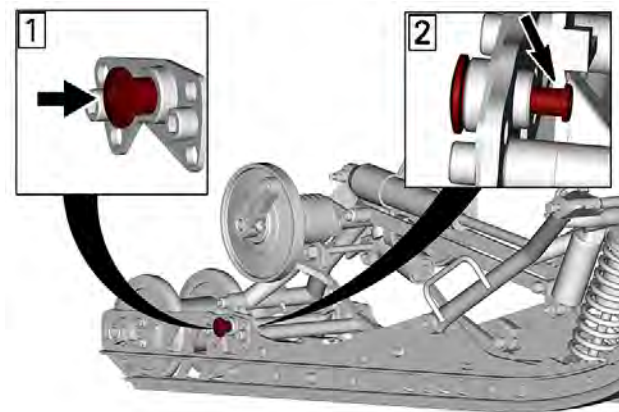

*Fase 1. Premere il pulsante*

*Fase 2. Garantire che il pulsante sia completamente inserito*

3. Tenendo premuto il pulsante, far salire lentamente il telaio togliendo il peso dal telaio. Quando il tunnel smette di salire, il pulsante deve rimanere completamente inserito e la sospensione deve rimanere parzialmente compressa. Il dispositivo Holeshot è ora attivo.

**NOTA:** In questo stato, qualsiasi pressione improvvisa sulla pedana o movimento della slitta provocherà la disattivazione del dispositivo Holeshot.

4. Una volta attivato il dispositivo Holeshot, è possibile utilizzare lo scaldatubi e prepararsi alla partenza. Non è consigliabile saltare sulla pedana o rimbalzare sul sedile per assestare la pista una volta attivato il dispositivo Holeshot.

## Suggerimenti per la regolazione del veicolo in base al suo comportamento

| Problema                                                   | Misure correttive                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le sospensioni anteriori sobbalzano                        | Verificare l'allineamento degli sci.<br>– Ridurre il precarico molla di sospensione anteriore.<br>– Aumentare il precarico della molla centrale.<br>– Ridurre il precarico della molla posteriore. |
| Lo sterzo è troppo pesante a velocità costante             | – Ridurre il precarico molla di sospensione anteriore.<br>– Aumentare il precarico della molla centrale.                                                                                           |
| Lo sterzo è troppo pesante in accelerazione                | – Ridurre il precarico della molla posteriore.<br>– Allungare la cinghia di fermo.                                                                                                                 |
| Gli sci si sollevano troppo in curva o in accelerazione    | – Accorciare la cinghia di fermo.<br>– Aumentare il precarico della molla posteriore.                                                                                                              |
| La parte posteriore della motoslitte sembra troppo rigida  | – Ridurre il precarico della molla posteriore.<br>– Ridurre lo smorzamento in compressione se possibile.                                                                                           |
| La parte posteriore della motoslitte sembra troppo morbida | – Aumentare il precarico della molla posteriore.                                                                                                                                                   |
| La sospensione posteriore arriva spesso a fondo corsa      | – Aumentare la regolazione dello smorzamento in compressione se possibile<br>– Aumentare il precarico della molla posteriore.                                                                      |

| Problema                                                  | Misure correttive                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentare il precarico della molla centrale.</li> <li>- Allungare la cinghia di fermo.</li> <li>- Aumentare la regolazione dello smorzamento in compressione se possibile</li> </ul>                                         |
| <p>La motoslitte sembra ruotare attorno al suo centro</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridurre il precarico della molla centrale.</li> <li>- Aumentare il precarico della molla posteriore.</li> <li>- Aumentare il precarico molla di sospensione anteriore.</li> <li>- Accorciare la cinghia di fermo.</li> </ul> |
| <p>Il cingolo gira troppo alla partenza</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allungare la cinghia di fermo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

# MANUTENZIONE

# PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione sono essenziali per mantenere il veicolo in condizioni operative sicure.

Questa unità è realizzata soltanto per le competizioni. Qui di seguito si riportano le pianificazioni per l'uso su pista, ma in caso di uso per lo snowcross è necessario effettuare la manutenzione e l'ispezione dopo ogni allenamento o corsa.

## AVVERTENZA

**La mancata osservanza del programma di manutenzione e delle procedure di manutenzione raccomandate potrebbe compromettere l'utilizzo sicuro del veicolo.**

**Ogni anno prima della stagione oppure 3.000 km (2.000 mi)  
(in base all'eventualità che si verifica per prima)**

Controllare i codici guasti

Regolare la catena di trasmissione

Regolare e allineare il cingolo

Ispezionare il tubo flessibile, le pastiglie e il disco del freno

Controllare la densità del liquido refrigerante

Ispezionare la cinghia di trasmissione

Ispezionare visivamente e pulire la puleggia motrice

Ispezionare e pulire la puleggia condotta

Lubrificare la sospensione posteriore. Lubrificare ogni volta che il veicolo è utilizzato in condizioni di bagnato (pioggia, pozzanghere)

Ispezionare il sistema di scarico e verificare eventuali perdite

Serrare le viti del collettore di scarico alla coppia specificata

Controllare i condotti del carburante, dell'olio e i raccordi

Ispezionare la sospensione anteriore

Ispezionare la sospensione posteriore (compresi cinghie di arresto e pattini di scorrimento)

**Ogni anno prima della stagione oppure 3.000 km (2.000 mi) (in base all'eventualità che si verifica per prima)**

Ispezionare le teste della barra di accoppiamento e l'allineamento degli sci

Regolare l'assetto del faro

Ispezionare i montaggi in gomma del motore

Lubrificare i cuscinetti a sfera superiori delle sospensioni anteriori

**Ogni 2 anni oppure 6.000 km (4.000 mi) (in base all'eventualità che si verifica per prima)**

Sostituire il liquido dei freni

Ispezionare il cavo dell'acceleratore

Pulire e lubrificare il dispositivo di avviamento a riavvolgimento

Sostituire l'olio della scatola della trasmissione

Ispezionare i montaggi in gomma del motore

**Ogni 3 anni oppure 10.000 km (6.000 mi) (in base all'eventualità che si verifica per prima)**

Sostituire le candele

Pulire e ispezionare le valvole 3D RAVE. Se l'olio è presente nella base della valvola, sostituire la guarnizione

**Ogni 5 anni**

Sostituire il liquido refrigerante motore

Sostituire il filtro del carburante in linea

# REGISTRO DI MANUTENZIONE

Se richiesto, inviare una fotocopia dello storico manutenzione a BRP.

| Pre-consegna                                                                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Numero di serie: _____                                                                                    | Firma/Timbro: |
| Chilome traggio: _____                                                                                    |               |
| Ore: _____                                                                                                |               |
| Data: _____                                                                                               |               |
| N. concessio nario: _____                                                                                 |               |
| Note: _____<br>_____                                                                                      |               |
| Vedere il bollettino delle procedure pre-consegna per conoscere le procedure di installazione dettagliate |               |

**Prima ispezione**

|                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente                       |               |

**Assistenza**

|                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente                       |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br><br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente                  |               |

| Assistenza                                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br><br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente                  |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br><br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente                  |               |

| Assistenza                                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br><br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente                  |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

| Assistenza                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chilome<br>traggio: _____<br><br>Ore: _____<br><br>Data: _____<br><br>N.<br>concessio<br>nario: _____<br><br>Note: _____<br>_____ | Firma/Timbro: |
| Per il programma di manutenzione vedere la sezione Informazioni<br>sulla manutenzione di questa Guida del conducente              |               |

## PROCEDURE DI MANUTENZIONE

In questa sezione vengono fornite istruzioni relative ai principali interventi di manutenzione.

### AVVERTENZA

**Spegnere il motore, rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza e seguire queste procedure per la manutenzione. La mancata osservanza delle corrette procedure di manutenzione potrebbe provocare lesioni causate dalle parti calde, parti in movimento, elettricità, agenti chimici e altri rischi.**

### AVVERTENZA

**Nel caso in cui sia necessario rimuovere i dispositivi di blocco (es. linguette di blocco, fermagli autobloccanti, ecc.) durante le operazioni di smontaggio e montaggio, sostituirli sempre con dispositivi nuovi.**

## Liquido refrigerante motore

### AVVERTENZA

**Non aprire mai il tappo del serbatoio del refrigerante quando il motore è caldo.**

### *Controllo del livello liquido refrigerante motore*


Aprire il pannello di destra; vedere *Carrozzeria e sedile*.

Controllare il livello del refrigerante a temperatura ambiente. Il liquido deve trovarsi in corrispondenza della linea di livello a freddo del serbatoio del refrigerante.

### **NOTA:**

Quando il livello viene controllato a bassa temperatura, questo può essere leggermente inferiore a quello della tacca.

Se fosse necessario aggiungere liquido refrigerante o riempire nuovamente l'intero sistema, consultare un concessionario BRP autorizzato a vendere motoslitte, un'officina o un professionista di fiducia.

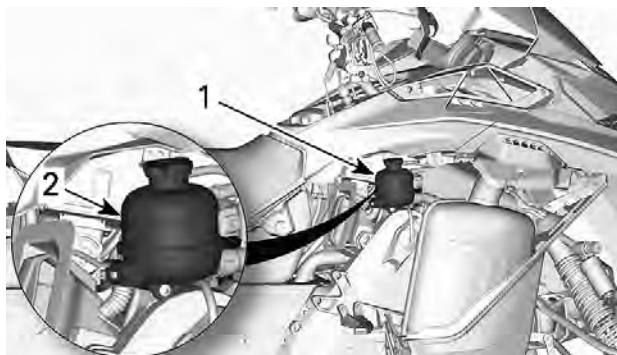

1. Serbatoio liquido refrigerante  
2. Linea COLD (freddo)

### **Liquido refrigerante motore consigliato**

|                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquido refrigerante XPS raccomandato                     | XPS COOL-X LT                                                                                                                        |
| Se il liquido refrigerante raccomandato non è disponibile | Utilizzare un liquido refrigerante che soddisfi o superi ASTM D3306 Senza NAPS (nitriti, ammine, fosfati, silicati) Senza acido 2-EH |

## **AVVISO**

**Usare sempre un antigelo a base di glicole etilenico che contenga inibitori della corrosione specifici per la combustione interna di motori in alluminio.**

## **Sistema di scarico**

### **Verifica del sistema di scarico**

Il tubo posteriore del silenziatore deve essere centrato rispetto al foro di uscita nella carenatura del fondo. Il sistema di scarico deve essere privo di ruggine o perdite. Assicurarsi che tutte le parti siano installate saldamente.

Controllare le condizioni delle molle di fermo e degli schermi termici e, se necessario, sostituirli.

Il sistema di scarico è concepito per ridurre il livello di rumore e migliorare le prestazioni totali del motore. L'esecuzione di modifiche può costituire violazione delle norme locali.

## AVVISO

**La rimozione, la modifica o il danneggiamento di qualsiasi componente del sistema di scarico può causare gravi danni al motore.**

## Candele

L'ispezione o la sostituzione delle candele può essere eseguita da un concessionario autorizzato di motoslitte BRP, un'officina o un professionista di fiducia. L'ispezione e la sostituzione delle candele richiedono conoscenze tecniche approfondite. Anche se non richiesto, si raccomanda che un concessionario autorizzato di motoslitte BRP esegua l'ispezione o la sostituzione delle candele.

## Liquido dei freni

### *Liquido dei freni consigliato*

| Liquido dei freni consigliato            |
|------------------------------------------|
| Liquido per freni XPS DOT 4              |
| In alternativa oppure se non disponibile |
| Liquido per freni XPS DOT 4              |

Utilizzare esclusivamente il liquido per freni DOT 4 da un contenitore sigillato. Un contenitore già aperto potrebbe essere contaminato o aver assorbito umidità dall'aria.


## AVVERTENZA

**Utilizzare esclusivamente il liquido per freni DOT 4 da un contenitore sigillato. Per evitare seri danni al sistema frenante, usare solo i liquidi raccomandati e non mescolare liquidi diversi per il rabbocco.**


**Verifica del livello liquido dei freni - Modello con serbatoio in alluminio****AVVISO**

**Prima di verificare qualsiasi livello di liquido, assicurarsi che il veicolo sia su una superficie piana.**

1. Posizionare il manubrio in posizione dritta per accertarsi che il serbatoio sia orizzontale.
2. Controllare il liquido dei freni nel serbatoio per verificare se il livello è corretto.

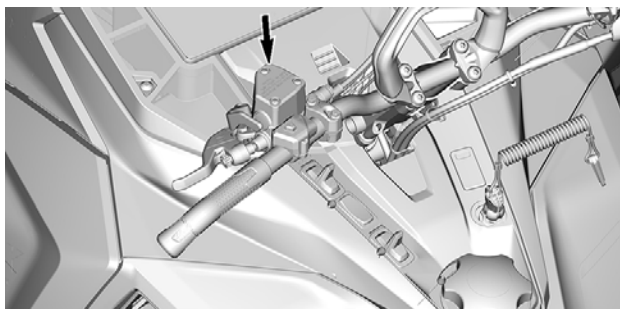**TIPICO**

Il liquido dei freni deve essere al di sopra della linea del MIN. quando si abbassa la leva del freno.

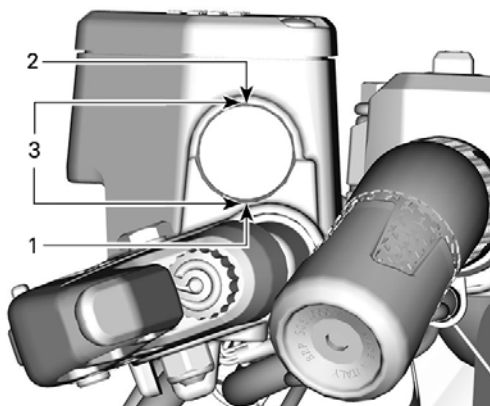

**TIPICO**


1. Minimo
2. Massimo
3. Intervallo di esercizio

**Aggiunta di liquido dei freni**

**AVVISO**


Prima di verificare qualsiasi livello di liquido, assicurarsi che il veicolo sia su una superficie piana.

1. Pulire l'area del tappo del serbatoio.

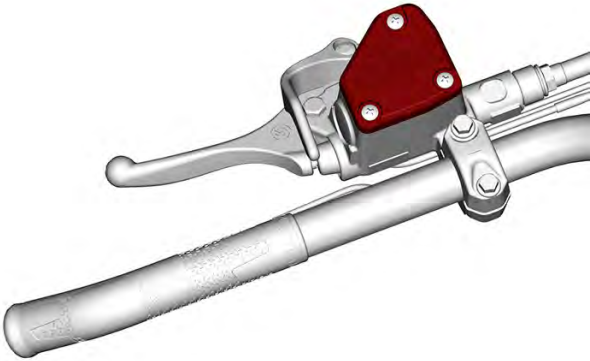


**TIPICO**

2. Rimuovere le viti di bloccaggio del tappo del serbatoio.

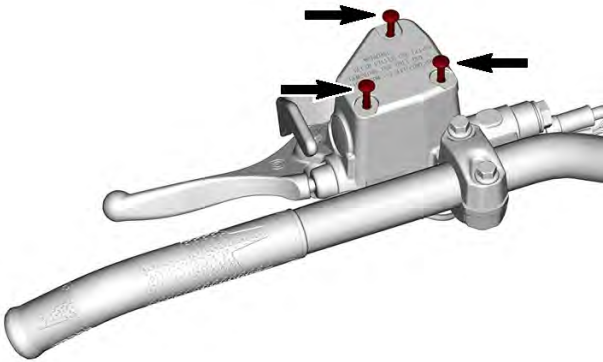

**TIPICO**

3. Rimuovere il tappo del serbatoio.

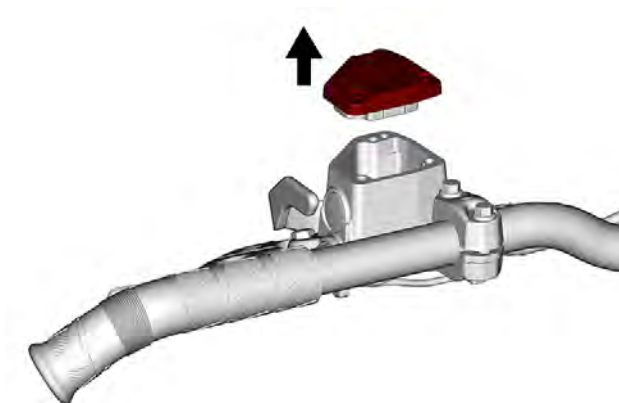

4. Se necessario, aggiungere liquido. Non riempire eccessivamente. Utilizzare solo il liquido per freni consigliato.


**⚠ ATTENZIONE**

Evitare il contatto del liquido dei freni con pelle ed occhi, perché sussiste il rischio di gravi ustioni. In caso di contatto con la pelle, risciacquare con cura. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

**AVVISO**

- Il liquido dei freni può danneggiare la vernice e le parti di gomma e plastica.
- Proteggere queste parti vicine con un panno quando si esegue la manutenzione dell'impianto frenante
- Sciacquare abbondantemente in caso di spargimento.

5. Accertarsi che la membrana sia spinta nel tappo del serbatoio prima di installare il tappo sul serbatoio.

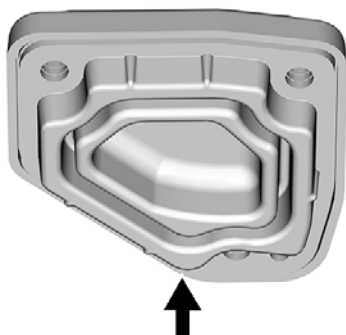

6. Reinstallare il tappo del serbatoio e le viti. Serrare come da specifiche.

| Coppia di serraggio          |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Viti del tappo del serbatoio | $0,7 \pm 0,1 \text{ Nm}$<br>( $6 \pm 1 \text{ lbf-in}$ ) |

## Olio scatola della trasmissione

*Olio consigliato per la scatola della trasmissione*

### AVVISO

La scatola di trasmissione di questa motoslitte è stata sviluppata e testata con l'olio sintetico XPS™ per scatole di trasmissione.

BRP raccomanda vivamente di utilizzare sempre l'olio sintetico XPS per trasmissioni.

La garanzia limitata BRP non copre i danni provocati dall'uso di un olio non adatto alla scatola della trasmissione.

|                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Olio per scatola della trasmissione XPS raccomandato                    | Olio sintetico per trasmissioni XPS                                     |
| Se l'olio per scatola della trasmissione raccomandato non è disponibile | Utilizzare un olio per cambio 75W140 che soddisfi la specifica API GL-5 |

### **Verifica del livello dell'olio della scatola di trasmissione**

Con il veicolo su una superficie piana, rimuovere il tappo di ispezione per controllare il livello dell'olio.



### **TAPPO DI ISPEZIONE**

Il livello dell'olio deve raggiungere il foro filettato.


Se il livello è corretto, reinstallare il tappo di ispezione e serrare alla coppia specificata.

| Coppia di serraggio |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Tappo di ispezione  | $6 \pm 1 \text{ Nm}$<br>( $53 \pm 9 \text{ lbf-IN}$ ) |

Se il livello è insufficiente, vedere *Procedura di rifornimento della scatola di trasmissione*.

**Sostituzione della scatola di trasmissione****Scarico dell'olio della scatola di trasmissione**

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana.
2. Posizionare una vaschetta di raccolta sotto la zona del tappo di scarico della scatola di trasmissione.
3. Rimuovere il tappo di riempimento.
4. Rimuovere il tappo di scarico sul fondo della scatola di trasmissione.

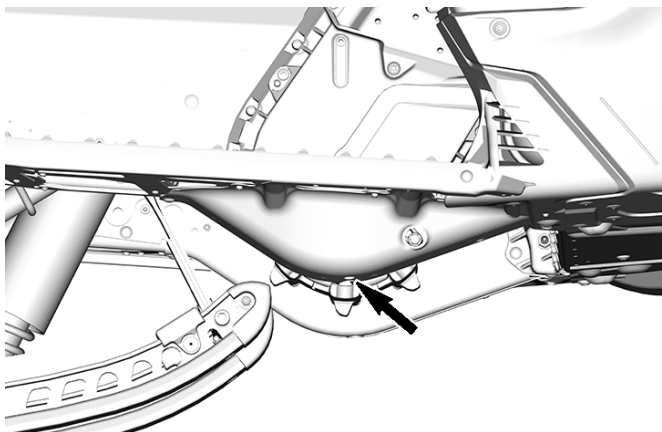**TIPICO**

5. Attendere qualche istante per permettere a tutto l'olio di scaricarsi dalla scatola di trasmissione.
6. Installare il tappo di scarico e serrare in base alle specifiche.


| Coppia di serraggio                            |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tappo di scarico della scatola di trasmissione | $6 \pm 1 \text{ Nm}$<br>( $53 \pm 9 \text{ lbf-IN}$ ) |

**Riempimento della scatola di trasmissione**


Posizionare il veicolo su una superficie piana.

1. Collocare un recipiente sotto il veicolo in linea con la scatola di trasmissione per raccogliere l'olio.
2. Aprire il pannello laterale di destra.

3. Rimuovere il tappo di ispezione accanto al sensore di velocità sul coperchio del carter della scatola di trasmissione.

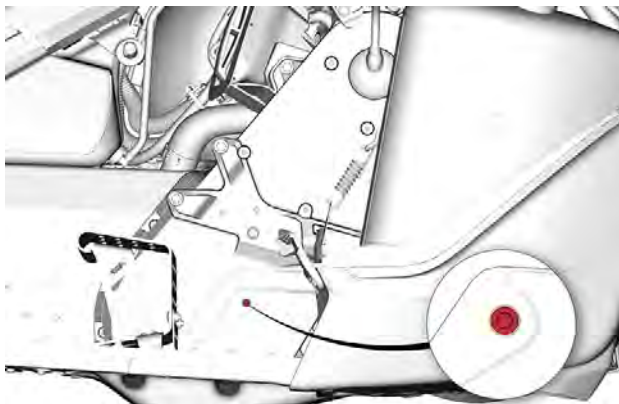

4. Rimuovere il tappo di rifornimento sulla sommità del coperchio della scatola della trasmissione.

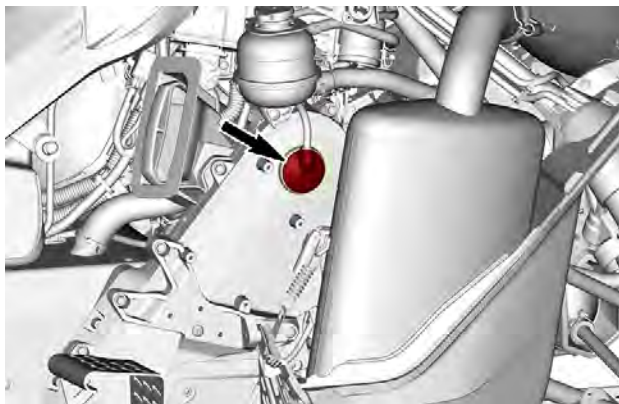

5. Versare l'olio consigliato nella scatola della trasmissione attraverso il bocchettone di rifornimento fino a quando l'olio non fuoriesce dal foro del tappo di ispezione. Fare riferimento a *Caratteristiche del veicolo*.

6. Reinstallare il tappo di ispezione e serrarlo in base alle specifiche.

| Coppia di serraggio |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Tappo di ispezione  | $6 \pm 1 \text{ Nm}$ ( $53 \pm 9 \text{ lbf-in}$ ) |

Reinstallare il tappo di rifornimento.

## Catena di trasmissione


### *Accesso alla scatola della trasmissione*

Aprire il pannello laterale destro; vedere *Apparecchiature*

### *Regolazione catena di trasmissione*

Utilizzando l'estremità esagonale del dispositivo di espansione della puleggia condotta, girare **CON CAUTELA** il tendicatena in senso orario per eliminare il gioco.

**NOTA:** Assicurarsi che il gioco sia completamente eliminato provando a girare avanti e indietro la puleggia condotta.

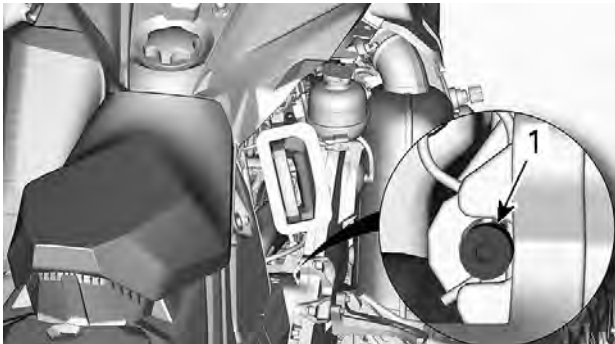

### **ESEMPIO TIPO**

Non forzare il tendicatena.

### **NOTA:**

Non rimuovere la coppiglia.

## AVVISO

**La tensione eccessiva della catena di trasmissione potrebbe causare seri danni ai componenti della scatola della trasmissione.**

### Cinghia di trasmissione

#### *Ispezione cinghia di trasmissione*

Rimuovere la protezione della cinghia di trasmissione. Consultare la procedura in *Dotazioni*.

Ispezionare la cinghia e verificare la presenza di rotture, sfregamento oppure usura anomala (usura non uniforme, su un lato, denti mancanti, tessuto rotto). La probabile causa di un'usura anomala potrebbe essere un disallineamento della puleggia, un numero di giri/min eccessivo con cingolo congelato, avvii rapidi senza fase di riscaldamento, bava o ruggine sulle gole, olio sulla cinghia o cinghia di scorta deformata. Consultare un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte.

#### *Sostituzione della cinghia di trasmissione*

### Rimozione della cinghia di trasmissione

1. Rimuovere il cappuccio del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.
2. Rimuovere la protezione della cinghia di trasmissione. Fare riferimento a *Equipaggiamento*.
3. Inserire il dispositivo di espansione della puleggia condotta nel foro filettato sul mozzo del registro, come illustrato.



A33D1AA

4. Aprire la puleggia condotta utilizzando lo strumento.
5. Rimuovere la cinghia di trasmissione facendola scivolare sulla parte superiore della puleggia condotta, quindi sulla puleggia motrice stessa.

## Installazione della cinghia di trasmissione

È necessario espandere la puleggia condotta. Fare riferimento a *Eliminazione della cinghia di trasmissione*.


1. Far scivolare la cinghia sopra la puleggia condotta.

### AVVISO

**Non forzare né utilizzare attrezzi per forzare la cinghia in posizione poiché i fili della cinghia potrebbero rompersi o tagliarsi.**

#### NOTA:

La durata massima della cinghia di trasmissione si ottiene quando la cinghia viene installata con le frecce rivolte nella direzione di rotazione.

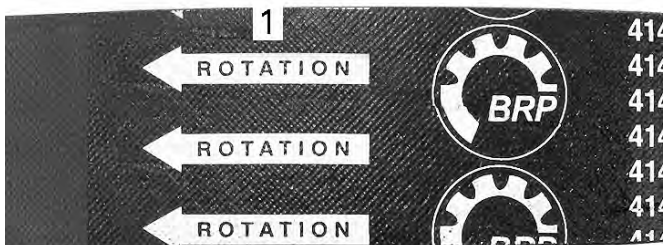

1. Da rivolgere nella direzione di rotazione
2. Svitare e rimuovere il dispositivo di espansione della puleggia condotta dalla puleggia.
3. Girare diverse volte la puleggia condotta per bloccare correttamente la cinghia tra le gole.
4. Nel caso in cui si sia installata una nuova cinghia, sarà necessario regolarne l'altezza. Fare riferimento a *Regolazione dell'altezza della cinghia di trasmissione*.
5. Installare la protezione della cinghia.
6. Chiudere il pannello laterale.

### **Regolazione della cinghia di trasmissione**

La regolazione della cinghia di trasmissione deve essere eseguita ogni volta che viene montata una nuova cinghia e nell'ambito del controllo pre-guida.

Per regolare la cinghia di trasmissione, procedere come segue:

1. Rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza.
2. Aprire il pannello di sinistra. Consultare *Carrozzeria e sedile*.
3. Rimuovere la protezione della cinghia. Fare riferimento a *Equipaggiamento*.
4. Impedire alla vite di regolazione di girare utilizzando una chiave a brugola da 1/8" e allentare il controdado con una chiave da 7/16".
5. Girare la vite di regolazione di 1/4 di giro alla volta, quindi ruotare la puleggia condotta per installare correttamente la cinghia tra le gole della puleggia. Misurare la deflessione della cinghia con un bordo dritto e un tensiometro come spiegato di seguito.


| Strumento necessario       |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiometro<br>414 348 200 |  |

6. Ripetere fino a raggiungere la flessione corretta della cinghia.

**NOTA:**

Girare la vite di regolazione in senso orario per aumentare la distanza tra le gole e in senso antiorario per ridurre la distanza.

7. Serrare il controdado una volta effettuata la regolazione della cinghia.

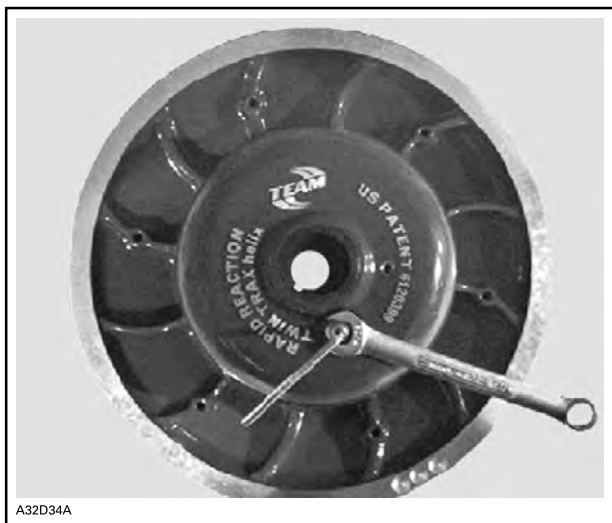

## Misurazione della flessione della cinghia

1. Impostare la flessione tra 27 mm (1,06 in) e 37 mm (1,46 in) utilizzando l'O-ring inferiore.



## IMPOSTAZIONE DELLA FLESSIONE

1. O-ring inferiore posizionato secondo specifica

2. Posizionare l'O-ring superiore su 0 kgf (0 lbf).
3. Collocare un profilo dritto sulla cinghia di trasmissione.
4. Posizionare il tensiometro sulla cinghia di trasmissione, a metà strada tra le pulegge.
5. Premere il tensiometro verso il basso fino ad allineare l'O-ring inferiore (flessione) con il bordo interno del profilo dritto.
6. Leggere il carico registrato dall'O-ring superiore sul tensiometro.



**LETTURA DEL CARICO**

1. O-ring superiore
7. La lettura del carico deve corrispondere a quanto descritto nella tabella seguente.

| Specifiche per la regolazione della cinghia di trasmissione |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Impostazione della flessione della cinghia                  | da 27 a 37 mm (da 1,06 a 1,46 in) |
| Letture del carico della cinghia                            | 11,3 kg (25 lb)                   |

8. Rabboccare a seconda delle necessità.

## Puleggia motrice

### Regolazione della puleggia motrice (se prevista)



#### AVVERTENZA

Prima di procedere con qualsiasi regolazione, rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore. Il veicolo deve essere parcheggiato in un luogo sicuro, lontano della pista.



#### AVVERTENZA

**NON smontare o modificare la puleggia motrice.** Il montaggio o le modifiche non corrette potrebbero causare l'esplosione violenta della puleggia, a causa dello sforzo generato dall'elevata velocità di rotazione.

Recarsi presso il proprio concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte per eseguire la manutenzione o l'assistenza alla puleggia motrice. Riparazioni o manutenzione non corrette possono influenzare le prestazioni e ridurre la vita della cinghia. Rispettare sempre i programmi di manutenzione.

La puleggia motrice è calibrata in fabbrica per trasmettere la massima potenza motore a un numero di giri/min predefinito. I fattori quali la temperatura ambiente, l'altitudine o le condizioni della superficie possono variare il numero di giri/min critico del motore, influenzando quindi l'efficienza della motoslitte.

Questa puleggia motrice regolabile consente di impostare un numero di giri/min massimo in modo da mantenere la potenza massima.

Le camme di calibrazione devono essere regolate in modo che il numero massimo l'effettivo dei giri/min del motore corrisponda al numero di giri/min che realizzano il massimo della potenza. Vedere le *Caratteristiche tecniche (motore)*.

#### NOTA:

Per la regolazione del regime del motore, affidarsi a un contagiri digitale di precisione.


La camma di calibrazione può essere fissata in 5 posizioni.

Ognuna modifica il regime massimo del motore di circa 200 giri/min.

I numeri di posizione inferiori riducono il numero di RPM del motore in decrementi di 200 giri/min mentre quelli di posizione superiori lo aumentano in incrementi di 200 giri/min.

## Procedura

1. Fare riferimento a *Carrozzeria e sedile* in *Informazioni sul veicolo* e rimuovere:
  - Pannello laterale SX
  - Protezione della puleggia motrice
2. Individuare la camma e il perno a vite sulla puleggia motrice.

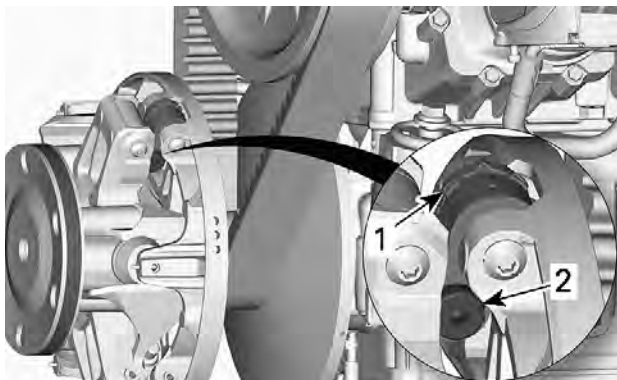


### ESEMPIO TIPO

1. Camma
2. Vite a perno

La posizione della camma è identificabile nel modo seguente:


- Le posizioni 1, 2, 4 e 5 sono numerate.
- La posizione 3 (centrale) è riconoscibile da una tacca.
- Le tacche a ogni lato della camma sono utilizzati come indicatori.

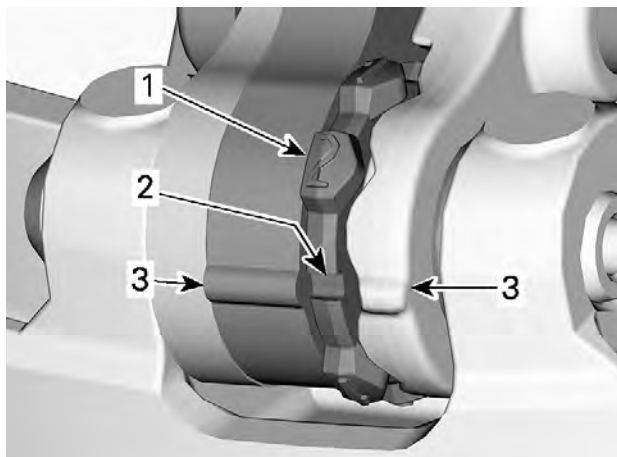

1. *Posizione numerata*
2. *Posizione 3 - Tacca*
3. *Indicatori*


Per eseguire la regolazione, procedere come segue per tutte e 3 le camme:

3. Utilizzando l'estremità a brugola del dispositivo di espansione della puleggia condotta, allentare il perno a vite.

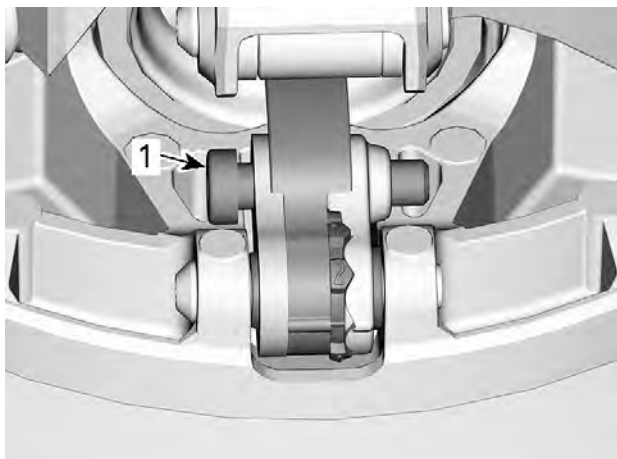

1. *Vite a perno*

4. Spostare lateralmente la leva destra per poter girare la camma.
5. Girare la camma nella posizione desiderata.

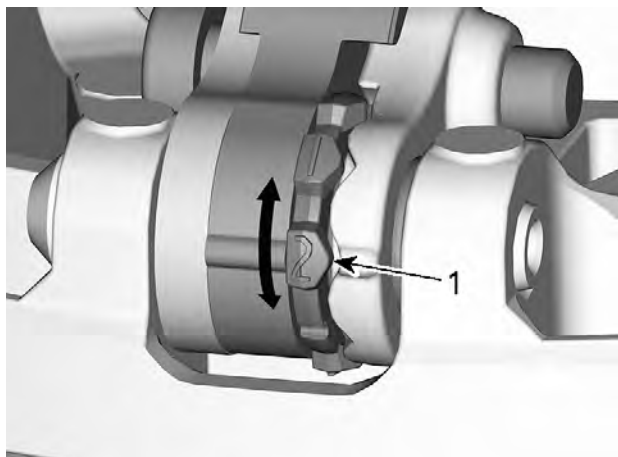

1. Posizione desiderata della camma (qui la 2)

6. Serrare il perno a vite.

| COPPIA DI SERRAGGIO |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Perno               | $8 \pm 1 \text{ Nm}$ ( $71 \pm 9 \text{ lbf-in}$ ) |

## AVVISO

Regolare sempre tutte e 3 le camme nella stessa posizione.

## Cingolo

### Condizioni cingolo

#### AVVERTENZA

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o regolazione, rimuovere l'estremità del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore, a meno che non venga specificato diversamente. Il veicolo deve essere parcheggiato in un luogo sicuro, lontano della pista.

Rimuovere il cappuccio del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.

Sollevarre la parte posteriore della motoslitte e sostenerla con un supporto meccanico per motoslitte con base ampia, dotato di pannello deflettore posteriore. A motore spento, ruotare manualmente il cingolo e controllarne le condizioni. Se usurato o tagliato o se le fibre del cingolo sono esposte oppure se si notano guide o inserti difettosi o mancanti, rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato a vendere motoslitte.

### ***Motoslitte equipaggiate con prodotti che migliorano la trazione***

Se la motoslitte è dotata di un cingolo chiodato approvato da BRP, PROCEDERE ALL'ISPEZIONE VISIVA DEL CINGOLO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

Verificare la presenza di difetti, quali:

- Perforazioni del cingolo
- Strappi nel cingolo (in particolare attorno ai fori di trazione sui cingoli chiodati)
- Ramponi rotti o strappati, che espongono tratti di aste
- Delaminazione della gomma
- Barre rotte
- Chiodi rotti (cingoli chiodati)
- Chiodi piegati (cingoli chiodati)
- Chiodi mancanti
- Chiodi strappati dal cingolo
- Guida/e cingolo mancanti
- Assicurarsi inoltre che i dadi dei chiodi siano serrati alla coppia raccomandata.

Nei cingoli chiodati approvati, sostituire immediatamente i chiodi rotti o danneggiati. Se mostra segni di deterioramento, il cingolo deve essere sostituito immediatamente. In caso di dubbi, contattare il concessionario.



### **AVVERTENZA**

**La guida con un cingolo o chiodi danneggiati potrebbe provocare perdite di controllo.**

Per informazioni complete sui prodotti di miglioramento della trazione, vedere *PRODOTTI PER MIGLIORARE LA TRAZIONE* in *INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA*, all'inizio di questa Guida del conducente.

**Tensionamento e allineamento cingolo** **AVVERTENZA**

**Per evitare gravi lesioni alle persone accanto alla motoslitte:**

- Non sostare MAI dietro o accanto a un cingolo in movimento.
- Utilizzare sempre un supporto per motoslitte dalla base ampia, dotato di pannello deflettore posteriore se è necessario far girare il cingolo.
- Quando il cingolo è sollevato da terra, farlo funzionare alla velocità minima possibile.

La forza centrifuga potrebbe causare il lancio violento di detriti, chiodi danneggiati o staccati, pezzi di cingolo strappati o un intero cingolo distaccato verso la parte posteriore, fuori dal tunnel, con una forza enorme che potrebbe causare la perdita di una gamba o altri gravi infortuni.

Il tensionamento e l'allineamento del cingolo sono correlati. Non effettuare una regolazione senza effettuare anche l'altra.

**Verifica della tensione del cingolo**

1. Guidare la motoslitte nella neve per circa 15 - 20 minuti prima di regolare la tensione del cingolo.
2. Rimuovere il cappuccio del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.
3. Sollevare da terra e sostenere la parte posteriore del veicolo.

 **ATTENZIONE**

**Effettuare correttamente la manovra di sollevamento, utilizzando la forza delle gambe. Non tentare di sollevare la parte posteriore del veicolo se non se ne ha la forza.**

4. Fare in modo che le sospensioni posteriori si estendano completamente.
5. Impostare l'O-ring inferiore e il tensiometro in base alla *Flessibilità del cingolo* del veicolo interessato come riportato nella tabella delle *Caratteristiche tecniche*.

| Strumenti necessari                       | Immagine                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tensiometro</p> <p>(P/N 414348200)</p> |  |




1. O-ring inferiore

6. Posizionare l'O-ring superiore su 0 kgf (0 lbf).




1. O-ring superiore

7. Posizionare il tensiometro sul cingolo, a distanza intermedia tra i rulli di scorrimento anteriori e posteriori.
8. Premere il tensiometro verso il basso fino ad allineare l'O-ring inferiore (flessione impostata in precedenza) al fondo del supporto guida.

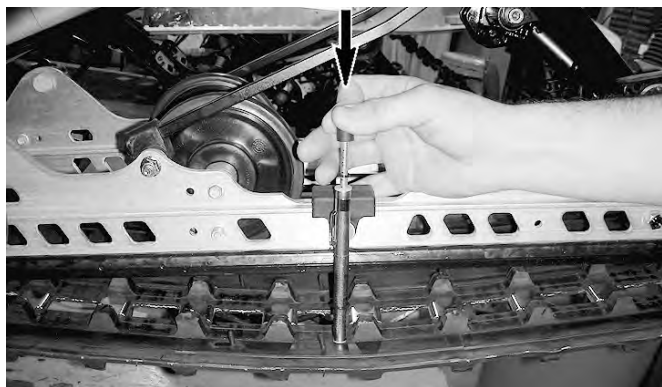

**TIPICO**

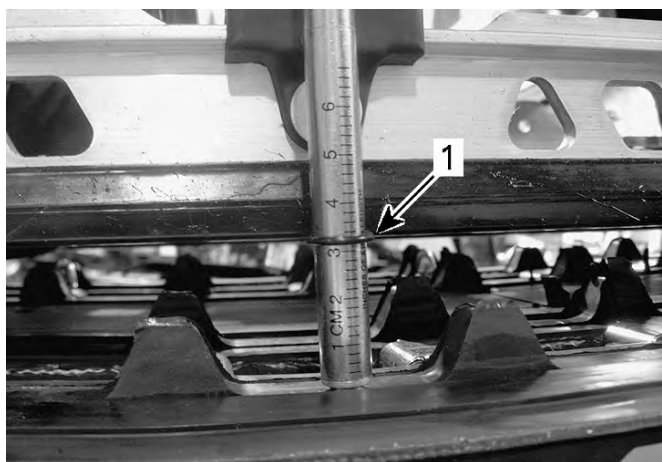

**TIPICO**

1. O-ring di flessione allineato con il supporto guida

9. Leggere il carico registrato dall'O-ring superiore sul tensiometro.



### CONFIGURAZIONE TIPICA - LETTURA DEL CARICO

1. O-ring superiore

10. La lettura del carico deve corrispondere alla flessibilità del cingolo in base a quanto descritto nelle *Caratteristiche tecniche*.
11. Se la lettura del carico non corrisponde alla specifica, regolare la tensione del cingolo; consultare *Regolazione della tensione del cingolo*.


### Regolazione della tensione del cingolo

1. Rimuovere il cappuccio del cordino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.
2. Sollevare e sostenere la parte posteriore del veicolo.

#### **ATTENZIONE**

**Effettuare correttamente la manovra di sollevamento, utilizzando la forza delle gambe. Non tentare di sollevare la parte posteriore del veicolo se non se ne ha la forza.**

3. Allentare di mezzo giro il dado di fissaggio del rullo di scorrimento posteriore destro.

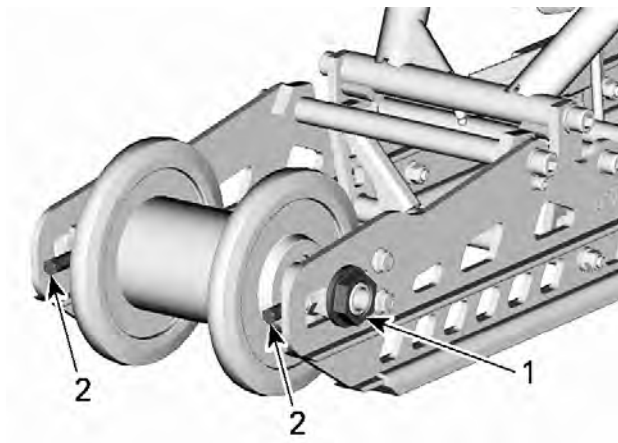

### CINGOLO RIMOSSO PER CHIAREZZA

1. Dado del rullo di scorrimento posteriore DX
2. Viti di regolazione

4. Attraverso i fori del cingolo, serrare o allentare entrambe le viti di regolazione per aumentare o ridurre la tensione del cingolo.

### NOTA:

Potrebbe essere necessario riposizionare il cingolo per accedere alle viti di regolazione.

5. Se non è possibile ottenere la tensione corretta, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo.
6. Stringere il dado di fissaggio secondo le specifiche tenendo fermo l'asse.

| Coppia di serraggio       |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dado dell'asse posteriore | $48 \pm 6 \text{ Nm}$ ( $35 \pm 4 \text{ lbf-ft}$ ) |

7. Controllare l'allineamento del cingolo come descritto qui di seguito.

## Allineamento del cingolo

### AVVERTENZA

Prima di controllare l'allineamento del cingolo, assicurarsi che il cingolo sia privo di tutte le particelle che potrebbero essere espulse con forza durante la rotazione del cingolo. Tenere mani, strumenti, piedi e indumenti a distanza dal cingolo. Sollevare sempre la motoslitta su un supporto a base larga con un pannello deflettore posteriore. Assicurarsi che non vi sia nessuno nelle immediate vicinanze della motoslitta, specialmente dalla parte posteriore del cingolo. Non ruotare mai il cingolo a velocità elevata.


La forza centrifuga potrebbe far sì che detriti, chiodi danneggiati o allentati, pezzi di cingolo strappato o un intero cingolo reciso vengano sparati violentemente all'indietro fuori dal tunnel.

1. Sollevare da terra e sostenere la parte posteriore del veicolo.

### ATTENZIONE


Impiegare tecniche di sollevamento adeguate, in particolare facendo forza sulle gambe. Non tentare di sollevare il retro del veicolo se il peso risulta superiore alle proprie forze.

2. Avviare il motore e accelerare leggermente in modo che il cingolo giri lentamente. Questa operazione va eseguita in un breve lasso di tempo (15-20 secondi).
3. Verificare che il cingolo sia ben centrato; stessa distanza su entrambi i lati tra i bordi delle guide e dei pattini di scorrimento del cingolo.

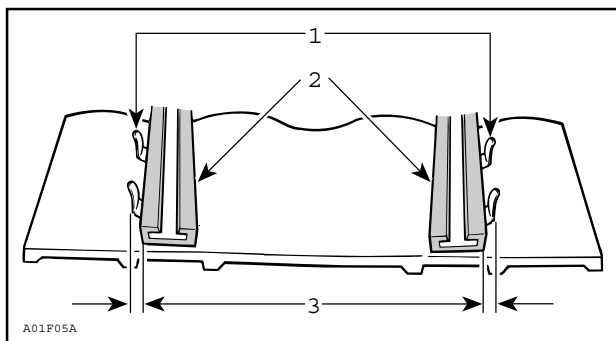

1. Guide
2. Pattini di scorrimento
3. Stessa distanza

4. Per correggere l'allineamento del cingolo:

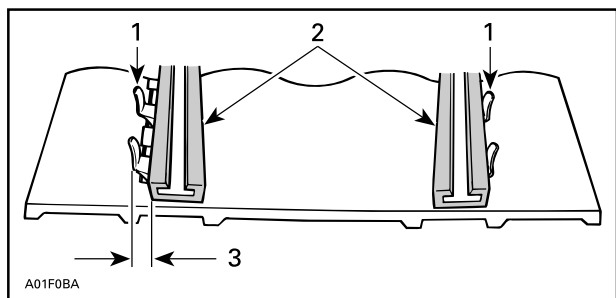

1. Guide
2. Pattini di scorrimento
3. Serrare su questo lato

1. Spegner il motore.
2. Rimuovere il cappuccio del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore.

**⚠ AVVERTENZA**

Rimuovere il cappuccio del cordoncino di sicurezza dall'interruttore di spegnimento del motore prima di eseguire qualsiasi manutenzione o regolazione, salvo diversamente specificato. Il veicolo deve essere parcheggiato in un luogo sicuro, distante dalla pista.

3. Allentare il dado dell'asse posteriore.
4. Serrare la vite di regolazione sul lato in cui il pattino di scorrimento è il più lontano dalle guide dell'inserito del binario.
5. Serrare il dado dell'asse posteriore.

**⚠ AVVERTENZA**

Serrare adeguatamente il bullone di fissaggio della ruota, altrimenti la ruota potrebbe staccarsi e causare il "blocco" del cingolo.

6. Riavviare il motore e ruotare lentamente il cingolo per controllare di nuovo l'allineamento.
7. Serrare il dado dell'asse posteriore alla coppia specificata.

**Coppia di serraggio**

Vite dell'asse posteriore

48 ± 6 Nm (35 ± 4 lbf-ft)

8. Riportare la motoslitte a terra.

**Sospensione*****Condizioni delle sospensioni posteriori***

Effettuare un'ispezione visiva di tutti i componenti delle sospensioni, compresi i supporti guida, le molle, i rulli, ecc.

**NOTA:**

Durante una guida normale, la neve agirà da lubrificante e refrigerante per i supporti guida. Una guida prolungata su ghiaccio o neve sabbata porta alla formazione di eccessivo calore e causa un'usura prematura dei supporti guida.

***Condizione della cinghia di fermo sospensione***

Ispezionare le cinghie di fermo per verificare la presenza di segni di usura e rotture e accertarsi che il bullone e il dado siano ben serrati.


Se la cinghia è allentata, controllare se i fori sono deformati. Sostituire se necessario. Serrare i dadi come da specifiche.

| Coppia di serraggio         |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Dado della cinghia di fermo | $7 \pm 1 \text{ Nm}$ ( $62 \pm 9 \text{ lbf-in}$ ) |

### ***Lubrificazione delle sospensioni***

Lubrificare i seguenti perni delle sospensioni attraverso i raccordi di ingrassaggio. Per informazioni sulla frequenza degli interventi di manutenzione, fare riferimento al *Programma di manutenzione*.

| Ingrassaggio delle sospensioni   |
|----------------------------------|
| Grasso sintetico per sospensioni |

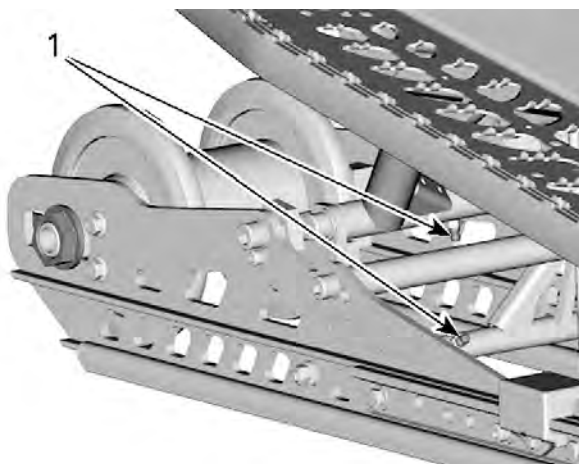

1. *Lubrificare i raccordi*

### ***Condizioni del sistema di sterzo e della sospensione anteriore***

Ispezionare visivamente lo sterzo e la sospensione anteriore per verificare se i componenti sono serrati (braccia sterzo, bracci di comando e collegamenti, tiranti, giunti a sfera, dadi sci, gambe sci, ecc.). Se

necessario, rivolgersi ad un concessionario autorizzato per la vendita di motoslitte BRP.

## Sci

### **Usura e condizioni degli sci e delle guide**

Controllare le condizioni degli sci e delle guide sci al carburo. Se indossato, rivolgersi ad un concessionario autorizzato per la vendita di motoslitte BRP.

### **⚠ AVVERTENZA**


**L'eccessiva usura degli sci e/o delle guide pregiudicano il controllo della motoslitte.**

## Fusibili

### **Accesso al portafusibili**

Aprire il pannello laterale destro; vedere *Carrozzeria e sedile*.

### **Posizione fusibili**

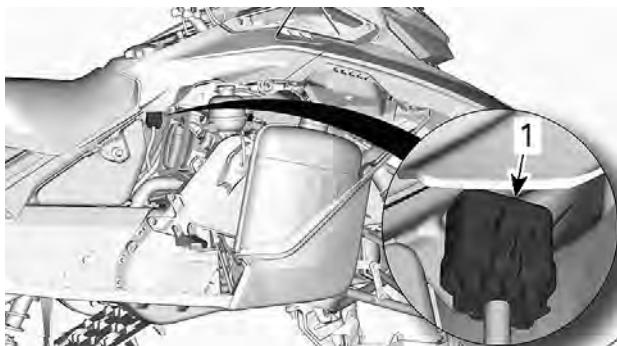

### **ESEMPIO TIPO**

#### **1. Portafusibili**


Scollegare il portafusibili dal coperchio.

Per la velocità e la configurazione dei fusibili, vedere la sezione *Caratteristiche tecniche*.

**Ispezione del fusibile**

Controllare le condizioni del fusibile e sostituirlo, se necessario.

Per rimuovere il fusibile dall'alloggiamento, estrarlo. Controllare se il filamento è fuso.

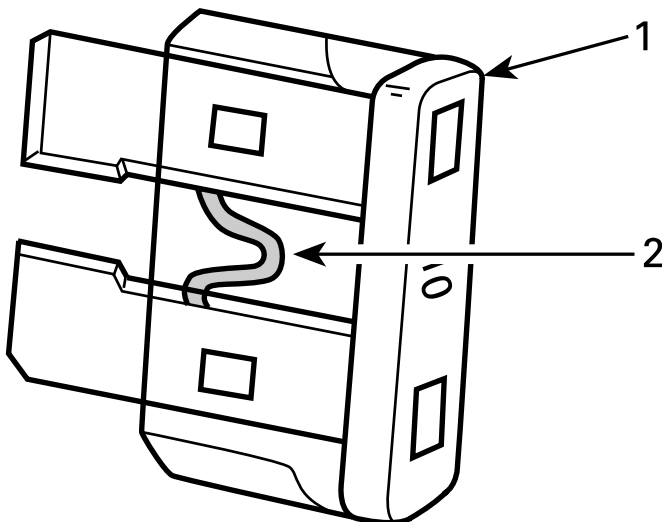**TIPICO**

1. Fusibile
2. Controllare se bruciato

**⚠ AVVERTENZA**

Non utilizzare un fusibile di capacità superiore.

**⚠ AVVERTENZA**

Se il fusibile si brucia, stabilire la causa del guasto ed eliminarla prima di riavviare il veicolo. Consultare un concessionario autorizzato di motoslitte BRP per la manutenzione.


## Fari

### **Sostituzione dei fari**

Le lampadine dei fari non sono sostituibili. Sostituire come un assieme.

Rimuovere il modulo superiore della scocca. Consultare *Carrozzeria e sedile*.

Rimuovere le viti che tengono il gruppo luci.

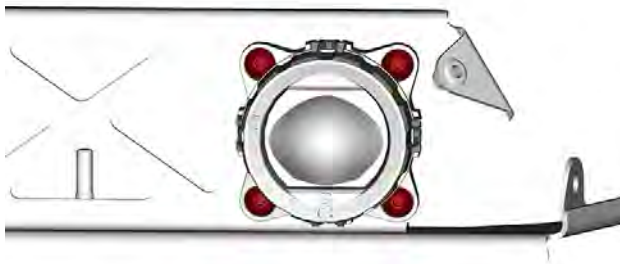

Scollegare e rimuovere il gruppo luci.


Installare il nuovo gruppo e serrare le viti di montaggio secondo le specifiche.

| Coppia di serraggio |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vite del faro       | $2,5 \pm 0,5 \text{ Nm}$<br>( $22 \pm 4 \text{ lbf-in}$ ) |

### **Assetto faro**

Rimuovere il pannello laterale destro. Consultare *Carrozzeria e sedile*.

Girare la vite di regolazione per raggiungere l'altezza e la direzione desiderate per il fascio di luce.

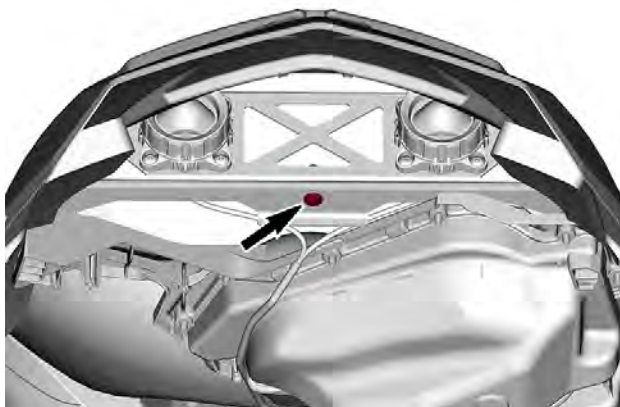

# MANUTENZIONE DEL VEICOLO

## Cura dopo l'utilizzo

Rimuovere la neve e il ghiaccio dalla sospensione posteriore, dal cingolo, dalla sospensione anteriore, dallo sterzo, dal meccanismo e dagli sci.

### **AVVERTENZA**

**Assicurarsi che la chiave D.E.S.S. sia rimossa da D.E.S.S. prima di posizionarsi davanti al veicolo o di avvicinarsi al cingolo o alla sospensione posteriore.**

Coprire sempre la motoslitta se custodita all'aperto durante la notte o durante un periodo prolungato di inattività in modo da proteggerla dalla formazione di ghiaccio e dalla neve, oltre a preservarne l'integrità.

## Pulizia e protezione del veicolo

Per il lavaggio della motoslitta, utilizzare acqua e un detergente delicato.

### **AVVISO**

**Mai utilizzare un dispositivo di lavaggio ad alta pressione per pulire il veicolo.  
Utilizzare soltanto bassa pressione, come per una manichetta da giardino.**

Utilizzare esclusivamente panni in microfibra o equivalenti.

### *Prodotti detergenti compatibili*

| Tipo di materiale                                                      | Prodotto detergente                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti i materiali in plastica, vinile, acciaio verniciato e alluminio. | Sapone per uso automobilistico e acqua<br>Detergente Spray XPS<br>Detergente multiuso XPS |

Per ulteriori informazioni e prodotti, visitare il sito web dei prodotti XPS all'indirizzo [www.xpslubricants.com](http://www.xpslubricants.com)

***Prodotti detergenti non compatibili***

| Tipo di materiale                                                     | Prodotti detergenti non compatibili                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tutti i materiali in plastica, vinile, acciaio verniciato e alluminio | PULITORE PER FRENI E PARTI<br>O<br>QUALSIASI DETERGENTE A BASE DI PETROLIO |

## RIMESSAGGIO

D'estate, o se la motoslitta non viene utilizzata per più di tre mesi, è necessario procedere a un adeguato rimessaggio.

| Rimessaggio                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulire il veicolo                                                                                                                                                                                                                           |
| Aggiungere al carburante un apposito stabilizzatore seguendo le raccomandazioni del produttore.<br>Dopo aver aggiunto lo stabilizzante al carburante, far girare il motore.<br>Far girare il motore finché non sarà esaurito il carburante. |
| Lubrificare il motore.                                                                                                                                                                                                                      |
| Lubrificare il perno della leva del freno                                                                                                                                                                                                   |
| Lubrificare la sospensione posteriore                                                                                                                                                                                                       |
| Ostruire il silenziatore con stracci                                                                                                                                                                                                        |
| Sollevarre la parte posteriore del veicolo fino a quando il cingolo non si stacca da terra. Non rilasciare la tensione del cingolo                                                                                                          |



### ATTENZIONE

Utilizzare un dispositivo di sollevamento adatto o chiedere assistenza per condividere lo sforzo. Se non si dispone di un dispositivo di sollevamento, effettuare correttamente la manovra di sollevamento, utilizzando la forza delle gambe. Non tentare di sollevare la parte posteriore del veicolo se non se ne ha la forza.

## AVVISO

La motoslitta deve essere riposta in luogo fresco e asciutto e coperta da un telone opaco che lasci passare l'aria. Ciò previene che i raggi del sole e lo sporco creino danni ai componenti in plastica e alle rifiniture del veicolo.

## AVVISO

Lo stabilizzatore per il carburante deve essere aggiunto per la lubrificazione del motore per prevenire la perdita delle proprietà chimiche del carburante e proteggere il sistema di alimentazione da eventuali depositi di vernice.

# **INFORMAZIONI TECNICHE**

# IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

## Decalcomanie descrittive veicolo

La decalcomania descrittiva del veicolo si trova sul lato destro del tunnel.



|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Inc. Data <input type="text"/> |                      |
| VIN. / NIV.                                                     | <input type="text"/> |
| Descrizione                                                     | Tipo: SNO/MNG        |
| <input type="text"/>                                            |                      |
| ASSEMBLED IN CANADA / MONTATO IN CANADA                         |                      |

516009002

**VEICOLO ASSEMBLATO IN CANADA**

## Numeri di identificazione

I componenti principali della motoslitte (motore e telaio) sono identificati da diversi numeri di identificazione. In determinate occasioni potrebbe essere necessario individuare questi numeri ai fini della garanzia o per rintracciare la motoslitte in caso di smarrimento. Questi numeri sono necessari al concessionario autorizzato di motoslitte BRP per compilare correttamente i moduli di richiesta per la garanzia. Raccomandiamo vivamente di trascrivere tutti i numeri di identificazione presenti sulla motoslitte e di notificarli anche all'assicurazione.


### **Numero di identificazione veicolo (VIN)**

VIN appare sulla decalcomania descrittiva del veicolo. Vedere sopra. È anche inciso sul tunnel, accanto alla decalcomania descrittiva del veicolo.

Il numero e l'anno del modello fanno parte delle informazioni contenute nel VIN. Vedere illustrazione

|                                        |                         |                       |                          |                                           |                    |        |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
| 2BP                                    | S                       | LSAB                  | 9                        | A                                         | V                  | 000001 |
| 2BP = Canada<br>YH2 =<br>Finlandia     | S = Ski-Doo<br>L = Lynx | Numero del<br>modello | Numerico o<br>Alfabetico | Fabbrica<br>V = Valcourt<br>R = Rovaniemi | Numero di<br>serie |        |
| Anno del modello: T = 2026<br>U = 2027 |                         |                       |                          |                                           |                    |        |

### Posizione del numero di identificazione motore

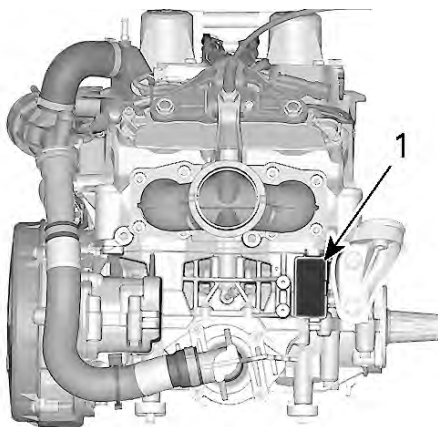

### TIPICO

1. Numero di identificazione del motore

# ETICHETTE DI CONFORMITÀ

## Etichetta di esenzione EPA



**INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI**


QUESTA MOTOSLITTA È STATA PROGETTATA ESCLUSIVAMENTE PER LE COMPETIZIONI E NON È SOGGETTA AGLI STANDARD IN MATERIA DI EMISSIONI E AI REQUISITI CORRELATI SECONDO IL TITOLO 40 CFR 1051.620 E LA NORMATIVA SOR/2011- 10 5.(4).

**EMISSION CONTROL INFORMATION**

THIS SNOWMOBILE IS DESIGNED EXCLUSIVELY FOR COMPETITION AND IS EXEMPT FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS UNDER 40 CFR 1051.620 AND SOR/2011-10 5.(4).

11423\_IT

## ETICHETTA DI ESENZIONE EPA

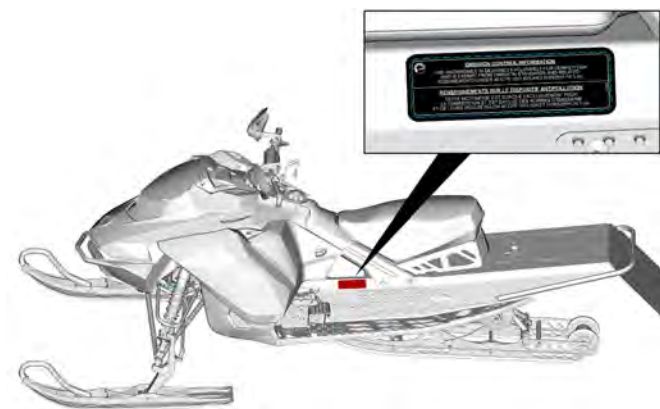


## Etichetta SSCC

Le normative di sicurezza per le motoslitte sono state adottate dallo Snowmobile Safety and Certification Committee (SSCC) (Comitato di certificazione e sicurezza motoslitte), di cui BRP è membro. Per assicurarsi che la propria motoslitte sia conforme a questi standard, è sufficiente verificare la presenza dell'etichetta di certificazione posizionata in verticale sul lato destro del veicolo.

La seguente etichetta indica che una struttura di collaudo indipendente ha accertato la conformità agli standard di sicurezza SSCC.


|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>QUESTO MODELLO È STATO VALUTATO DA UN ORGANISMO DI COLLAUDO INDIPENDENTE ED È CONFORME A TUTTI GLI STANDARD DI SICUREZZA SSCC IN VIGORE AL MOMENTO DELLA FABBRICAZIONE.</b></p> <p><b>SPONSORIZZATO DA SNOWMOBILE SAFETY AND CERTIFICATION COMMITTEE, INC.</b></p> | <p><b>CERTIFICATO</b></p> <p>PRINTED IN U.S.A.</p>  <p><b>CERTIFIED</b></p> | <p><b>THIS MODEL HAS BEEN EVALUATED BY AN INDEPENDENT TESTING LABORATORY AND IT MEETS ALL SSCC SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF ITS MANUFACTURE.</b></p> <p><b>SPONSORED BY THE SNOWMOBILE SAFETY AND CERTIFICATION COMMITTEE, INC.</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

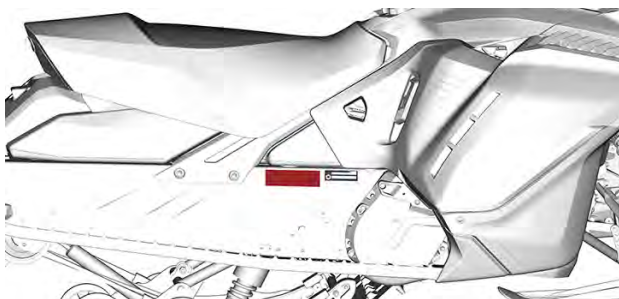

**TIPICO**

## **Regolamento (UE) 2016/1628 applicabile ai macchinari mobili non adibiti alla circolazione su strada**

A seconda della configurazione del vostro veicolo, una targhetta identificativa NRMM aggiuntiva può essere installata sul tunnel, vicino alla scatola di trasmissione.

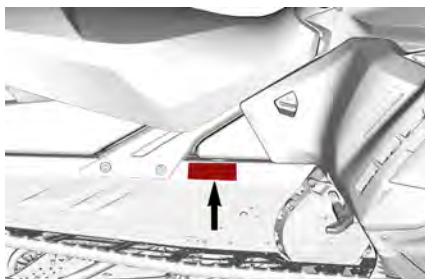

**ESEMPIO TIPO - SUL LATO DESTRO DEL TUNNEL**



**IDENTIFICAZIONE NRMM SUL VEICOLO**

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE



ADVENTURE BY DESIGN

555 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

www.brp.com

## Dichiarazione di conformità UE

**Rappresentante autorizzato:** BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen,  
A-4623, Austria

La presente dichiarazione di conformità viene pubblicata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Il sottoscritto, in rappresentanza del produttore, dichiara che le **motoslitte** con modello anno **2027** contrassegnate con il marchio **C E** e un numero di identificazione del veicolo di 17 caratteri (VIN) strutturato come **2BPSxxxxxVVxxxxxx** o **YH2SxxxxxVRxxxxxx** con il nome commerciale **Ski-Doo** sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive e regolamenti:

|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva macchine 2006/42/CE, e successive modifiche, incluso il Reg. 2019/1243/UE                                                                             | ISO 12100:2010                                                                       |
| Regolamento (UE) macchine mobili non stradali (NRMM) 2016/1628 relativo agli inquinanti gassosi                                                                 | Categoria SMB, Limiti di emissioni Fase V                                            |
| Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) 2014/30/UE, e successive modifiche, incluso il Reg. (UE) 2018/1139                                               | CISPR 12:2007/A1:2009 & IEC 61000-6-1:2005 o UN R10.04 o una versione successiva     |
| Direttiva batterie 2006/66/CE, e successive modifiche, inclusa la Dir. (UE) 2018/849                                                                            | EN 50342-7:2015                                                                      |
| Direttiva sulle Apparecchiature radio 2014/53/UE, e successive modifiche, incluso il Reg. 2018/1139 (Se equipaggiate con chiave D.E.S.S. a radiofrequenza (RF)) | IEC 62368-1:2014<br>CISPR 25:2016<br>ISO 11452-2:2004<br>ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017 |

Frederic Desjardins,  
Direttore, R&D, Ski-Doo  
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada  
29 gennaio 2026

**ski-doo** **LYNX** **SEA-DOO** **EVINRUDE** **ROTAX** **can-am**

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REGNO UNITO



565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada  
www.brp.com

## Dichiarazione di conformità Regno Unito

**Rappresentante autorizzato:** BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1,  
12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT

La presente dichiarazione di conformità viene pubblicata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Il sottoscritto, in rappresentanza del produttore, dichiara che la **motoslitta** con modello anno **2027** contrassegnate con il marchio **BRP** e un numero di identificazione del veicolo di 17 caratteri (VIN) strutturato come **2BPSxxxxxVVxxxxxx** o **YH2SxxxxxVRxxxxxx** con il nome commerciale **Ski-Doo** sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti del seguente Strumento statutario e delle seguenti regolamentazioni in vigore nel Regno Unito:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Supply of Machinery (Safety) Regulations (Il regolamento sulla fornitura di macchinari (sicurezza)) 2008, UK Statutory Instrument (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2008/1597 e successive modifiche, incluso lo SI 2020/1112                                                                                         | ISO 12100:2010                                                                            |
| Non-Road Mobile Machinery (Type-Approval and Emission of Gaseous and Particulate Pollutants) Regulation (Regolamento Macchine mobili non stradali (omologazione ed emissione di inquinanti gassosi e particolato)) 2018, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2018/764 e successive modifiche, incluso lo SI 2020/1393 | Categoria SMB,<br>Limiti di emissioni Fase V                                              |
| Electromagnetic Compatibility Regulations (Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica) 2016, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2016/1091 e successive modifiche, incluso lo SI 2020/1112                                                                                                                      | CISPR 12:2007/A1:2009 &<br>IEC 61000-6-1:2005 o<br>UN R10.04 o una versione<br>successiva |
| Batteries and Accumulators (Placing on the Market) Regulations (Regolamento su batterie e accumulatori (Immissione sul mercato)) 2008, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2008/2164 e successive modifiche, incluso lo UK SI 2020/904                                                                                | EN 50342-7:2015                                                                           |
| Radio Equipment Regulations (Regolamenti sulle apparecchiature radio) 2017, UK SI (Strumento statutario e regolamenti del Regno Unito) 2017/1206 e successive modifiche fino allo SI 2020/1112 incluso                                                                                                                                       | IEC 62368-1:2014<br>CISPR 25:2016<br>ISO 11452-2:2004<br>ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017      |

Frederic Desjardins,  
Direttore, R&D, Ski-Doo  
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada  
29 gennaio 2026

**ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX CAN-AM**

**Lasciato vuoto per Conformità  
eurasiatica**

**Contrassegnare se necessario**

---

# BLOCCHETTO DESS RF BRP GEN2 (MOWP)

## Stati Uniti e Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard FCC Part 15 e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il loro funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. questo dispositivo non può causare interferenze e
2. questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura è stata testata e giudicata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono pensati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, rilevabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per ricevere assistenza.

Il dispositivo è stato valutato conforme al requisito generale di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione di portabilità senza restrizioni.

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utilizzatore di usare l'attrezzatura.

IC: 12006A-1001301698 Per la variante 1001298626

FCC ID: 2ACER1001301698 Per la variante 1001298626

## Messico



IFETEL

Marca: BRP Megatech

Número: BRME1023-28175

Numero certificado BRP Megatech: 1451074

Modelo: 1001298626

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Brasile



Número: 05248-23-15603

Numero certificato BRP Megatech: 1451077

Modelo: 1001298626

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

## Giappone

Il presente dispositivo è garantito ai sensi della legge giapponese sulle comunicazioni radio (電波法) e della legge giapponese sulle telecomunicazioni (電気通信事業法). Questo dispositivo non deve essere modificato (altrimenti il numero di designazione assegnato non è più valido).

## Europa

### Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE semplificata secondo la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE



### DE

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

### FR

Le soussigné, BRP Megatech, déclare que l'équipement radioélectrique du type 1001316154 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

### BG

С настоящото BRP Megatech декларира, че този тип радио-съоръжение 1001316154 е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## EL

Με την παρούσα ο/η BRP Megatech, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 1001316154 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## CS

Tímto BRP Megatech prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1001316154 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## DA

Hermed erklærer BRP Megatech, at radioudstyrtypen 1001316154 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## ET

Käesolevaga deklareerib BRP Megatech, et käesolev raadioseadme tüüp 1001316154 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## ES

Por la presente, BRP Megatech declara que el tipo de equipo radioeléctrico 1001316154 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## FI

BRP Megatech vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 1001316154 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## IT

Hereby, BRP Megatech declares that the radio equipment type 1001316154 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## HR

BRP Megatech ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 1001316154 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## HU

BRP Megatech igazolja, hogy a 1001316154 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## IT

Il fabbricante, BRP Megatech, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 1001316154 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## LT

Aš, BRP Megatech, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 1001316154 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## LV

Ar šo BRP Megatech deklarē, ka radioiekārta 1001316154 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## MT

B'dan, BRP Megatech, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 1001316154 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## NL

Hierbij verklaar ik, BRP Megatech, dat het type radioapparatuur 1001316154 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## PL

BRP Megatech niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 1001316154 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## PT

O(a) abaixo assinado(a) BRP Megatech declara que o presente tipo de equipamento de rádio 1001316154 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## RO

Prin prezenta, BRP Megatech declară că tipul de echipamente radio 1001316154 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## SV

Härmed försäkrar BRP Megatech att denna typ av radioutrustning 1001316154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## SL

BRP Megatech potrjuje, da je tip radijske opreme 1001316154 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## SK

BRP Megatech týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 1001316154 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## IS

BRP Megatech lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn 1001316154 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Óstytta texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## Liechtenstein

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## NO

Hermed erklærer BRP Megatech at radioutstyretypen 1001316154 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

## RU

Компания BRP Megatech настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 1001316154 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html>

# **CARATTERISTICHE TECNICHE**

# MOTORE

| MOTORE                        |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di motore                | Rotax 600 E-TEC®<br>RS<br>raffreddato a liquido<br>con valvole a<br>lamelle e RAVE<br>elettronico |
| Numero di cilindri            | 2                                                                                                 |
| Alesaggio                     | 72,3 mm (2,846<br>poll.)                                                                          |
| Tempo                         | 73,0 mm (2,874<br>poll.)                                                                          |
| Cilindrata                    | 599,4 cm <sup>3</sup> (36,58<br>in <sup>3</sup> )                                                 |
| Regime motore potenza massima | 8500 ± 100 giri/min.                                                                              |

| SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE/CARBURANTE                                |              |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione del carburante                                        |              | E-TEC a iniezione diretta con sistema di iniezione ausiliario integrato |
| Minimo (non regolabile)                                             |              | 1600 ± 200 giri/min.                                                    |
| Rapporto olio/benzina                                               |              | 33:1                                                                    |
| Olio premiscelato                                                   | Raccomandato | Olio sintetico da competizione XPS 2T X2-RS                             |
| Olio per albero pompa dell'acqua                                    |              |                                                                         |
| Capacità della riserva dell'olio dell'albero della pompa dell'acqua |              | 50 ml (1,7 fl oz (US))                                                  |

| IMPIANTO ELETTRICO              |          |                                                                          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Uscita sistema di illuminazione |          | 30 A a 14,5 V<br>1.340 W a 6.000 giri/min                                |
| Candela                         | Tipo     | NGK ILKR9Q7 (le filettature della candela e del motore sono indicizzati) |
|                                 | Distanza | Non regolabile da 0,6 a 0,7 mm (da 0,024 a 0,028 in)                     |

## VEICOLO

| IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO |      |                                        |                                                                                                    |
|----------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerante               | Tipo | Raccomandato                           | Liquido refrigerante premiscelato a lunga durata XPSOOL-X LT                                       |
|                            |      | In alternativa, o se non è disponibile | Antigelo a lunga efficacia tipo OAT e acqua distillata (50% di acqua distillata e 50% di antigelo) |

| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE          |                  |                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa carburante                  |                  | Pompa carburante elettrica in serbatoio                                                                   |
| Carburante                        | Tipo             | Benzina senza piombo di alta qualità (carburante che potrebbe contenere fino a MASSIMO il 10% di etanolo) |
|                                   | Numero di ottani | 91 Pump Posted AKI (R+M)/2)<br>95 (RON)                                                                   |
| Capacità serbatoio del carburante |                  | 19 L<br>(5 gal(liq.,US))                                                                                  |

| IMPIANTO ELETTRICO         |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Faro                       | Proiettore 15 W a LED                                               |
| Fanalino e luce di arresto | LED 2,6 W/139 m W                                                   |
| Fusibili e relè            | Fare riferimento alle etichette sui coperchi delle scatole fusibili |

**SISTEMA DI TRASMISSIONE – SCATOLA DI TRASMISSIONE**

|                           |          |                                     |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|
| Olio per trasmissione     | Tipo     | Olio per trasmissione sintetico XPS |
|                           | Capacità | 350 ml<br>(12 fl oz(US))            |
| Rapporto di trasmissione: |          | 22/51                               |

**SISTEMA DI TRASMISSIONE – PULEGGE**

|                                     |                     |                                      |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Puleggia motrice                    | Tipo                | pDrive racing                        |
|                                     | Giri/min di innesto | 5300 ± 100 giri/min.                 |
| Puleggia condotta                   | Tipo                | Team Rapid Reaction                  |
| Regolazione cinghia di trasmissione | Inflessione         | Da 27 a 37 mm<br>(da 1,06 a 1,46 in) |
|                                     | Forza               | 11,3 kg<br>(25 lb)                   |

**SISTEMA DI TRASMISSIONE – CINGOLO**

|                                |                 |                           |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Numero di denti pignone motore |                 | 8                         |
| Cingolo                        | Larghezza       | 38 cm<br>(15 pollici)     |
|                                | Lunghezza       | 348 cm<br>(137 pollici)   |
|                                | Altezza profilo | 44,5 mm<br>(1,75 pollici) |

**SISTEMA DI TRASMISSIONE – CINGOLO**

|                     |             |                                      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| Regolazione cingolo | Inflessione | 3,7 cm<br>(1,46 pollici)             |
|                     | Forza       | Da 6,0 a 8,5 kgf<br>(Da 13 a 19 lbf) |

**IMPIANTO FRENANTE**

|                                           |          |                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freni                                     | Tipo     | Singolo disco<br>flottante in acciaio<br>inossidabile da 220<br>mm con pinza a 4<br>pistoncini |
| Liquido dei freni                         | Tipo     | DOT 4                                                                                          |
|                                           | Quantità | 50 ml(1,69 fl oz<br>(US))                                                                      |
| Pinza                                     |          | 4 pistoncini fissi (4 x<br>30 mm)                                                              |
| Materiale pattino del freno               |          | Metallico                                                                                      |
| Spessore minimo della pastiglia del freno |          | 0,5 mm<br>(0,02 in)                                                                            |
| Spessore minimo del disco del freno       |          | 5,4 mm<br>(0,213 in)                                                                           |
| Deformabilità massima del disco del freno |          | 0,2 mm<br>(0,01 in)                                                                            |

**SOSPENSIONE ANTERIORE**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipo sospensione          | RAS 3 RS                |
| Corsa massima sospensioni | 234 mm<br>(9,2 pollici) |
| Tipo ammortizzatori       | KYB PRO 46 INT R        |

| SOSPENSIONE POSTERIORE                                      |            |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Tipo sospensione                                            |            | rMotion Racing           |
| Corsa massima sospensione<br>Misurata al braccio posteriore |            | 272 mm<br>(10,7 pollici) |
| Tipo ammortizzatori                                         | Centro     | KYB PRO 46 INT           |
|                                                             | Posteriori | KYB PRO 46 INT R         |

| PESI E DIMENSIONI   |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Massa (a secco)     | Nell'America del Nord  | 213,6 kg<br>(470,9 lb) |
|                     | Fuori dal Nord America | 218,1 kg<br>(480,8 lb) |
| Lunghezza totale    |                        | 3.038 mm<br>(119,6")   |
| Larghezza totale    |                        | 1.275 mm<br>(50,2")    |
| Altezza complessiva |                        | 1.200 mm<br>(47,2")    |
| Posizione sci       |                        | 1.094 mm<br>(43,1")    |

Questa pagina è intenzionalmente vuota

# **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

---

# LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## Risoluzione dei problemi

### 1. IL MOTORE GIRA MA NON RIESCE AD AVVIARSI

Motore privo di carburante.

- *Controllare il livello del carburante nel serbatoio e rifornire se necessario.*

Tensione troppo bassa dell'impianto elettrico.

- *Rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo.*

### 2. IL MOTORE MANCA DI ACCELERAZIONE O POTENZA

Riscaldamento del motore in corso.

- *Guidare il veicolo a bassa velocità per qualche minuto.*

Periodo di rodaggio del motore non ultimato.

- *Portare a termine il periodo di rodaggio.*

Le pulegge di trasmissione e condotta devono essere sottoposte a manutenzione.

- *Rivolgersi a un concessionario autorizzato SKI-DOO.*

Surriscaldamento del motore.

- *Controllare il livello del refrigerante; vedere la parte PROCEDURE DI MANUTENZIONE (PAGINA 174) PROCEDURE DI MANUTENZIONE.*

- *Verificare che gli scambiatori di calore siano puliti. Pulire se necessario.*

Cinghia di trasmissione usurata, troppo sottile.

- *Se la cinghia di trasmissione ha perso oltre 3 mm della sua larghezza originale, verranno influenzate le prestazioni del veicolo.*
- *Sostituire la cinghia di trasmissione.*

Regolazione non corretta del cingolo.

- *Per informazioni sul corretto allineamento e sulle regolazioni della tensione, vedere PROCEDURE DI MANUTENZIONE (PAGINA*

**174) PROCEDURE DI MANUTENZIONE** e/o rivolgersi a un concessionario autorizzato SKI-DOO.

Problema alle valvole R.A.V.E.

- *Per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.*

Pressione carburante troppo bassa.

- *Per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.*

### **3. IL MOTORE HA UN RITORNO DI FIAMMA**

Il motore sta girando a una temperatura troppo elevata.

- *Vedere il punto 4 di IL MOTORE MANCA DI POTENZA.*

La fasatura di accensione è incorretta o è presente un guasto al sistema di accensione.

- *Per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.*

Perdite nel sistema di scarico.

- *Per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.*

Pressione carburante troppo bassa.

- *Per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.*

### **4. IL MOTORE SI ACCENDE IN MANIERA IRREGOLARE**

Acqua nel carburante.

- *Svuotare il sistema di alimentazione e riempire con nuovo carburante.*

Malfunzionamento delle valvole RAVE.

- *Il sistema delle valvole RAVE deve essere ispezionato. Per gli interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.*

## **5. LE MANOPOLE RISCALDATE/SCALDAPOLLI- CI NON FUNZIONANO**

Il regime di rotazione del motore è troppo basso.

- *Assicurarsi che il regime del motore sia superiore a 2000 giri/min.*

## **6. IL MOTORE SI È SPENTO**

Il motore si spegne dopo lunghi periodi di funzionamento al minimo.

- *Non lasciare il motore al minimo per troppo tempo. Consultare RISCALDAMENTO DEL VEICOLO in istruzioni per l'uso.*

## **7. IL LIVELLO DELL'OLIO DELL'ALBERO DELLA POMPA DELL'ACQUA SI ABBASSA**

Perdita esterna.

- *Sostituire la parte che perde.*

Perdita interna al motore.

- *Far riparare l'estremità inferiore del motore.*

---

# SISTEMA DI MONITORAGGIO

## Icone, messaggi e codici sonori

Le icone dell'indicatore informano l'utente di un'anomalia o una condizione particolare.

Le icone possono accendersi o lampeggiare singolarmente o in combinazione con altre.



1. Display inferiore

Oltre alle icone, vengono visualizzati messaggi accompagnati da un codice sonoro.

Per maggiori dettagli consultare la seguente tabella.

| Icona attiva                                                                       | Cicalino                                  | Messaggio                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4 brevi segnali acustici ogni 30 secondi  | SURRISCALDAMENTO MOTORE                                                            | Il motore è surriscaldato, ridurre la velocità della motoslitte e guidare la motoslitte nella neve non battuta o arrestare immediatamente il motore e lasciarlo raffreddare. Controllare il livello del liquido refrigerante; vedere la parte <i>Manutenzione</i> . Se il livello del refrigerante è adeguato e il surriscaldamento persiste, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo. Se il problema persiste, non avviare il motore. |
|                                                                                    |                                           | SILENZIA TORE                                                                      | Rallentare o spegnere il motore. Lasciar raffreddare il motore e riavviarlo. Se il surriscaldamento persiste, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo. Se il problema persiste, non avviare il motore.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    |                                           | ECM                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Brevi segnali acustici a brevi intervalli | OVERHEAT (SURRISCALDAMENTO) Insieme a "ENGINE OVER HEAT" (SURRISCALDAMENTO MOTORE) | Surriscaldamento critico. Spegnerne immediatamente il motore e lasciarlo raffreddare. Controllare il livello del liquido refrigerante; vedere la parte <i>Manutenzione</i> . Se il livello del refrigerante è adeguato e il surriscaldamento persiste, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo. Se il                                                                                                                                  |

| Icona attiva                                                                                        | Cicalino                                | Messaggio                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                         |                                                                            | problema persiste, non avviare il motore.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     |                                         | OVERHEAT (SURRI SCALDAMENTO) Insieme a "OVER HEAT" (SILENZIA TORE) o "ECM" | Surriscaldamento critico. Spegnerne immediatamente il motore e lasciarlo raffreddare. Se il surriscaldamento persiste, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo. Se il problema persiste, non avviare il motore.                                                                                 |
|                    | 4 brevi segnali acustici                | CONTROLLARE IL MOTORE                                                      | Guasto al motore; rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia appena possibile.                                                                                                                                                                         |
| <br>(lampeggiante) | 4 brevi segnali acustici                | —                                                                          | Viene visualizzato quando si azionano i freni per più di 15 secondi mentre si preme la leva dell'acceleratore e il veicolo si muove a una velocità maggiore di 5 km/h (3 mph).                                                                                                                             |
| —                                                                                                   | 4 brevi segnali acustici ogni 8 secondi | BATTITO                                                                    | Battito del motore (in questa situazione, il regime del motore è limitato). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assicurarsi che il carburante utilizzato sia quello giusto.</li> <li>– Controllare la qualità del carburante; sostituirlo se necessario.</li> <li>– Se il surriscaldamento</li> </ul> |

| Icona attiva | Cicalino                                  | Messaggio                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                           |                               | persiste, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo, un'officina o un professionista di fiducia.                                                                                                                                      |
| —            | 4 brevi segnali acustici ogni 5 minuti    | REGIME LIMITATO               | Quando si verificano determinati problemi, il regime del motore (giri/min) viene limitato a scopo cautelativo.                                                                                                                                 |
| —            | —                                         | FUORIGIRI                     | Indica che è stato raggiunto il regime massimo di rotazione. Controllare la taratura della frizione.                                                                                                                                           |
| —            | Brevi segnali acustici a brevi intervalli | SHUT DOWN (SPEGNIMENTO)       | Procedura di spegnimento forzato dovuta al surriscaldamento del motore o a un problema alla pompa del carburante.                                                                                                                              |
| —            | —                                         | COMMUNICATION (COMUNICAZIONE) | Problema di comunicazione tra l'ECM e l'indicatore. Spegner il motore e rimuovere il cordoncino di sicurezza. Attendere qualche minuto, quindi avviare il motore. Se il problema persiste, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo. |

## Codici guasto

Se l'icona "controlla motore" è accesa, è possibile leggere i codici di guasto sull'indicatore.

Per leggere i codici di guasto attivi, selezionare la combinazione di visualizzazione velocità del veicolo/regime del motore. Vedere *Display digitale compatto*.


**NOTA:**

Accertarsi di selezionare la velocità effettiva del veicolo e il regime effettivo del motore (non i valori massimi o medi).

Tenere premuto il pulsante Mode dell'indicatore e contemporaneamente passare da abbaglianti (HIGH) ad anabbaglianti (LOW) ripetutamente diverse volte fino a quando non viene visualizzato un codice.



1. Pulsante modalità indicatore

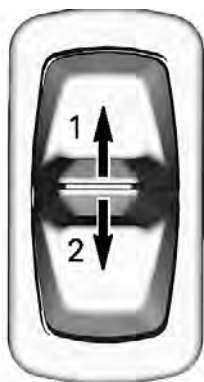

1. *Abbagliante*
2. *Anabbagliante*

Se vengono registrati due o più codici, utilizzare il pulsante Mode per farli scorrere.

Per uscire dalla modalità codici di guasto, tenere premuto il pulsante Mode (M) dell'indicatore.

Per informazioni sul significato dei codici, rivolgersi a un concessionario autorizzato Ski-Doo.

## **GARANZIA LIMITATA BRP NEGLI STATI UNITI E IN CANADA: MOTOSLITTE 2027 SKI-DOO®**

IL PRODOTTO È STATO PROGETTATO PER SPECIFICHE FUNZIONALITÀ DA COMPETIZIONE E NON È STATO PROGETTATO O CERTIFICATO PER ESSERE UTILIZZATO SULLE PISTE DESTINATE ALLE MOTOSLITTE. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, CON IL PRESENTE BRP NON RILASCIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, TRA L'ALTRO, QUELLA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE AL PERIODO MINIMO PREVISTO PER LEGGE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE RINUNCE, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE. PERTANTO, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.

## **BRP:N KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU: MOTOSLITTE 2027 SKI-DOO®**

IL PRODOTTO È STATO PROGETTATO PER SPECIFICHE FUNZIONALITÀ DA COMPETIZIONE E NON È STATO PROGETTATO O CERTIFICATO PER ESSERE UTILIZZATO SULLE PISTE DESTINATE ALLE MOTOSLITTE. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, CON IL PRESENTE BRP NON RILASCIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, TRA L'ALTRO, QUELLA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE AL PERIODO MINIMO PREVISTO PER LEGGE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE RINUNCE, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE. PERTANTO, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.

**BRP:N RAJOITETTU TAKUU EUROOPAN  
TALOUSALUEELLA, ITSENÄISTEN VALTIOIDEN  
YHTEISÖN (IVY) ALUEELLA JA TURKISSA:  
MOTOSLITTE 2027 SKI-DOO®**

IL PRODOTTO È STATO PROGETTATO PER SPECIFICHE FUNZIONALITÀ DA COMPETIZIONE E NON È STATO PROGETTATO O CERTIFICATO PER ESSERE UTILIZZATO SULLE PISTE DESTINATE ALLE MOTOSLITTE. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, CON IL PRESENTE BRP NON RILASCIAM ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, TRA L'ALTRO, QUELLA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE AL PERIODO MINIMO PREVISTO PER LEGGE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE RINUNCE, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE. PERTANTO, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.

Questa pagina è intenzionalmente vuota

# **INFORMAZIONI AI CLIENTI**

---

# INFORMATIVA SULLA PRIVACY

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Bombardier Recreational Products Inc., le sue affiliate e sussidiarie ("BRP") si impegnano a proteggere la tua privacy. Questo avviso è per informarti su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo le tue informazioni personali nel corso del nostro rapporto. Per ulteriori informazioni, puoi leggere la Politica sulla privacy di BRP su:

[HTTPS://BRP.COM/EN/  
PRIVACY-POLICY.HTML](https://brp.com/en/privacy-policy.html)



Ti garantiamo che adottiamo appropriate misure per garantire che i tuoi dati personali siano conservati in modo sicuro e protetti da accesso, uso e divulgazione non autorizzati.

Le informazioni personali che deteniamo a tuo riguardo sono ottenute direttamente da te o attraverso i nostri rivenditori autorizzati e soggetti terzi (ad es. con i quali offriamo servizi o intraprendiamo attività di co-marketing) e comprendono:

- Dati anagrafici, di contatto e di registrazione (ad es., nome, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, storico della proprietà, lingua di comunicazione)
- Informazioni transazionali (ad es., informazioni necessarie per gestire restituzioni, informazioni sul pagamento quando acquisti i nostri prodotti o servizi tramite i nostri siti web o app mobili e altre questioni relative al tuo acquisto di prodotti BRP).
- Informazioni sul veicolo (ad es., numero di serie, numero di identificazione del veicolo, chilometraggio, data di acquisto e consegna, utilizzo dell'unità, posizione e movimenti del veicolo)
- I commenti, le opinioni e le recensioni da te espressi sui nostri prodotti e servizi
- Informazioni raccolte in modo automatico quando navighi nei siti web o nelle app mobili di BRP o di un concessionario attraverso cookie e tecnologie simili (ad es. indirizzo IP, tipo di dispositivo, sistema operativo, tipo di browser, pagine web che visualizzi).

Inoltre possiamo ottenere informazioni su di te tramite piattaforme di social media, quando interagisci con noi su queste piattaforme.

Utilizziamo i tuoi dati personali per vari motivi, principalmente per:

- gestire il tuo ordine relativo a prodotti e servizi BRP (ad es. per compilare o consegnare il tuo ordine o per eseguire la manutenzione del tuo prodotto BRP)
- fornire supporto al cliente, assistenza e post-vendita (ad es., compilare o dare un seguito all'ordine o alla manutenzione, aiutare a

risolvere eventuali problemi di consegna, gestire i resi e altre questioni relative all'acquisto di prodotti di BRP)

- gestire la registrazione, la garanzia, la sicurezza, i richiami di sicurezza e la risoluzione delle controversie relativamente ai tuoi prodotti BRP (ad es., per offrirti la garanzia e il servizio post-vendita, proteggere la tua sicurezza, effettuare richiami di sicurezza)
- inviarti comunicazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi (ad es., informarti su nuovi prodotti, servizi o funzionalità di BRP; condividere notizie su concorsi, promozioni ed eventi o discutere di prodotti o servizi offerti da BRP che potrebbero interessarti)
- offrirti esperienze, contenuti o offerte e servizi personalizzati basati su tecnologie di profilazione o di geolocalizzazione (ad es., notificarti quando il tuo veicolo potrebbe aver bisogno di manutenzione, localizzare la concessionaria più vicina a te)
- eseguire analisi dei dati e statistiche sui dati che non ti identificano più personalmente, per l'intelligence aziendale e per avere informazioni su come migliorare i nostri prodotti e servizi
- prevenire, individuare e controllare le frodi e qualsiasi attività non autorizzata o illegale (ad esempio, individuare e controllare le frodi in relazione all'acquisto di prodotti o servizi BRP; gestire attività illegali o non autorizzate e minacce informatiche)
- Rispettare tutte le leggi e normative in vigore.

I tuoi dati personali possono essere divulgati a: BRP, concessionari, distributori e fornitori di servizi autorizzati di BRP, partner di servizi di marketing e ricerche di mercato ed altre terze parti autorizzate.

A seconda delle circostanze, i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati al di fuori dell'area geografica in cui risiedi. I tuoi dati personali vengono conservati solo per il tempo strettamente necessario al conseguimento dello scopo per cui sono stati raccolti e in conformità alle nostre politiche di conservazione.

Per esercitare i tuoi diritti alla riservatezza dei dati (ad es. diritto di accesso, diritto di rettifica), per revocare il tuo consenso al fine di essere rimosso dall'elenco di indirizzi per scopi di marketing o per il sondaggio sulla soddisfazione, o per domande generali sulla riservatezza dei dati, puoi contattare l'Ufficio protezione dati di BRP all'indirizzo [privacyofficer@brp.com](mailto:privacyofficer@brp.com) o inviare una lettera all'indirizzo: BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0.

**BRP elabora i tuoi dati personali in conformità alla propria Politica sulla privacy, disponibile su:**

[HTTPS://BRP.COM/EN/  
PRIVACY-POLICY.HTML](https://brp.com/en/privacy-policy.html)



---

# CONTATTACI

***www.brp.com***

## **Asia Pacifico**

### **BRP Asia**

107D and 107E, 17/F, Tower 1,  
Grand Century Place, Mongkok,  
Kowloon, Hong Kong

### **Australia**

Level 26  
477 Pitt Street  
Sydney, NSW 2020

### **Cina**

上海市徐汇区衡山路10号6号楼301  
Rm 301, Building 6,  
No.10 Heng Shan Rd,  
Shanghai, China

### **Giappone**

21F Shinagawa East One Tower  
2-16-1 Konan, Minato-ku-ku,  
Tokyo 108-0075

### **Nuova Zelanda**

Suite 1.6, 2-8 Osborne Street,  
Newmarket, Auckland 2013

## **Europa, Medio Oriente e Africa**

### **Belgio**

Oktrooiplein 1  
9000 Gent

### **Repubblica Ceca**

Stefanikova 43a  
Praga 5  
150 00

### **Germania**

Alte Papierfabrik 16  
D-40699 Erkrath

### **Finlandia**

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi

**Francia**

Arteparc Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur,  
13 590 Meyreuil

**Norvegia**

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Salg, marketing, ettermarked

**Svezia**

Spinnvägen 15  
903 61 Umeå  
Sweden 90821

**Svizzera**

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne

**America Latina****Brasile**

Rua Odila Maia Rocha Brito, 25  
Edifício Beaumont, andar 1 ao 5  
CEP 13092-110 Campinas -SP

**Messico**

Av. Ferrocarril 202  
Parque Industrial Querétaro  
Santo Rosa Jauregui, Querétaro  
C.P. 76220

**Nord America****Canada**

3200A, rue King Ouest,  
Suite 300  
Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

**Stati Uniti d'America**

10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177

---

## CAMBIO DI INDIRIZZO/PROPRIETÀ

In caso di cambio di indirizzo o se si è il nuovo proprietario della motoslitta, informarne BRP in uno dei modi seguenti:

- Informare un concessionario o un distributore autorizzato per la vendita di motoslitte BRP.
- **Solo Nord America:** chiamare 1-888-272-9222.
- Spedire una delle schede di cambio indirizzo che si trovano nelle seguenti pagine a uno degli indirizzi BRP indicati nella sezione *Contattaci* di questa guida.

In caso di trasferimento della proprietà, fornire una prova che il precedente proprietario acconsente a tale trasferimento.

Informare BRP, anche dopo la scadenza della garanzia limitata, è molto importante in quanto BRP può in tal modo raggiungere il proprietario della motoslitta in caso di necessità, ad esempio quando occorre richiamare in fabbrica i veicoli per motivi di sicurezza. È responsabilità del proprietario informare BRP.

**UNITÀ RUBATE:** In caso di furto della motoslitta, è necessario segnalare il fatto a BRP o a un concessionario BRP autorizzato per la vendita di motoslitte. Verrà chiesto di indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, numero di identificazione del veicolo e data del furto.

|                                              |  |                                                 |                 |                                                                                   |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MODIFICA INDIRIZZO <input type="checkbox"/>  |  | PASSAGGIO DI PROPRIETÀ <input type="checkbox"/> |                 |  |
| NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO        |  |                                                 |                 |                                                                                   |
| <input type="text"/>                         |  | <input type="text"/>                            |                 |                                                                                   |
| Numero del modello                           |  | Numero di identificazione del veicolo (V.I.N.)  |                 |                                                                                   |
| VECCHIO INDIRIZZO O PROPRIETARIO PRECEDENTE: |  | NOME                                            |                 |                                                                                   |
|                                              |  | N.                                              | STRADA          | APP                                                                               |
|                                              |  | CITTÀ                                           | STATO/PROVINCIA | CODICE POSTALE                                                                    |
|                                              |  | PAESE                                           | TELEFONO        |                                                                                   |
| NUOVO INDIRIZZO O NUOVO PROPRIETARIO:        |  | NOME                                            |                 |                                                                                   |
|                                              |  | N.                                              | STRADA          | APP                                                                               |
|                                              |  | CITTÀ                                           | STATO/PROVINCIA | CODICE POSTALE                                                                    |
|                                              |  | PAESE                                           | TELEFONO        |                                                                                   |
|                                              |  | INDIRIZZO E-MAIL                                |                 |                                                                                   |

|                                              |  |                                                 |                 |                                                                                   |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MODIFICA INDIRIZZO <input type="checkbox"/>  |  | PASSAGGIO DI PROPRIETÀ <input type="checkbox"/> |                 |  |
| NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO        |  |                                                 |                 |                                                                                   |
| <input type="text"/>                         |  | <input type="text"/>                            |                 |                                                                                   |
| Numero del modello                           |  | Numero di identificazione del veicolo (V.I.N.)  |                 |                                                                                   |
| VECCHIO INDIRIZZO O PROPRIETARIO PRECEDENTE: |  | NOME                                            |                 |                                                                                   |
|                                              |  | N.                                              | STRADA          | APP                                                                               |
|                                              |  | CITTÀ                                           | STATO/PROVINCIA | CODICE POSTALE                                                                    |
|                                              |  | PAESE                                           | TELEFONO        |                                                                                   |
| NUOVO INDIRIZZO O NUOVO PROPRIETARIO:        |  | NOME                                            |                 |                                                                                   |
|                                              |  | N.                                              | STRADA          | APP                                                                               |
|                                              |  | CITTÀ                                           | STATO/PROVINCIA | CODICE POSTALE                                                                    |
|                                              |  | PAESE                                           | TELEFONO        |                                                                                   |
|                                              |  | INDIRIZZO E-MAIL                                |                 |                                                                                   |

Questa pagina è stata lasciata  
intenzionalmente vuota



Questa pagina è stata lasciata  
intenzionalmente vuota

NOTE: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTE: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

N. modello \_\_\_\_\_

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE  
DEL **VEICOLO** (V.I.N) \_\_\_\_\_

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE  
DEL **MOTORE** (E.I.N.) \_\_\_\_\_

**Proprietario:** \_\_\_\_\_

NOME

\_\_\_\_\_  
N. STRADA APP

\_\_\_\_\_  
CITTÀ STATO/PROVINCIA CODICE POSTALE

**Data di acquisto** \_\_\_\_\_  
ANNO MESE GIORNO

**Data di scadenza  
della garanzia** \_\_\_\_\_  
ANNO MESE GIORNO

Da compilare al momento dell'acquisto da parte del concessionario.

SPAZIO DEDICATO AL CONCESSIONARIO

**⚠ AVVERTENZA**

LA PRESENTE GUIDA DEL CONDUCENTE È REDATTA  
ATTRAVERSO UN MODULO GENERICO E PER L'USO GENERALE  
DELLA MOTOSLITTA.

IL MODELLO DA GARA MXZ X 600 RS È STATO PROGETTATO  
ESCLUSIVAMENTE PER LE COMPETIZIONI E NON È SOGGETTO  
AGLI STANDARD IN MATERIA DI EMISSIONI E AI REQUISITI  
CORRELATI SECONDO IL TITOLO 40 CFR 1051.620 DELLA STATES  
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY E LA NORMATIVA  
SOR/2011-10 5.(4) DI ENVIRONMENT CANADA.

QUESTO VEICOLO NON RIENTRA NEANCHE NELL'AMBITO DI  
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 DI CUI  
ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2. (K).

QUESTO VEICOLO, COMPRESO IL MOTORE, È CLASSIFICATO  
COME MOTOSLITTA DA COMPETIZIONE E NON DEVE ESSERE MAI  
USATO SU PERCORSI PUBBLICI.

LA VIOLAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO DI ESENZIONE È  
SOGGETTA A SANZIONI PARI A 57.617 DOLLARI USA PER OGNI  
EVENTO. LE POSSIBILI SANZIONI MENZIONATE SONO SOGGETTE  
A REVISIONE IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DELL'EPA.

La mancata osservanza di qualsiasi precauzione e istruzione di  
sicurezza presente nella Guida del conducente, nel VIDEO SULLA  
SICUREZZA e sulle targhette del prodotto potrebbe comportare  
lesioni, fino alla morte.



®TM e il logo BRP sono marchi di BOMBARDIER RECREATIONAL  
PRODUCTS INC. o delle sue affiliate.

©2026 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. TUTTI I  
DIRITTI RISERVATI.

[www.brp.com](http://www.brp.com)



***ski-doo lynx sea-doo can-am ROTAX***