OUTLANDER E OUTLANDER MAX



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Inclui informações sobre segurança, manutenção e uso

2027

⚠ ADVERTÊNCIA

Leia este manual do proprietário na íntegra. Ele contém informações importantes sobre segurança.
Idade mínima recomendada para dirigir este veículo: 16 ou mais antiga.
Sempre mantenha este manual do proprietário no veículo.
A remoção ou a modificação de peças relacionadas às emissões evaporativas neste OHRV é ilegal.
Violadores podem estar sujeitos a penalidades civis e/ou criminais perante as leis da Califórnia e federais dos EUA.

219002644_PT

Tradução das instruções originais

⚠ AVISO

PODE SER PERIGOSO OPERAR SEU VEÍCULO. Se não tomar as precauções adequadas, é possível que ocorra rapidamente uma colisão ou capotamento, mesmo em manobras rotineiras, como ao fazer uma curva, dirigir em colinas ou sobre obstáculos. Para sua segurança, leia e respeite todas as advertências deste Manual do proprietário e das etiquetas no seu veículo. Não respeitar essas advertências pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU ATÉ MESMO MORTE.
Sempre mantenha este manual do proprietário no veículo.

⚠ AVISO

Desconsiderar quaisquer precauções e instruções de segurança contidas neste Manual do proprietário, no VÍDEO DE SEGURANÇA e nas etiquetas de segurança do produto pode resultar em ferimentos, incluindo o risco de morte.

⚠ AVISO

Este veículo pode superar o desempenho de outros veículos que você possa ter dirigido antes. Familiarize-se com o seu novo veículo sem pressa.

AVISO DE PROPOSTA 65 DA CALIFÓRNIA

⚠ AVISO

A operação, os serviços e a manutenção de um veículo fora de estrada podem expor você a produtos químicos, inclusive gases de escapamento, monóxido de carbono, ftalatos e chumbo, que são conhecidos no estado da Califórnia como produtos que podem causar câncer e defeitos de nascença ou outros problemas no aparelho reprodutor. Para minimizar a exposição, evite a inalação de gases de escapamento, não coloque o motor em marcha lenta exceto conforme necessário, efetue a manutenção de seu veículo em uma área bem ventilada e utilize luvas ou lave as mãos frequentemente durante a manutenção do seu veículo. Para mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste Manual do Proprietário pode ser reproduzida de qualquer forma sem a permissão prévia por escrito da Bombardier Recreational Products Inc.
©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2026

Marcas comerciais TM® da BRP ou suas afiliadas.

Esta é uma lista não abrangente de marcas comerciais de propriedade da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas.

Marcas que podem não ser registradas em todas as jurisdições.

Can-Am®	D.E.S.S.™	DPS®	LinQ®
Outlander™	ROTAX®	XPS®	

Deutsch	Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: **www.operatorsguides.brp.com**
English	This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: **www.operatorsguides.brp.com**
Español	Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: **www.operatorsguides.brp.com**
Français	Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: **www.operatorsguides.brp.com**
Italiano	Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: **www.operatorsguides.brp.com**
中文	本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商问询,或者登录 **www.operatorsguides.brp.com**查询。
日本語	このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。 ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください: **www.operatorsguides.brp.com**
Nederlands	Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: **www.operatorsguides.brp.com**
Norsk	Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: **www.operatorsguides.brp.com**
Português	Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: **www.operatorsguides.brp.com**
Русский	Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу **www.operatorsguides.brp.com**
Suomi	Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: **www.operatorsguides.brp.com**
Svenska	Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: **www.operatorsguides.brp.com**

Modelos abrangidos	
Modelos de 1 lugares	Modelos de 2 lugares
Outlander 500 STD 2WD	
Outlander 500 STD 4x4 Outlander 500 DPS 4x4	Outlander MAX 500 DPS 4x4
Outlander 700 STD 4x4 Outlander 700 DPS 4x4 Outlander 700 XT 4x4	Outlander MAX 700 DPS 4x4 Outlander MAX 700 XT 4x4
Outlander PRO HD5 STD 4x4 Outlander PRO HD5 XU 4x4	
Outlander PRO HD7 STD 4x4 Outlander PRO HD7 HUNTING EDITION 4x4 Outlander PRO HD7 XU 4x4	Outlander MAX PRO HD7 HUNTING EDITION 4x4 Outlander MAX PRO HD7 XU 4x4

No Canadá, os produtos são distribuídos e reparados pela Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

Nos EUA, os produtos são distribuídos e reparados pela BRP US Inc.

Na Área Econômica Europeia (compreendida pelos estados-membros da União Europeia mais o Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein), Comunidade dos Estados Independentes (inclusive Ucrânia e Turcomenistão) e Turquia, os produtos são distribuídos e reparados pela BRP European Distribution S.A. e outras afiliadas ou subsidiárias da BRP.

Para todos os outros países, os produtos são distribuídos e reparados pela Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) ou suas afiliadas.

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS 12
O que você deve saber antes de sair dirigindo 12
Mensagens de segurança 13
Sobre este Manual do proprietário 13
Seja um piloto responsável 14
Respeitar o meio ambiente 15

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES GENÉRICAS 20
Evite a intoxicação por monóxido de carbono 20
Evite incêndios e outros riscos provocados pela gasolina 20
Evite queimaduras nas peças quentes 21
Acessórios e modificações 21
MENSAGENS ESPECIAIS SOBRE SEGURANÇA 23
Modelos de 2 lugares – Responsabilidades do piloto 26
Modelos de 2 lugares – Responsabilidades do passageiro 27
ADVERTÊNCIAS SOBRE A OPERAÇÃO 28
Operar o veículo sem instrução adequada 28
Recomendações de idade 29
Limitações físicas do passageiro 30
Transportando um passageiro 31
Carregar mais de um (1) passageiro 32
Passageiro(s) sentado(s) nos racks dianteiro e traseiro 33
Veículo em superfícies pavimentadas 34
Veículo em ruas, estradas ou rodovias 35
Dirigir sem equipamento de proteção 36
Drogas ou álcool 37
Excesso de velocidade 38
Empinadas, pulos ou outras acrobacias 38
Inspeção do veículo 39
Cursos de água congelados 39
Posição adequada no veículo 40
Terreno desconhecido 41
Operar em terrenos excessivamente acidentados, escorregadios ou soltos 42
Virar incorretamente 43
Colinas excessivamente inclinadas 44
Subir colinas 45
Descer uma montanha 46
Atravessar ou virar nas colinas 47
Deixar o motor morrer, rolar para trás ou desmontar ao subir uma colina 48
Operar sobre obstáculos 49
Patinar ou deslizar 50

Fluxo de água rápido ou profundo 51
Dirigindo em marcha à ré 52
Pressão dos pneus 53
Modificações inadequadas 54
Carregar, transportar ou rebocar carga 55
Transportar materiais inflamáveis ou perigosos....56
INSPEÇÃO DE PRÉ-PARTIDA 57
Lista de verificação de inspeção de pré-partida 57
AO DIRIGIR O VEÍCULO 61
Vestuário....62
Transportando um passageiro 63
Uso recreativo....64
Meio ambiente 65
Limitações de projeto....66
Operação fora de estrada....66
Técnicas de direção 66
TRANSPORTANDO CARGAS E TRABALHANDO 79
Trabalhar com o veículo 79
Transportando cargas....79
Carregando o bagageiro 81
Operando Durante o Transporte de uma Carga....81
Puxando uma carga 82
Puxando um reboque 83
ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO (CANADÁ/ESTADOS UNIDOS) 85
Etiqueta suspensa de segurança 85
Etiquetas de segurança 87
Etiqueta suspensa de conformidade de segurança....112
ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO (TODOS OS PAÍSES, EXCETO CANADÁ/ESTADOS UNIDOS)....113
Pictograma de segurança....113
RELATANDO DEFEITOS DE SEGURANÇA....139

INFORMAÇÕES SOBRE O VEÍCULO

CONTROLES PRINCIPAIS....142
GUIDÃO 143
ALAVANCA DO ACELERADOR....143
ALAVANCA DO FREIO 143
ALAVANCA DA TRAVA DE FREIO 145
PEDAL DO FREIO....146
RF D.E.S.S. CHAVE E COLUNA 147
INTERRUPTOR E CHAVES DE IGNIÇÃO 149
ALAVANCA DE CÂMBIO 150
CONTROLES SECUNDÁRIOS 154
Carcaça de controle da alavanca do acelerador 155
Interruptor multifuncional — Modelos com D.E.S.S. Chave ... 161

Interruptor multifuncional — Modelos com chave mecânica ... 172
BOTÃO DA BUZINA ... 176
EQUIPAMENTO ... 178
ASSENTO DO PILOTO ... 178
ASSENTO DO PASSAGEIRO ... 181
APOIOS DE MÃO DO PASSAGEIRO ... 183
PEDALEIRAS ... 184
Compartimento de armazenamento dianteiro ... 186
FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL ... 190
CONSOLE ... 191
PORTA-LUVAS ... 194
PAINEL LATERAL ... 199
TOMADA DE ENERGIA DE 12 VOLTS ... 201
RACKS PARA CARGA ... 202
GUINCHO (se equipado) ... 203
Ganchos de recuperação ... 204
ENGATE DO REBOQUE ... 205
DISPLAY DE 4.5" ... 207
PAINEL MULTIFUNCIONAL ... 207
Luzes indicadoras ... 212
CONFIGURAÇÕES ... 214
MODOS DE OPERAÇÃO ... 217
Modos direção assistida (se equipado) ... 217
Modos do motor ... 217
Modo de frenagem do motor inteligente (iEB) (se equipado) ... 218
Modos de diferencial ... 218
PERÍODO DE AMACIAMENTO ... 220
Operação durante o amaciamento ... 220
OPERAÇÃO DO VEÍCULO ... 221
Ativando o sistema elétrico ... 221
Partida do motor ... 221
Mudando a seleção da marcha ... 222
Estacionando o veículo e aplicando o freio de estacionamento ... 223
REABASTECIMENTO ... 223
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ... 231
Motor afogado em combustível ... 231
Água na CVT ... 231
O veículo virou ... 233
O veículo está submerso ... 233
TRANSPORTANDO O VEÍCULO ... 235
Usar a força do veículo para subir no equipamento de transporte ... 237
Usar um guincho para puxar o veículo até o equipamento de transporte ... 238
Prender o veículo para transporte ... 238
Retirada do veículo do reboque ... 240

LEVANTAMENTO DO VEÍCULO 241
Informações de Segurança Geral para elevação 241
AJUSTES PARA O PERCURSO 244
Diretrizes para ajuste da suspensão 244
Ajuste do Nível de Assistência da Direção Dinâmica Assistida (DPS) (Modelos com DPS) 247

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PERIÓDICA 250
Regulamento EPA - Veículos canadenses e norte-americanos 250
Orientação para manutenção do filtro de ar 251
Tipos de uso 251
Programa de manutenção 253
Registros de manutenção 259
PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO 267
Redefinição da mensagem: Manutenção necessária 267
FILTRO DE AR 267
ÓLEO DO MOTOR 273
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 277
Filtro do respiro de ventilação de combustível 279
Pré-filtro do sistema de emissões evaporativas (se equipado) 281
RADIADOR 284
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR 286
SISTEMA DE ESCAPAMENTO 291
CAIXA DE CÂMBIO 293
DIFERENCIAL DIANTEIRO 296
TRANSMISSÃO FINAL TRASEIRA 299
VELA 301
TAMPA DA CVT 303
CORREIA DE TRANSMISSÃO 308
POLIA MOTRIZ E POLIA ACIONADA 311
BATERIA 312
Fusíveis 316
LUZES 322
FOLE E PROTETOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO 324
ROLAMENTO DA RODA 325
PNEUS E RODAS 325
DIREÇÃO 327
SUSPENSÃO 327
FREIOS 328
CUIDADOS COM O VEÍCULO 331
Limpeza e proteção do veículo 331
PREPARAÇÃO PARA SER GUARDADO E PARA PRÉ-TEMPORADA 333
Armazenamento 333

Preparação pré-temporada 334

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO 336
Número de identificação do veículo 336
Número de Identificação do Motor (EIN) 338
ETIQUETA DE CONFORMIDADE 339
Certificação EPA 339
ETIQUETA DE CONFORMIDADE 340
Informações sobre controle das emissões (típico) 340
Regulamentação (UE) 2016/1628 aplicável a Máquinas Móveis não Rodoviárias 341
Pictograma de conformidade de etanol 343
ETIQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 344
Etiqueta de manutenção do filtro de ar 344
SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE VAPORES 345
BRP RF DESS POST GEN3 (CAN) 346
EUA e Canadá 346
México 347
Brasil 347
Japão 348
Europa 348
REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE RUÍDO (CANADÁ/ESTADOS UNIDOS) 353
VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO (TODOS OS PAÍSES EXCETO CANADÁ/ESTADOS UNIDOS) 354
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE 355
REINO UNIDO - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 357
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE 359
2016/1628 ARTIGO 8, ITEM 5 360

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 362

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DE DADOS CONFIDENCIAIS 384
ENTRE EM CONTATO 387
Ásia-Pacífico 387
Europa, Oriente Médio e África 387
América Latina 388

América do Norte 388
MUDANÇA DE ENDEREÇO E PROPRIEDADE..... 389

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Parabéns pela aquisição de um novo veículo ATV Can-Am®. Ele conta com a garantia limitada da BRP e com uma rede de concessionárias autorizadas Can-Am, pronta para lhe fornecer as peças, serviços ou acessórios que você precise.

Na entrega, você recebeu informações sobre a cobertura da garantia e assinou a Lista de verificação de pré-entrega para assegurar que o seu novo veículo foi preparado de maneira totalmente satisfatória.

Sua concessionária está comprometida com a sua satisfação. Se precisar de mais informações, fale com sua concessionária.

O que você deve saber antes de sair dirigindo

Para saber como reduzir os riscos de acidentes para você ou transeuntes, leia este Manual do proprietário antes de operar o veículo.

Leia também todas as etiquetas de segurança no veículo e assista ao *Vídeo de segurança* localizado em:

https://can-am.brp.com/off-road/safety

Ou use o seguinte QR code.

Este veículo é off-road, deve ser utilizado apenas fora de estradas. Seu uso principal é recreativo em geral, mas ele também pode ser usado para fins de serviço.

Deixar de seguir as advertências contidas neste Manual do proprietário pode resultar em FERIMENTOS GRAVES ou MORTE.

Recomendação de idade

Este veículo é da categoria G; siga sempre essa recomendação de idade:

- Este veículo nunca deve ser pilotado por menores de 16 anos.
- O passageiro nos modelos de 2 lugares deve ser capaz de manter seus pés e suas mãos nos devidos apoios, o tempo todo, enquanto estiver sentado neste veículo.

Curso de treinamento

Nunca dirija este veículo sem instrução adequada. **Faça um curso de treinamento**. Todos os pilotos devem ser treinados por um instrutor certificado.

Para obter mais informações sobre segurança de ATV, contate uma concessionária autorizada Can-Am para conhecer os cursos de treinamento disponíveis na sua região.

Nos EUA, contate o Specialty Vehicle Institute of America (SVIA) pelo número 1 800 887–2887 ou, no Canadá, o Canada Safety Council (CSC) pelo número 1 613 739–1535.

Mensagens de segurança

As mensagens de segurança, seus tipos, aparência e como elas são usadas neste manual são explicados a seguir:

O símbolo de alerta de segurança ⚠ indica um perigo potencial de ferimento.

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

⚠ CUIDADO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

AVISO

Indica uma instrução, que se não for seguida, poderia resultar em componentes do veículo ou outros bens seriamente danificados.

Sobre este Manual do proprietário

Este Manual do proprietário foi preparado para familiarizar o proprietário/motorista com os diversos controles, instruções de manutenção e instruções de operação segura do veículo. Isso é indispensável para o uso correto do produto.

Mantenha este Manual do Proprietário no veículo para consultas sobre manutenção, solução de problemas e instruções a terceiros.

Note que este manual está disponível em vários idiomas. Em caso de qualquer discrepância, a versão em Inglês deverá prevalecer.

Se quiser ver e/ou imprimir uma cópia adicional do Manual do condutor, visite o website seguinte:

www.operatorsguides.brp.com

As informações contidas neste documento são atuais na ocasião da sua publicação. A BRP entretanto, mantém uma política de melhoria contínua de seus produtos, sem contudo ter a obrigação de implementá-las nos produtos fabricados anteriormente. Devido a mudanças posteriores, podem ocorrer algumas diferenças entre o produto fabricado e as descrições e/ou especificações neste manual. A BRP se reserva no direito de, a qualquer momento, cancelar ou alterar as especificações, projetos, características, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação.

Este Manual do proprietário deve permanecer no veículo quando este for vendido.

Seja um piloto responsável

Na BRP, acreditamos que há uma oportunidade para todos nas comunidades marítimas e de esportes motorizados se unirem e repensarem como abordamos a segurança, a etiqueta de pilotagem e o meio ambiente. Acreditamos que quando capacitamos todos os pilotos a conduzir de forma responsável, cuidando uns dos outros e protegendo nossas trilhas e parques infantis, inspiramos um segmento a acolher os recém-chegados, a construir uma comunidade mais solidária e a gerar experiências positivas.

Quer você ande nas trilhas, nas estradas, na água ou na neve, a BRP está comprometida em promover mudanças positivas. É por isso que estamos tornando o programa Piloto Responsável uma parte fundamental da nossa iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa por meio de ação, educação e capacitação da comunidade.

Para saber mais sobre o programa Piloto Responsável, incluindo dicas e sugestões sobre segurança, etiqueta de pilotagem e meio ambiente, visite:

– *CANAMOFFROAD.COM/RESPONSIBLE-RIDER/*



Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Respeitar o meio ambiente

As diretrizes que apoiamos não foram projetadas para limitar a sua diversão, mas para preservar a bela liberdade que você só pode experimentar com um veículo off-road!

Essas diretrizes manterão os usuários e os passageiros saudáveis, felizes e capazes de apresentar aos outros o que eles desfrutam e sabem sobre seu passatempo favorito. Então, na próxima vez que você pegar as trilhas, pedimos que se lembre que está abrindo o caminho para o futuro do nosso esporte. Ajude-nos a levar para o caminho certo! De todos nós na BRP, obrigado por fazer a sua parte.

Não há nada mais emocionante do que aventuras off-road. Aventurar-se em trilhas que atravessam áreas selvagens é um esporte emocionante e saudável. No entanto, à medida que aumenta o número de pessoas que usam esses parques recreativos, aumenta o potencial de danos ao meio ambiente. O abuso de terras, instalações e recursos inevitavelmente leva a restrições e fechamentos de terras públicas e privadas.

Em essência, a maior ameaça ao nosso esporte está ao nosso redor. O que nos deixa com uma escolha lógica. Devemos sempre dirigir com responsabilidade.

A grande maioria respeita a lei e o meio ambiente. Cada um de nós devemos ser um exemplo para os novatos no esporte, jovens e velhos.

É do melhor interesse de cada um trilhar levemente em nossas áreas recreativas. Porque, afinal, para proteger o esporte, temos que preservar o meio ambiente.

Reconhecendo a importância dessa questão e a necessidade de os pilotos off-road fazerem a sua parte na preservação de áreas que permitem desfrutar do nosso esporte, a BRP convida todos os pilotos off-road a lembrar que respeitar o meio ambiente não é apenas fundamental para o futuro do nosso setor, mas para as gerações futuras.

Você é um bom embaixador para o seu esporte quando segue os princípios abaixo.

Esteja informado. Obtenha mapas, regulamentos e outros informações com os clubes de Off-road, o Serviço Florestal ou outras agências de terras públicas. Aprenda as regras e siga-as; isso inclui limites de velocidade também!

Evite dirigir sobre árvores jovens, arbustos e gramas, e não corte madeira. Em planaltos ou áreas onde o passeio em trilha é popular, é importante andar apenas em áreas autorizadas. Lembre-se, há uma ligação entre proteger o meio ambiente e sua própria segurança.

Respeite a vida selvagem e seja particularmente sensível aos animais que estão criando filhotes ou que sofrem de escassez de alimentos. O estresse pode minar as reservas de energia escassas. Evite pilotar em áreas destinadas apenas aos animais!

Obedeça aos portões fechados e sinais regulatórios; lembre-se, trilheiros bem-educados não sujam!

Fique fora de áreas selvagens. Elas são fechadas para todos os veículos. Saiba onde estão os limites.

Obtenha permissão para viajar em terras privadas. Respeite os direitos dos proprietários de terra e a privacidade de outras pessoas. Lembre-se, a tecnologia reduziu consideravelmente o fator de ruído, porém você ainda não deve acelerar os motores onde o silêncio é “a ordem do dia”.

Os trilheiros off-road conhecem muito bem os esforços que foram feitos ao longo da história do esporte para desfrutarem do acesso a áreas onde as pessoas podem andar com segurança e responsabilidade. Atualmente esse esforço continua, e mais forte do que nunca.

Respeitar as áreas onde andamos, onde quer que estejamos, é a principal maneira de garantir a diversão futura de todos.

Aproveitar a oportunidade de admirar a natureza e todas as suas maravilhas é uma experiência apreciada pelos pilotos off-road. Respeitar a natureza e a vida selvagem ajudará o nosso esporte crescer!

Finalmente, você não precisa deixar grandes rastros ou atravessar uma floresta virgem para mostrar que pode pilotar. Portanto, esteja você dirigindo um veículo off-road BRP de alto desempenho ou qualquer outra marca ou modelo, mostre que sabe o que está fazendo.

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES GENÉRICAS

Evite a intoxicação por monóxido de carbono

Todo escape de motor contém monóxido de carbono, um gás mortal. Respirar monóxido de carbono pode provocar dores de cabeça, tonturas, sonolência, náuseas, confusão e certamente a morte.

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido que pode estar presente, mesmo que você não veja ou sinta o cheiro de qualquer escape do motor. Os níveis mortais de monóxido de carbono podem se acumular rapidamente, você pode ser afetado subitamente e incapacitado de se salvar. Estes níveis mortais também podem se manter por horas ou dias em locais fechados ou com pouca ventilação. Se você sentir algum sintoma de intoxicação por monóxido de carbono, saia imediatamente do local, respire ar fresco e busque atendimento médico.

Para evitar a morte ou prejuízos graves à saúde por monóxido de carbono:

– Nunca ligue o veículo em locais parcialmente fechados ou pouco ventilados, como garagens, cobertas ou celeiros. Mesmo que você tente ventilar os gases de escapamento com ventiladores ou janelas e portas abertas, o monóxido de carbono pode atingir rapidamente níveis perigosos.
– Nunca ligue o veículo em locais externos onde os gases de escapamento possam entrar em edifícios através de aberturas, como janelas e portas.

Evite incêndios e outros riscos provocados pela gasolina

A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva. Os vapores de combustível podem se espalhar e incendiar ao entrar em contato com uma faísca ou chama, a alguns metros de distância do motor. Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, siga estas instruções:

– Para armazenar combustível, use somente um recipiente aprovado para gasolina.
– Use somente o recipiente LinQ da BRP para transportar combustível no veículo.
– Esse recipiente deve estar firmemente preso no compartimento de armazenagem frontal usando o sistema LinQ. Nenhum outro recipiente de gasolina vermelho vendido no mercado é recomendado.
– Nunca transporte recipiente(s) de gasolina ou quaisquer líquidos perigosos nos racks de carga.
– Nunca encha o recipiente de gasolina no veículo. Uma descarga elétrica estática pode incendiar o combustível.
– Para reabastecer o veículo, siga estritamente as instruções em *Reabastecimento*.

– Nunca dê partida ou opere o motor se a tampa do combustível não estiver instalada adequadamente.

A gasolina é venenosa e pode provocar prejuízos à saúde ou a morte.
– Nunca faça sifão para gasolina pela boca.
– Se você engolir gasolina, respingá-la nos olhos ou inalar seu vapor, consulte seu médico imediatamente.
– Se a gasolina espirrar em você, lave bem a pele com água e sabão e troque de roupa. Para limpar as roupas contaminadas com gasolina, deixe-as arejar para que o combustível evapore e lave-as à mão antes de secá-las ao ar livre. Não use máquina de lavar roupa ou secadora antes de remover toda a gasolina, para evitar risco de incêndio.

Evite queimaduras nas peças quentes

Alguns componentes como rotores do freio e componentes do escapamento se tornam quentes durante a operação. Evite o contato com essas peças durante e logo após a operação para evitar ferimentos por queimadura.

Acessórios e modificações

Quaisquer modificações ou adição de acessórios aprovados pela BRP pode afetar o manuseio do seu veículo. É importante dedicar um tempo para se familiarizar com o veículo após fazer modificações para entender como adaptar o seu comportamento de dirigir de forma condizente.

Evite instalar equipamentos não especificamente aprovados pela BRP para o veículo e evite modificações não autorizadas. Essas modificações e equipamentos não foram testados pela BRP e podem causar danos. Por exemplo, eles podem:
– Criar uma perda de controle e aumentar o risco de colisões.
– Causar superaquecimento ou curtos-circuitos aumentando o risco de incêndio ou queimaduras.
– Afetar os recursos de proteção fornecidos pelo veículo.
– Afetar o comportamento do trailer quando o veículo é transportado.
– Causar um risco de perda de objetos na estrada quando transportados.

Seu veículo também pode tornar-se ilegal para pilotar.

Consulte a concessionária autorizada BRP sobre os acessórios da BRP disponíveis para o seu veículo.

Por motivos de segurança, alguns acessórios BRP devem ser instalados por uma concessionária BRP, mas se você decidir instalar o acessório sozinho, quando não for exigido que seja feito pelo revendedor,

é importante seguir todas as instruções cuidadosamente e, se aplicável, compreender todas as informações sobre como usar o produto ou para manutenção.

Se o acessório foi instalado em seu veículo por outra pessoa que não seja você, a BRP recomenda fortemente que você leia a folha de instruções correspondente, pois pode haver mais informações sobre como usá-lo com segurança ou para manutenção.

As folhas de instruções podem ser encontradas neste endereço:

– *HTTPS://INSTRUCTIONS.BRP.COM*

MENSAGENS ESPECIAIS SOBRE SEGURANÇA

ESTE VEÍCULO NÃO É UM BRINQUEDO E A SUA OPERAÇÃO PODE SER PERIGOSA.

– O comportamento deste veículo é diferente dos outros veículos, incluindo motocicletas e carros. Se não tomar as precauções adequadas, é possível que ocorra rapidamente uma colisão ou capotamento, mesmo em manobras rotineiras, como ao fazer uma curva, dirigir em colinas ou sobre obstáculos.

FERIMENTOS GRAVES OU MORTE podem resultar se você não cumprir as seguintes instruções:

– Leia este Manual do Proprietário e todas as etiquetas de segurança no produto e siga os procedimentos operacionais descritos. Assista com atenção ao vídeo de segurança antes de dirigir o veículo.
– Sempre respeite esta recomendação de idade: Este veículo nunca deve ser pilotado por menores de 16 anos.
– Nunca viaje neste veículo sem usar um capacete aprovado de tamanho apropriado e outros equipamentos de pilotagem obrigatórios. Consulte o tópico *EQUIPAMENTOS DE PILOTAGEM* em *AO DIRIGIR O VEÍCULO* para obter informações detalhadas.
– Sempre inspecione e confirme se o veículo está em condições seguras de operação antes de dirigir. Consulte *INSPEÇÃO PRÉ--PARTIDA*. Sempre siga os planos de manutenção conforme descrito neste Manual do Proprietário. Consulte *MANUTENÇÃO*.
– Em modelos de um lugar, não faça modificações para acomodar um passageiro nem use racks para transportar um.
– Nunca carregue passageiros neste veículo. O(s) passageiro(s) afeta(m) o equilíbrio e a direção e aumenta(m) o risco de perder o controle do veículo.
– Nunca transporte um passageiro neste veículo a menos que esteja usando um modelo de dois lugares. O(s) passageiro(s) afeta(m) o equilíbrio e a direção e aumenta(m) o risco de perder o controle do veículo.
– Os pneus deste veículo não são adequados para pistas pavimentadas.
– Nunca use este veículo em qualquer superfície pavimentada, incluindo calçadas, ruas internas, estacionamentos e vias públicas.
– Este veículo não foi projetado para ser usado sobre superfícies pavimentadas. Se você precisar usá-lo nesse tipo de superfície em percursos curtos, evite ações repentinas com a direção, acelerador e freios. Reduza a velocidade.
– Este veículo não foi projetado para pilotagem em estradas ou rodovias (na maioria dos lugares, esta é uma prática ilegal). Dirigir o veículo em estradas ou rodovias pode causar uma colisão com outro veículo.

- Nunca dirija este ATV depois de ter usado drogas ou álcool, ou se estiver cansado ou doente. Isso também é válido para o passageiro (se aplicável). Seu julgamento e o tempo de reação ficam muito afetados nestas condições. Sempre opere seu ATV com prudência.
- Nunca tente empinadas, pulos ou outras acrobacias.
- Nunca dirija em velocidades excessivas. Sempre dirigir a uma velocidade compatível com o terreno, visibilidade, condições de operação e de acordo com sua experiência.
- Sempre dirija devagar e seja extremamente cuidadoso quando estiver dirigindo em terreno desconhecido. Sempre observe as mudanças de terreno ao dirigir este veículo.
- Nunca dirija em terreno excessivamente acidentado, escorregadio ou solto até que você tenha aprendido e praticado os conhecimentos necessários para controlar o veículo em tais terrenos. Tenha um cuidado especial nesses tipos de terreno.
- Siga sempre os procedimentos corretos para fazer uma curva, conforme descrito em *TÉCNICAS DE CONDUÇÃO*.
- Nunca use este veículo em colinas muito íngremes para o veículo ou para as suas habilidades.
- Siga sempre os procedimentos corretos para subir colinas, conforme descrito em *TÉCNICAS DE CONDUÇÃO*. Antes de começar a subir qualquer morro, verifique o terreno com cuidado. Nunca suba colinas cuja superfície seja excessivamente escorregadia ou solta.
- Siga sempre os procedimentos corretos de descida e frenagem em encostas conforme descrito em *TÉCNICAS DE CONDUÇÃO*. Antes de começar a descer um morro, observe o terreno com cuidado.
- Siga sempre os procedimentos corretos para atravessar a face de uma encosta, conforme descrito em *TÉCNICAS DE CONDUÇÃO*. Evite colinas cuja superfície seja excessivamente escorregadia ou solta.
- Use sempre os procedimentos adequados se você parar ou capotar para trás ao subir uma colina. Para evitar a perda de velocidade, use a marcha baixa e mantenha uma velocidade constante na subida de uma colina. Se patinar ou tombar para trás, siga os procedimentos de técnicas de condução descritos em *TÉCNICAS DE CONDUÇÃO*.
- Sempre verifique os obstáculos antes de dirigir em uma área nova. Nunca tente dirigir sobre obstáculos grandes, tais como pedras ou árvores caídas. Siga sempre os procedimentos corretos ao operar sobre obstáculos conforme descrito em *TÉCNICAS DE CONDUÇÃO*.
- Seja sempre cuidadoso quando derrapar ou escorregar. Aprenda a controlar com segurança derrapagens ou deslizamentos, praticando em baixa velocidade e em um terreno liso e plano. Em superfícies muito escorregadias como o gelo, vá devagar e com

muito cuidado para reduzir as chances de perder o controle do veículo.

- Sempre esteja certo de que não haja obstáculos ou pessoas atrás de você ao dar a ré. Quando for seguro andar de ré, vá devagar.
- Nunca exceda os limites de carga definidos para este veículo, incluindo o peso do piloto e de todas as outras cargas e acessórios instalados. A carga deve ser distribuída apropriadamente e presa de forma segura. Reduza a velocidade e siga as instruções deste manual para transportar carga ou puxar um reboque. Considerar uma distância maior para frenagem.
- Este veículo não foi projetado para saltar e nem pode absorver a energia de alto impacto gerada em manobras tais como em saltos, que pode ser transferida para o usuário. Empinar o veículo sobre as rodas de trás pode fazê-lo virar sobre você. Ambas as práticas são de alto risco para você e devem sempre ser evitadas.
- Seja sempre cuidadoso quando derrapar ou escorregar. Aprenda a controlar com segurança derrapagens ou deslizamentos, praticando em baixa velocidade e em um terreno liso e plano. Em superfícies muito escorregadias como o gelo, vá devagar e com muito cuidado para reduzir as chances de perder o controle do veículo. Se estiver dirigindo um modelo de dois lugares e tiver um passageiro à bordo, nunca tente patinar ou derrapar, pode ocorrer uma capotagem ou ejeção do passageiro.
- Sempre esteja certo de que não haja obstáculos ou pessoas atrás de você ao dar a ré. Quando for seguro andar de ré, vá devagar. Leve em conta que, em um modelo de dois lugares, o passageiro pode obstruir sua visão.
- Nunca exceda os limites de carga definidos para este veículo, incluindo o peso do usuário, passageiro (modelos de dois lugares) e de todas as outras cargas e acessórios instalados. A carga deve ser distribuída apropriadamente e presa de forma segura. Reduza a velocidade e siga as instruções deste manual para transportar carga ou puxar um reboque. Considerar uma distância maior para frenagem.
- Este veículo não foi projetado para saltar e nem pode absorver a energia de alto impacto gerada em manobras tais como em saltos, que pode ser transferida para o usuário. Empinar o veículo sobre as rodas de trás pode fazê-lo virar sobre você. Estas duas práticas têm um alto risco para você, seu passageiro (modelos de dois lugares) e devem ser sempre evitadas.
- Nunca opere este veículo em água profunda ou com correnteza rápida. O nível da água nunca deve exceder o centro das rodas. Lembre-se de que freios molhados podem ter menor capacidade de parada. Teste os freios depois de sair da água, lama ou neve. Se necessário, aplique os mesmos diversas vezes para deixar o atrito secar as pastilhas.
- Tenha sempre em mente que a distância de frenagem é imediatamente afetada, entre outras condições, pelo tempo e terreno,

condição do sistema de frenagem e dos pneus, velocidade e posição do veículo e carga do veículo incluindo a existência de reboque. Lembre-se de ajustar corretamente a sua forma de dirigir.
– A BRP recomenda ficar sentado no ATV quando dirigir em marcha à ré. Evite se levantar. Seu peso poderia se deslocar para a frente, contra a alavanca do acelerador, provocando uma aceleração inesperada, podendo levar à perda de controle.
– Nunca dirija o veículo se os comandos não funcionarem normalmente.
– Sempre mantenha a pressão apropriada nos pneus. Ao trocar os pneus, use somente o tipo e tamanho de pneu apropriado. Para obter informações sobre os pneus, consulte *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS* neste manual.
– Dirigir seu veículo em velocidade além da sua habilidade ou rápido demais para as condições locais pode resultar em lesões. Acelere apenas o suficiente para avançar com segurança. As estatísticas mostram que curvas em alta velocidade costumam resultar em incidentes e ferimentos. Nunca esqueça que este veículo é pesado! Seu peso próprio pode prensar o usuário se cair sobre o mesmo, causando ferimentos.
– Nunca modificar este veículo com instalação ou uso incorreto de acessórios. Somente use acessórios aprovados pela BRP.
– Nunca exceda os limites de carga definidos para este veículo, incluindo o peso do piloto e de todas as outras cargas e acessórios instalados. A carga deve ser distribuída apropriadamente e presa de forma segura. Reduza a velocidade e siga as instruções deste manual ao transportar cargas ou puxar um reboque. Considerar uma distância maior para frenagem.

Modelos de 2 lugares – Responsabilidades do piloto

O piloto deve:

– Não se esqueça de que é responsável pela segurança do passageiro.
– Informe o passageiro sobre as regras básicas para um passeio seguro.
– Instrua o passageiro para que leia as etiquetas de segurança do veículo e assista ao *vídeo de segurança*.
– Sempre pratique as manobras descritas neste Manual do Proprietário sem e com passageiro. É preciso ter maior habilidade com passageiro.
– Sempre lembre-se de que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao carregar um passageiro. Reduza prudentemente a velocidade. Inspecione estes itens com muita atenção e cuidado. Na dúvida, não tente e faça o passageiro descer antes de executar uma manobra.

- Sempre lembre-se de que a distância de frenagem do veículo pode ser maior ao carregar um passageiro. Considerar uma distância maior para frenagem.
- Nunca transporte um passageiro em um modelo de dois lugares se o assento para passageiro não estiver instalado adequadamente.
- Nunca transporte mais que um (1) passageiro. Não permita que o passageiro sente em outro lugar que não seja o assento do passageiro designado.
- Nunca transporte um passageiro se achar que ele não está com habilidade ou julgamento suficientes para concentrar-se nas condições do terreno e se adaptar da maneira adequada.
- Nunca transporte um passageiro que tenha usado drogas ou álcool, ou que esteja cansado ou doente. Esses fatores diminuem o tempo de reação do indivíduo e prejudicam o julgamento.

Modelos de 2 lugares – Responsabilidades do passageiro

O passageiro deve:

- Ser capaz de manter seus pés e suas mãos nos devidos apoios enquanto sentado nesse veículo.
- Nunca ocupar este veículo sem usar um capacete aprovado (incluindo um protetor de queixo) que sirva bem. O passageiro deve utilizar proteções para os olhos (óculos ou viseira), luvas, botas, casaco ou camisa de mangas compridas e calças.
- Estar sentado no assento destinado para o passageiro.
- Mantenha sempre as mãos e os pés nos devidos apoios durante a operação. Nunca se segure no piloto.
- Nunca se levante durante a operação do veículo. Movimentos em excesso podem causar a perda de controle.
- Preste atenção aos movimentos do veículo e do piloto.
- Não espere, peça ao piloto para reduzir a velocidade ou parar caso se sinta desconfortável ou inseguro por qualquer motivo.

ADVERTÊNCIAS SOBRE A OPERAÇÃO

Os avisos seguintes e seus formatos foram exigidos pela United States Consumer Product Safety Commission (Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor dos Estados Unidos), devendo constar obrigatoriamente do Manual do proprietário de todos os ATVs.

As ilustrações a seguir são apenas representações gerais. Seu modelo pode ser diferente.

Operar o veículo sem instrução adequada

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operar este veículo sem instrução adequada.
O QUE PODE ACONTECER
Os riscos de acidentes aumentam muito se o motorista não sabe operar este veículo apropriadamente nas diversas situações e em terrenos variados.
COMO EVITAR O RISCO
Os pilotos novos e inexperientes devem concluir um curso de treinamento. Eles devem então praticar regularmente as habilidades aprendidas durante o curso, bem como as técnicas de operação descritas neste Manual do proprietário.
Para mais informações sobre cursos de treinamento, contate um revendedor autorizado Can-Am.

Recomendações de idade

⚠ AVISO



V00A1AQ

RISCO POTENCIAL

Falha em seguir as recomendações de idade para este veículo.

O QUE PODE ACONTECER

Deixar de respeitar as recomendações de idade pode levar a ferimentos graves ou à morte da criança.

Mesmo que a criança se encaixe na faixa etária para a qual este veículo é recomendado, ela pode não ter o conhecimento, a habilidade, ou maturidade necessários para conduzi-lo de forma segura, sem o envolvimento em algum acidente grave.

COMO EVITAR O RISCO

Ninguém com menos de 16 anos deve operar este veículo.

Limitações físicas do passageiro

⚠ AVISO

Somente para modelos de dois lugares



vmo2014-005-100

RISCO POTENCIAL
Deixar de respeitar as limitações físicas do passageiro em modelos de dois lugares.
O QUE PODE ACONTECER
Um passageiro que não possa encostar seus pés completamente nos apoios para os pés pode ser ejetado quando se anda em terreno irregular.
COMO EVITAR O RISCO
O passageiro deve ser capaz de manter seus pés nos apoios para os pés, bem como suas mãos nas devidas pegas, o tempo todo, quando estiver sentado no veículo.

Transportando um passageiro

⚠ AVISO

Somente para modelos de um lugar



V00A02O

RISCO POTENCIAL
Levar passageiro neste veículo.
O QUE PODE ACONTECER
Reduz consideravelmente sua capacidade de equilibrar e controlar este veículo.
Poderia causar um acidente, provocando ferimentos a você e/ou ao passageiro.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca transporte passageiros. Mesmo com um assento longo que permite movimentos livres para o usuário, o veículo não foi projetado para levar passageiros.

Carregar mais de um (1) passageiro

⚠ AVISO

Somente para modelos de dois lugares



V00A1CQ

RISCO POTENCIAL
Transportar mais de um (1) passageiro neste veículo.
O QUE PODE ACONTECER
Transportar mais de um (1) passageiro reduz sua capacidade de equilibrar e controlar este veículo.
Poderia causar um acidente, provocando ferimentos a você e/ou aos passageiros.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca transporte mais que um (1) passageiro. Mesmo com um assento longo que permite movimentos irrestritos do usuário, o veículo não foi projetado nem se destina a transportar mais de um (1) piloto e um (1) passageiro. O passageiro deve sempre usar o assento designado para passageiro enquanto estiver sentado no veículo, manter seus pés firmes nos apoios respectivos e se segurar nas pegas para as mãos.

Passageiro(s) sentado(s) nos racks dianteiro e traseiro

⚠ AVISO



V00A2DQ

RISCO POTENCIAL

Permitir que o passageiro sente nos racks dianteiro e traseiro deste veículo.

O QUE PODE ACONTECER

Deixar que um passageiro sente no veículo pode:

- **Prejudicar a estabilidade do veículo, o que poderia levar a uma perda de controle.**
- **Resultar em ferimentos no passageiro devido ao impacto com as superfícies sólidas.**
- **Causar um acidente, provocando ferimentos em você e/ou no passageiro.**

COMO EVITAR O RISCO

Nunca permita que o passageiro sente nos racks dianteiro e traseiro deste veículo.

Veículo em superfícies pavimentadas

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operar este veículo em superfícies pavimentadas.
O QUE PODE ACONTECER
Os pneus são projetados somente para uso fora da estrada e não para uso em pavimento.
As superfícies pavimentadas podem afetar o comportamento e controle deste veículo, e podem provocar a perda do controle.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca use este veículo em qualquer superfície pavimentada, incluindo calçadas, ruas internas, estacionamentos e vias públicas.

Veículo em ruas, estradas ou rodovias

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operar este veículo em ruas, estradas e rodovias públicas.
O QUE PODE ACONTECER
Pode colidir com outro veículo.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca use este veículo em ruas, estradas ou rodovias públicas, mesmo que sejam de terra ou de cascalho. Em muitos estados é ilegal dirigir este veículo em ruas, estradas e rodovias públicas.

Dirigir sem equipamento de proteção

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Dirigir este veículo sem usar capacete aprovado, proteção ocular e roupas de proteção. Em modelos de 2 lugares o passageiro deve ter também um capacete aprovado com um protetor para o queixo.
O QUE PODE ACONTECER

- **Dirigir sem um capacete homologado aumenta as chances de ferimentos graves na cabeça ou morte, em caso de acidente.**
- **Dirigir sem proteção para os olhos pode resultar em um acidente e aumenta as chances de ferimentos graves, caso ocorra.**
- **Dirigir sem o equipamento de proteção adequado aumenta as chances de ferimentos graves, em caso de acidente.**

COMO EVITAR O RISCO
Vista sempre um capacete homologado que ajuste perfeitamente. Você também deve usar:

- **Proteção para os olhos (óculos ou viseira)**
- **Protetor rígido para o queixo**
- **Luvas e botas**
- **Camisa ou jaqueta de manga comprida**
- **Calças compridas.**

Drogas ou álcool

⚠ AVISO



V00A07Q

RISCO POTENCIAL
Usar este veículo sob o efeito de drogas ou álcool.
O QUE PODE ACONTECER
Pode fazer o passageiro cair do veículo (modelos de dois lugares).
Pode afetar gravemente seu julgamento.
Pode deixar seus reflexos mais lentos.
Pode afetar seu equilíbrio e percepção.
Pode provocar um acidente ou morte.
COMO EVITAR O RISCO
O piloto e o passageiro (modelos de dois lugares) não devem nunca usar este veículo sob efeito de drogas ou álcool.

Excesso de velocidade

⚠ AVISO



V00A08Q

RISCO POTENCIAL
Operar o veículo em velocidade excessiva.
O QUE PODE ACONTECER
Aumenta as chances de perda do controle do veículo, podendo provocar acidentes.
COMO EVITAR O RISCO
Ande sempre em uma velocidade adequada ao terreno, às condições de visibilidade e operação e à sua experiência.
Em modelos de dois lugares, a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro. Reduza prudentemente a velocidade quando estiver dirigindo com um passageiro. Considerar uma distância maior para frenagem.

Empinadas, pulos ou outras acrobacias

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Tentar levantar as rodas, saltos e outras acrobacias.
O QUE PODE ACONTECER
Aumentam as chances de acidente, incluindo quedas.
COMO EVITAR O RISCO
Não tentar acrobacias como levantar as rodas ou saltos. Não tentar se exibir.

Inspeção do veículo

⚠ AVISO

RISCO POTENCIAL
Falha na inspeção do veículo antes da operação.
Falta de manutenção adequada do veículo.
O QUE PODE ACONTECER
Aumenta a possibilidade de acidentes ou danos nos equipamentos.
COMO EVITAR O RISCO
Inspecione seu veículo sempre que for usá-lo para garantir que ele esteja em condições seguras de operação.
Sempre siga os intervalos de manutenção conforme descrito neste Manual do Proprietário.

Cursos de água congelados

⚠ AVISO

RISCO POTENCIAL
Dirigir em cursos de água congelados.
O QUE PODE ACONTECER
Afundar no gelo pode levar a ferimentos graves ou morte.
COMO EVITAR O RISCO
Não dirigir este veículo em superfícies congeladas antes que verificar se o gelo tem espessura o suficiente para sustentar o veículo e sua carga, bem como a força provocada pelo movimento do veículo.

Posição adequada no veículo

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Como piloto retirar as mãos do guidão e como passageiro retirar as mãos das pegas (modelos de dois lugares), ou retirar os pés dos devidos apoios enquanto o veículo estiver em movimento.
O QUE PODE ACONTECER
Tirar apenas uma das mãos já reduz sua capacidade de controlar o veículo ou pode provocar a perda do equilibro e a queda do veículo. Se você retirar um pé do apoio para os pés, seu pé ou a perna pode encostar nas rodas traseiras, o que poderia feri-lo ou provocar um acidente.
COMO EVITAR O RISCO
O piloto deve sempre manter as duas mãos no guidão, e o passageiro (modelos de dois lugares) nas alças. Os dois pés (piloto e passageiro em modelos de dois lugares) devem estar nos pedais de apoio, com o veículo em movimento.

Terreno desconhecido

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Não tomar cuidado especial ao operar este veículo em terrenos desconhecidos.
O QUE PODE ACONTECER
Pode encontrar pedras, ressaltos ou buracos escondidos sem tempo suficiente para reagir.
Poderá resultar em capotagem do veículo, ejeção do passageiro (modelos de dois lugares) ou perda de controle.
COMO EVITAR O RISCO
Dirigir devagar e tomar muito cuidado ao operar em terrenos desconhecidos.
Esteja sempre alerta às mudanças nas condições do terreno ao dirigir o veículo.
Não se esqueça, em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Reduza prudentemente a velocidade quando estiver dirigindo com um passageiro.

Operar em terrenos excessivamente acidentados, escorregadios ou soltos

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Não estar atento ao operar em terrenos muito irregulares, escorregadios ou soltos.
O QUE PODE ACONTECER
Poderia provocar a perda de tração ou do controle do veículo, podendo resultar em um acidente, incluindo uma capotagem ou ejeção do passageiro (modelos de dois lugares).
COMO EVITAR O RISCO
Não operar em terrenos muito irregulares, escorregadios ou soltos antes de aprender e praticar suficiente para controlar este veículo nesse tipo de terreno.
Tenha um cuidado especial nesses tipos de terreno.
Não se esqueça, em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida peça para o passageiro descer do veículo antes de dirigir nestes tipos de terrenos.

Virar incorretamente


⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Virar incorretamente.
O QUE PODE ACONTECER
O veículo poderia ficar desgovernado, provocando uma colisão, uma capotagem ou a ejeção do passageiro (modelos de dois lugares).
COMO EVITAR O RISCO
Siga sempre os procedimentos corretos para fazer curvas, conforme descrito neste Manual do Proprietário. Pratique curvas em baixas velocidades antes de tentar virar em velocidades mais altas.
Não se esqueça, em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Nunca realize essa manobra com um passageiro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.
Não faça curvas em velocidades excessivas.

Colinas excessivamente inclinadas

⚠ AVISO

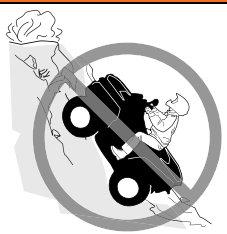

RISCO POTENCIAL
Operar em colinas excessivamente inclinadas.
O QUE PODE ACONTECER
O veículo pode virar mais facilmente em colinas excessivamente inclinadas do que nas superfícies niveladas ou colinas pequenas.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca use este veículo em colinas muito íngremes para o veículo ou para as suas habilidades.
Pratique com e sem passageiro (modelos de dois lugares) em morros menores antes de tentar morros maiores.
Lembre-se sempre que, em modelos de dois lugares, mesmo se este veículo puder subir alguns morros íngremes, não é recomendável subir com um passageiro, sempre o faça desembarcar antes de tentar esta manobra. Use o bom senso.

Subir colinas

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Subir colinas incorretamente.
O QUE PODE ACONTECER
Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de dois lugares) ou capotamento do veículo.
COMO EVITAR O RISCO
Siga sempre os procedimentos corretos para subir colinas, conforme descrito neste Manual do Proprietário.
Observe sempre o terreno com cuidado, antes de começar a subir qualquer morro. Não se esqueça, em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro.
Na dúvida, faça-o descer antes de subir um morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.
Nunca suba colinas cuja superfície seja excessivamente escorregadia ou solta.
Desloque o seu peso para a frente (piloto e passageiro em modelos de dois lugares).
Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo pode tombar para trás.
Não passe pelo topo de uma colina em alta velocidade. Pode haver um obstáculo, uma queda acentuada, outro veículo ou outra pessoa do outro lado da colina.

Descer uma montanha

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Descer colinas incorretamente.
O QUE PODE ACONTECER
Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de dois lugares) ou capotamento do veículo.
COMO EVITAR O RISCO
Siga sempre os procedimentos corretos para descer colinas, conforme descrito neste Manual do Proprietário.

OBSERVAÇÃO:
Uma técnica especial é necessária para acionar os freios na descida de uma colina.

Observe sempre o terreno com cuidado, antes de começar a descer qualquer morro. Não se esqueça, em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o desembarcar antes de descer o morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.
Desloque o seu peso para trás (piloto e passageiro em modelos de dois lugares).
Nunca desça uma colina em alta velocidade.
Evitar descer a colina em um ângulo que pode provocar a inclinação forte do veículo para um lado. Desça o mais reto possível.

Atravessar ou virar nas colinas


⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Atravessar colinas ou virar incorretamente nas colinas.
O QUE PODE ACONTECER
Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de dois lugares) ou capotamento do veículo.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca tente essa manobra em modelos de dois lugares quando o passageiro está à bordo. Sempre peça para o passageiro descer do veículo antes de fazer a manobra.
Nunca tente fazer curvas com o veículo em colinas enquanto não tiver dominado a técnica de fazer curvas no solo, conforme descrito neste Manual do proprietário. Tomar muito cuidado ao virar em qualquer colina.
Se possível, evite atravessar a encosta de uma colina íngreme.
Ao atravessar a encosta de uma colina:
Sempre seguir os procedimentos corretos conforme descrito mais adiante neste Manual do Proprietário.
Evite colinas cuja superfície seja excessivamente escorregadia ou solta.
O piloto e o passageiro (modelos de dois lugares) devem deslocar o peso para o lado do veículo voltado para o topo do morro.

Deixar o motor morrer, rolar para trás ou desmontar ao subir uma colina

⚠ AVISO

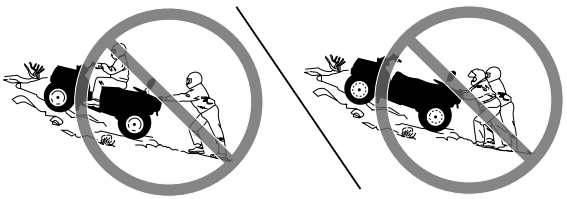

RISCO POTENCIAL
Protelar, rolar para trás ou desmontar incorretamente ao subir uma colina.
O QUE PODE ACONTECER
Pode resultar no tombamento do veículo.
COMO EVITAR O RISCO
Usar marcha baixa e manter velocidade estável ao subir uma colina.
Se perder toda a velocidade de avanço:

- **O piloto e o passageiro (modelos de dois lugares) devem manter seu peso na direção da subida. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo pode tombar para trás.**
- **Pise no freio.**
- **Engate o freio de estacionamento depois que tiver parado.**
- **Saia do veículo pelo lado voltado para cima, ou por um dos lados caso o veículo esteja na direção da subida (passageiro primeiro em modelos de dois lugares).**

Se o veículo começar a andar para trás:

- **O piloto e o passageiro (modelos de dois lugares) devem manter seu peso na direção da subida. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo pode tombar para trás.**
- **Nunca acione o freio traseiro enquanto estiver se movendo para trás.**
- **Aplique gradualmente o freio dianteiro.**
- **Quando conseguir parar completamente o veículo, acione também o freio traseiro e o freio de estacionamento.**
- **Saia do veículo pelo lado voltado para cima, ou por um dos lados caso o veículo esteja na direção da subida (passageiro primeiro em modelos de dois lugares).**
- **Vire o veículo e remonte, seguindo o procedimento descrito mais adiante neste Manual do Proprietário.**

Operar sobre obstáculos

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operação incorreta sobre obstáculos.
O QUE PODE ACONTECER
Poderia provocar a perda de controle (ejeção do passageiro em modelos de dois lugares) ou uma colisão.
Pode causar a capotagem do veículo.
COMO EVITAR O RISCO
Antes de operar em uma nova área, verifique os obstáculos.
Nunca tente dirigir sobre obstáculos grandes, tais como pedras ou árvores caídas.
Em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de passar sobre obstáculos. Sempre lembre-se de que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao carregar um passageiro.
Ao passar sobre obstáculos, siga sempre os procedimentos corretos conforme descrito neste Manual do Proprietário.

Patinar ou deslizar

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Patinar ou deslizar incorretamente.
O QUE PODE ACONTECER
Pode perder o controle deste veículo.
Você também poderia recuperar a tração inesperadamente, o que poderia fazer o veículo capotar ou ejetar o passageiro (modelos de dois lugares).
COMO EVITAR O RISCO
Aprenda a controlar com segurança derrapagens ou deslizamentos, praticando em baixa velocidade e em um terreno liso e plano.
Em modelos de dois lugares, nunca deslize ou derrape com um passageiro. Sempre lembre-se de que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao carregar um passageiro.
Em superfícies extremamente escorregadias, tais como gelo, dirija devagar e atentamente a fim de reduzir as chances de perder o controle em uma derrapagem ou em um deslizamento.

Fluxo de água rápido ou profundo

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operar este veículo através de água profunda ou com corrente rápida.
O QUE PODE ACONTECER
Os pneus podem flutuar, provocando a perda de tração e perda de controle, que podem provocar um acidente.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca opere este veículo em correntezas muito rápidas ou águas profundas.
Verificar a profundidade da água e a corrente antes de tentar cruzar qualquer água. O nível da água não deve ficar acima do centro das rodas.
Lembre-se de que freios molhados podem ter menor capacidade de parada. Teste os freios depois de sair da água. Se necessário, aplique os mesmos diversas vezes para deixar o atrito secar as pastilhas.

Dirigindo em marcha à ré

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Andando em ré do jeito errado.
O QUE PODE ACONTECER
Você poderia atingir um obstáculo ou uma pessoa atrás do veículo, resultando em ferimentos graves.
COMO EVITAR O RISCO
Ao engatar a marcha à ré, verifique se não há obstáculos ou pessoas atrás do veículo. Quando for seguro prosseguir, vá devagar. Em modelos de dois lugares, leve em conta que o passageiro pode obstruir sua visão.

Pressão dos pneus

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operar este veículo com pneus incorretos, ou com pressão incorreta ou desigual nos pneus.
O QUE PODE ACONTECER
Usar pneus incorretos neste veículo, ou operar este veículo com pressão incorreta ou desigual nos pneus pode provocar a perda de controle, o pneu pode explodir, o pneu girar no próprio aro e aumenta o risco de acidente.
COMO EVITAR O RISCO
Use sempre o tamanho e tipo de pneu especificados para este veículo, conforme descrito no Manual do Proprietário.
Sempre mantenha a pressão correta dos pneus, conforme descrito este Manual do Proprietário.
Substitua sempre as rodas ou pneus que estiverem danificados.

Modificações inadequadas

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Operar este veículo com modificações incorretas.
O QUE PODE ACONTECER
A instalação incorreta de acessórios ou modificação neste veículo pode provocar mudanças no comportamento que em certas situações pode provocar um acidente.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca modificar este veículo com instalação ou uso incorreto de acessórios. Todas as peças e todos os acessórios colocados neste veículo devem ser aprovados pela BRP e devem ser instalados e utilizados de acordo com as instruções. Se tiver dúvidas, consulte uma concessionária autorizada Can-Am.
NUNCA instale um assento para passageiro, adquirido em um mercado de acessórios, em modelos de um lugar, nem use os racks para transportar um passageiro.
Modificações no veículo para aumentar a velocidade e o desempenho podem violar os termos e condições da garantia limitada do seu veículo. Além disso, certas modificações, incluindo a remoção de componentes do motor ou da exaustão, são ilegais, conforme a maioria das leis.

Carregar, transportar ou rebocar carga

⚠ AVISO



RISCO POTENCIAL
Sobrecarregar este veículo, transportar ou rebocar carga de forma incorreta.
O QUE PODE ACONTECER
Pode provocar mudanças no comportamento do veículo, e pode provocar acidentes.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca exceda a capacidade de carga definida para este veículo, incluindo o peso do piloto, passageiro (modelos de dois lugares), bem como o de todas as outras cargas e acessórios instalados.
A carga deve ser distribuída apropriadamente e presa de forma segura.
Reduza a velocidade ao transportar cargas ou puxar um reboque. Considerar uma distância maior para frenagem.
Siga sempre as instruções deste Manual do proprietário para transportar carga ou puxar um reboque.

Transportar materiais inflamáveis ou perigosos

⚠ AVISO



V03M01Q

RISCO POTENCIAL
O transporte de materiais inflamáveis ou perigosos pode provocar explosões.
O QUE PODE ACONTECER
Isto pode provocar lesões graves ou morte.
COMO EVITAR O RISCO
Nunca transporte materiais perigosos ou inflamáveis.
Sempre use um recipiente de combustível LinQ da BRP para transportar combustível no veículo. Somente o recipiente de combustível LinQ da BRP aprovado pode ser acoplado com segurança no compartimento de armazenagem frontal do veículo.

INSPEÇÃO DE PRÉ-PARTIDA

Lista de verificação de inspeção de pré-partida

O que fazer antes de dar partida no motor (Chave em DESL.)

Itens a serem inspecionados	Inspeção a ser executada	✓
Óleo do motor	Verifique o nível de óleo do motor.	
Líquido de arrefecimento	Verifique o nível do líquido de arrefecimento.	
Fluido de freio	Verifique o nível do fluido de freio	
Vazamentos	Verifique vazamentos embaixo do veículo.	
Alavanca do acelerador	Acionar várias vezes a alavanca do acelerador para garantir que funcione livremente. Ela deve voltar à posição de marcha lenta quando solta	
Alavanca de trava do freio	Acione a alavanca de trava do freio e verifique se ela funciona bem	
Filtro de ar do motor	Inspecione e limpe o filtro de ar do motor	
Sistema de escapamento	Limpe a área ao redor do sistema de escapamento, se isso não tiver sido feito ainda, principalmente se durante a última viagem o veículo foi utilizado em um pântano, manguezal, feno ou folhas mortas.	
Radiador	Verificar a limpeza do radiador	
Assento	Certifique-se de que o assento está corretamente travado na posição puxando (as partes dianteira e a traseira) para frente e para trás várias vezes. Mesmo que ouça um estalo distinto durante a instalação, sempre puxe-o para trás e para cima para confirmar a instalação correta.	
	Verificar o estado do encosto do assento e das pegas do passageiro (modelos de dois lugares)	

Itens a serem inspecionados	**Inspeção a ser executada**	✓
Bagageiro	Verificar se o compartimento de armazenagem frontal está corretamente trancado	
Pneus	Verificar a pressão e as condições dos pneus. Consulte a etiqueta *Pressão e carga máxima dos pneus* e ajuste de acordo com a carga.	
Rodas	Verifique se as rodas apresentam algum dano ou folga anormal e, em seguida, verifique se as porcas estão apertadas. Consulte *Rodas e pneus* em *Procedimentos de manutenção* para obter a especificação de toque.	
Foles do eixo de transmissão	Verifique o estado dos foles e protetores do eixo de transmissão	
Carga	Se transportar carga, respeitar a capacidade de carga. Consulte *Carregando os bagageiros*. Certifique-se de que a carga esteja presa adequadamente aos racks	
	Se estiver puxando um reboque ou outro equipamento: – Verifique o estado do engate e do encaixe do cambão. – Respeite o peso no engate e a capacidade de reboque, conforme indicado na etiqueta fixada no engate ou consulte as *Especificações técnicas*. – Prenda o reboque adequadamente ao engate.	
Chassi e suspensão	Na parte inferior do veículo, verificar a existência de algum detrito no chassi ou nos componentes da suspensão e limpá-los adequadamente	

O que fazer antes de dar partida no motor (Chave em LIG.)

Itens a serem inspecionados	**Inspeção a ser executada**	✓
Tela	Verifique a operação das luzes indicadoras do display digital (durante os segundos iniciais com a chave em ON).	
	Verifique a existência de mensagens no display.	
Luzes	Verificar o funcionamento e a limpeza dos: – Faróis (Alto e Baixo) – Lanternas traseiras – Luzes de freio.	
Nível de combustível	Verificar o nível do tanque de combustível.	
Buzina	Verificar o funcionamento da buzina (se equipado).	

O que fazer depois de ligar o motor

Itens a serem inspecionados	**Inspeção a ser executada**	✓
Interruptor de ignição (se equipado)	Verifique se o interruptor de ignição funciona corretamente parando e religando o motor.	
RF D.E.S.S. Haste (se equipado)	Para verificar se o polo de D.E.S.S. está funcionando corretamente, puxe a chave D.E.S.S. do polo de D.E.S.S. e pare o motor. Reinstale a chave D.E.S.S. e ligue novamente o motor.	
Interruptor de parada do motor	Verifique se o interruptor de parada do motor está funcionando corretamente. Religue o motor.	
Direção	Verifique se a direção opera livremente, virando-a totalmente de um lado para o outro.	

Itens a serem inspecionados	**Inspeção a ser executada**	✓
Alavanca de câmbio	Verifique o funcionamento da alavanca de câmbio (P, R, N, H e L).	
Freios	Dirija devagar por alguns metros à frente e depois acione a alavanca do freio e o pedal do freio individualmente para testá-los. Eles devem frear totalmente. A alavanca e o pedal devem retornar totalmente depois de soltos.	
Seletor 2WD/ 4WD (se equipado)	Verifique o funcionamento de todos os modos: – 2WD – 4WD – 4WDLock (se equipado).	

AO DIRIGIR O VEÍCULO

Para desfrutar completamente os prazeres e a emoção de dirigir este veículo, existem algumas regras e dicas básicas que você DEVE seguir. Algumas delas podem ser novas para você, enquanto outras podem ser comuns ou óbvias.

Reserve algum tempo para estudar este Manual do proprietário e todas as etiquetas de segurança do produto, bem como o vídeo de segurança que veio com este veículo. Estes itens descrevem melhor o que deve saber sobre o veículo antes de usá-lo.

Quer você seja um novo usuário ou um piloto experiente, é importante para a sua segurança pessoal conhecer os comandos e recursos deste veículo. Tão importante quanto saber dirigir corretamente.

Este é um ATV de alto desempenho. Pilotos inexperientes podem não perceber os riscos e ser surpreendidos pelo comportamento específico deste ATV em terrenos de qualquer condição.

Sempre respeite todas as leis de tráfego rodoviário quando dirigir o veículo em vias públicas. Se tiver que cruzar uma estrada, o piloto do veículo da frente deve descer do veículo observar a estrada e orientar os outros pilotos. O último piloto, depois de cruzar, ajuda o piloto que ia à frente a atravessar.

Não ande sobre calçadas. Elas foram criadas para o uso de pedestres.

As informações neste Manual do Proprietário são limitadas. É altamente recomendado que você obtenha mais informações e treinamento com as autoridades locais, clubes de ATV, uma organização reconhecida de treinamento de ATV ou entre em contato com uma concessionária autorizada Can-Am.

Recomendamos seguir a idade indicada na etiqueta de segurança afixada na unidade. Mesmo que uma pessoa esteja na faixa de idade recomendada para este veículo, ela pode não ter as habilidades, capacidades ou discernimento necessários para usar este veículo com segurança, podendo se envolver em um grave acidente.

Pessoas com limitações físicas ou psicológicas podem correr altos riscos se expondo a capotagens ou colisões que podem resultar em ferimentos graves incluindo morte.

NUNCA instale um assento para passageiro, adquirido em um mercado de acessórios, em um modelo de um lugar, nem use os racks para transportar um ou mais passageiros. Transportar passageiros pode afetar a estabilidade e o seu controle sobre o veículo.

Nem todos os veículos são iguais. Cada um tem suas próprias características de desempenho, controles e recursos. Cada um se comporta de modo diferente.

Fique completamente familiarizado com os controles operacionais e com a operação geral do veículo antes de se aventurar em condições fora-da-estrada. Pratique dirigir em uma área adequada livre de perigos e sinta a resposta de cada comando. Dirija em baixa velocidade. Velocidades mais altas exigem maior experiência, conhecimento e condições de percurso adequados.

As condições de condução variam de local para local. Cada local está sujeito a condições de clima que podem mudar radicalmente conforme a hora e a estação.

Dirigir na areia é diferente de dirigir na neve ou em florestas ou pântanos. Cada local exige um nível diferenciado de atenção e perícia. Use o bom senso. Sempre dirija com cautela. Não corra riscos desnecessários que possam deixá-lo encalhado ou possivelmente ferido.

Nunca assumir que o veículo pode ir a toda parte com segurança. Mudanças repentinas no terreno causadas por buracos, depressões, bancos de areia, “terrenos” mais macios ou mais duros ou outras irregularidades podem causar a perda de equilíbrio ou tornar o veículo instável. Para evitar isso, reduza a velocidade e sempre observe o terreno à frente. Se o veículo começar a tombar ou capotar, o melhor conselho é sair imediatamente, na direção OPOSTA ao capotamento!

Nós o incentivamos a fazer uma inspeção anual de segurança de seu veículo. Entre em contato com uma concessionária Can-Am autorizada para obter mais detalhes. Embora não seja exigido, é recomendável que uma concessionária Can-Am autorizada efetue uma preparação de pré-temporada em seu veículo. Cada visita a sua concessionária Can-Am autorizada é uma grande oportunidade para que ela verifique se seu veículo está incluído em alguma campanha de segurança. Também insistimos que você visite sua concessionária Can-Am autorizada em tempo oportuno quando ficar sabendo de alguma campanha relacionada à segurança.

Consulte uma concessionária Can-Am autorizada para os acessórios disponíveis de que possa precisar.

Vestuário

As condições climáticas devem ajudar a decidir o que vestir. Vista-se para a previsão mais fria do clima. As roupas de baixo térmicas próximas da pele também proporcionam uma boa isolação. É importante que o piloto use sempre as roupas e equipamentos de proteção adequados, incluindo um capacete homologado, proteção para os olhos, botas, luvas, camisa de manga comprida e calças. Este tipo de roupa lhe protegerá de alguns dos riscos mais simples que possa encontrar no caminho. O piloto nunca deve usar roupas largas, tais como um lenço que possa ficar preso no veículo ou nos galhos das árvores e arbustos. Dependendo das condições, podem ser necessários óculos

antiembaçantes ou de sol. As lentes coloridas disponíveis para os óculos de proteção ou de sol ajudam-no a distinguir as variações do terreno. Óculos escuros devem ser usados apenas durante o dia.



Vestuário correto para pilotos

Transportando um passageiro

Modelos de 1 lugares

Este veículo é projetado especificamente para carregar somente um operador. Mesmo com um assento comprido, este veículo não foi projetado nem se destina a transportar passageiros. NUNCA instale um assento para passageiros ou use a área de carga para transportar um. Transportar passageiros pode afetar a estabilidade e o seu controle sobre o veículo.

Modelos de 2 lugares

Este veículo foi projetado especificamente para transportar um operador e apenas UM (1) passageiro. O passageiro deve sentar-se no assento destinado para passageiro e se segurar nas pegas o tempo todo. NUNCA instale outro assento para passageiro que não seja o recomendado pela BRP. Não utilize os bagageiros ou seu lugar para transportar passageiro(s). Transportar mais de um (1) passageiro pode afetar a estabilidade e o seu controle sobre o veículo. Quando o assento do passageiro não está instalado, o veículo torna-se um veículo de UM OCUPANTE (modelo de 1 lugar) e NENHUM PASSAGEIRO pode entrar nele.

Uso recreativo

Respeite os direitos e as limitações das outras pessoas. Afaste-se das áreas destinadas a outros tipos de uso fora de estrada. Isto inclui pistas para veículos de neve, trilhas equestres, trilhas para esqui "cross country", trilhas para bicicletas "mountain bike", etc. Permaneça sempre todo à direita da trilha e não ziguezagueie de um lado para o outro. Esteja preparado para parar ou sair para o lado se um outro usuário da trilha aparecer na sua frente.

Participe de um clube ATV local. Ele lhe fornecerá um mapa e conselhos ou informará onde você pode dirigir. Se não houver um clube em sua área, ajude a criar um. Atividades de pilotagem em grupo e clubes são uma experiência social muito agradável.

Sempre manter uma distância segura dos outros motoristas. Sua noção de velocidade, condições do terreno, tempo, condições mecânicas do seu veículo e a "confiança" que você tem nos outros que o acompanham, lhe ajudarão a escolher a distância de segurança adequada. Este veículo, como qualquer outro veículo motorizado, não pode parar "de repente".

Em modelos de dois lugares, a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro. Reduza prudentemente a velocidade quando estiver dirigindo com um passageiro.

Antes de dirigir, conte para alguém para onde pretende ir e sua hora esperada de retorno.

Dependendo da duração da viagem, leve ferramentas adicionais, água potável, comida e equipamentos de emergência. Descubra onde pode obter gasolina e óleo. Esteja preparado para as condições que possa encontrar.

Kit de primeiros socorros	Chave inglesa
Telefone celular	Faca

Fita emborrachada	Lanterna
Corda ou tirante para liberar o veículo encalhado	Máscara com lentes coloridas
Lanche	Mapa do percurso
Ferramenta multifuncional fornecido	Água
Manômetro de pressão do pneu	

Meio ambiente

Um dos benefícios deste veículo é poder ir para longe da maioria das cidades. No entanto, você deve sempre respeitar a natureza e os direitos dos outros de a apreciarem. Não dirija em áreas sensíveis ao meio ambiente. Não dirija sobre cultivos florestais ou arbustos, não derrube árvores ou cercas nem patine as rodas para não destruir o terreno. “Pise leve na trilha”.

Este veículo pode causar incêndios florestais OHV se detritos se amontoarem próximos à descarga ou outros locais aquecidos, se incendiarem e caírem sobre a vegetação seca. Evite pilotar em áreas molhadas, pantanosas ou com grama alta, onde detritos podem se acumular. Se pilotar por áreas como estas, inspecione e retire todos os detritos do motor e outras áreas aquecidas. Consulte *Cuidados com o veículo* para mais detalhes.

Perseguir a vida selvagem é ilegal em muitas áreas. Os animais selvagens podem morrer de exaustão se perseguidos por um veículo motorizado. Se encontrar animais na trilha, pare e observe em silêncio e com cuidado. Será uma das melhores memórias de sua vida.

Respeite a regra “o que você levar, traga de volta”. Não espalhe lixo. Não acenda fogueiras exceto se tiver autorização para fazê-lo e somente longe de vegetação seca. Os perigos que você pode criar em uma trilha podem causar ferimentos a você e a outras pessoas, mesmo que seja em um outro momento.

Respeitar as fazendas. Obtenha sempre autorização do proprietário, antes de dirigir em propriedade privada. Respeite os cultivos, a criação e as cercas divisórias.

Finalmente, não polua córregos, lagos ou rios; não modifique o motor, o sistema de escapamento e nem remova qualquer de seus componentes, pois isso irá alterar as emissões de gases do veículo.

Limitações de projeto

Embora o veículo seja excepcionalmente robusto para a sua classe, continua a ser por definição um veículo leve e a sua operação deve ser limitada aos fins a que se destina.

O acréscimo de peso a qualquer parte do veículo modifica seu centro de gravidade e o desempenho.

Operação fora de estrada

A operação fora de estrada é, por natureza, perigosa. Qualquer terreno que não tenha sido especialmente preparado para o tráfego de veículos apresenta um perigo inerente onde as inclinações, composição do terreno e declividade exata são imprevisíveis. O próprio terreno apresenta um elemento contínuo de perigo, que deve ser sabidamente aceito por qualquer um se aventurando no mesmo.

Um operador que leva um veículo para fora da estrada sempre deve tomar muito cuidado ao selecionar o caminho mais seguro e observar atentamente o terreno adiante. O veículo nunca deve ser operado por alguém que não esteja totalmente familiarizado com as instruções de direção aplicáveis ao veículo, nem deve ser operado em terreno inclinado ou traiçoeiro.

Técnicas de direção

As informações deste Manual do Proprietário são limitadas. Aumente os seus conhecimentos e aprimore suas habilidades fazendo um curso de treinamento certificado.

Atenção, cuidado, experiência e habilidade na direção são as melhores precauções contra os perigos na operação do veículo.

Respeitar todos os avisos da trilha. Estão lá para ajudar a você e aos outros.

Na operação fora da estrada, a potência e a tração, não a velocidade, são importantes. Nunca dirija mais rápido que o permitido pela visibilidade e pela sua própria capacidade de selecionar uma rota segura.

Observe constantemente o terreno à sua frente para detectar mudanças repentinas de inclinação ou obstáculos, tais como pedras ou tocos, que possam causar a perda de estabilidade fazendo o veículo tombar ou capotar.

Também é aconselhável conhecer as condições do terreno do outro lado da colina ou do desnível. Muitas vezes existe uma queda brusca que é impossível superar ou descer.


Sempre que houver a menor dúvida que o veículo seja capaz de ultrapassar um obstáculo ou um determinado pedaço do terreno com segurança, escolha um percurso alternativo.

Use sempre técnicas de condução adequadas para evitar a capotagem do veículo em subidas e terrenos acidentados e nas curvas.

Posição do corpo

Para manter o controle correto é muito recomendável manter as mãos no guidão e ter todos os comandos ao alcance. A mesma recomendação vale para os pés e pedaleiras. Para minimizar a possibilidade de ferir uma perna ou pé, mantenha sempre os pés nas pedaleiras. Não vire os pés para fora nem os estique para ajudar a fazer curvas, pois eles podem bater ou ser enganchados ao passar por obstáculos, ou podem entrar em contato com as rodas.

Embora o veículo tenha um sistema de suspensão, existem “costelas de vaca” ou condições acidentadas do terreno que podem causar desconforto e até mesmo um machucado nas costas. Muitas vezes é necessário “levantar” ou dirigir em uma posição agachada. Reduza e deixe as pernas flexionadas absorverem parte da energia do impacto.

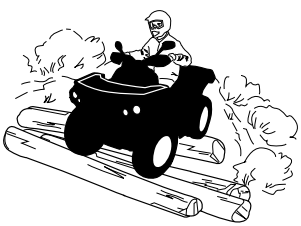

Modelos de 2 lugares

O passageiro deve sempre manter as mãos e os pés nos devidos apoios.

O passageiro deve também sincronizar seus movimentos com os do piloto.

Cruzando estradas

Se precisar cruzar uma rodovia, certifique-se de ter visibilidade total dos dois lados para o tráfego que está chegando e verifique se há um ponto de saída do outro lado da rodovia. Dirija em linha reta até esse ponto. Não mude bruscamente de direção ou faça acelerações abruptas, pois isso pode resultar em capotamento. Não dirija sobre calçadas ou trilhas para bicicletas, já que esses caminhos foram especificamente projetados para tais usos.

Fazendo curvas

Pratique curvas em baixas velocidades antes de tentar virar em velocidades mais altas.

Mantenha as duas mãos no guidão e os pés nas pedaleiras.

Mantenha uma velocidade constante ou uma ligeira aceleração ao fazer uma curva.


Para reduzir riscos de capotamentos:

- Tome cuidado ao fazer curvas.
  - Não vire o guidão demais ou muito rápido em relação à sua velocidade e ambiente. Ajuste os comandos da direção de acordo.
  - Reduza a velocidade antes de fazer uma curva. Evite frear bruscamente durante uma curva.
  - Evite aceleração súbita ou brusca ao fazer curvas, mesmo se estiver saindo de uma parada ou estiver em velocidade baixa.
- Nunca tente empinadas, derrapagens, pulos ou outras acrobacias. Se o veículo começar a derrapar ou deslizar, esterce na direção da derrapagem ou deslizamento. Nunca freie com força nem trave as rodas.
- Evite superfícies pavimentadas. Este veículo não foi projetado para operar em superfícies pavimentadas e, se for usado em tais superfícies, apresentará maior probabilidade de tombamentos. Se precisar dirigir em uma superfície pavimentada, faça curvas gradualmente, vá devagar e evite aceleração e frenagem abruptas.

Ao fazer curvas, evite ações repentinas na direção, aceleração ou freios.

⚠ AVISO

Não tente fazer curvas em velocidades excessivas.

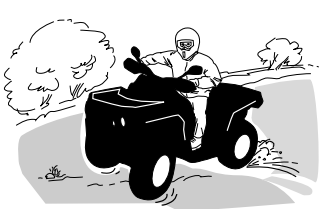

Se você deslizar ou derrapar, virar o guidão na direção do movimento pode ajudar a recuperar o controle do veículo. Nunca freie com força e trave as rodas.

⚠ AVISO

Os pneus deste veículo não são adequados para pistas pavimentadas. Além disso, ele não é equipado com um diferencial traseiro (as rodas traseiras rodam sempre na mesma velocidade). Por estes motivos, o pavimento pode prejudicar seriamente a manobrabilidade e o controle do veículo.

Frenagem

Ao frear, mantenha as duas mãos no guidão e os pés nas pedaleiras.

Pratique bem a frenagem para se familiarizar com a resposta dos freios.

– No princípio, vá devagar; depois, aumente a velocidade.
– Pratique a frenagem em linha reta em velocidades diferentes e com força de frenagem diferente.
– Pratique a frenagem de emergência: a frenagem ideal é obtida em linha reta, com alta força aplicada, sem travar as rodas.

Lembre-se, a distância de frenagem depende da velocidade do veículo, da carga e do tipo de superfície. Além disso, os pneus e as condições do freio têm um papel fundamental.

OBSERVAÇÃO:
Se estiver dirigindo para frente, o peso do veículo é transferido para as rodas dianteiras ao frear. Para obter uma eficiência maior de frenagem, o sistema de frenagem distribui mais força de friagem para as rodas dianteiras. Isso afetará a manobrabilidade e o controle da direção do veículo quando se breca vigorosamente. Considere este fato ao frear.

Operação em marcha à ré

Ao dirigir de marcha à ré, verifique se o caminho atrás do veículo está livre de pessoas ou obstáculos. Siga devagar e evite viradas bruscas.

Quando dirigir modelos de dois lugares, leve em conta que o passageiro pode obstruir sua visão. Desembarque o passageiro, se necessário.

Recomendamos ficar sentado no ATV quando dirigir em marcha à ré. Evite se levantar. Seu peso poderia se deslocar para a frente, contra a alavanca do acelerador, provocando uma aceleração inesperada.

⚠ AVISO

A aceleração inesperada ao dirigir a ATV em marcha à ré pode causar a perda de controle.

Obstáculos

Os obstáculos da “trilha” devem ser cruzados com cuidado. Isso inclui as pedras soltas, árvores caídas, superfícies escorregadias, cercas, postes, aterros e depressões.

Evite-os sempre que possível. Lembre-se que alguns obstáculos são muito grandes ou perigosos para serem transpostos e devem ser evitados.

Rochas pequenas ou árvores caídas podem ser transpostas com segurança, aproxime-se a um ângulo de 90°.

Fique em pé nos apoios para os pés mantendo os joelhos flexionados. Ajuste a velocidade sem perder impulso e não acelere ao “máximo”.

Segure firme o guidão (piloto) ou as pegas (passageiro em modelos de dois lugares). Coloque o peso do corpo (do piloto e do passageiro em modelos de dois lugares) para trás e avance.

Não tente levantar as rodas dianteiras do veículo do chão. Tomar cuidado porque o objeto pode ser escorregadio ou se mover durante o cruzamento.

Quando dirigir modelos de dois lugares, você é responsável pela segurança do passageiro; na dúvida, faça-o descer antes de prosseguir.

Dirigindo em aclives

Modelos de 1 lugares



Antes de tentar subir um morro, tenha em mente o seguinte.

Subidas só devem ser realizadas por pilotos experientes.

Comece com inclinações leves.

Pilote sempre em linha reta e mantenha o peso do corpo para frente, em direção ao topo da subida.

Mantenha os pés nos apoios para os pés, mude seu ATV para uma marcha mais lenta e acelere antes de começar a subida.

Tente manter uma velocidade constante e acelere com cuidado para evitar aceleração excessiva.

Inclinações abruptas, variações no terreno ou passar com uma roda sobre um obstáculo podem ter um grande impacto na estabilidade, uma vez que levantarão a dianteira do veículo, o que aumenta o risco de tombar.

Algumas subidas são muito íngremes para uma parada segura ou para recuperar uma tentativa malsucedida.

Evite inclinações íngremes. Se você não for cuidadoso, poderá tombar ao subir ladeiras.


Se o aclive for muito acentuado e você não puder ir em frente, ou se o veículo começar a andar para trás, acione os freios, com cuidado para não deslizar, e depois acione o freio de estacionamento. Desça do veículo pelo lado esquerdo e utilize a técnica de manobra em "K" (andando para trás, posicione-se acima do veículo na ladeira e mantenha uma das mãos na alavanca do freio. Lentamente deixe-o recuar orientando a traseira para o cume da ladeira e então desça lentamente.)

Sempre caminhe ou desça pelo lado do aclive, mantendo distância do veículo e das rodas em movimento.

Não tente segurar o veículo se ele começar a tombar. Fique longe.

Não dirija em alta velocidade para passar o cume de uma colina. Os obstáculos, incluindo quedas bruscas, podem existir.

Modelos de 2 lugares

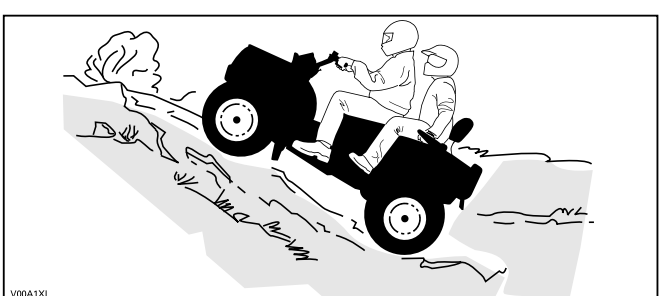

O passageiro deve sincronizar seus movimentos com os do piloto. O passageiro sempre deve permanecer sentado.

Não esqueça que o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça o passageiro descer antes de subir um morro.

Antes de tentar subir um morro, tenha em mente o seguinte. Subidas só devem ser tentadas por pilotos experientes.

Comece com inclinações leves. Sempre dirija em linha reta.

O piloto e o passageiro devem manter o peso do corpo para a frente, na direção do topo do morro. Mantenha os pés nos apoios para os pés, mude o ATV para uma marcha mais lenta e acelere antes de começar a subida. Tente manter uma velocidade constante e acelere com cuidado para evitar aceleração excessiva.

Inclinações abruptas, variações no terreno ou passar com uma roda sobre um obstáculo podem ter um grande impacto na estabilidade, uma vez que levantarão a dianteira do veículo, o que aumenta o risco de tombar.

Algumas subidas são muito íngremes para uma parada segura ou para recuperar uma tentativa malsucedida. Evite inclinações íngremes. Se você não for cuidadoso, poderá tombar ao subir ladeiras.

Se o aclive for muito acentuado e você não puder ir em frente, ou se o veículo começar a andar para trás, acione os freios, com cuidado para não deslizar, e depois acione o freio de estacionamento. Peça ao passageiro para descer do veículo primeiro e utilize a técnica de manobra em "K" (andando para trás, posicione-se acima do veículo na ladeira e mantenha uma das mãos na alavanca do freio. Lentamente deixe-o recuar orientando a traseira para o cume da ladeira e então desça lentamente). Sempre caminhe ou desça pelo lado do aclive, mantendo distância do veículo e das rodas em movimento.

Não tente segurar o veículo se ele começar a tombar. Fique longe. Não dirija em alta velocidade para passar o cume de uma colina. Os obstáculos, incluindo quedas bruscas, podem existir.

O passageiro deve entrar no veículo somente depois ele ter voltado para um local seguro.

Comportamentos do veículo

Devido à sua configuração, o veículo tem uma capacidade de subida excelente, tanto que é possível tombar antes de perder a tração. Por exemplo, é comum encontrar situações do terreno em que o topo do morro sofreu tanta erosão que o pico é extremamente íngreme. O veículo pode enfrentar prontamente essa situação, mas ao fazê-lo, quando a frente chega a um ponto em que o equilíbrio do veículo se move para trás, pode ocorrer um tombamento.

A mesma situação se aplica quando objetos enterrados fazem a dianteira do veículo subir mais do que o desejado. Se isso acontecer

escolha um percurso alternativo. Estar ciente dos riscos ao dirigir na beira das colinas. Consulte .

Dirigindo em declives

Modelos de 1 lugares

Manter o peso do corpo para trás. Fique sentado. Use o freio gradualmente para evitar derrapar. Não “desça” a inclinação em ponto morto ou usando apenas o freio motor.

Se você desacelerar ao descer uma encosta escorregadia, poderá fazer o veículo “deslizar” ladeira abaixo. Mantenha a velocidade estável e/ou acelere um pouco para recuperar o controle. Evite inclinações íngremes. Se você não for cuidadoso, poderá tombar ao descer ladeiras.




Modelos de 2 lugares

O condutor é responsável pela segurança do passageiro; em caso de dúvida, deve fazê-lo descer antes de prosseguir.

Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

O passageiro deve sincronizar seus movimentos com os do piloto. O passageiro sempre deve permanecer sentado.

O condutor e o passageiro devem concentrar o peso de seu corpo na parte traseira do veículo. Use o freio gradualmente para evitar derrapar. Não “desça” a inclinação em ponto morto ou usando apenas o freio motor. Evite inclinações íngremes. Se você não for cuidadoso, poderá tombar ao descer ladeiras.

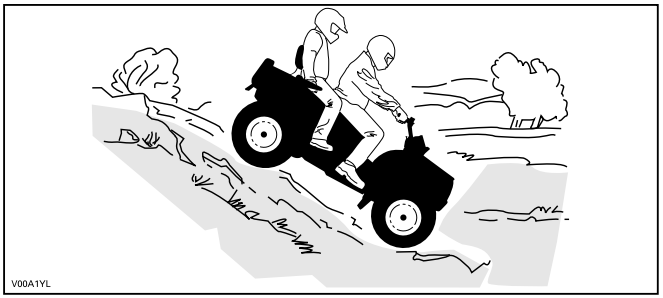

Comportamentos do veículo

Este veículo pode subir declives mais acentuados do que pode descer com segurança. Portanto, é essencial assegurar que existe uma rota segura para descer um declive antes de subir.

Dirigir ao longo de colinas

É um dos tipos de percurso **mais arriscados** pois pode alterar drasticamente o equilíbrio do veículo. Deve ser evitado sempre que possível. No entanto, se for necessário, é importante que você mantenha SEMPRE o peso do corpo na parte de cima da inclinação e fique preparado para sair por esse lado se o veículo começar a tombar.

Evite todos os objetos ou depressões que intensificam a subida de um lado do veículo mais do que o outro, provocando assim a capotagem.

⚠ AVISO

Não tente impedir o tombamento ou impedir que o veículo se danifique.

⚠ AVISO

Tenha cuidado ao carregar e transportar reservatórios de líquidos. Eles podem afetar a estabilidade do veículo em declives laterais ao forçar o peso para baixo e aumentar o risco de tombamentos.



Modelos de 2 lugares

O passageiro deve sincronizar seus movimentos com os do piloto. O passageiro sempre deve permanecer sentado.

O piloto é responsável pela segurança do passageiro; em caso de dúvida, peça a ele para descer antes de prosseguir.

Paredões

⚠ AVISO

Evite dirigir em paredões. Dê marcha à ré e selecione uma rota alternativa.

Este veículo "despencará" e normalmente parará se as rodas dianteiras ou traseiras caírem em um paredão. Se a queda for muito inclinada ou funda, o veículo mergulhará de bico e tombará.

Quando dirigir modelos de dois lugares, você é responsável pela segurança do passageiro; na dúvida, peça a ele para descer antes de prosseguir.

Cruzando cursos de água

A água pode ser um risco especial. Se for muito funda o veículo pode "flutuar" e afundar. Verifique a profundidade e a correnteza antes de tentar atravessar.

O nível da água não deve ficar acima do meio das rodas.

Tome cuidado em superfícies escorregadias, como rochas, grama e troncos, tanto na água como nas margens. Pode ocorrer perda de tração. Não tente entrar na água em alta velocidade. A água atuará como freio e pode jogá-lo fora do veículo sobre o solo.



Freios molhados afetam a capacidade de frenagem do seu veículo. Certifique-se de secar os freios, aplicando-os várias vezes depois que o veículo sair da água, lama ou neve. Considerar uma distância maior para frenagem.

Lama e pântanos são encontrados perto da água. Esteja atento a "buracos" ou mudanças de profundidade repentinos. Similarmente, ficar atento para riscos como pedras e troncos, parcialmente cobertos pela vegetação.

Dirigindo no gelo

Se sua rota cruzar cursos de água congelados, certifique-se de que o gelo seja suficientemente espesso e resistente para suportar o total do seu peso mais o do passageiro (modelos de dois lugares), o do veículo e sua carga. Fique sempre atento a aberturas na água, é uma indicação segura de que a espessura do gelo variará.

Em modelos de dois lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro; em caso de dúvida, não tente cruzar.

O gelo também afetará o controle do veículo. Reduza a velocidade e não acelere ao "máximo". Isso resultará apenas em patinação dos pneus e possível tombamento do veículo ou ejeção do passageiro (modelos de dois lugares).

Evite frenagens bruscas. Isso, novamente, possivelmente resultaria em um deslizamento descontrolado e tombamento do veículo ou ejeção do passageiro (modelos de dois lugares).

A neve derretida deve sempre ser evitada pois pode bloquear a operação ou os controles do veículo.

Dirigindo em superfícies cobertas de neve

Ao executar a inspeção pré-partida, preste atenção especial aos locais em que o acúmulo de neve e/ou gelo no veículo possa obstruir a visibilidade da lanterna traseira e dos refletores, entupir as aberturas de ventilação, bloquear o radiador e a ventoinha e interferir com o movimento das alavancas de controle, interruptores e pedal do freio.

Antes de dar partida no ATV, verifique se a direção, a alavanca do acelerador e do freio e os pedais de comando funcionam livremente.

Sempre que um ATV for dirigido em uma trilha coberta de neve a aderência do pneu é geralmente reduzida, fazendo com que o veículo reaja de forma diferente aos comandos do piloto. Em superfícies de baixa aderência, as reações da direção não são tão definidas e precisas, as distâncias de parada são aumentadas e a aceleração fica mais lenta. Reduza a velocidade e não acelere ao "máximo". Isso resultará apenas em patinação dos pneus e possivelmente em um maior deslizamento da frente do veículo. Evite frenagens bruscas. Isso poderá provocar um deslizamento do veículo em linha reta. Novamente, o melhor conselho é reduzir a velocidade com segurança para antecipar uma manobra e lhe dar tempo e distância para readquirir o controle total do veículo antes que ele rodopie.

Ao dirigir o ATV em uma superfície coberta de neve, os flocos de neve serão sugados pela turbulência do rastro do veículo em movimento e transportados entrando em contato, acumulando ou derretendo em alguns componentes expostos, incluindo peças girantes como os discos de freio. A água, a neve ou o gelo podem afetar o tempo de resposta do sistema de frenagem do ATV. Mesmo quando não precisar reduzir a velocidade do veículo, use o freio frequentemente para evitar o acúmulo de gelo ou neve e para secar os discos e pastilhas do freio. Ao fazer isso em situações de baixo risco, você testará o nível de aderência e se manterá alerta sobre como o veículo reage aos seus comandos. Mantenha sempre o pedal do freio, os apoios para os pés, as placas do piso, as alavancas do freio e do acelerador livres de neve e gelo. Limpe frequentemente a neve do assento, manoplas, faróis, lanternas traseiras e refletores.

A profundidade da camada da neve pode ocultar rochas, tocos de árvores ou outros objetos, e se estiver molhada, pode atrapalhar totalmente a dirigibilidade, já que o veículo atola ou perde completamente a tração na neve derretida. Olhe bem adiante e fique sempre atento a qualquer vestígio que possa indicar a presença de tais obstáculos. Na dúvida, desvie. Evite dirigir em qualquer superfície de água congelada antes de verificar se o gelo suportará com segurança o ATV, o piloto e a carga. Lembre-se que uma determinada espessura de gelo pode ser suficiente para suportar uma moto para neve mas não um ATV com o mesmo peso, devido à menor superfície de contato dos quatro pneus comparada à da esteira e esquis de uma moto para neve.

Para maximizar o conforto e evitar o congelamento, vista sempre roupas e equipamentos de proteção para ATV adequados às condições climáticas enfrentadas durante o percurso.

No final de cada percurso, tenha o hábito de limpar a neve ou acúmulo de gelo da carroceria do veículo e de todos os componentes móveis (freios, componentes da direção, sistema de tração, controles, ventoinha do radiador, etc.). A neve molhada virará gelo enquanto o veículo

estiver desligado e será mais difícil de remover na próxima inspeção de pré-partida.

Dirigir na neve pode reduzir a capacidade de parada dos freios. Reduza a velocidade com segurança e deixe uma distância maior para frear. Os respingos de neve podem causar o acúmulo de gelo ou neve nos componentes e controles dos freios. Use os freios com frequência para evitar o acúmulo de gelo ou neve.

Dirigindo na areia

Dirigir na areia ou em dunas é outra experiência única, mas é necessário respeitar algumas precauções básicas.

A areia molhada, funda ou fina pode criar perda de tração e fazer com que o veículo deslize, caia fora da trilha ou fique “atolado”.

Se isso acontecer procure uma base mais firme. Mais uma vez, o melhor conselho é reduzir e ficar atento às condições do terreno.

Reduza ainda mais ao pilotar com um passageiro.

Sempre lembre-se que ao dirigir, a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao carregar um passageiro.

Ao dirigir em dunas de areia é recomendável equipar o veículo com uma bandeira de segurança do tipo antena. Isto ajudará a tornar sua localização mais visível aos outros por sobre a próxima duna.

Se vir outra bandeira de segurança à sua frente, avance com cuidado.

Como a bandeira de segurança do tipo antena pode prender e rebater no seu corpo se ficar presa, não usar em áreas onde existem galhos baixos ou obstáculos.

Dirigindo sobre pedras soltas

Dirigir sobre pedras soltas ou cascalho é muito similar a dirigir no gelo. Eles afetam a direção do veículo fazendo com que possa deslizar ou tombar, especialmente em altas velocidades, resultando na ejeção do operador e do passageiro em modelos de dois lugares.

Mais uma vez, o melhor conselho é reduzir e ficar atento às condições do terreno. Ao pilotar com um passageiro (modelos de dois lugares), reduza ainda mais a velocidade.

Além disso, a distância de frenagem poderá ser afetada. Lembre-se que acelerar ao “máximo” ou patinar pode fazer com que pedras soltas sejam projetadas para trás na direção de outro piloto. Nunca fazer isto deliberadamente.

TRANSPORTANDO CARGAS E TRABALHANDO

Trabalhar com o veículo

Seu veículo pode ajudar-lhe a realizar várias tarefas FÁCEIS, desde retirada de neve até puxar madeira ou transportar carga. Você pode adquirir uma vasta gama de acessórios na sua concessionária autorizada Can-Am. Para evitar possíveis ferimentos, siga as instruções e advertências que acompanham o acessório. Sempre respeite os limites de carga do veículo. Sobrecarregar o veículo pode desgastar os componentes além do limite e causar falhas. Evite cansar-se demasiadamente ao levantar ou puxar cargas pesadas ou empurrar manualmente o veículo.

⚠ AVISO

O maquinário montado deve ser colocado no chão antes de deixar o veículo.

Transportando cargas

⚠ AVISO

– NUNCA exceda 90 km/h (56 MPH), se a carga total for superior a 163 kg (360 lb).

Qualquer carga transportada no veículo, incluindo o piloto, um passageiro (modelos de dois lugares) e/ou os racks de transporte afetará o manuseio, a estabilidade e a distância de frenagem.

Não exceda a carga total permitida para este veículo, incluindo o peso do piloto, do passageiro, da carga, dos acessórios e o peso do engate do reboque. Consulte *Especificações técnicas*.

Sempre verifique se a carga está fixada com segurança, distribuída adequadamente (1/3 do peso da carga na dianteira e 2/3 do peso da carga na traseira) e não pode interferir com o controle apropriado ou luzes do veículo.

Sempre certifique-se de que a visibilidade do piloto não seja obstruída por objetos transportados no rack dianteiro.

Tenha sempre em mente que a “carga” pode escorregar ou cair e provocar um acidente.

Evite cargas que possam ser projetadas para os lados e ficar presas em galhos ou outros obstáculos.

Quando transportar carga ou puxar um reboque, reduza a velocidade com segurança de acordo com as condições do terreno.

Considerar uma distância maior para frenagem.

Sempre prenda a carga o mais baixo possível no rack traseiro para reduzir o efeito de um centro de gravidade mais alto.

⚠ AVISO

A manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem são afetadas ao carregar os bagageiros e utilizar o veículo. Portanto, o carregamento e a distribuição correta do peso são importantes. Nunca exceda, reboque ou transporte carga inadequadamente. Sempre verifique se a carga está presa firmemente e adequadamente distribuída no(s) bagageiro(s) antes de dirigir o veículo. Quando transportar carga ou puxar um reboque, reduza a velocidade com segurança de acordo com as condições do terreno e evite terrenos com aclives e irregulares. Dê maior distância para frear, especialmente em superfícies inclinadas e quando um passageiro (modelos de dois lugares) estiver a bordo. Tome cuidado para não deslizar ou derrapar. Sempre prenda a carga o mais baixo possível no(s) rack(s) para reduzir o efeito de um centro de gravidade mais alto. A negligência em seguir estas recomendações pode resultar em alterações na dirigibilidade do veículo, o que pode levar a um acidente.

Tabela de carga útil máxima			
Carga útil total permitida	Modelos de 1 lugar	234 kg (517 lb)	Inclui o peso do piloto, passageiro, carga, acessórios e carga do engate do reboque.
	Modelos de 2 lugar	272 kg (600 lb)	
Carga na dianteira		54 kg (120 lb)	Distribuído por igual. Incluindo o rack dianteiro, o porta-luvas e o compartimento de armazenagem frontal.
Carga traseira		109 kg (240 lb)	Distribuído por igual. Incluindo o rack traseiro e a carga do engate do reboque.

Exemplo de cargas totais adequadas ao veículo (modelos com carga total de 234 kg (517 lb))				
Carga útil total do veículo	**Usuário ou passageiro**	**Carga**	**MAX**	**Carga do engate**
234 kg (517 lb)	100 kg (220 lb)	104 kg (229 lb)	10 kg (22 lb)	20 kg (44 lb)

Carregando o bagageiro

Posicione a carga o mais baixo possível – uma carga alta pode aumentar o centro de gravidade do veículo, reduzindo a estabilidade. Posicione a carga no bagageiro distribuída de forma tão equilibrada quanto o possível.

Prenda a carga no bagageiro. Não prenda a carga em outra parte do veículo. Se não estiver corretamente presa, a carga poderá deslizar ou cair, possivelmente batendo nos ocupantes ou transeuntes, ou poderá ainda se deslocar durante o transporte, afetando a dirigibilidade do veículo.

Objetos altos podem afetar a visibilidade do motorista e podem agir como projéteis em caso de acidente. Cargas que avancem para os lados podem ficar presas em galhos, arbustos ou outros obstáculos. Evite cobrir e obstruir a luz de freio com a carga. Verifique se a carga não está saindo do bagageiro e se não está interferindo com sua visibilidade ou controle do veículo.

AVISO

Não exceda a capacidade máxima de carga dos bagageiros. Consulte *Especificações técnicas*.

Nunca transporte recipientes de gasolina ou quaisquer líquidos perigosos nos racks de carga.

Somente o recipiente de combustível LinQ da BRP aprovado pode ser acoplado com segurança no compartimento de armazenagem frontal do veículo.

Operando Durante o Transporte de uma Carga

Quando estiver transportando carga, reduza a velocidade e faça curvas gradualmente.

Evite morros e terreno acidentado.

Deixe uma distância maior para frear.

Este veículo pode precisar de uma distância para frenagem maior ao transportar cargas pesadas, especialmente em superfícies inclinadas.

Mantenha a barra estabilizadora travada em ambos os lados ao dirigir em estradas. Isso reduzirá a inclinação do veículo em estradas sinuosas. Consulte a seção *Ajustes para o percurso* para obter o procedimento completo.

Ajuste a suspensão de acordo.

Posicione a alavanca de câmbio na posição L (BAIXO).

Puxando uma carga

Nunca puxe uma carga prendendo-a ao para-choque. Isso pode provocar a capotagem do veículo. Para puxar uma carga, use o engate do reboque ou o guincho (se instalado).

Em uma situação de emergência, use o gancho de engate para resgatar um veículo atolado, consulte *Ganchos de engate*.

Ao puxar cargas com uma corrente ou cabo:

– Verifique se não há nenhuma folga antes de começar e mantenha a tensão ao puxar.
– Certifique-se de frear progressivamente. A inércia da carga pode levar a um impacto.

⚠ AVISO

Uma folga na corrente ou no cabo pode fazer com que parta e chicoteie.

Ao rebocar uma carga, respeite a capacidade máxima de carga; consulte *Puxando um reboque*.

Ao puxar um outro veículo, certifique-se de que uma outra pessoa esteja controlando o veículo puxado. Essa pessoa deve frear e acelerar para impedir que o veículo saia de controle.

Quando estiver puxando carga, reduza a velocidade e faça curvas gradualmente.

Evite morros e terreno acidentado.

Nunca tente subir ladeiras.

Dê mais distância para frear, especialmente em superfícies inclinadas e quando um passageiro (modelos de dois lugares) estiver a bordo.

Tome cuidado para não deslizar ou derrapar.

Puxando um reboque

AVISO

Um reboque traseiro aprovado pela BRP deve ser corretamente instalado no veículo para que se possa puxar um reboque.

Dirigir este veículo com um reboque aumenta consideravelmente o risco de virar, especialmente em uma ladeira. Se for usado um reboque, verifique se o seu engate é compatível com o engate do veículo. Garanta que o reboque fique horizontal em relação ao veículo. (Em alguns casos, pode ser necessária a instalação de uma extensão especial no engate do veículo). Use correntes ou cabos de segurança para prender o reboque ao veículo.

Quando estiver puxando um reboque, reduza a velocidade e faça curvas gradualmente. Evite morros e terreno acidentado. Nunca tente subir ladeiras. Dê mais distância para frear, especialmente em superfícies inclinadas e quando um passageiro (modelos de dois lugares) estiver a bordo. Tome cuidado para não deslizar ou derrapar.

O carregamento inadequado de um reboque pode provocar uma perda de controle.

Não exceda a capacidade de reboque ou do peso no engate. Consulte *Especificações técnicas*.

Certifique-se de que haja pelo menos algum peso na barra do reboque.

Verifique sempre se a carga está distribuída por igual e presa com segurança no reboque. Um reboque bem equilibrado é mais fácil de controlar.

Ao puxar um reboque, sempre coloque a alavanca de câmbio na posição L (faixa baixa) – Além de proporcionar mais torque, a operação em faixa baixa ajuda a compensar o aumento de carga nos pneus traseiros.

Quando estiver parado ou estacionado, calce as rodas do veículo e do reboque para evitar possíveis movimentos.

Tenha cuidado ao desengatar um reboque carregado, pois a sua carga pode cair sobre você ou outras pessoas.

Ao puxar um reboque, respeite a capacidade máxima de reboque indicada na etiqueta do engate.

A capacidade de rebocamento inclui o peso do reboque.

⚠ AVISO

Fique longe da área entre o veículo e o veículo rebocado.

⚠ AVISO

Siga rigorosamente as instruções descritas no guia do usuário da máquina montada ou rebocada ou do reboque e não opere a combinação veículo-máquina ou veículo-reboque, a menos que todas as instruções tenham sido seguidas.

ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO (CANADÁ/ESTADOS UNIDOS)

Etiqueta suspensa de segurança

Este veículo vem equipado com etiquetas de segurança que contêm informações importantes.

Qualquer pessoa que dirija este veículo deverá ler e entender essas informações antes de pilotar.




DIANTEIRA



VOLTAR

TÍPICO – MODELOS 1-UP

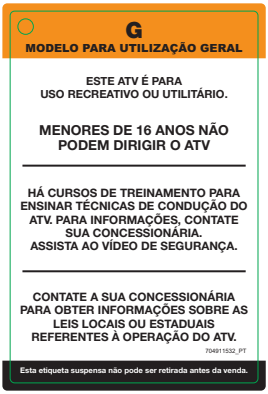

DIANTEIRA



VOLTAR

TÍPICO – MODELOS 2-UP

Etiquetas de segurança

Leia e entenda todas as etiquetas de segurança do seu veículo.

Essas etiquetas estão afixadas no veículo para a segurança do operador, do passageiro (2 lugares) e outras pessoas.

As etiquetas de segurança do seu veículo devem ser consideradas como partes integrantes dele.


Caso alguma esteja faltando ou danificada, é possível substituí-la sem nenhum custo. Visite uma concessionária autorizada da Can-Am Off-Road.

IMPORTANTE: **Caso haja alguma discrepância entre o que está escrito neste manual e no veículo, as etiquetas de segurança do veículo têm precedência sobre as etiquetas deste manual.**

Etiqueta de aviso geral


Modelos de 1 lugar



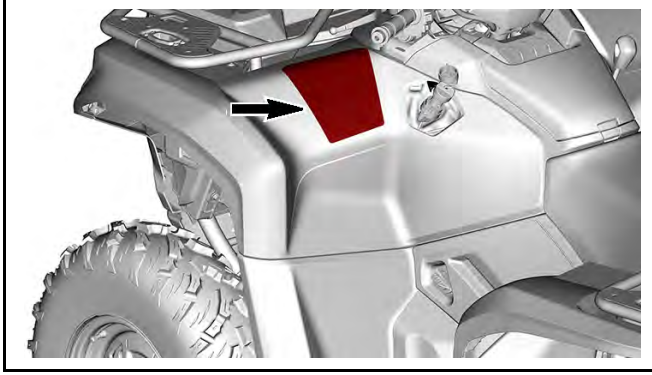


Modelos de 2 lugar



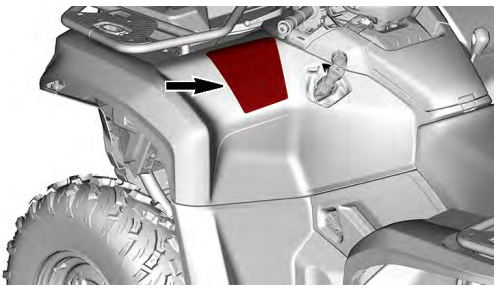


Etiqueta de aviso de passageiro

Modelos de 1 lugar

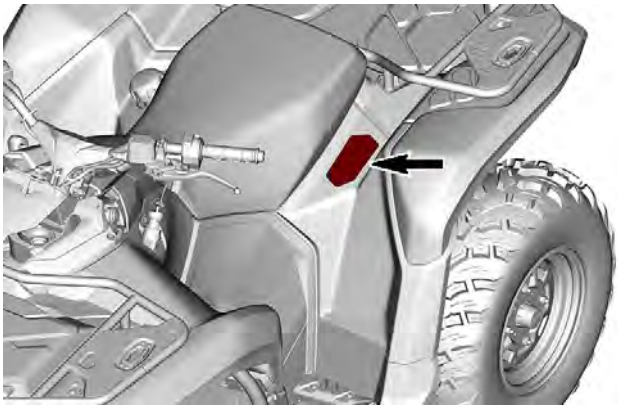
Modelos de 2 lugar



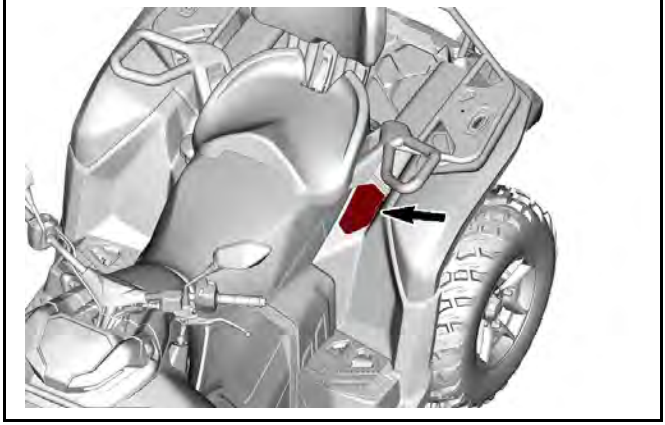

Pressão e carga máxima dos pneus- Etiqueta de aviso




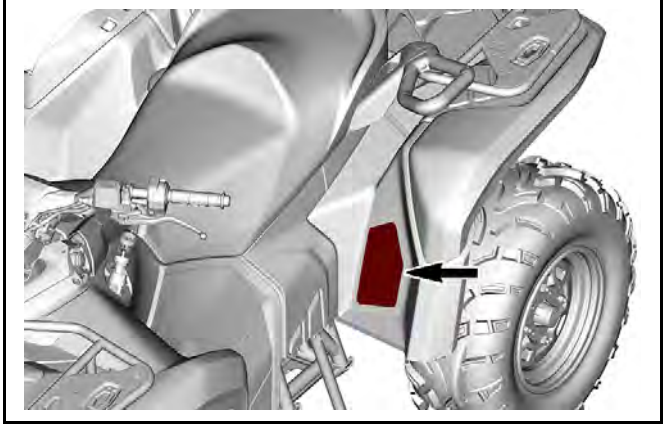


Carga máxima dos racks – Etiqueta de advertência


Rack dianteiro



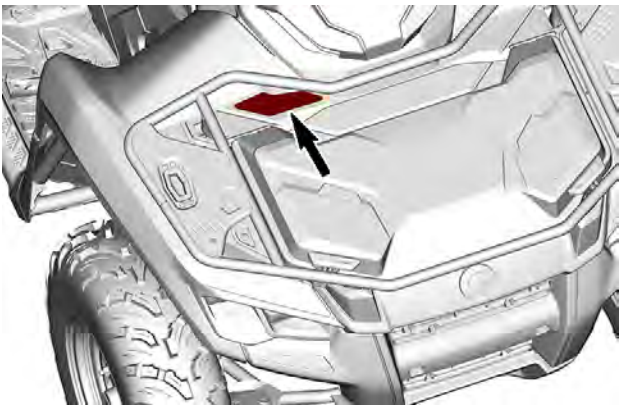

Rack traseiro

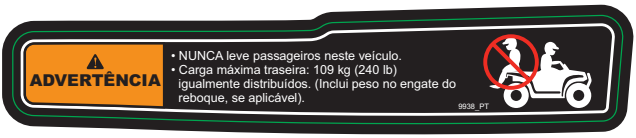

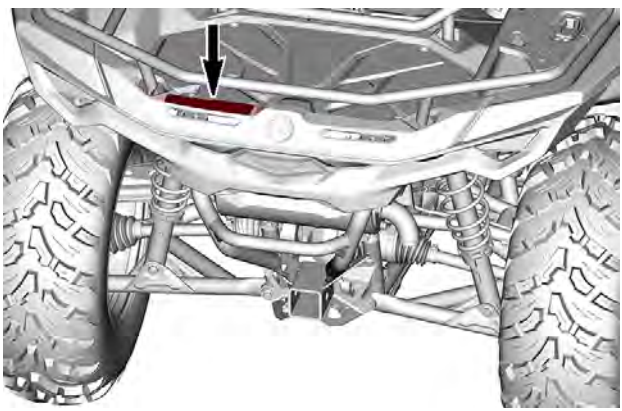


Idade recomendada – Etiqueta de advertência

Modelos de 1 lugar




Modelos de 2 lugar



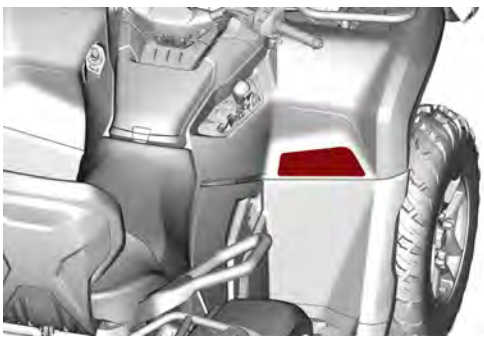

Não utilizar fora de estrada – Etiqueta de advertência

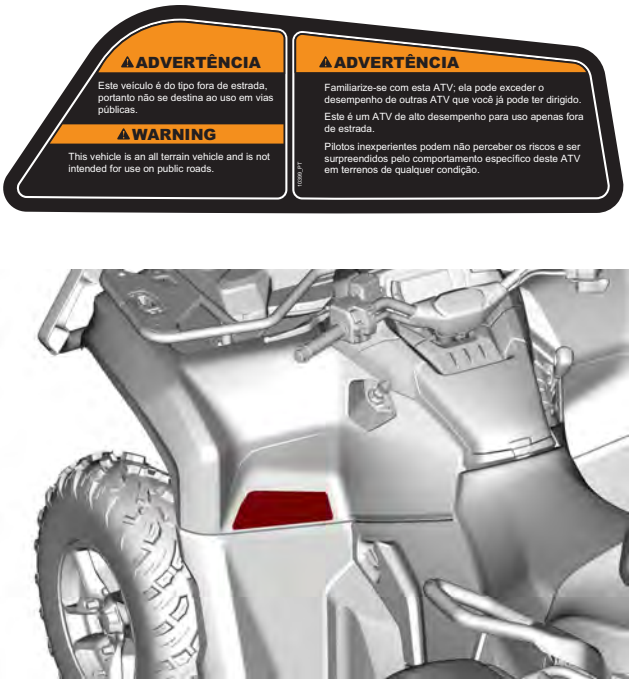

Carga dianteira – Etiqueta de advertência



Carga do compartimento de armazenamento frontal – Etiqueta de advertência


⚠ ADVERTÊNCIA

NUNCA exceda as capacidades de carga do veículo.


Para especificações de cargas máximas, consulte as etiquetas no veículo ou no Manual do Proprietário.

Certifique-se de que a carga não interfira na visão do piloto, seja distribuída por igual e esteja presa.

9647_PT

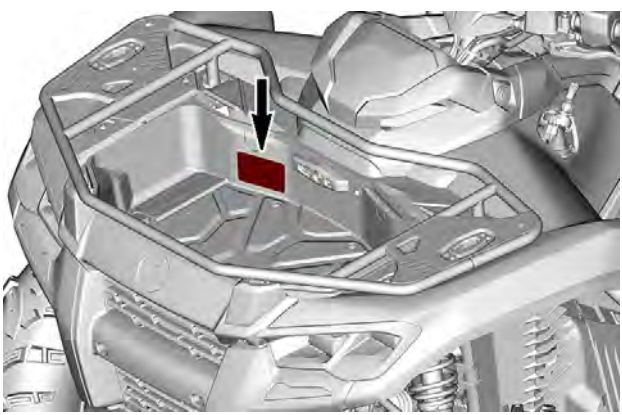

Procedimentos do câmbio – Etiqueta de aviso

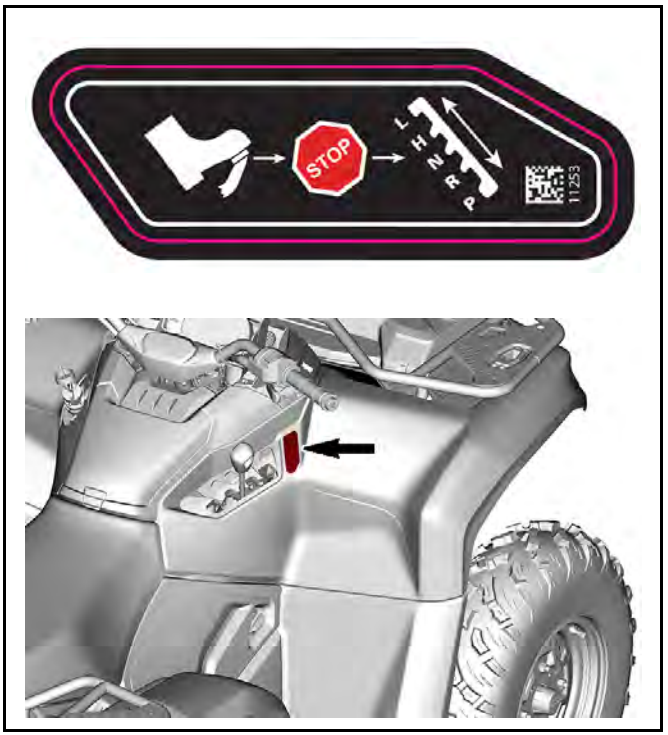


Pesos do reboque e engate - Etiqueta de aviso

⚠ADVERTÊNCIA

Carga de reboque indevida pode causar perda de controle do veículo, resultando em ferimentos graves ou morte.


- Massa máxima de reboque:
  - com freio
    830 kg (1.830 lb)
  - sem freio
    394 kg (870 lb)
- Massa máxima do engate do reboque
  83 kg (183 lb)

9228_PT

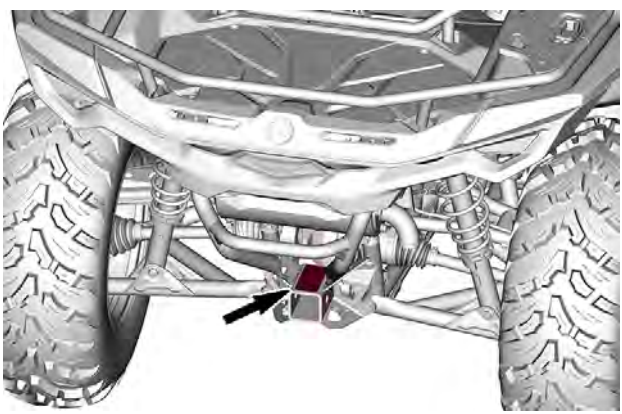

Tração de carga e superfície quente (para-choque traseiro) — Etiqueta de advertência




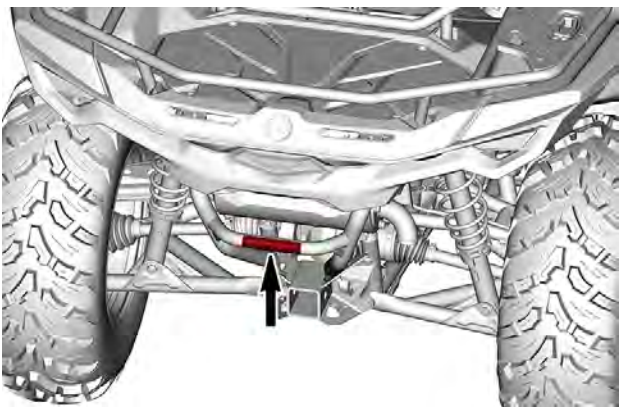

Instalação do assento do passageiro - Etiqueta de advertência

Modelos de 2 lugar




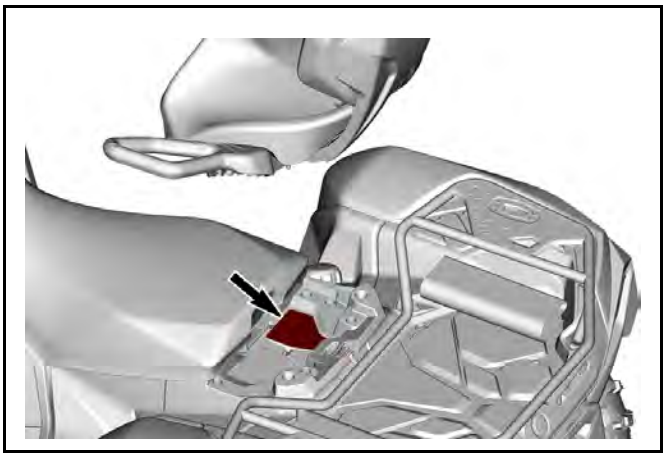


Operação do guincho — Etiqueta de advertência

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador.**
- **Sempre use o cabo de gancho para manipular o gancho.**
- **Nunca coloque os dedos no gancho ou as mãos entre o gancho e a guia do cabo.**
- **Nunca use o guincho como um dispositivo de içamento ou como um guindaste.**




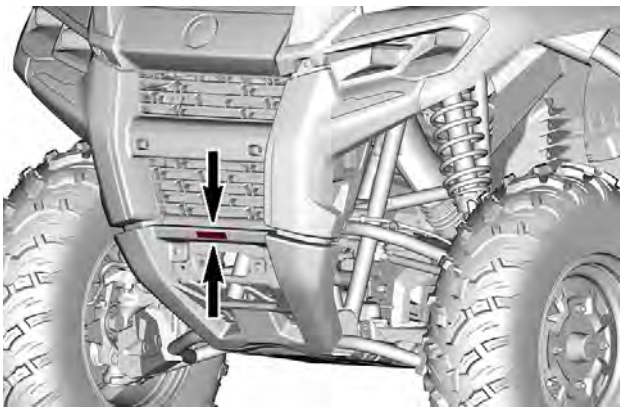

Líquido de arrefecimento quente - Etiqueta de advertência


⚠ AVISO
Não abra se estiver QUENTE.



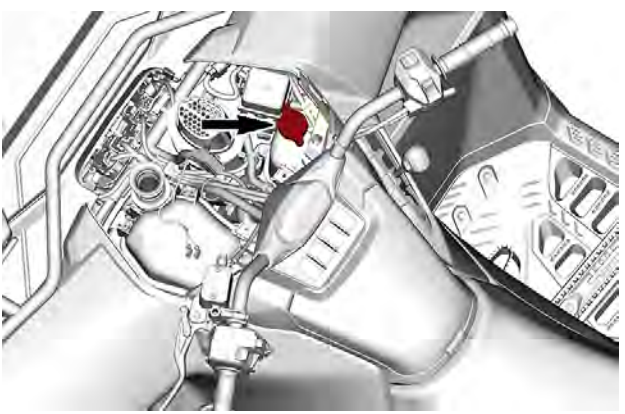

Risco de queimadura – Ilustração de advertência



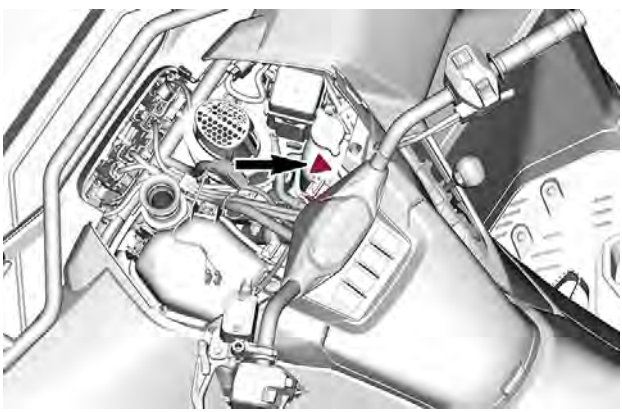

Etiqueta suspensa de conformidade de segurança

Advertência: Proposição 65 da Califórnia

⚠ **ADVERTÊNCIA:** A operação, os serviços e a manutenção de um veículo fora de estrada podem expor você a produtos químicos, inclusive gases de escapamento, monóxido de carbono, ftalatos e chumbo, que são conhecidos no estado da Califórnia como produtos que podem causar câncer e defeitos de nascença ou outros problemas no aparelho reprodutor.

Para minimizar a exposição, evite a inalação de gases de escapamento, não coloque o motor em marcha lenta exceto conforme necessário, efetue a manutenção de seu veículo em uma área bem ventilada e utilize luvas ou lave as mãos frequentemente durante a manutenção do seu veículo.

Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle

704906872_PT

ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO (TODOS OS PAÍSES, EXCETO CANADÁ/ ESTADOS UNIDOS)

Este veículo vem equipado com etiquetas de segurança que contêm informações importantes.

Qualquer pessoa que dirija este veículo deverá ler e entender essas informações antes de pilotar.

Pictograma de segurança

Leia e entenda todas as etiquetas de segurança do seu veículo.

Essas etiquetas estão afixadas no veículo para a segurança do operador, do passageiro (2 lugares) e outras pessoas.

As etiquetas de segurança do seu veículo devem ser consideradas como partes integrantes dele.

Caso alguma esteja faltando ou danificada, é possível substituí-la sem nenhum custo. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.

IMPORTANTE: Caso haja alguma discrepância entre o que está escrito neste manual e no veículo, as etiquetas de segurança do veículo têm precedência sobre as etiquetas deste manual.


Etiqueta de aviso geral

Modelos de 1 lugar

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador. O uso inadequado do ATV pode causar FERIMENTOS GRAVES ou MORTE. Respeite todas as instruções e advertências.**
- **Use sempre proteção auditiva.**
- **Use sempre um capacete e equipamento de proteção aprovados.**
- **Assista ao vídeo de segurança antes de pilotar.**
- **NUNCA conduza o ATV se tiver menor de 16 anos.**
- **Nunca conduza nas vias públicas.**
- **Nunca carregue passageiros neste veículo de lugar**
- **Nunca conduza sob o efeito de drogas ou álcool.**


https://can-am.brp.com/off-road/safety
16+
Patente: www.brp.com/en/about-brp/patents.html

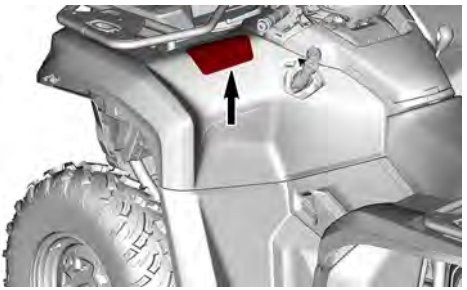


Modelos de 2 lugar

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador. O uso inadequado do ATV pode causar FERIMENTOS GRAVES ou MORTE. Respeite todas as instruções e advertências.**
- **Use sempre proteção auditiva.**
- **Use sempre um capacete e equipamento de proteção aprovados.**
- **Assista ao vídeo de segurança antes de pilotar.**
- **NUNCA conduza o ATV se tiver menor de 16 anos.**
- **Ao pilotar com um passageiro, reduza a velocidade.**
- **Nunca conduza nas vias públicas.**
- **Nunca transporte mais de um passageiro neste veículo de dois lugares.**
- **Nunca conduza sob o efeito de drogas ou álcool.**


https://can-am.brp.com/off-road/safety
16+
2x
Patente: www.brp.com/en/about-brp/patents.html

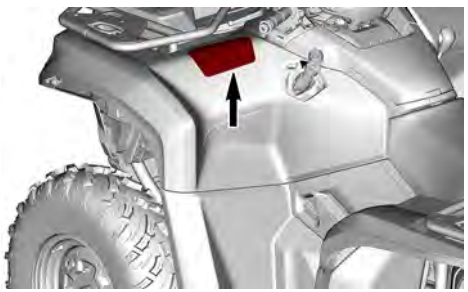


Etiqueta de aviso de passageiro

Modelos de 1 lugar

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador. O uso inadequado do ATV pode causar FERIMENTOS GRAVES ou MORTE. Respeite todas as instruções e advertências.**
- **Nunca carregue passageiros neste veículo de lugar**



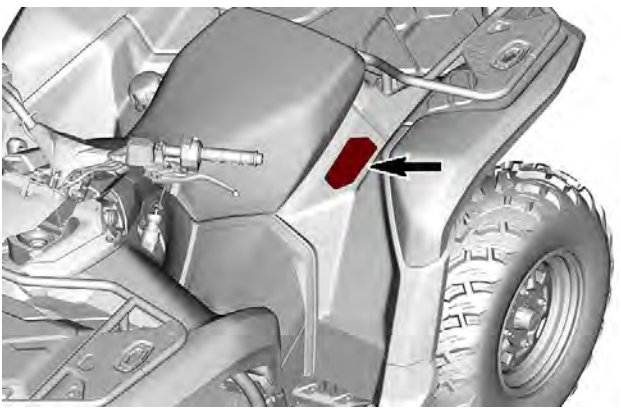


Modelos de 2 lugar

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador. O uso inadequado do ATV pode causar FERIMENTOS GRAVES ou MORTE. Respeite todas as instruções e advertências.**
- **O passageiro em modelos de dois lugares deve sempre usar um capacete aprovado e equipamento de proteção.**
- **Nunca transporte mais de um passageiro neste veículo de dois lugares.**
- **O passageiro em modelos de dois lugares NUNCA deve embarcar se estiver usando drogas ou álcool.**



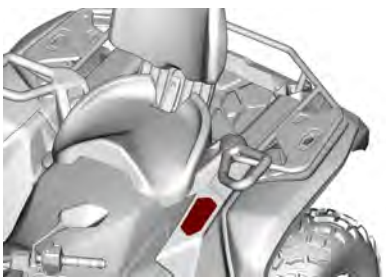



Pressão e carga máxima dos pneus- Etiqueta de aviso

Modelos de 1 lugar

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador.**
- **Reduza a velocidade ao transportar cargas ou puxar uma carga.**
- **Mantenha SEMPRE a pressão correta dos pneus como indicado. A pressão incorreta dos pneus ou a sobrecarga do veículo pode levar à perda de controle, resultando em FERIMENTOS GRAVES ou MORTE.**
- **NUNCA exceda a capacidade de carga de 235 kg (517 lb) incluindo o peso do piloto, carga, acessórios e o peso do engate do reboque.**
- **NUNCA exceda 90 km/h (56 MPH), se a carga total for superior a 163 kg (360 lb).**

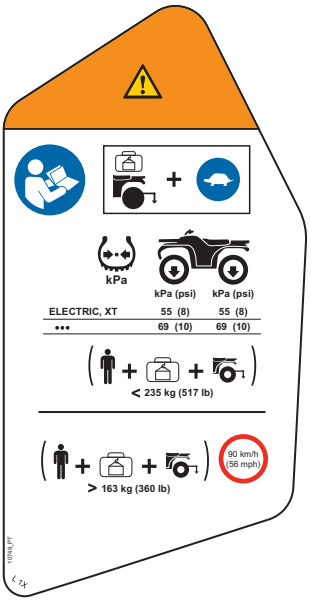

kPa
kPa (psi) kPa (psi)
ELECTRIC, XT 55 (8) 55 (8)
••• 69 (10) 69 (10)
< 235 kg (517 lb)
> 163 kg (360 lb)
90 km/h (56 mph)
10048_PT

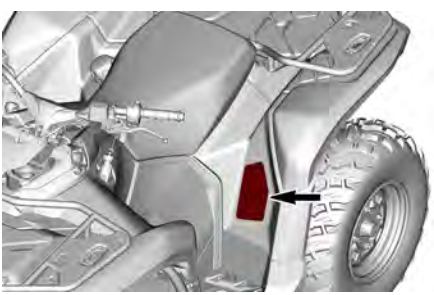


Modelos de 2 lugar

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador.**
- **Reduza a velocidade ao transportar cargas ou puxar uma carga.**
- **Mantenha SEMPRE a pressão correta dos pneus como indicado. A pressão incorreta dos pneus ou a sobrecarga do veículo pode levar à perda de controle, resultando em FERIMENTOS GRAVES ou MORTE.**
- **NUNCA exceda a capacidade de carga de 272 kg (600 lb) incluindo o peso do piloto, carga, acessórios e o peso do engate do reboque.**
- **NUNCA exceda 90 km/h (56 MPH) ao transportar um passageiro.**
- **NUNCA exceda 90 km/h (56 MPH), se a carga total for superior a 163 kg (360 lb).**

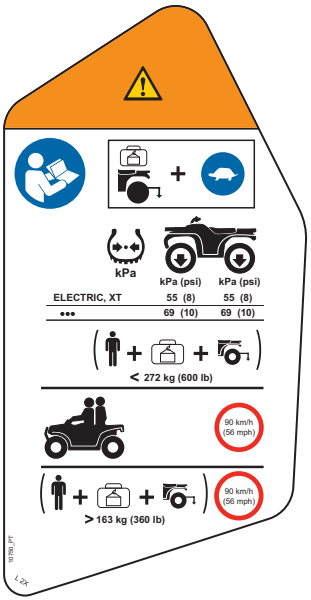
kPa
kPa (psi)
kPa (psi)
ELECTRIC, XT
55 (8)
55 (8)
•••
69 (10)
69 (10)
< 272 kg (600 lb)
90 km/h
(56 mph)
> 163 kg (360 lb)
90 km/h
(56 mph)
10760_PT

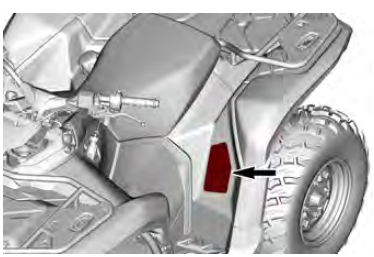



Carga máxima dos racks – Etiqueta de advertência

Rack dianteiro

⚠ AVISO

- **NUNCA transporte um passageiro nos racks.**
- **CARGA MÁXIMA DIANTEIRA: 54 kg (120 lb) igualmente distribuída.**

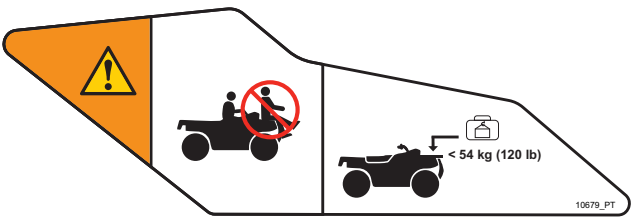


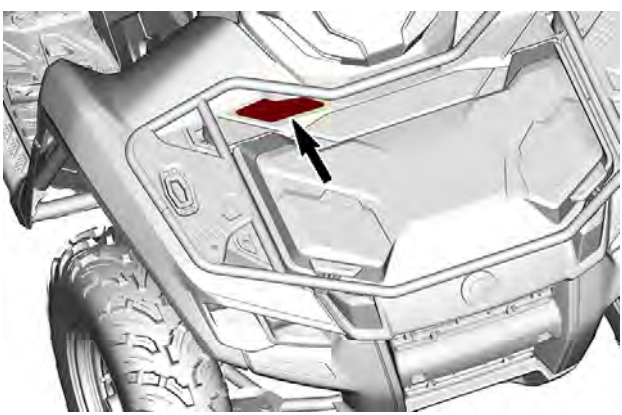


Rack traseiro

⚠ AVISO

- **NUNCA transporte um passageiro nos racks.**
- **CARGA MÁXIMA TRASEIRA: 109 kg (240 lb) igualmente distribuída (incluindo o peso do engate do reboque, se aplicável).**

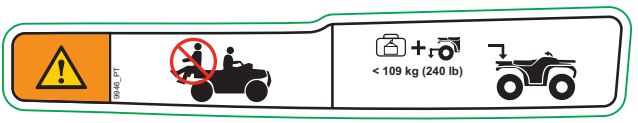

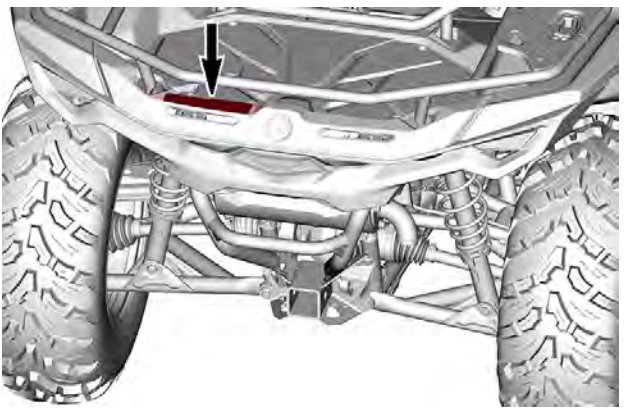


Carga dianteira – Etiqueta de advertência

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador.**
- **CARGA MÁXIMA: 13 kg (30 lb) na tampa.**



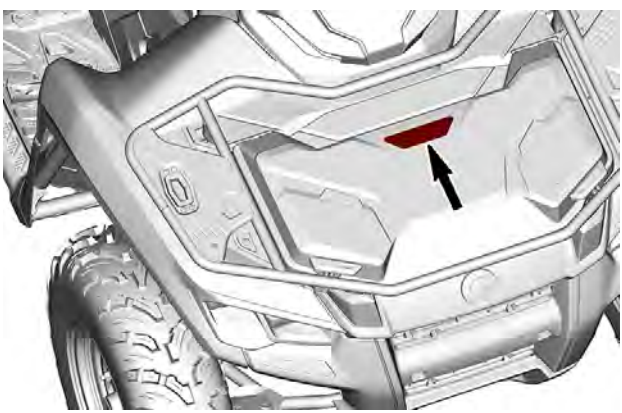


Carga do compartimento de armazenamento frontal – Etiqueta de advertência

⚠ AVISO

NUNCA exceda as capacidades de carga do veículo.
Para especificações de cargas máximas, consulte as etiquetas no veículo ou no Manual do Proprietário.
Certifique-se de que a carga não interfira na visão do piloto, seja distribuída por igual e esteja presa.




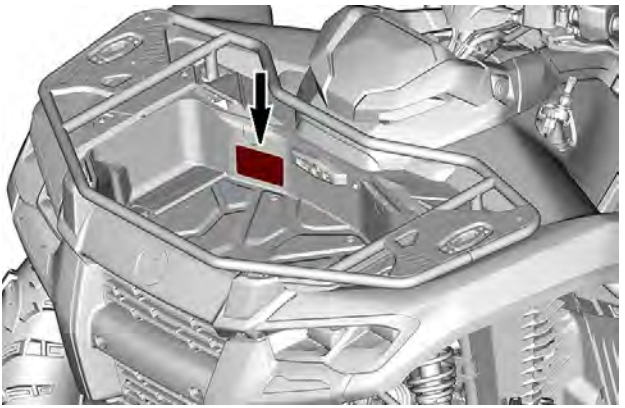


Procedimentos do câmbio – Etiqueta de aviso

AVISO

Este veículo precisa estar parado para se movimentar a alavanca. SEMPRE use o pedal do freio para mudar da posição de estacionamento (P) e do ponto morto (N).

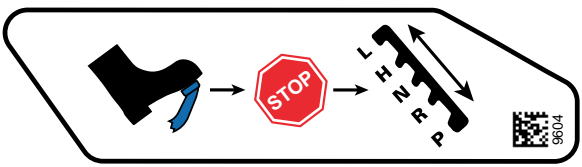

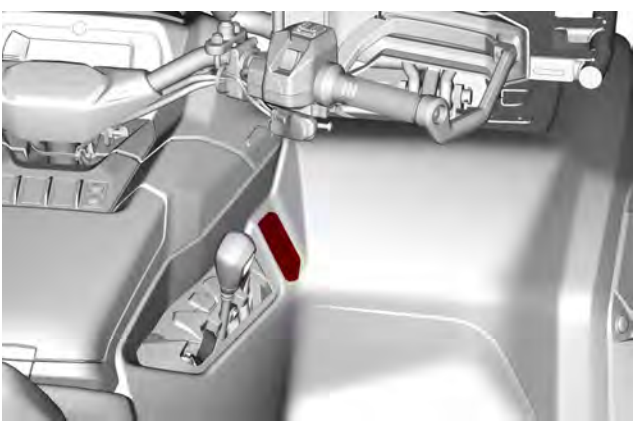


Pesos do reboque e engate - Etiqueta de aviso

⚠ AVISO

- **NUNCA exceda a capacidade do reboque**
  - **Com freios: 830 kg (1830 lb) ou 8140 N.**
  - **Sem freio: 394 kg (870 lb) ou 3870 N.**
- **NUNCA exceda a capacidade do engate: 83 kg (183 lb) ou 814 N.**



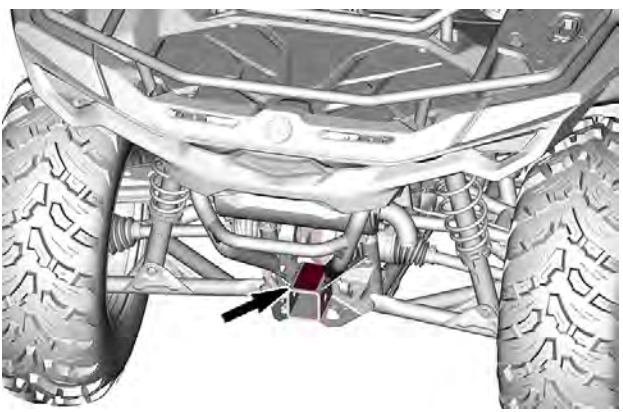


Tração de carga e superfície quente (para-choque traseiro) — Etiqueta de advertência


⚠ AVISO

NUNCA prenda a carga a ser puxada no para-choque ou no bagageiro. Isso pode fazer o veículo capotar.
Use SEMPRE o engate do reboque ou o gancho de reboque para puxar uma carga.

⚠ CUIDADO

Para evitar queimaduras, não toque em superfícies quentes.

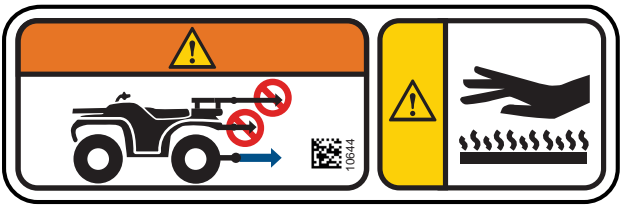


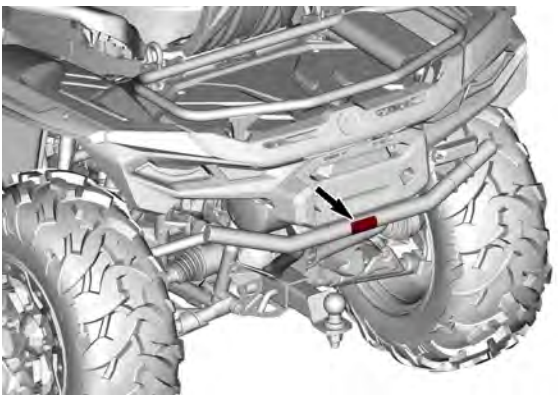


Operação do guincho — Etiqueta de advertência

⚠ AVISO

- **Localize e leia o manual do operador.**
- **Sempre use o cabo de gancho para manipular o gancho.**
- **Nunca coloque os dedos no gancho ou as mãos entre o gancho e a guia do cabo.**
- **Nunca use o guincho como um dispositivo de içamento ou como um guindaste.**



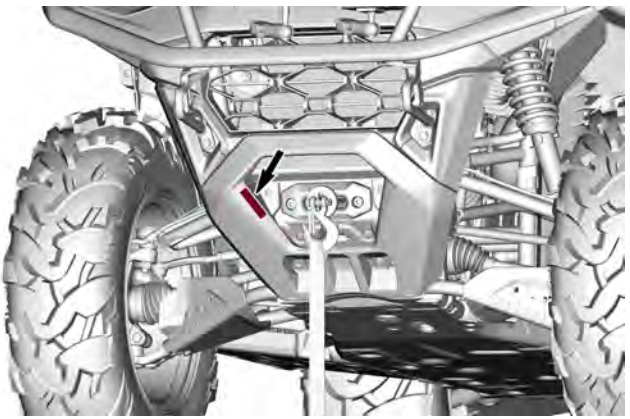

Instalação do assento do passageiro - Etiqueta de advertência


Modelos de 2 lugar


⚠ AVISO

Certifique-se sempre de instalar o assento do passageiro antes de conduzir o veículo.
Para instalar o assento do passageiro:

1. **Certifique-se de que a alavanca esteja na posição aberta ao puxá-la em direção ao assento frontal.**
2. **Fazendo um movimento para frente, insira ambas as abas de encaixe dianteiras do assento nas caixas de ancoragem do veículo.**
3. **Gire para baixo para engatar a trava traseira.**
4. **Feche a alavanca da trava ao empurrá-la para trás para prender o assento na posição.**

Verifique se o assento está preso firmemente na posição antes de usá-lo.
Para obter mais detalhes, consulte o Manual do proprietário.

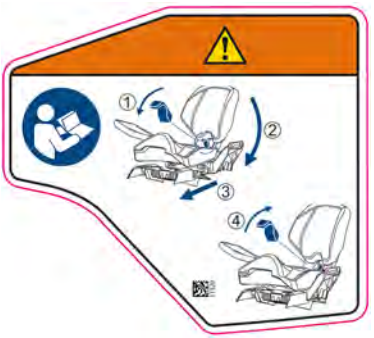

①
②
③
④

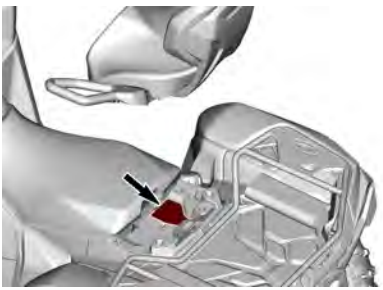

Líquido de arrefecimento quente - Etiqueta de advertência


⚠ AVISO
Não abra se estiver QUENTE.



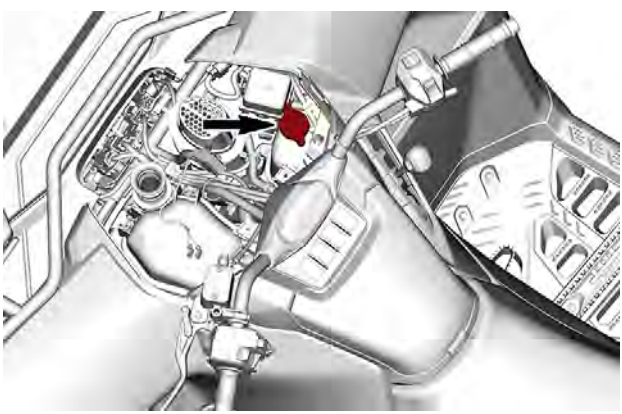

Risco de queimadura – Ilustração de advertência



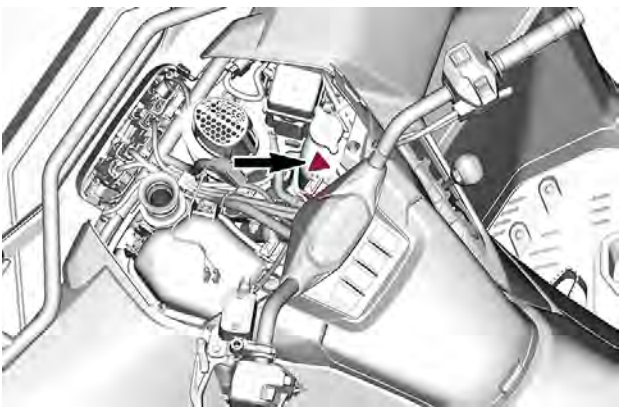

RELATANDO DEFEITOS DE SEGURANÇA

No Canadá, se você achar que o seu veículo tem um defeito que possa provocar um acidente, ferimentos ou morte, informe imediatamente a Transport Canada além de notificar a Bombardier Recreational Products Inc.

Caso a Transport Canada receba queixas semelhantes, poderá abrir uma investigação e caso conclua que exista um defeito de segurança em um grupo de veículos, poderá determinar uma campanha de recall e solução. Entretanto, a Transport Canada não pode se envolver em qualquer problema individual entre o cliente e a concessionária ou a Bombardier Recreational Products Inc.

Para entrar em contato com a Transport Canada:



819-420-4300 (região Gatineau-Ottawa ou internacional)
Ligação gratuita: 1 800-333-0510 (Canadá)



Transport Canada - ASFAD
330 Sparks Street
Ottawa, ON
K1A 0N5




HTTPS://TC.CANADA.CA//

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

INFORMAÇÕES SOBRE O VEÍCULO

CONTROLES PRINCIPAIS

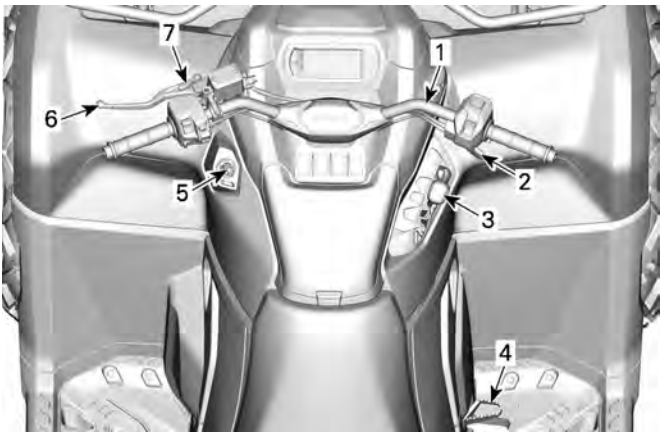

1. *Guidão*
2. *Alavanca do acelerador*
3. *Alavanca de câmbio*
4. *Pedal do freio*
5. *Polo de RF D.E.S.S. ou interruptor de ignição*
6. *Alavanca do freio*
7. *Alavanca de trava do freio*

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

GUIDÃO

O guidão controla o esterçamento do veículo.

Quando o guidão é virado para a direita ou esquerda, as rodas dianteiras viram nessa direção para esterçar o veículo.

⚠ AVISO

Dar marcha à ré rápida durante o esterçamento pode resultar em perda de estabilidade e controle.


ALAVANCA DO ACELERADOR

A alavanca do acelerador está localizada do lado direito do guidão.

A alavanca do acelerador controla a velocidade do motor.

Para aumentar ou manter a velocidade do veículo, pressione a alavanca do acelerador com o polegar direito.

Para diminuir a velocidade do veículo, solte a alavanca do acelerador.

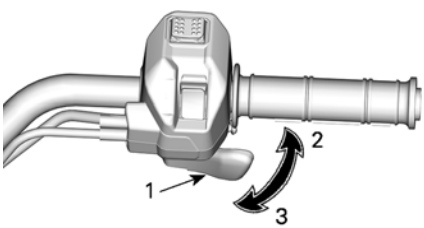


TÍPICO

1. *Alavanca do acelerador*
2. *Para acelerar*
3. *Para desacelerar*


ALAVANCA DO FREIO

A alavanca do freio está localizada do lado esquerdo do guidão.

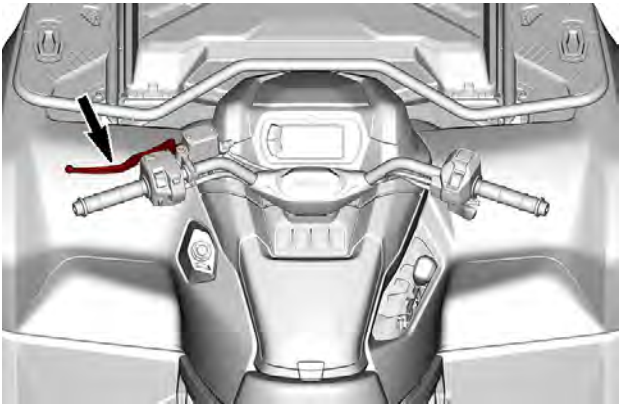

A função da alavanca do freio é reduzir a velocidade ou parar o veículo.


Quando a alavanca do freio é comprimida, os freios dianteiros e traseiros são acionados.

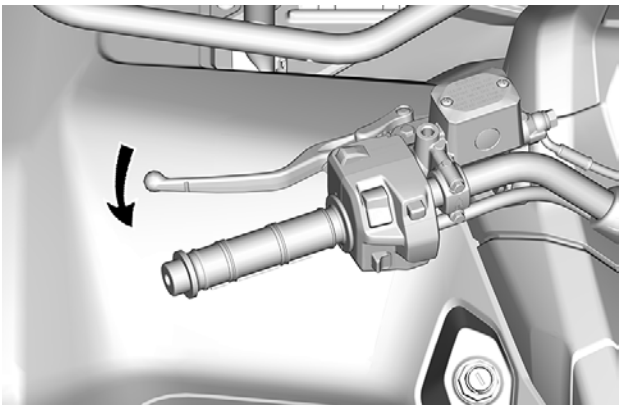

A frenagem é proporcional à força aplicada na alavanca.

ALAVANCA DA TRAVA DE FREIO

A alavanca de trava do freio está localizada do lado esquerdo do guidão.

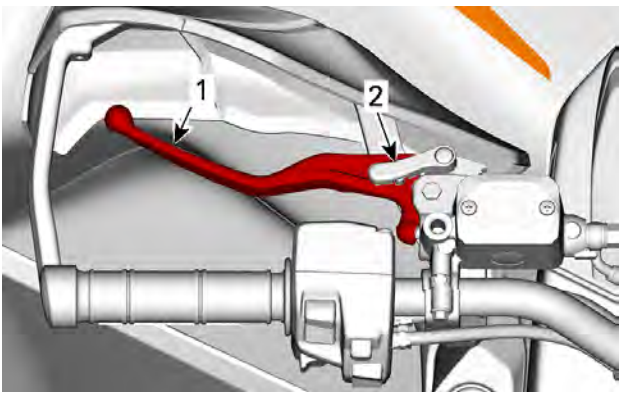

1. *Alavanca do freio*
2. *Alavanca de trava do freio*


Engate a trava de freio sempre que o veículo estiver estacionado.

A alavanca de trava do freio mantém a aplicação dos freios nas rodas dianteiras e traseiras para impedir que o veículo se mova.

⚠ AVISO

Sempre acione o freio de estacionamento quando o veículo não estiver em funcionamento, engatando a alavanca de trava do freio e movendo o câmbio para a posição PARK (Estacionar).

1. Aperte a alavanca do freio.
2. Para engatar a trava do freio, mova a alavanca da trava do freio para frente.

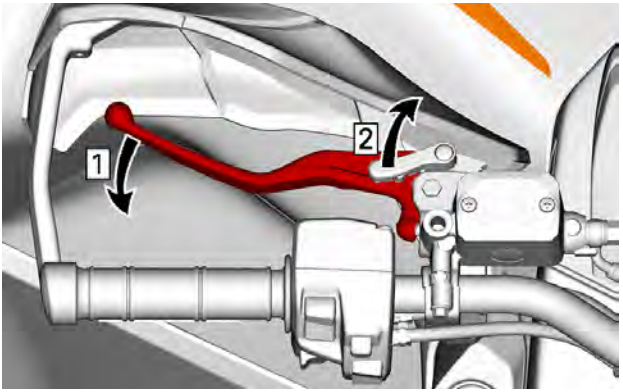

1. *Pise no freio*
2. *Trave os freios*

OBSERVAÇÃO:
A alavanca de imobilização do freio pode ser ajustada em várias posições.

AVISO

Quando a alavanca de trava do freio estiver ativada, certifique-se de que o veículo permanece firme no lugar.


3. Para soltar a alavanca de trava do freio, basta apertar a alavanca do freio. Ela deve voltar à posição de descanso.

⚠ AVISO

Certifique-se de que a alavanca de trava do freio está liberada antes de dirigir o veículo.
Se a alavanca de trava do freio estiver engatada, ela poderá danificar o sistema de freios e causar a perda de a capacidade de frenagem e/ou um incêndio.

PEDAL DO FREIO

O pedal do freio está localizado do lado direito do apoio para os pés.

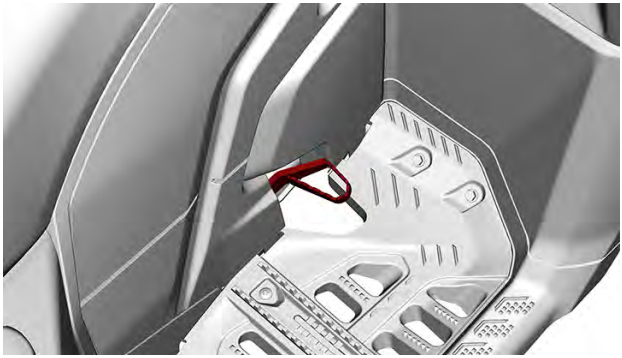

Quando o pedal do freio é pressionado, o freio traseiro é acionado.

Quando é solta, o pedal do freio deve voltar à sua posição original.

A frenagem é proporcional à força aplicada no pedal.

OBSERVAÇÃO:
O freio também terá um efeito sobre as rodas dianteiras através do conjunto da transmissão quando a 4WD estiver engatada.

Caso o sistema da alavanca do freio falhe, os freios traseiros podem ser acionados pressionando o pedal do freio.

RF D.E.S.S. CHAVE E COLUNA

D.E.S.S. Chave

Essas chaves contêm um circuito eletrônico que tem um número de série eletrônico exclusivo.

O sistema D.E.S.S. lê o código de chave e permite a partida do motor para as chaves que ele reconhece.

O veículo é entregue com uma chave. Essa chave é programada como

- Normal
- Desempenho ou
- Trabalho

OBSERVAÇÃO:
Chaves adicionais estão disponíveis na sua concessionária como acessório.

Consulte sua concessionária autorizada Can-Am para obter informações completas.

⚠ AVISO

Capotamentos, tombamentos, colisões e perda de controle resultando em sérios ferimentos ou morte podem acontecer tanto com a chave normal como com a chave de desempenho. O uso da chave normal não deve substituir a preparação, qualificação e operação criteriosa de um condutor.

Chave normal

A chave normal limita a taxa de aceleração e/ou a velocidade do veículo a 70 km/h (43 MPH).

⚠ AVISO

Em declives acentuados, o limitador de velocidade do motor talvez não impeça que o veículo acelere além de sua velocidade.

Essa chave pode ser útil para operadores que preferem uma aceleração mais gradual ou para dirigir em ambientes onde a velocidade total e a alta aceleração não são desejáveis.

Por exemplo, em trilhas estreitas e com muito vento, os operadores podem preferir a chave normal.

Chave Desempenho

A chave de desempenho permite o usuário alcançar o torque total do motor, bem como a velocidade máxima do veículo.

Isso pode ser útil para pilotos que preferem resposta mais decisiva da aceleração e em ambientes onde velocidades mais altas e maior aceleração sejam apropriadas.

Por exemplo, em trilhas largas e retas, os operadores podem preferir a chave de desempenho.

Chave Trabalho

A chave de trabalho não tem limite de torque do motor, mas tem uma velocidade do veículo programável.

O limite de velocidade precisa ser determinado durante a criação da chave pelo revendedor. Somente o revendedor pode modificar a velocidade programada.


D.E.S.S. Flexibilidade

O D.E.S.S. do veículo pode ser programado pela concessionária autorizada Can-Am para aceitar até 8 chaves diferentes.

Se você tiver mais do que um veículo equipado com D.E.S.S., cada um pode ser programado por sua concessionária autorizada Can-Am para aceitar as chaves D.E.S.S. do outro veículo.

INTERRUPTOR E CHAVES DE IGNIÇÃO

A chave de ignição está localizada do lado esquerdo do painel central, abaixo do guidão.

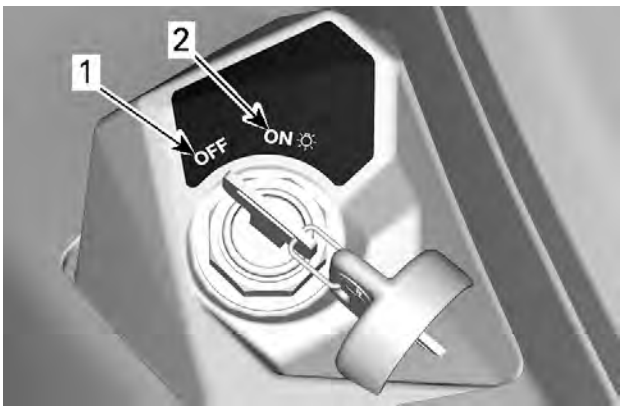

POSIÇÕES DO INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

1. DESL.
2. LIG. com luzes

DESL.

A chave pode ser inserida ou removida apenas nesta posição.

Na posição DESL., o sistema elétrico do veículo fica desativado.

O motor é desligado ao colocar o interruptor de ignição na posição DESL.

Embora seja possível desligar o motor virando a chave de ignição para DESL, recomendamos desligá-lo colocando o interruptor de parada do motor na posição STOP (Parar).

Após virar a chave para DESL, o sistema elétrico do veículo levará alguns segundos para desligar completamente.

OBSERVAÇÃO:
Se o interruptor de parada do motor estiver na posição PARAR, o veículo permanecerá DESLIGADO mesmo se a chave de ignição for girada para a posição LIGADO.

Ligado com luzes

Ao virar a chave para a posição LIG, o sistema elétrico pode ser ativado somente se o interruptor de parada do motor também estiver na posição RUN (Ir).

Para ligar o veículo, tanto a chave de ignição quanto o interruptor de parada do motor devem estar nas posições LIGADO e RUN.

Quando ambos estiverem Ligados (ON), o indicador deverá ser ativado após um breve pressionamento no botão de partida do motor.

O motor pode então ser ligado.


Operação das luzes: As luzes do veículo são controladas independentemente da posição da chave de ignição. Assim que o veículo estiver ligado, as luzes podem ser acionadas usando o interruptor da luz dedicada, independentemente da posição da chave.

Chave de ignição básica

O veículo é entregue com duas chaves de ignição básicas.

ALAVANCA DE CÂMBIO

A alavanca de câmbio está localizada do lado direito do veículo, próxima da coluna de direção.

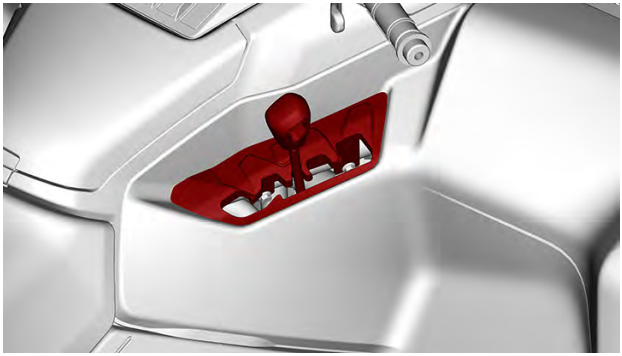

Esta alavanca é usada para trocar a posição da caixa de câmbio.

A alavanca de câmbio tem cinco posições:



Posições da alavanca de câmbio	
Posição	Marcha
P	Estacionamento
R	Marcha à ré (Reverse)

N	Ponto morto
A	Faixa alta (à frente)
C	Faixa baixa (à frente)

O veículo precisa ser parado e os freios acionados antes de se selecionar qualquer marcha.

AVISO

Essa caixa de câmbio não foi projetada para ser alterada com o veículo em movimento.

Estacionamento

A posição de estacionamento trava a caixa de câmbio para ajudar a impedir a movimentação do veículo.

⚠ AVISO

Use sempre a posição de estacionamento (P) quando o veículo estiver desligado. O veículo poderá se mover se a alavanca de câmbio não estiver colocada na posição P (Estacionamento).

Marcha à ré (Reverse)

A posição da marcha à ré permite que o veículo ande para trás.

OBSERVAÇÃO:
Na operação da marcha a ré, a RPM do motor é limitada, portanto, a velocidade da marcha ré do veículo também fica limitada.

⚠ AVISO

Se estiver descendo uma ladeira em ré, a gravidade pode aumentar a velocidade do veículo acima do limite definido de velocidade em ré.

Ponto morto

A posição de ponto morto desengata a caixa de câmbio.

⚠ AVISO

Use sempre a posição de estacionamento (P) quando o veículo estiver desligado. O veículo poderá mover-se se a alavanca de câmbio estiver colocada na posição N (Neutro).

Faixa alta (à frente)

Esta posição seleciona a faixa de velocidade alta da caixa de câmbio. É a posição normal para dirigir. Ela permite que o veículo atinja a sua velocidade máxima.


Faixa baixa (à frente)

Esta posição seleciona a faixa de velocidade baixa da caixa de câmbio. Ela permite que o veículo se mova lentamente com torque máximo nas rodas.

AVISO

Use a faixa de velocidade baixa para puxar um reboque, transportar carga pesada, atravessar obstáculos, dirigir sobre lama ou subir e descer colinas.

CONTROLES SECUNDÁRIOS

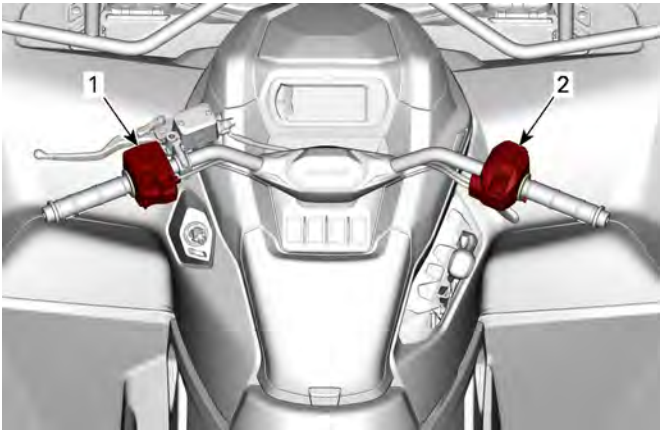


1. *Interruptor multifuncional*
2. *Carcaça de controle da alavanca do acelerador*

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.


Carcaça de controle da alavanca do acelerador

Seletor do Modo e Tração

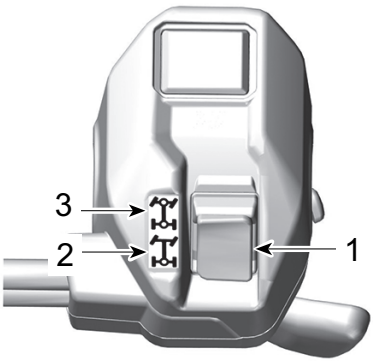

MODELOS SEM O MODO 4WDLOCK

1. *Seletor de 2WD/4WD*
2. *Posição 2 RODAS*
3. *Posição 4 RODAS*

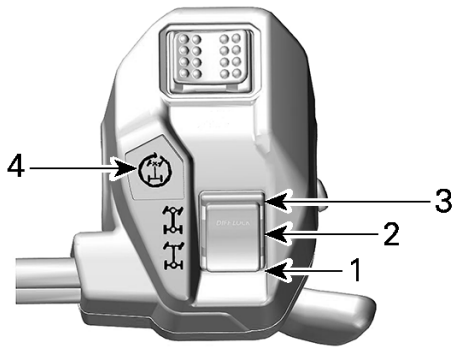

MODELOS COM O MODO 4WDLOCK

1. *Posição 2 RODAS*
2. *Posição 4 RODAS*
3. *Posição 4WDLock*
4. *Luz indicadora de 4WDLock*

Mudança do modo de tração

Antes de passar para os modos 2WD ou 4WD:

1. Pare o veículo completamente.
2. Deixe o motor em marcha lenta.
3. Selecione o modo desejado

AVISO

Podem ocorrer danos do diferencial dianteiro se o seletor de 2WD/4WD for usado enquanto o veículo estiver em movimento.

Modelos com o Modo 4WDLock

Para ativar ou desativar o modo 4WDLock:

1. Certifique-se de que o modo 4WD esteja selecionado.
2. Reduza a velocidade para 30 km/h (20 MPH).
3. Solte o acelerador.
4. Por um instante pressione totalmente o seletor para cima.
5. Para desativar o modo 4WDLock, pressione o seletor para cima novamente.


Quando o modo 4WDLock está ativado, a luz indicadora na carcaça de controle da alavanca do acelerador e o ícone no display digital ficam acesos e soa um aviso sonoro.

OBSERVAÇÃO:
Se a luz indicadora pisca e então desliga, a solicitação não é reconhecida. Reduza a velocidade abaixo de 30 km/h (20 MPH), solte o acelerador e tente novamente.

Modo 2WD

Nesse modo, a potência do motor é transferida pelas rodas traseiras somente.

Para ativar o modo 2WD, pressione o seletor **PARA BAIXO**.

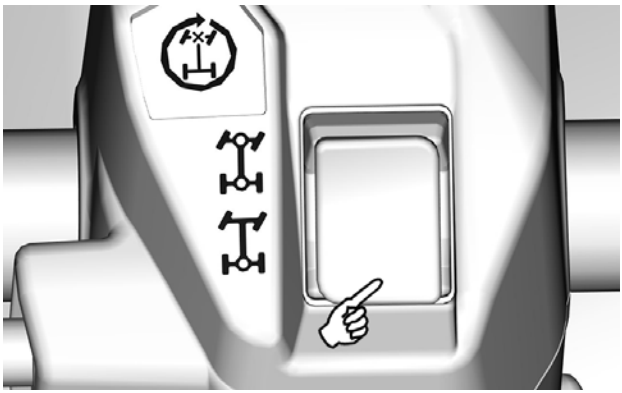


TÍPICO

Modo 4 RODAS

A potência do motor é distribuída pelas rodas dianteiras e traseiras.

A transferência entre as rodas dianteiras é feita de acordo com a tração usando o sistema Visco-Lok

Para ativar o modo 4WD, mova o seletor **no centro**.

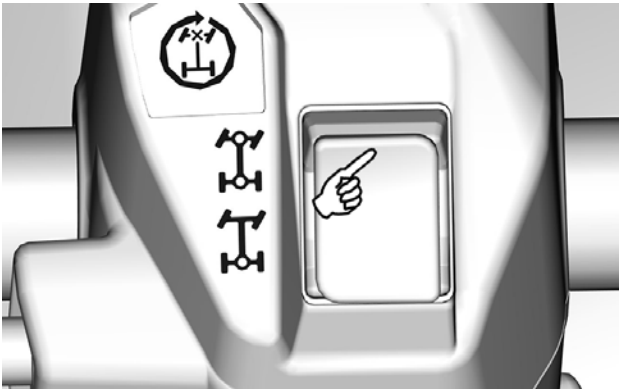

TÍPICO

Modo 4WDLock (se equipado)

⚠ AVISO

A mudança abrupta da direção pode causar perda de controle ou ferimentos.
Nunca aplique o modo 4WDLock antes de entrar em uma curva ou durante a curva.
O comportamento de veículo é modificado quando o modo 4WDLock é ativado.
O raio de viragem também é aumentado.

Esse modo foi projetado para bloquear o diferencial dianteiro permitindo uma tração maior para liberar o veículo de uma situação (exemplo: o veículo fica preso na lama ou em outros terrenos macios).


A potência do motor é então distribuída igualmente em todas as 4 rodas.

No modo 4WDlock, um limitador de velocidade restringe a velocidade do veículo a 40 km/h (25 mph). Consulte *Interruptor multifuncional* para obter mais informações sobre como cancelar essa limitação.

Seletor de modos do motor

Essa opção é oferecida apenas em alguns modelos.

O seletor de modos do motor está localizado na parte superior da carcaça de controle da alavanca do acelerador.

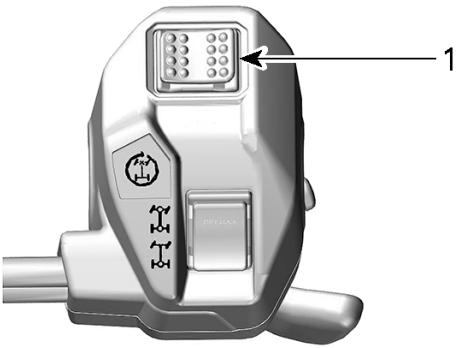

1. Seletor de modos do motor

Dois modos específicos, diferentes do modo NORMAL, podem ser selecionados:

– TRABALHO
– SPORT (apenas os motores 700 e HD7)

O modo selecionado, exceto o modo NORMAL, será indicado na tela Modo do indicador.

Também, é possível ouvir um aviso sonoro quando o modo SPORT é ativado. Consulte o tópico *Modos do motor* para obter mais informações.

Modo WORK

Para ativar o modo WORK, alterne o seletor para LEFT.

Alterne para RIGHT para desativar.

Modo SPORT

Para ativar o modo SPORT, alterne o seletor para RIGHT.

Alterne para LEFT para desativar.


Seletor de Modo de Frenagem do Motor inteligente (iEB) (se equipado)

A Frenagem do Motor inteligente (iEB) permite ao usuário ajustar o nível de frenagem do motor antes ou durante a condução do veículo.

⚠ AVISO

O nível de frenagem do motor afetará a taxa de desaceleração quando a alavanca do acelerador for liberada.
Não é recomendado mudar a configuração de iEB enquanto executa algumas ações.
Estas ações incluem, mas não estão limitadas ao seguinte: frenagem, virar ou descer.
Esteja preparado para usar o freio para reduzir a velocidade quando necessário.

O seletor de iEB está localizado na parte traseira do compartimento da alavanca do acelerador.

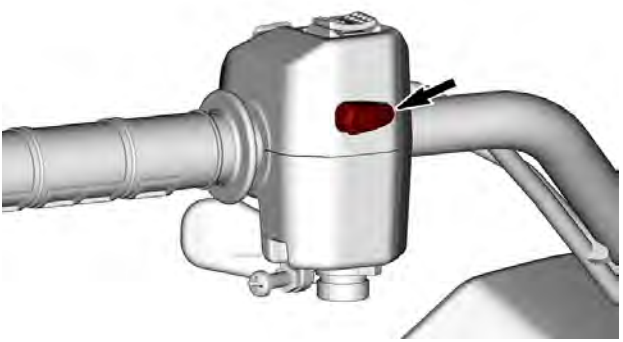

Três (3) níveis específicos estão disponíveis e o modo selecionado é indicado no Modo de display (exibição) do painel.

Modo	Descrição	Mensagem do display
Modo 1	Frenagem máxima do motor	IEB MAX

Modo 2	Frenagem intermediária do motor	IEB MED
Modo 3	Frenagem bem curta do motor	IEB MIN

Use o seletor para trocar o nível de iEB ou que exibe o nível selecionado no painel.

- **Pressionamento curto (menos de 0,5 segundo)**: Exibe o nível iEB atual no painel.
- **Pressionamento longo (mais de 1 segundo)**: Troque para o próximo nível.

A mudança de nível é sequenciada de MÁX para MÍN em cada acionamento longo e retorna à MÁX depois de MÍN.

Após uma mudança de nível, a mensagem no painel mostra o novo nível selecionado.

Quando o nível MÁX é selecionado e a alavanca do acelerador é liberada, a frenagem do motor vai reduzindo significativamente, possibilitando um menor uso da alavanca do freio.

Com o nível MÍN, mais acionamento da alavanca do freio é necessário para desacelerar ou parar o veículo.

O último nível selecionado é ativado automaticamente quando o veículo é reiniciado após um desligamento completo.

Interruptor multifuncional — Modelos com D.E.S.S. Chave

INTERRUPTOR DE PARADA DO MOTOR


Esse interruptor pode ser usado para desligar o motor e como um controle de emergência.

Para desligar o motor, solte totalmente a alavanca do acelerador e depois coloque o interruptor de parada do motor na posição STOP (parar).

Embora seja possível desligar o motor virando a chave de ignição para a posição OFF (Desl.) ou removendo a chave D.E.S.S., a BRP recomenda que o motor seja desligado colocando o interruptor de parada do motor na posição STOP (parar).


Modelos com D.E.S.S. Chave

O interruptor de parada do motor está localizado na parte inferior do interruptor multifuncional.

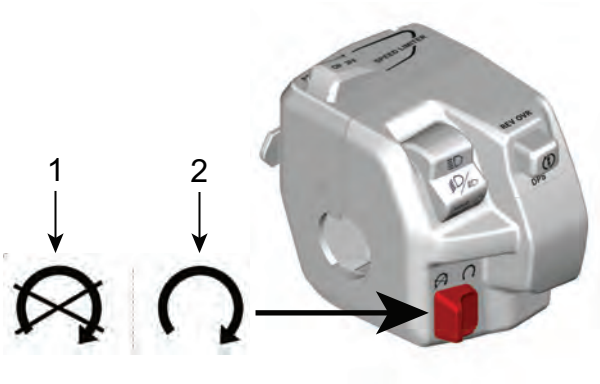

1. *Parada*
2. *Andar*

Interruptor do farol dianteiro

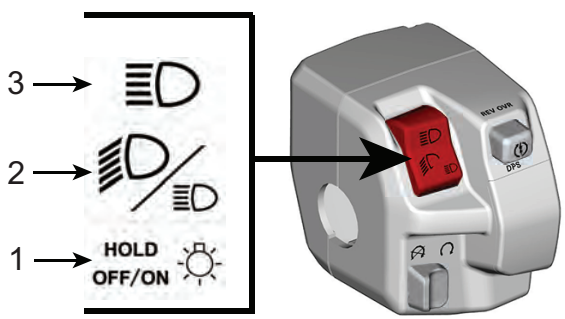

1. *Dimmer/luz APAGADA*
2. *Farol baixo*
3. *Farol alto*

Farol alto: Mova o interruptor para cima para selecionar o farol alto.


Farol baixo: Posicione o interruptor no centro para selecionar o farol baixo.

Regulador/DESL.:
- Pressionamento leve momentaneamente: Para LIGAR momentaneamente os faróis altos.
- Pressão prolongada: Para desligar os faróis.

Botão Iniciar/DPS/Cancelar

Este botão tem 3 funções.
- Ligar o motor
- Ativar a função de controle manual.
- Mudar o modo de DPS.

Botão de partida do motor

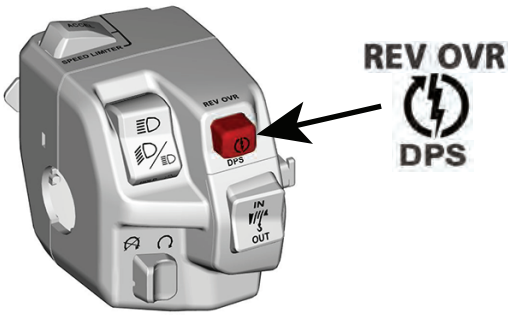

Pressione e mantenha o botão pressionado para acionar o motor.

Solte o botão quando o motor iniciar.

Consulte *Partida do motor* na seção *Operação do veículo*.

Função de controle manual

Essa função permite ignorar o limitador de velocidade do motor quando o veículo for usado em marcha à ré ou no modo 4WDLock.

Em 4WDLock, o modo de controle manual permitirá atingir um outro limite de velocidade:

– 60 km/h (37 MPH) em marcha ALTA ou BAIXA
– 25 km/h (16 MPH) em marcha à ré.

⚠ AVISO

Certifique-se de que a área ao redor do veículo esteja limpa antes de usar o modo de controle manual.
O modo de controle manual deve ser usado somente em velocidade baixa e quando o veículo está atolado em lama ou em outros terrenos macios.
Não use o modo de controle manual ao dirigir normalmente em marcha à ré, porque isso resultará em velocidade excessiva.
Não use o modo de controle manual ao dirigir normalmente em 4WDLock, caso contrário, poderá ocorrer uma perda de controle.

Para usar a função de controle manual, faça o seguinte:


1. Garanta que o veículo esteja completamente parado.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de override/DPS e, depois, pressione a alavanca do acelerador gradualmente.
3. Ao usar a função de controle manual, o painel mostrará a mensagem OVERRIDE (Cancelar) para confirmar que a função está ativada.
4. Para sair da função de override, basta soltar o botão de override/DPS.

Função DPS

Esse botão também é utilizado para alterar o modo de Direção Dinâmica Assistida (DPS).

Para obter informações completas sobre os modos DPS, consulte *Ajuste para o percurso*.

Interruptor de controle do guincho (se equipado)

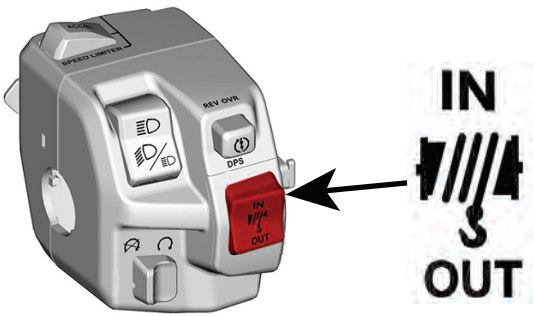

Para soltar o cabo, pressione o interruptor para baixo.

Para recolher o cabo, aperte o interruptor para cima.

Controle do Limitador de velocidade (se equipado)

⚠ AVISO

Não use este sistema como meio de limitar a velocidade do veículo com o objetivo de treinar ou ajudar um condutor novato. Para esse uso, é recomendado o uso de uma chave DESS programável. Consulte sua concessionária autorizada Can-Am para obter mais informações.

O modo Limitador de velocidade permite que o usuário defina a velocidade máxima que não pode ser excedida ao dirigir.

Isso é útil para ajudar o piloto a não exceder um certo limite, porém, ajuda também a manter uma velocidade mais constante ao executar tarefas com a ATV ou ao dirigir.

O usuário pode sempre variar a velocidade da posição “Parada” para a velocidade definida, usando o acelerador.

O operador deve manter o acelerador pressionado para manter sua velocidade.

Quando o limite de velocidade predefinido é atingido, o movimento adicional da alavanca do acelerador não terá efeito, porém a velocidade poderá ser reduzida a qualquer momento soltando a alavanca do acelerador.

⚠ AVISO


Ao dirigir em uma velocidade constante, mantenha seu nível de atenção elevado para continuar ciente da situação em sua volta.
Ao descer uma colina, a velocidade do veículo poderá exceder a velocidade definida.
Para reduzir a velocidade, solte o acelerador e aplique o freio normalmente.

Ativação e ajuste do modo Limitador de velocidade

Há duas maneiras de configurar a limitação de velocidade para o valor desejado.

Antes de dirigir (motor ligado, ponto morto):


1. O usuário pode pré-ajustar a limitação de velocidade desejada pressionando, por 1 segundo, o botão SET(ON)/DECEL.

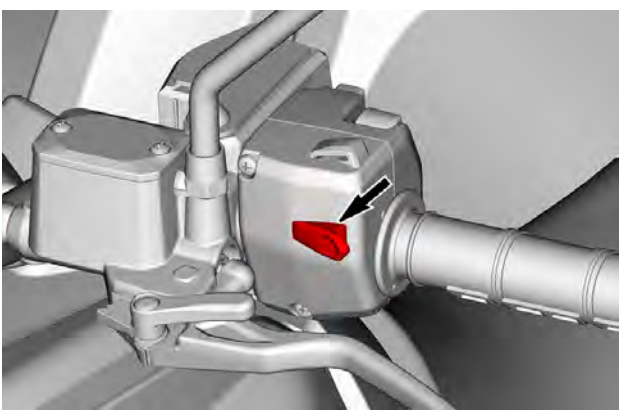

BOTÃO SET (ON)/DECEL


2. Para que essa função funcione, quando o veículo estiver em ponto morto, a limitação de velocidade será configurada automaticamente para a velocidade mínima do veículo.
3. Um aviso sonoro confirmará que a configuração foi ativada.

4. O operador pode então aumentar o valor pressionando o botão OFF/ACCEL (pressionamento leve).

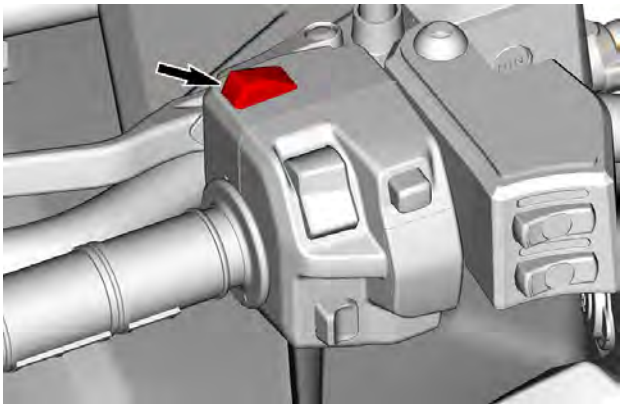

BOTÃO OFF/ACCEL


5. Pressione o botão SET (ON)/DECEL para reduzir o valor do limitador de velocidade (pressionamento leve).

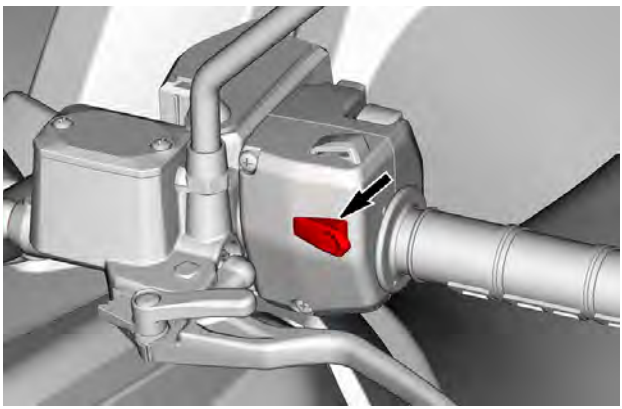

BOTÃO SET (ON)/DECEL


Ao dirigir (em velocidade):

1. Quando a velocidade desejada for atingida, pressione por 1 segundo o botão SET(ON)/DECEL.

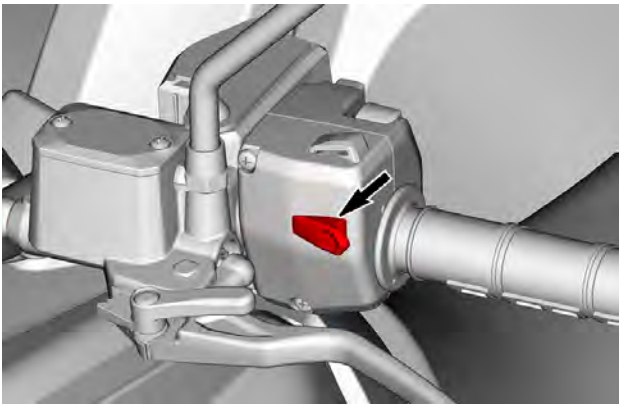


BOTÃO SET (ON)/DECEL

2. Um aviso sonoro confirmará que a configuração foi ativada e o indicador do limitador de velocidade acenderá na tela de 4,5 pol.

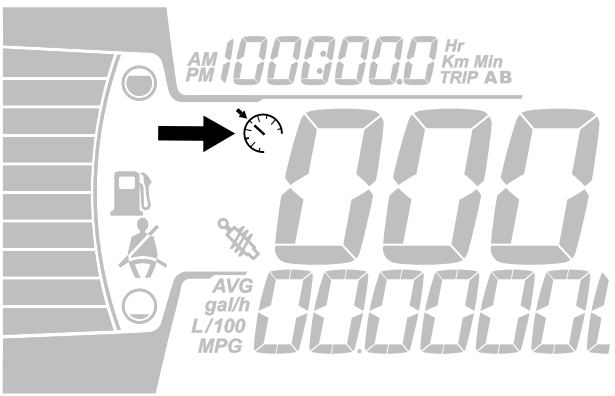


3. O operador pode então aumentar o valor pressionando o botão OFF/ACCEL (pressionamento leve).

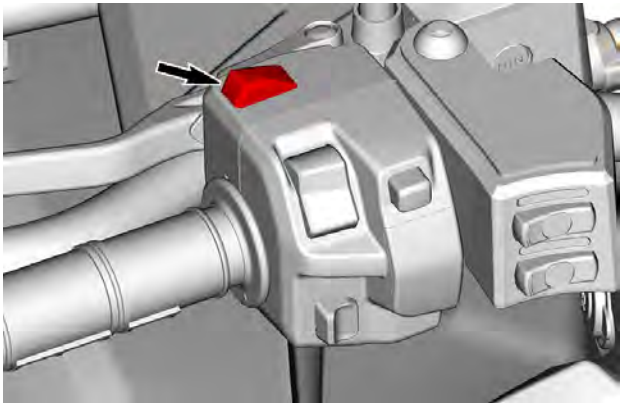

BOTÃO OFF/ACCEL

4. Pressione o botão SET (ON)/DECEL para reduzir o valor do limitador de velocidade (pressionamento leve).

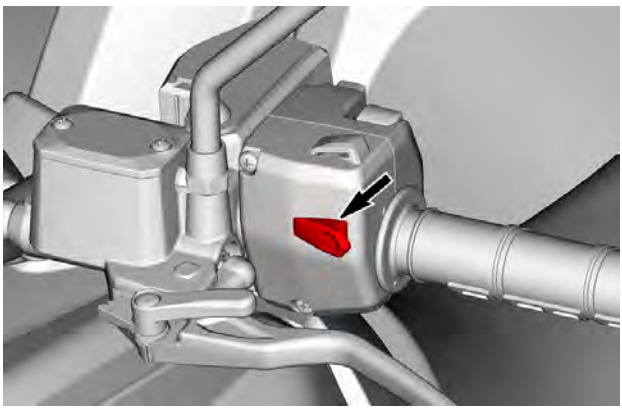

BOTÃO SET (ON)/DECEL

Ao ajustar a limitação da velocidade usando o botão OFF/ACCEL ou SET (ON)/DECEL, a velocidade aumentará ou diminuirá em estágios.

Velocidade	Aumentar ou diminuir em estágios de:
Velocidade mínima até 30 km/h (19 MPH)	1 km/h (1 MPH)
Acima de 30 km/h (19 MPH)	2 km/h (2 MPH)

Valores do Limitador de velocidade

O acelerador precisa ser mantido pressionado para manter a velocidade.

A velocidade pode variar normalmente em qualquer lugar desde uma parada completa (ocioso) até a velocidade limitada definida, usando o acelerador e o freio.

Quando uma limitação de velocidade é ativada, o usuário pode ajustar ainda mais o limite de velocidade. Pressione o botão SET (ON)/DE-CEL para reduzir o limite de velocidade ou o botão OFF/ACCEL para aumentar o limite de velocidade.

Se o limitador de velocidade estiver ativado quando a velocidade do veículo estiver abaixo do valor mínimo, o valor mínimo pré-determinado será definido pelo padrão.


Unidades métricas		
Marcha	Valor mínimo	Valor máximo
C	8 km/h	70 km/h
A	11 km/h	100 km/h

Unidades imperiais		
Marcha	Valor mínimo	Valor máximo
C	5 mph	44 mph
A	7 mph	62 mph

Desativação do modo Limitador de velocidade


Existem duas opções para desativar a função:

– Pressione e mantenha pressionado o botão OFF/ACCEL por 1 segundo.

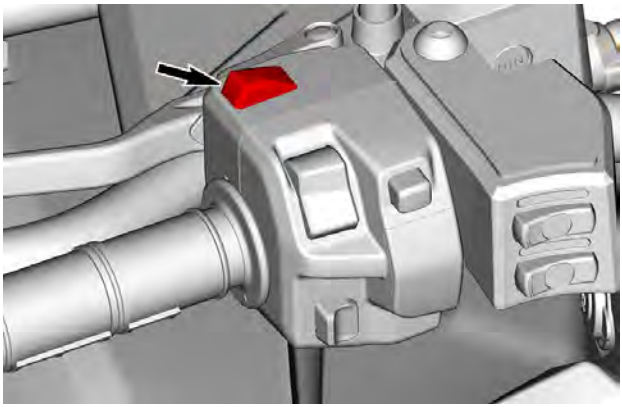

BOTÃO OFF/ACCEL


– Pressione e mantenha pressionado o botão SET(ON)/DECEL por 1 segundo.

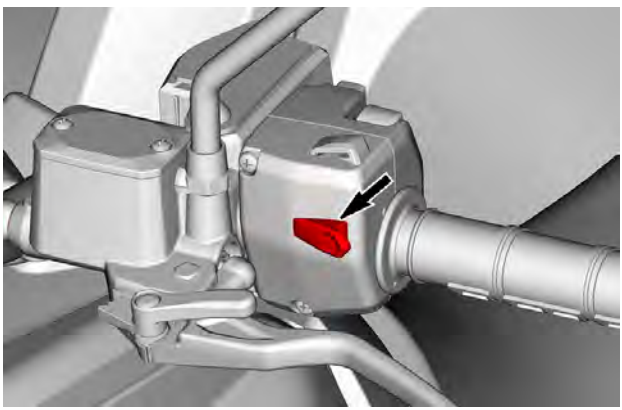

BOTÃO SET (ON)/DECEL

Interruptor multifuncional — Modelos com chave mecânica

O interruptor multifuncional está localizado do lado esquerdo do guidão.

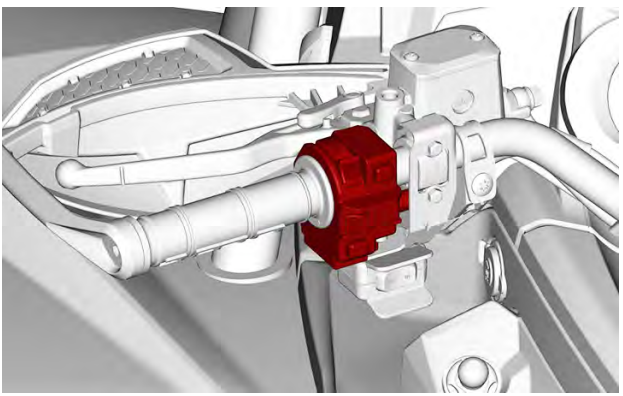

INTERRUPTOR DE PARADA DO MOTOR


Esse interruptor pode ser usado para desligar o motor e como um controle de emergência.

Para desligar o motor, solte totalmente a alavanca do acelerador e depois coloque o interruptor de parada do motor na posição STOP (parar).

Embora seja possível desligar o motor virando a chave de ignição para a posição OFF (Desl.) ou removendo a chave D.E.S.S., a BRP recomenda que o motor seja desligado colocando o interruptor de parada do motor na posição STOP (parar).

Modelos com uma chave de ignição mecânica


O interruptor de parada do motor está localizado no meio do interruptor multifuncional.

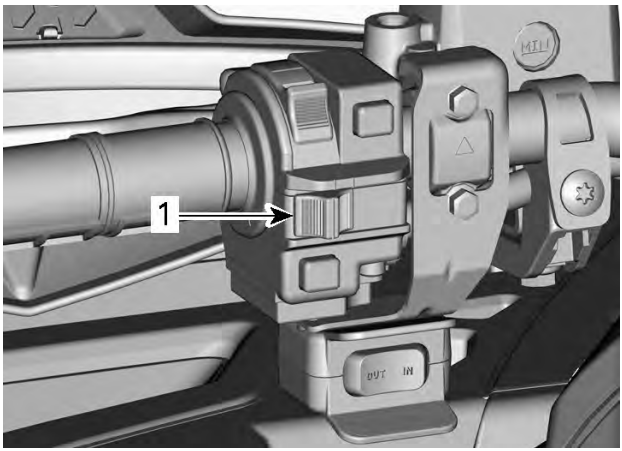

1. Interruptor de parada do motor

Botão de partida do motor

O botão de partida do motor está localizado na parte superior do interruptor multifuncional.

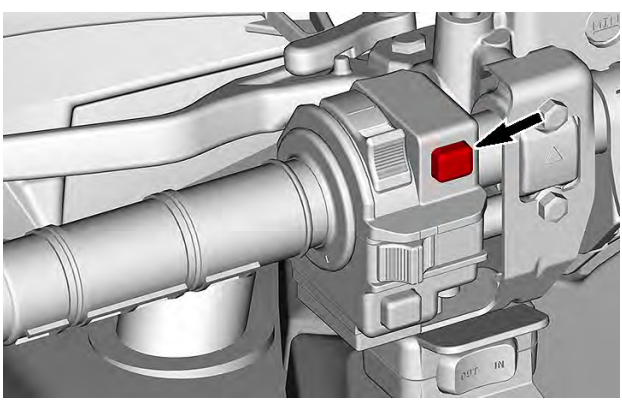

Quando mantido pressionado, ele dá a partida no motor.

Consulte *Partida do motor* na seção *Operação do veículo* para obter o procedimento completo de partida do motor.


Interruptor do farol dianteiro



1. *Luz APAGADA*
2. *Farol baixo e lanterna traseira*
3. *Farol alto e lanterna traseira*

Botão Cancelar/DPS

Esse botão está localizado na parte inferior do interruptor multifuncional.

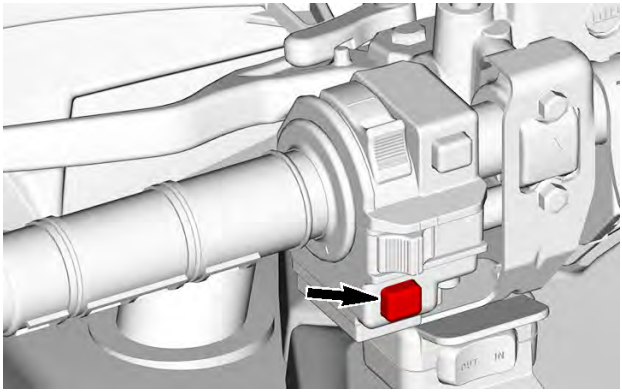

Ele tem 2 funções.

– Ativar a função de controle manual.
– Mudar os modos de DPS.

Função de controle manual

Essa função permite ignorar o limitador de velocidade do motor quando o veículo é usado em marcha à ré.

⚠ AVISO

Certifique-se de que a área ao redor do veículo esteja limpa antes de usar o modo de controle manual.
O modo de controle manual deve ser usado somente em velocidade baixa e quando o veículo está atolado em lama ou em outros terrenos macios.
Não use o modo de controle manual ao dirigir normalmente em marcha à ré, porque isso resultará em velocidade excessiva.

Para usar a função de controle manual, faça o seguinte:

1. Garanta que o veículo esteja completamente parado.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de override/DPS e, depois, pressione a alavanca do acelerador gradualmente.

OBSERVAÇÃO:
Ao usar a função de controle manual, o painel mostrará a mensagem **OVERRIDE** para confirmar que a função está ativada.

3. Para sair da função de override, basta soltar o botão de override/ DPS.

Função DPS

Esse botão também é utilizado para alterar o modo de Direção Dinâmica Assistida (DPS).

Para obter informações completas sobre os modos DPS, consulte *Ajuste para o percurso*.


BOTÃO DA BUZINA

Somente veículo vendido na Finlândia

O botão da buzina está localizado no console, acima do porta-luvas.



Pressione o botão da buzina para ativar a buzina.

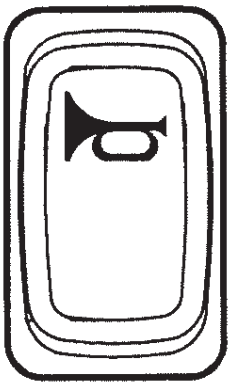

EQUIPAMENTO


Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

ASSENTO DO PILOTO

Remoção do assento do piloto


1. Remova o assento do passageiro (se equipado). Consulte *Assento do passageiro.*
2. Puxe a trava do assento para cima. Essa trava está localizada embaixo da traseira do assento.

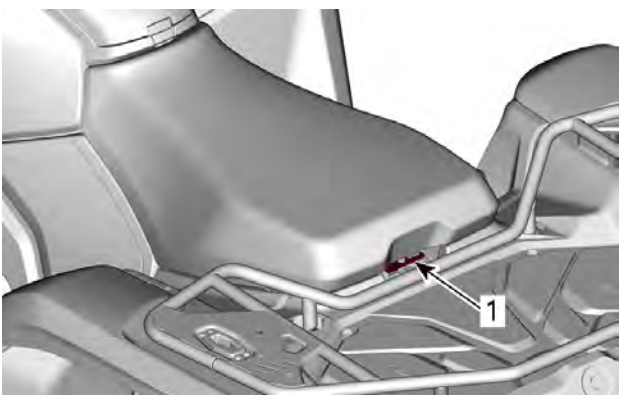


MODELOS DE 1 LUGARES

1. Trava do assento

3. Puxe o banco para cima e depois para trás.

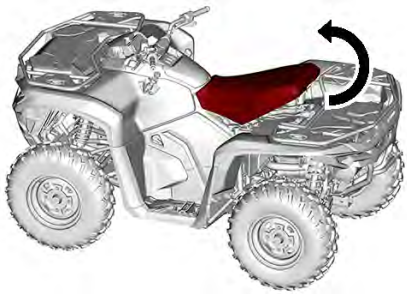


4. Continue levantando-o até que você possa soltar a aba de encaixe dianteira, e depois remova o assento totalmente.

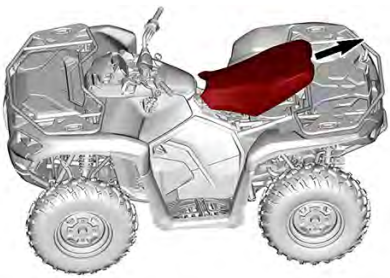

Instale o assento do piloto

1. Insira as abas dianteiras do assento no gancho da carcaça de suporte do motor de partida do relé.

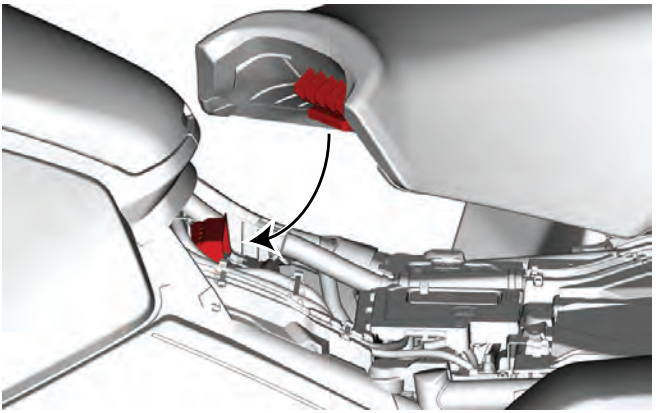

2. Empurre a parte traseira do assento para posicioná-lo adequadamente.



3. Quando o assento estiver em posição, empurre-o com força para baixo para travar. Um estalo característico será percebido.



4. Verifique de novo se o assento está instalado firmemente, puxando com força a parte dianteira para confirmar que está devidamente travado.

⚠ AVISO

Certifique-se de que o assento está corretamente travado na posição puxando (as partes dianteira e a traseira) para frente e para trás várias vezes. Mesmo que ouça um estalo distinto durante a instalação, sempre puxe-o para trás e para cima para confirmar a instalação correta.

ASSENTO DO PASSAGEIRO

⚠ AVISO


Nunca dirija o veículo sem o assento do passageiro instalado. Sem o assento do passageiro o veículo se torna um veículo de UM OCUPANTE (modelo de um lugar) e não é permitido NENHUM PASSAGEIRO nele.

O assento do passageiro foi projetado para uso de apenas um passageiro. O encosto oferece suporte para suas costas durante a viagem.



Remova o assento do passageiro

1. Puxe a alavanca de trava do assento do passageiro em direção à parte dianteira do assento.

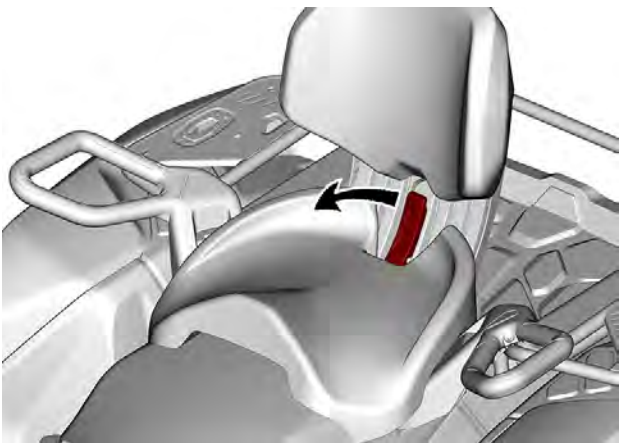


2. Enquanto mantém a alavanca de trava puxada em direção a parte dianteira, aplique pressão para baixo na parte traseira da alavanca

de trava para desencaixar a trava traseira do pino e mudar o assento para a frente usando o encosto do banco.
3. Puxe o assento para trás e para cima o deslocando para abrir as abas de encaixe dianteiras.

Instalação do assento do passageiro

1. Certifique-se de que a alavanca de trava esteja na posição aberta ao puxá-la em direção do assento dianteiro.
2. Fazendo um movimento para frente, insira ambas as abas de encaixe dianteiras do assento nas caixas de ancoragem do veículo.

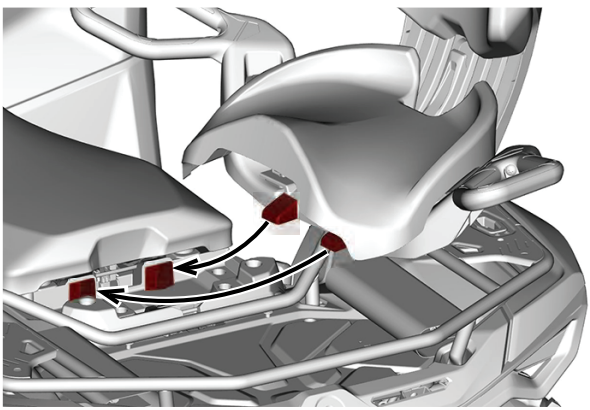

3. Gire o assento para baixo para engatar o fecho traseiro.
4. Verifique se o assento está preso firmemente na posição antes de usá-lo.

⚠ AVISO

É da maior importância para a segurança do passageiro que você confirme que o assento esteja corretamente travado na posição, puxando-o para trás e para cima várias vezes.


APOIOS DE MÃO DO PASSAGEIRO

As pegas estão localizadas nos lados direito e esquerdo do assento do passageiro.

Elas devem ser usadas pelo passageiro para se segurar com firmeza durante a operação do veículo.

⚠ AVISO


O passageiro deve sempre se segurar nas pegas e não no piloto. Ele também deve ter os dois pés repousando firmemente contra os apoios para os pés.

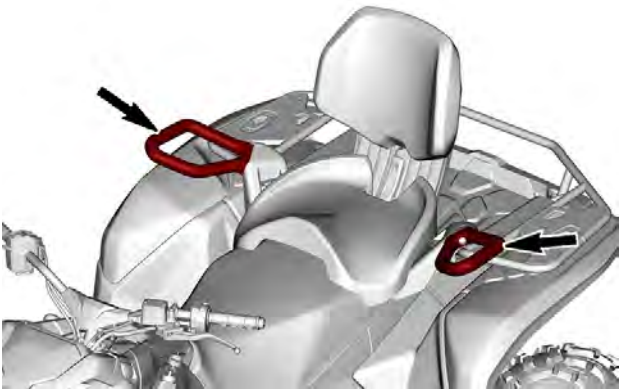

PEDALEIRAS

As pedaleiras do piloto estão localizadas nos lados direito e esquerdo do veículo.

Modelos de 1 lugares

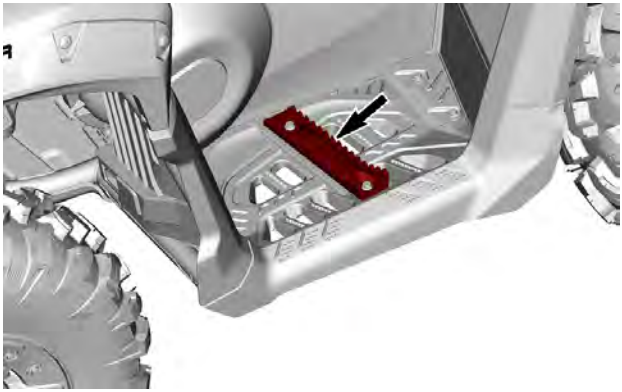


⚠ AVISO

O usuário deve sempre manter os dois pés nas pedaleiras durante a operação do veículo.

Modelos de 2 lugares

As pedaleiras do passageiro estão localizadas nos lados direito e esquerdo do veículo, atrás das pedaleiras do piloto.

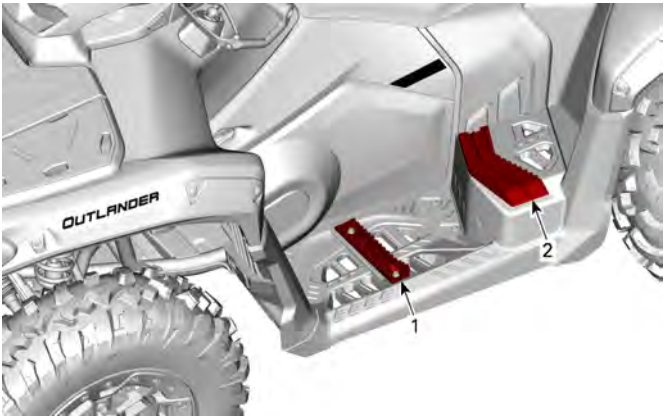


1. *Pedaleira do piloto*
2. *Pedaleira do passageiro*

⚠ AVISO

O passageiro deve sempre manter dois pés nas pedaleiras durante a operação do veículo.

Compartimento de armazenamento dianteiro

Localização conveniente para carregar objetos pessoais.

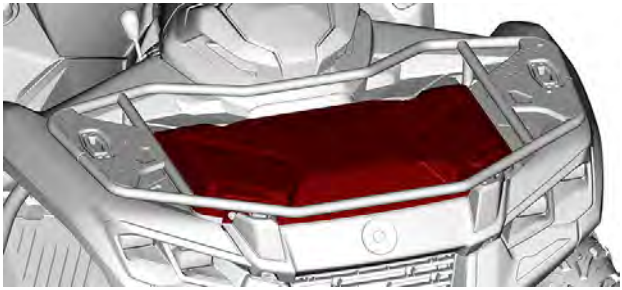



⚠ AVISO

Sempre coloque a alavanca de câmbio na posição ESTACIONAMENTO antes de abrir a tampa.
Nunca deixe objetos pesados ou frágeis soltos nessa área de armazenamento.
Sempre feche e trave a tampa antes de pilotar.

Abertura do compartimento de armazenamento dianteiro

1. Destrave os dois fechos e levante-o com cuidado.

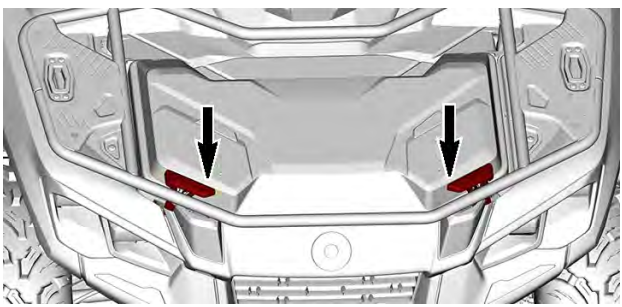

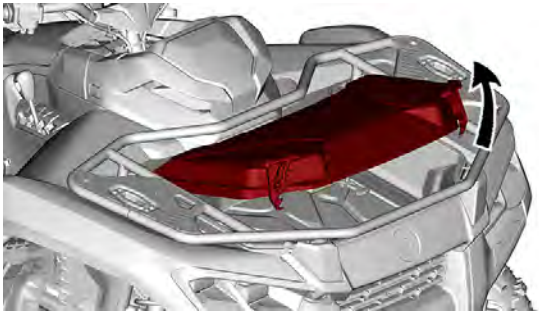

2. Gire a alavanca localizada dentro do compartimento de armazenamento para travar a tampa na posição aberta.



Remoção da tampa do compartimento de armazenagem frontal


1. Abra a tampa do compartimento de armazenagem frontal.
2. Remova o cabo de retenção da tampa.
3. Continue abrindo a tampa e depois puxe-a para cima.

Instalação da tampa do compartimento de armazenagem frontal


1. Reinsira as dobradiças da tampa em seus locais.
2. Reinstale o cabo de retenção.
3. Feche a tampa adequadamente.


Fechamento do compartimento de armazenagem frontal

1. Destrave a tampa.

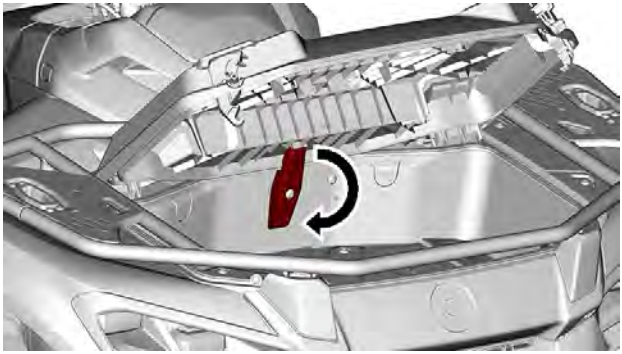

2. Gentilmente abaixe e trave a tampa.

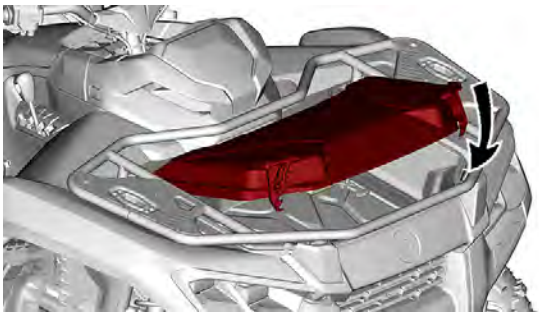


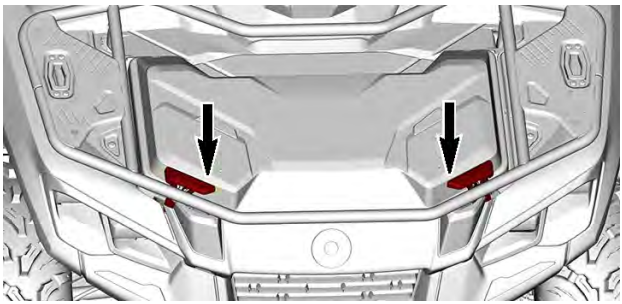

FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL


A ferramenta multifuncional está localizada embaixo do assento.

O indicador de pressão do pneu está localizado ao lado da ferramenta multifuncional.

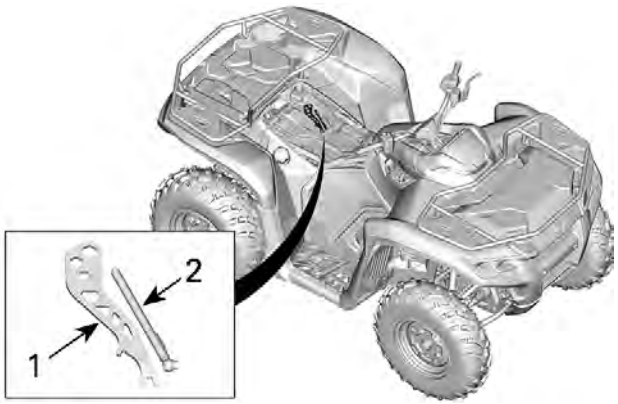


1. *Ferramenta multifuncional*
2. *Manômetro de pressão do pneu*

CONSOLE

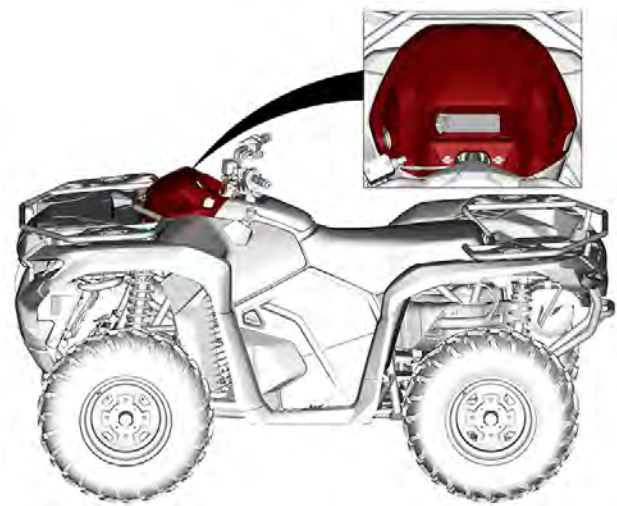


Remoção do Console


1. Desengate os dois parafusos de um quarto de volta.

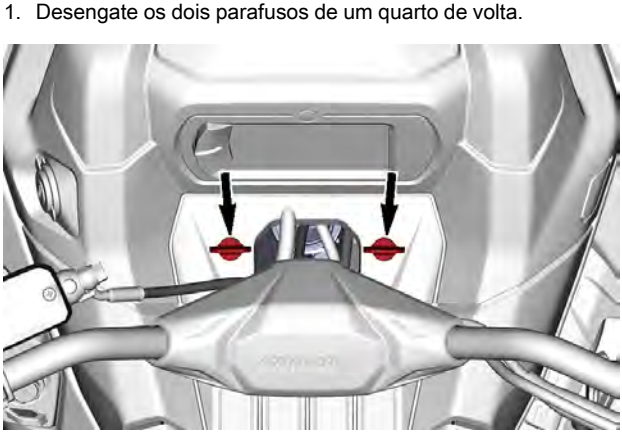

2. Pressione o botão no lado direito do console.

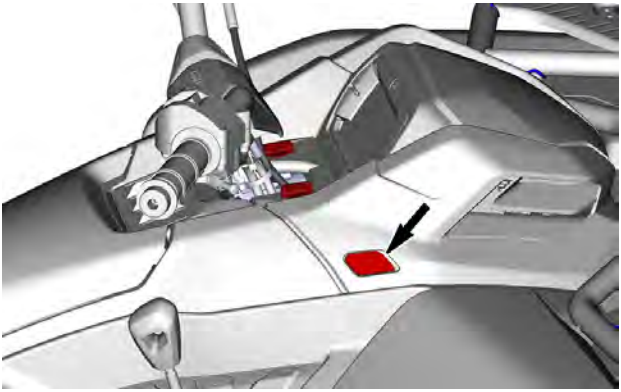

3. Desencaixe as duas abas de travamento na coluna da direção.

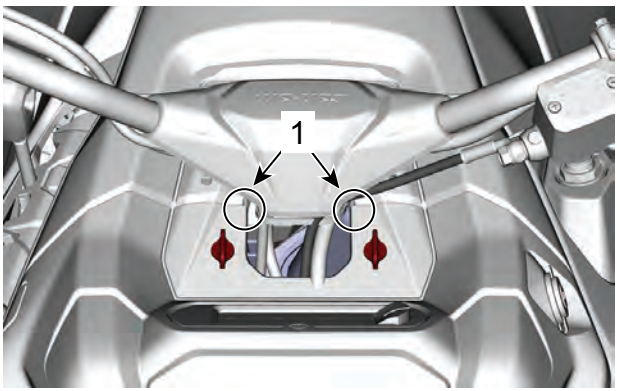


1. Local da aba de travamento

4. Remova puxando o console para cima e depois para trás.


Instalação do Console

1. Insira as abas dianteiras do console primeiro.
2. Pressione o console para encaixar as abas de travamento nas laterais da direção.

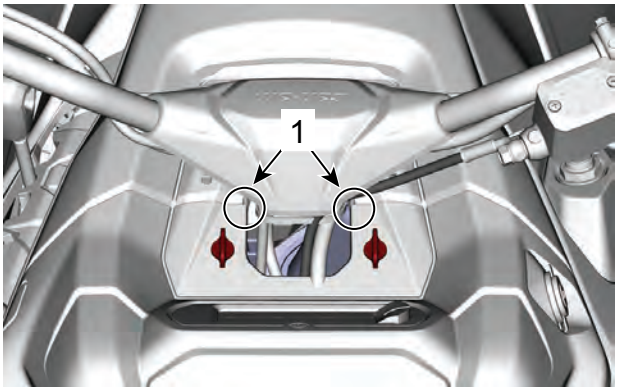


1. Local da aba de travamento

3. Assegure-se de que o botão no lado direito esteja engatado no console.

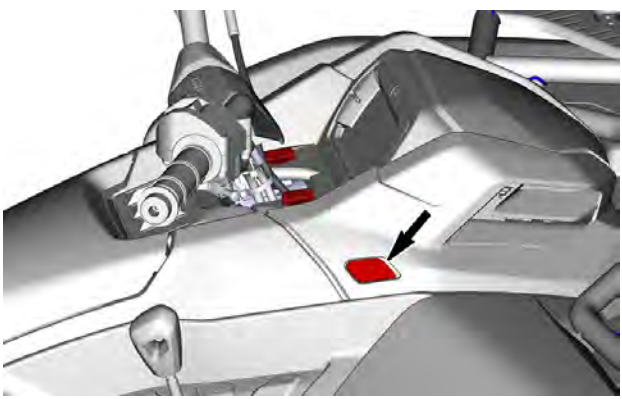


4. Prenda o console com dois (2) quartos de giro.

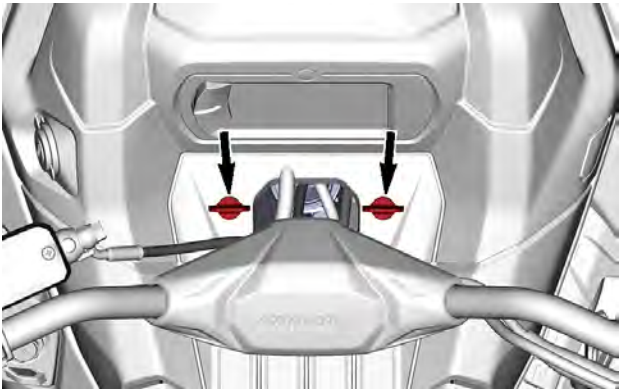

PORTA-LUVAS

Um pequeno bagageiro para artigos pessoais e para guardar o Manual do Proprietário.


Uma tira elástica também é incluída para proteger os objetos no porta-luvas.

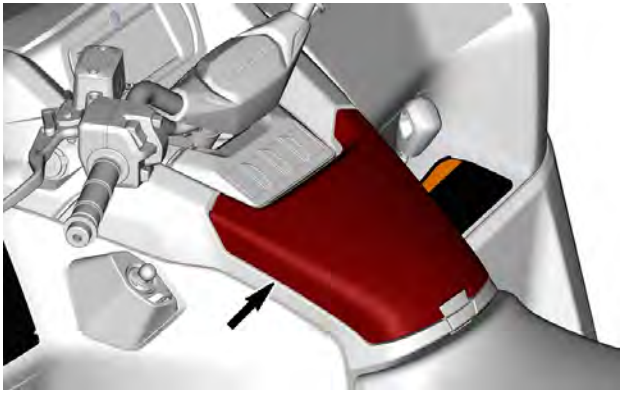

AVISO


Este bagageiro pode ficar quente durante o verão e também ao usar o veículo em baixa velocidade por período prolongado. O armazenamento de dispositivos eletrônicos como celulares não é recomendado sob tais condições, visto que as altas temperaturas podem causar danos permanentes no telefone e em sua bateria.

1. Puxe a trava da tampa para abrir o porta-luvas.

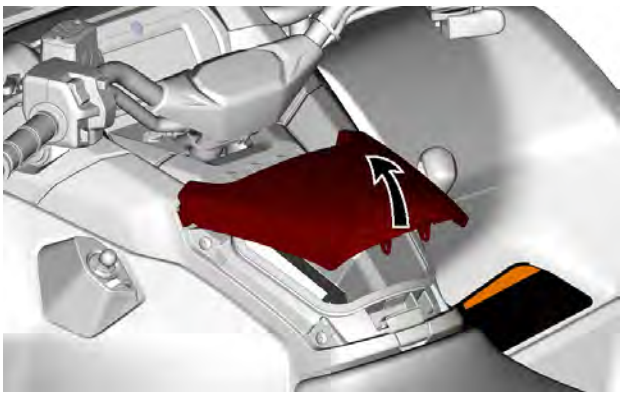


Remoção do porta-luvas

1. Remova o console. Consulte *Remoção do console* em *Equipamento*.
2. Embaixo do guidão, remova os dois parafusos que prendem o porta-luvas.

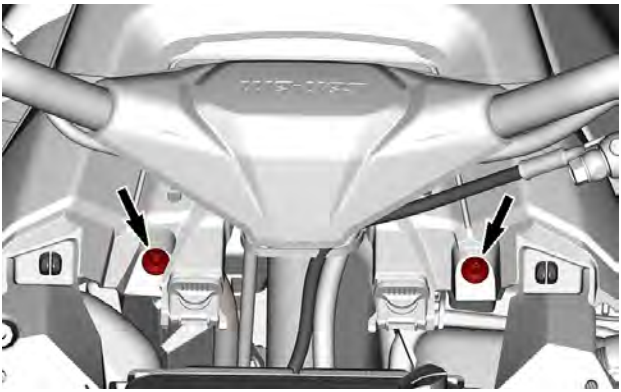

3. Abra a tampa do porta-luvas.

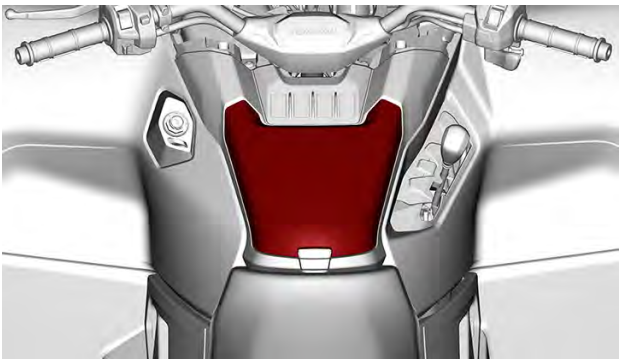

4. Remova os seguintes parafusos.




5. Remova o assento.
6. Remova o porta-luvas.

Instalação do porta-luvas

1. Posicione o porta-luvas em seu respectivo local.
2. Instale os 5 parafusos que prendem o porta-luvas.




3. Sob o guidão, instale os dois parafusos que prendem o porta-luvas.

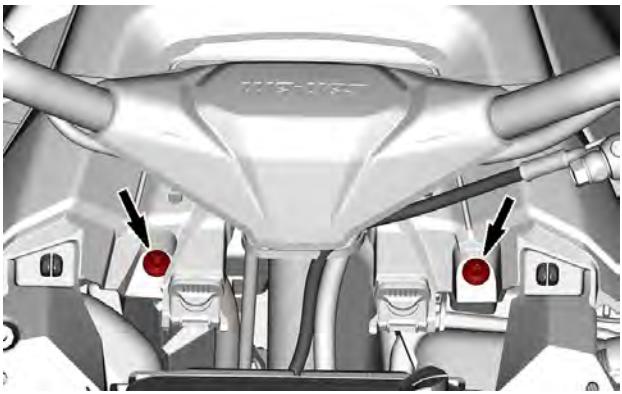

4. Aperte todos os parafusos de acordo com as especificações.

Torque de aperto	
Todos os parafusos do porta-luvas	2,5 ± 0,5 Nm (22 ± 4 lbf-in)

5. Abra a tampa do porta-luvas.

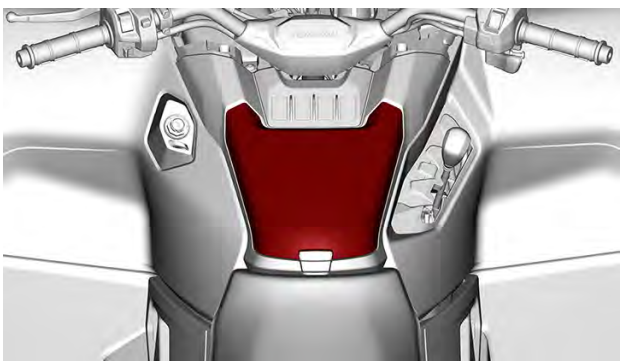


6. Instale o console. Consulte *Instalação do console*.
7. Instale o assento. Consulte *Instalação do assento do operador*.

PAINEL LATERAL




Remoção do painel lateral

1. Solte a trava do painel lateral.
2. Desencaixe a aba de travamento superior.

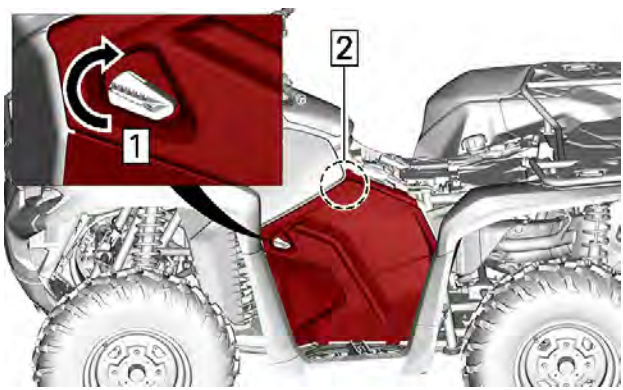


1. *Vire a trava*
2. *Puxe a parte superior do painel*
3. Incline o painel lateral para a parte externa do veículo e puxe para cima.

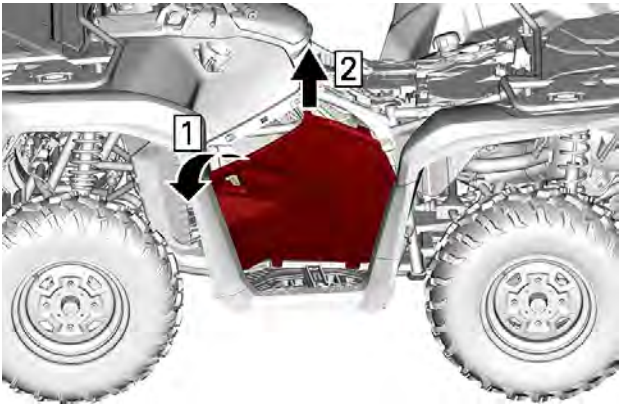


1. *Incline o painel lateral*
2. *Puxe para cima*

Instalação do painel lateral

1. Insira as abas inferiores do painel lateral e posicione no veículo.

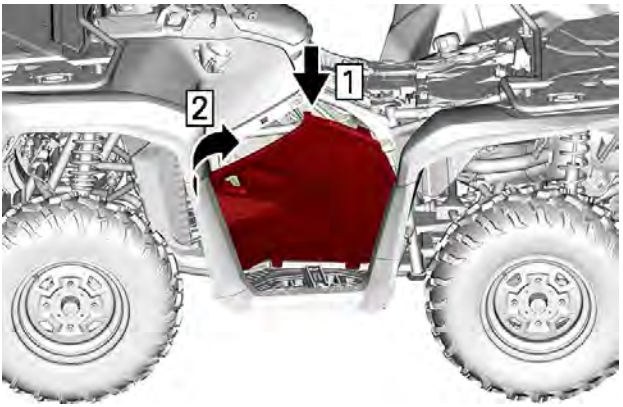


1. *Insira as linguetas do painel lateral*
2. *Posicione o painel lateral no veículo*
2. Encaixe a aba de travamento superior.
3. Prenda a trava do painel lateral.

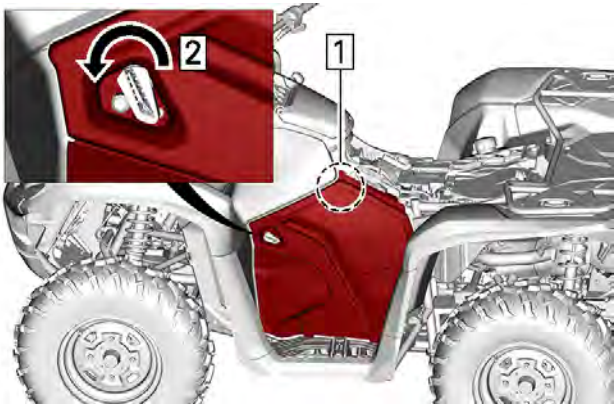

1. *Empurre a parte superior do painel*
2. *Vire a trava*

TOMADA DE ENERGIA DE 12 VOLTS

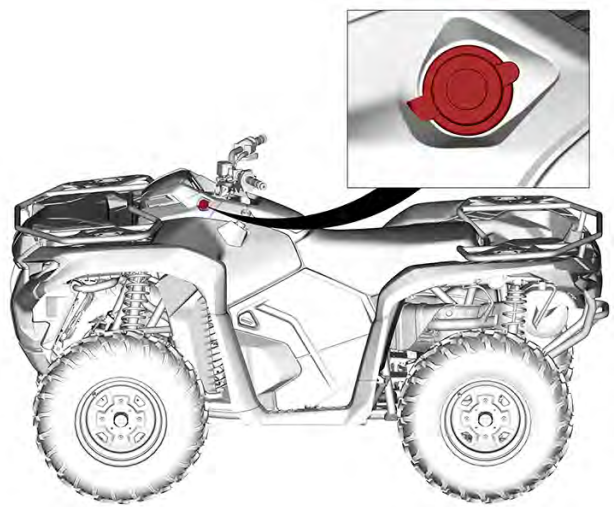

Prático para ligar uma lanterna de mão ou outros equipamentos portáteis.

Retire a capa protetora para usar.

Sempre instale a capa protetora após o uso, para proteger a tomada contra entrada de água.

RACKS PARA CARGA

⚠ AVISO

- **Nunca transporte um passageiro em um rack para carga.**
- **A carga nunca deve interferir com a linha de visão do piloto ou afetar sua capacidade de virar o veículo adequadamente.**
- **Não sobrecarregue o veículo.**
- **Sempre garanta que toda a carga esteja corretamente presa e não se prolongue para fora dos racks.**

Sempre consulte *Carga máxima dos racks – Etiqueta de advertência* quanto às recomendações de peso da carga.

Os racks para carga são convenientes para transportar equipamentos e várias outras cargas. Eles nunca devem ser usados para transportar um passageiro.



1. *Rack de carga dianteiro*
2. *Rack de carga traseiro*

GUINCHO (se equipado)


⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves ou morte, ou danos importantes aos componentes.

- **Nunca use a corda/cabo do guincho para reter um veículo durante o reboque.**
- **Nunca pilote com a corda/cabo do guincho preso a uma carga ou a outro veículo.**
- **Use o guincho apenas para ajudar um veículo atolado (neve, lama, etc.).**
- **Sempre consulte as instruções do fabricante do guincho antes de puxar a carga.**

O guincho pode ser acionando usando o interruptor de controle do guincho, localizado no interruptor multifuncional esquerdo, ou com o controle remoto (vendido separadamente).

Um guia do cabo é usado para evitar danos ao veículo e para guiar o cabo/corda para dentro do guincho.

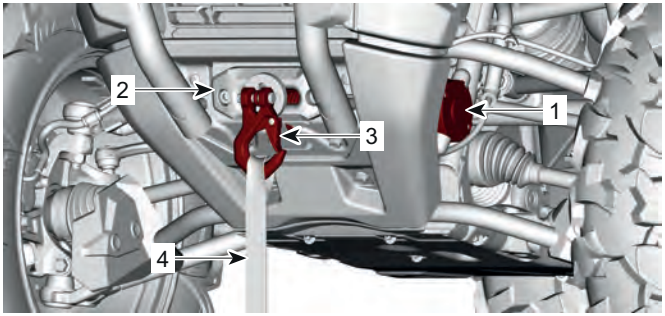

1. *Guincho*
2. *Guiacabos*
3. *Gancho do guincho*
4. *Alça do gancho*

As dicas a seguir vão ajudá-lo a reduzir o risco de descarga da bateria:

Desenrolar manualmente: Desprenda o guincho usando a alça e depois puxe a correia do gancho para desenrolar.


Recomenda-se que o motor esteja em funcionamento enquanto se enrola ou desenrola o cabo do guincho. Não pare o motor imediatamente depois de usar o guincho para deixar a bateria recarregar.

Quando usar o guincho por mais de 30 segundos, recomenda-se aumentar a RPM do motor para a faixa das 3.000 RPM para potenciar a energia de carregamento para a bateria.


Consulte as instruções do fabricante do guincho, fornecido com o veículo, para mais informações sobre o guincho.

Ganchos de recuperação

Ganchos adequados a serem usados para recuperar o veículo quando atolado.

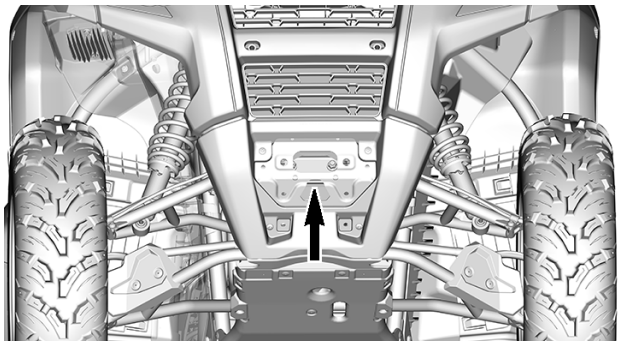

LOCAL DO GANCHO DE RECUPERAÇÃO TRASEIRO

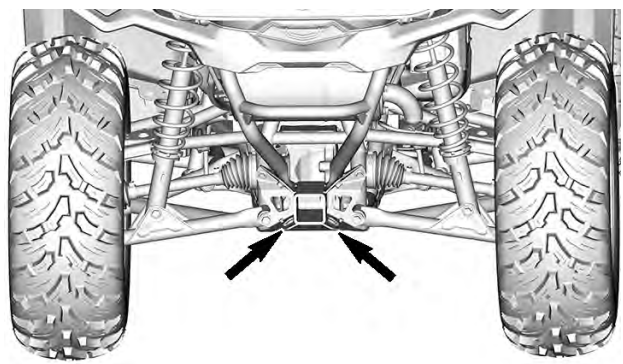

LOCAIS DO GANCHO DE RECUPERAÇÃO TRASEIRO

ENGATE DO REBOQUE


Ponto de reboque adequado para puxar um trailer ou outro equipamento.

Consulte *Peso do reboque e engate – Etiqueta de advertência* quando às recomendações de transporte de carga e reboque.

Instale uma bola de tamanho apropriado conforme recomendações do fabricante da carreta.

⚠ AVISO

Assegure-se de instalar uma bola de tamanho adequado que se ajuste ao equipamento a ser rebocado.

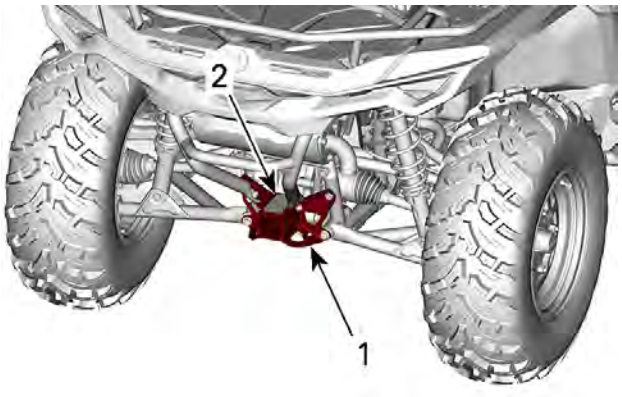

1. *Receptáculo do ponto de reboque*
2. *Pesos do reboque e engate - Etiqueta de aviso*

DISPLAY DE 4.5”


PAINEL MULTIFUNCIONAL
Display inferior



Pode exibir o seguinte:


– RPM
– Estatísticas de velocidade
– Temperatura do motor
– Tensão da bateria
– Configurações
– Mensagens

Use o botão INFERIOR para mudar as informações exibidas.

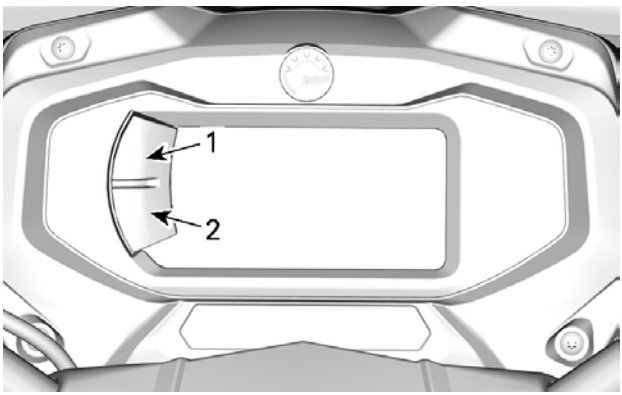

1. Botão superior
2. Botão inferior


Display lateral esquerdo

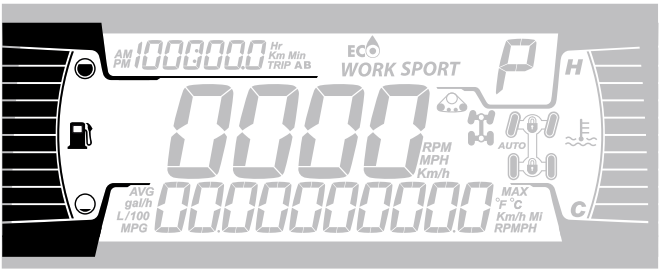

O display lateral esquerdo inclui:


– Indicador de nível de combustível

Display lateral direito

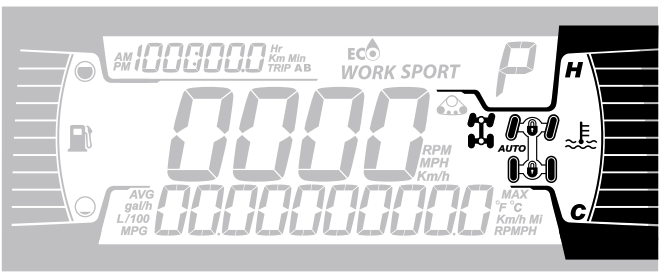


O display lateral direito inclui:

– Temperatura do motor
– Indicador 2X4 / 4X4 (se equipado)
– Trava do diferencial dianteiro – ícone Visco-4Lok (se equipado)

Ícone	Descrição
	ícone 2x4
	Ícone 4X4
	Trava do diferencial dianteiro – ícone Visco-4Lok


Display central

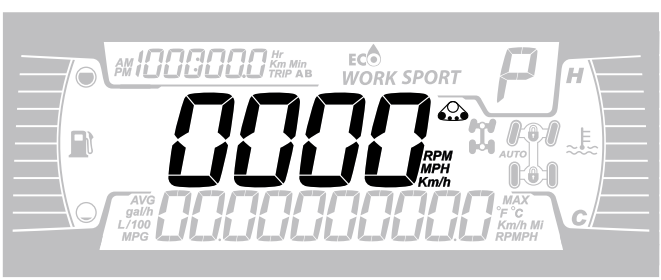

O display central inclui:

– Velocidade do veículo em km/h, MPH ou RPM.
– Kit de trilha ativo (se equipado)


Display de Posição da Transmissão

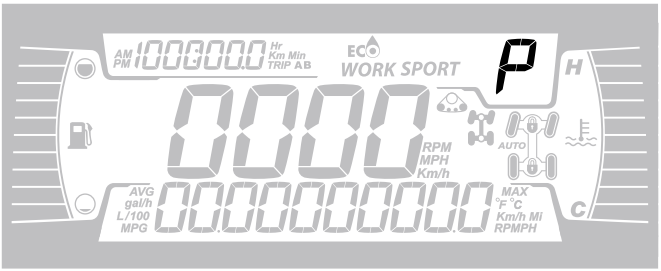

Este display mostra a posição da marcha da caixa de câmbio:

– P (Estacionar)
– R (Marcha à ré)
– N (Neutro)
– H (Faixa Alta)
– L (Faixa Baixa)
– – (Faixa inválida)

Display Modo do motor

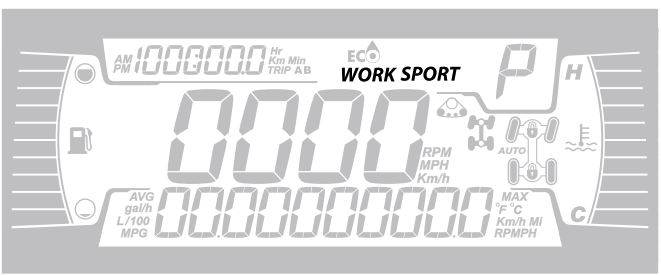


O display Modo do motor indica o modo de operação selecionado:

– TRABALHO
– SPORT

Para alternar entre os modos, prenda o botão INFERIOR e pressione rapidamente o botão INFERIOR para iniciar o ciclo através dos modos disponíveis.

Modo do motor	Mensagem durante ativação
Trabalho	MODO TRABALHO
Esportivo	MODO ESPORTIVO

Informações da viagem

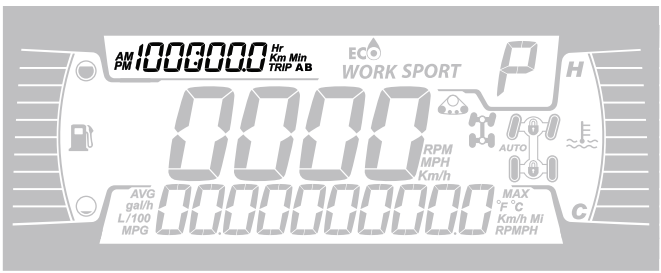


Este display mostra informações da viagem:

– Hodômetro de distância cumulativa
– Viagem A
– Viagem B
– Horímetro do veículo
– Relógio

Use o botão SUPERIOR para alterar as informações exibidas.

Mantenha o botão SUPERIOR pressionado para restaurar os medidores A/B de Viagem.

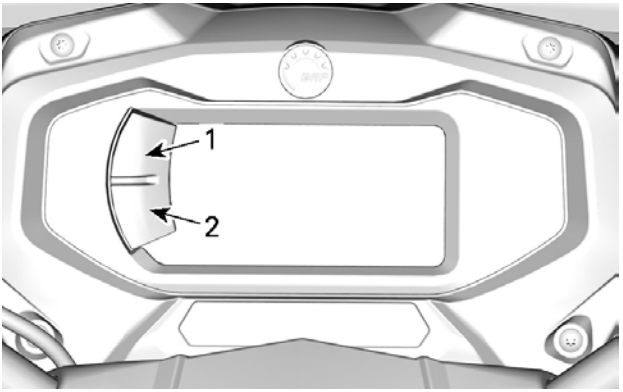

1. *Botão superior*
2. *Botão inferior*

Luzes indicadoras
Luzes de advertência e indicadoras



Luzes de ADVERTÊNCIA e indicadoras	
!	LARANJA - Mau funcionamento no veículo
	AZUL - Farol alto
	VERMELHA - A temperatura do motor está muito alta.
N	VERDE - Neutro


Luzes de ADVERTÊNCIA e indicadoras	
	VERMELHO - A alavanca de trava do freio está engatada ou há um mau funcionamento do sistema de freios
	VERMELHA - A tensão da bateria está muito baixa ou há problema com o sistema elétrico
	VERMELHO - Pressão baixa do óleo do Normalmente LIGADO quando o motor estiver DESLIGADO.
	LARANJA - Baixo nível de combustível
	LARANJA **Acesa**: Mau funcionamento do sistema de controle de emissões do veículo **Piscando**: Problemas com o motor, o modo de retorno de emergência está ativado. Leve o veículo imediatamente para a assistência técnica.

Ícones e indicadores

Ícones e indicadores	
SPORT	– Indica que o modo ESPORTIVO está selecionado.
WORK	– Indica que o modo TRABALHO está selecionado.
	– Quando acesa, indica que é necessário realizar uma manutenção. – Consulte uma concessionária Can-Am autorizada ou uma pessoa da sua escolha para a manutenção.
	– Kit de trilha ativo (quando instalado).
	– Indica que a trava do diferencial dianteiro - Visco-4Lok está ativada. Quando esta opção estiver disponível.
	– Indica que o Limitador de velocidade está selecionado. – Quando esta opção estiver disponível.

CONFIGURAÇÕES

Os botões para navegar pelos menus estão localizados no lado esquerdo do display de LCD.

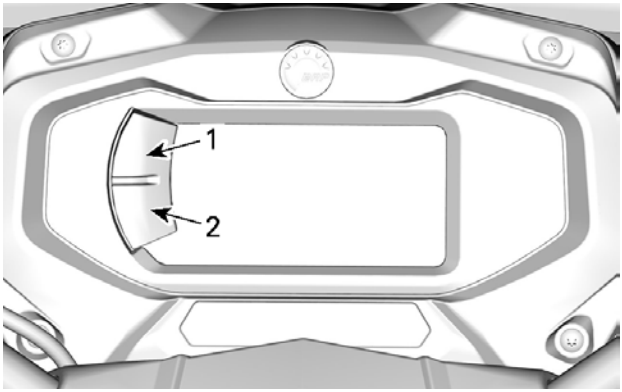

1. Botão superior
2. Botão inferior

SETUP

Usando o botão INFERIOR, selecione **SETTINGS** e mantenha pressionado para acessar o menu de configuração.

Redefinição de Manutenção

Para redefinir a mensagem de manutenção, consulte *Redefinição da mensagem: Manutenção necessária* na seção *Procedimentos de manutenção.*

OBSERVAÇÃO:
Disponível somente quando a manutenção estiver vencida (após cada 100 horas do motor).

Códigos de falha

Disponíveis somente quando pelo menos um código está ativado.

Usando o botão INFERIOR, selecione **CÓDIGOS** e mantenha pressionado para ver códigos de falha ativos.

Códigos de falha circularão no Display Inferior.

Zerar estatísticas

Usando o botão INFERIOR, selecione **RESET STAT** (Zerar estatísticas) e mantenha pressionado para zerar.

Seleção de unidade

Este painel multifuncional vem configurado de fábrica para unidades imperiais, mas é possível mudar para unidades métricas.

Usando o botão INFERIOR, selecione **UNIDADES** e mantenha pressionado o botão para alterar as unidades.

Ajustando o relógio

Toda a ação a seguir deve ser executada usando o botão INFERIOR.

1. Selecione **RELÓGIO** e mantenha pressionado para ajustar o relógio.
2. Pressione o botão para selecionar o display do relógio.
3. Pressione e mantenha pressionado o botão por 1 segundo.
4. Pressione o botão para selecionar o sistema de 12 ou 24 horas.
5. Pressione e mantenha pressionado o botão para confirmar a seleção.
6. Pressione o botão para alterar as horas (as horas piscam).
7. Pressione e mantenha pressionado o botão para confirmar a seleção de hora.
8. Pressione o botão para mudar para minutos (os minutos piscam).
9. Pressione e mantenha pressionado o botão para confirmar a seleção de minutos.

Definindo o idioma

O idioma de exibição do painel pode ser alterado.

Consulte uma concessionária autorizada Can-Am sobre a disponibilidade de idiomas e para configurar o painel de acordo com a sua preferência.

Configuração de brilho

O brilho do display de LCD pode ser ajustado.

Usando o botão INFERIOR, selecione **BRILHO** e mantenha pressionado para alterar o brilho.

Usando o botão INFERIOR, ajuste o brilho e então pressione e mantenha pressionado o botão para confirmar a seleção.

MODOS DE OPERAÇÃO

Modos direção assistida (se equipado)

A Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo de Modo Triplo oferece assistência fácil ao esterçamento para o piloto.

O nível de assistência se adaptará automaticamente à velocidade do veículo e à demanda do piloto para proporcionar o máximo de força de esterçamento a uma velocidade menor, onde a demanda normalmente é maior. À medida que a velocidade aumenta, a assistência é progressivamente reduzida para dar ao piloto a máxima percepção e precisão de esterçamento.

É possível selecionar entre três modos de assistência.

MODO DPS	
DPS MÁX.	Auxílio máximo da direção
DPS MÉD.	Auxílio médio da direção
DPS MÍN.	Auxílio mínimo da direção

Cada modo continuará a se adaptar automaticamente à velocidade do veículo e à demanda do piloto, de forma que não precisará ser trocado, enquanto se pilota.

Esses modos são utilizados para definir o nível de assistência que corresponda às preferências de cada piloto.

Não é possível mudar a configuração de DPS enquanto o modo 4WDLock estiver selecionado.

Modos do motor

Essa opção é oferecida apenas em alguns modelos.

Modo SPORT (somente os motores 700 e HD7)

O modo SPORT (esportivo) permite ao usuário alcançar o torque total do motor, bem como a velocidade máxima do veículo.

Isso pode ser útil para pilotos que preferem resposta mais decisiva da aceleração e em ambientes onde velocidades mais altas e maior aceleração sejam apropriadas.

Por exemplo, em trilhas retas e abertas, os operadores podem preferir esse modo.

Modo normal

O modo NORMAL garante uma condução confortável e com eficiência de combustível, limitando a resposta do acelerador e diminuindo a RPM.

Esse modo pode ser útil para operadores que preferem uma aceleração mais gradual ou para pilotar em ambientes onde a velocidade total e a alta aceleração não são desejáveis.

Por exemplo, em trilhas estreitas e com muito vento, os operadores podem preferir esse modo.

Modo WORK

O modo WORK (Trabalho) não tem limite de torque do motor.

O modo WORK fornece uma resposta mais suave do acelerador e está limitado a uma velocidade máxima de 70 km/h (43 MPH).

Modo de frenagem do motor inteligente (iEB) (se equipado)

A Frenagem do Motor inteligente (iEB) permite ao usuário ajustar o nível de frenagem do motor antes ou durante a condução do veículo.

Três (3) níveis específicos estão disponíveis e o modo selecionado é indicado no Modo de display (exibição) do painel.

Modo	Descrição	Mensagem do display
Modo 1	Frenagem máxima do motor	IEB MAX
Modo 2	Frenagem intermediária do motor	IEB MED
Modo 3	Frenagem bem curta do motor	IEB MIN

Modos de diferencial

Modo 2WD

Esse modo somente pode ser usado durante toda condução normal.

O diferencial dianteiro é desconectado; somente as rodas dianteiras propulsionam o veículo.

Modo 4 RODAS

Esse modo somente pode ser usado durante toda condução normal.

O diferencial dianteiro vai sincronizar automaticamente as rodas dianteiras conforme necessário.

Modo 4WDLock (se equipado)

O modo 4Wdlock foi projetado para bloquear o diferencial dianteiro que permite uma tração maior para liberar o veículo de uma situação (por exemplo: o veículo fica preso na lama ou em outros terrenos macios).

A potência do motor é então distribuída igualmente em todas as 4 rodas.

Nesse o modo, um limitador de velocidade restringe a velocidade do veículo a 40 Km/h (25 MPH).

PERÍODO DE AMACIAMENTO

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Operação durante o amaciamento

O veículo requer um período de amaciamento de 10 horas operacionais ou 300 km (200 mi) é necessário para o veículo.

Motor

Durante o período de amaciamento:

- Evite acelerar ao máximo.
- Evite pressionar a alavanca do acelerador mais do que 3/4 do curso.
- Evite aceleração contínua.
- Evite velocidades constantes prolongadas.
- Evite superaquecimento do motor.

Entretanto, acelerações breves e variações de velocidade contribuem para um bom amaciamento.

Freios

⚠ AVISO

Os freios novos não operam na eficiência máxima até terem concluído seu amaciamento. O desempenho da frenagem pode estar reduzido, por isso tome cuidado extra.
Aplique força moderada na frenagem para os primeiros 40 a 50 eventos de frenagem.

Correia

Uma correia nova requer um período de amaciamento de 50 km (30 mi).

Durante o período de amaciamento:

- Evite aceleração e desaceleração forçada.
- Evite puxar carga.
- Evite o cruzeiro em alta velocidade.

OPERAÇÃO DO VEÍCULO

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Ativando o sistema elétrico

Nos modelos equipados com um interruptor de ignição: o sistema elétrico acende automaticamente quando a chave de ignição está na posição LIGADO.

O sistema elétrico será desligado após 30 segundos, se a chave de ignição estiver na posição OFF **OU** se o interruptor de Parada do motor estiver na posição STOP (parar).

Nos modelos equipados com a chave D.E.S.S.: pressione e solte o botão de PARTIDA por menos de meio segundo e o sistema elétrico LIGARÁ:

- Por 30 segundos **sem** energizar qualquer equipamento:
  - Com a chave D.E.S.S. não instalada, **OU**
  - Com o interruptor de parada do motor na posição PARADA
- Por 10 minutos, equipamento de energização:
  - Com a chave do D.E.S.S. instalada, **E**
  - Com o interruptor de parada do motor na posição RUN (funcionamento).

O sistema elétrico será desligado após 30 segundos se a chave do D.E.S.S. for removida **OU** se o interruptor de Parada do Motor estiver na posição PARADA.

AVISO

Ativar o sistema elétrico repetidamente ou utilizar equipamento elétrico descarregará a bateria e pode não ser possível ligar o motor.

Partida do motor

1. Assegure-se de que a alavanca de câmbio está na posição ESTACIONAMENTO ou PONTO MORTO.

OBSERVAÇÃO:
Para a sua conveniência, um modo de cancelamento permite a partida do motor com a alavanca de câmbio em qualquer posição. Mantenha a alavanca ou o pedal do freio pressionado enquanto pressiona o botão de partida do motor.

2. Insira a chave no interruptor de ignição e gire para a posição LIG ou certifique-se de que a chave D.E.S.S. esteja instalada no polo de D.E.S.S..
3. Coloque o interruptor de parada do motor na posição RUN (operar).
4. Mantenha o botão de partida do motor pressionado até que o motor pegue.

AVISO

Se o motor não ligar após alguns segundos, não segure a posição de partida por mais de 10 segundos.
Consulte *Solução de problemas*.

5. Solte o botão de partida do motor imediatamente quando o motor pegar.

OBSERVAÇÃO:
Se a bateria estiver descarregada, não é possível dar partida no motor. Recarregue ou troque a bateria.

Mudando a seleção da marcha

1. Acione os freios e imobilize o veículo; depois, selecione a posição da alavanca de câmbio desejada.
2. Solte os freios.

AVISO

Ao mudar de marcha, sempre pare completamente o veículo e freie antes de mover a alavanca de câmbio. Poderão ocorrer danos na caixa de câmbio.

3. Pressione gradualmente a alavanca do acelerador para aumentar a velocidade do motor e assim engatar a transmissão variável contínua (CVT).
4. Ao contrário, quando a alavanca do acelerador é solta, a velocidade do motor diminui.

Estacionando o veículo e aplicando o freio de estacionamento

⚠ AVISO

Sempre aplique o freio de estacionamento quando o veículo não estiver em operação, engatando a alavanca de trava do freio e movendo a alavanca de câmbio para a posição ESTACIONAMENTO.

⚠ AVISO

Evite o freio de estacionamento em declives acentuados, pois o veículo pode rolar.

⚠ AVISO

Evite estacionar em lugares onde as partes quentes possam iniciar um incêndio.

1. Ao parar ou estacionar, sempre coloque a alavanca de câmbio na posição de ESTACIONAMENTO. Isso é especialmente importante ao estacionar o veículo em uma rampa. Em inclinações muito acentuadas ou se o veículo estiver carregado, calce as rodas com pedras ou tijolos (ou, de forma ideal, calços para rodas).
2. Escolha o terreno mais nivelado possível para estacionar.
3. Solte o acelerador e use os freios para parar totalmente o veículo.
4. Coloque a alavanca de câmbio na posição ESTACIONAMENTO.
5. Engate a alavanca de trava do freio.
6. Empurre o interruptor de parada do motor para a posição OFF.
7. Remova a chave do interruptor de ignição ou remova a chave D.E. S.S. do polo de D.E.S.S..

REABASTECIMENTO

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Requisitos de combustível

AVISO

Use sempre gasolina nova. A gasolina oxida; o resultado é perda de octana, compostos voláteis e a produção de depósitos de goma e verniz que podem danificar o sistema de combustível.

A mistura de álcool combustível varia em países e regiões diferentes. Seu veículo foi projetado para trabalhar com os combustíveis especificados; no entanto, esteja atento para o seguinte:

- O uso de combustível com álcool acima das especificações regulamentadas pelo governo não é recomendado e pode resultar nos seguintes problemas nos componentes do sistema de combustível:
  - Problemas de partida e de operação.
  - Deterioração das partes de borracha ou plástico.
  - Corrosão das partes de metal.
  - Dano às partes internas do motor.
- Inspecione frequentemente para ver se há presença de vazamentos de combustível ou outras anormalidades no sistema de combustível se suspeitar que a presença de álcool na gasolina está excedendo as regulamentações governamentais atuais.
- Combustíveis misturados com álcool atraem e detêm umidade, o que pode levar à separação das fases do combustível e pode resultar em problemas no desempenho do motor ou mesmo danos ao motor.

Combustível recomendado

A gasolina utilizada deve ter o número mínimo de octanas indicado a seguir:

Gasolina sem chumbo comum com octanagem AKI (R+M)/2 de 87 ou octanagem RON de 91

Utilize gasolina sem chumbo contendo, NO MÁXIMO, 10% de etanol.



AVISO

Nunca experimente com outros combustíveis. Podem ocorrer danos ao motor ou ao sistema de combustível com a utilização de combustível inadequado.

AVISO

NÃO use combustível de bombas de combustível denominadas E85.

O uso de combustível etiquetado com E15 é proibido pelas regulamentações da EPA dos EUA.

Procedimento de reabastecimento

⚠ AVISO

- **A gasolina e os vapores da gasolina são extremamente inflamáveis e altamente explosivos sob determinadas condições. Para reduzir o risco de danos materiais, ferimentos graves ou morte devido ao manuseio inadequado de gasolina durante o abastecimento, sempre siga corretamente as instruções contidas nesta seção.**
- **A gasolina é venenosa. O manuseio inadequado pode causar graves ferimentos ou morte. Nunca faça sifão para gasolina pela boca. Não inale a gasolina vaporizada. Se você engolir gasolina, respingá-la nos olhos ou inalar seu vapor, consulte seu médico imediatamente. Se derramar gasolina na pele, lave-se com água e sabão e troque de roupa. Troque suas roupas se derramar gasolina nelas.**

Antes de abastecer o veículo

⚠ AVISO

A não observância destas precauções durante o abastecimento do veículo pode resultar em lesões graves ou morte:

- **Não fume nem permita chamas abertas ou faíscas durante o abastecimento. Os vapores de combustível podem se inflamar e causar um incêndio.**
- **Não permita que pessoas permaneçam no veículo durante o abastecimento. Se houver fogo ou explosão durante o abastecimento de combustível, pode ser que alguém que esteja no veículo não consiga deixar a área rapidamente.**
- **Proceda sempre em área bem ventilada.**
- **Certifique-se de que o veículo esteja em uma posição horizontal quando abastecer.**


1. Estacione o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque a alavanca de câmbio na posição PARK e engate o freio de estacionamento.
3. Desligue o motor.
4. Assegure-se de que o operador e os passageiros (modelos 2-UP) saiam do veículo.
5. Confirme o tipo de combustível. Consulte *Combustível Recomendado*.

Abrir a tampa do tanque de combustível

⚠ AVISO

Se ouvir um ruído de assobio ou se o combustível for espirrado ao abrir a tampa do tanque de combustível, leve seu veículo para ser inspecionado por uma concessionária autorizada Can-Am antes de continuar a utilizá-lo.

1. Gire a tampa do tanque de combustível lentamente para removê-la.

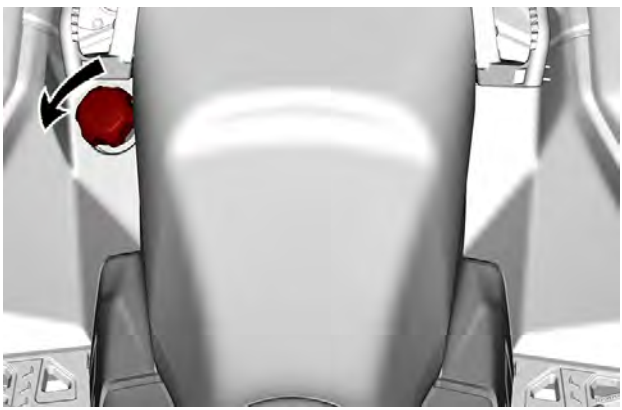

Quando abastecer

⚠ AVISO

Ao abastecer, observe estas precauções para evitar que o tanque de combustível transborde:

- **Insira completamente o bocal de combustível no gargalo de enchimento de combustível.**
- **Abasteça lentamente para que o ar saia do tanque, evitando transbordamento ou respingos.**
- **Pare de abastecer quando o combustível atingir o fundo do bocal de enchimento.**
- **Não encha o tanque até a boca.**


Se estiver usando recipientes de combustíveis portáteis:

- **Não derrame combustível. Os recipientes portáteis podem derramar mais facilmente. Use recipientes menores para facilitar o manuseio e o equilíbrio durante o reabastecimento.**
- **Certifique-se de usar recipientes que não comportem mais do que a quantidade de combustível necessária, para evitar o enchimento excessivo do tanque.**
- **Inspecione os recipientes antes de usar, pois eles podem vazar devido ao desgaste.**

⚠ AVISO

Nunca encha o tanque de combustível até a boca se for levar o veículo para uma área quente. Com o aumento da temperatura, o combustível expande e pode transbordar.

Não complete o tanque de combustível até a boca, pois isso pode causar transbordamento e derramamento de combustível. Sempre deixe espaço para o combustível se expandir à medida que a temperatura aumenta. O tanque de combustível está cheio quando o nível de combustível atinge o fundo do tubo de enchimento. Esta condição é geralmente atingida quando o bocal de combustível desligar com um clique.

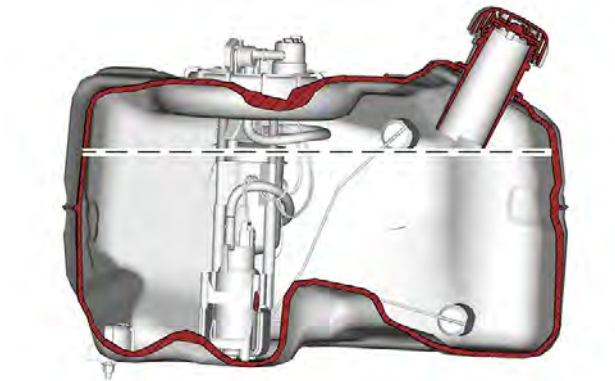

Após abastecer, aguarde alguns segundos antes de remover o bico de combustível ou bico do container portátil do gargalo de enchimento, para deixá-lo drenar e evitar derramamento.

Fechar a tampa do tanque de combustível

⚠ AVISO

Combustível derramando sobre ou próximo a componentes quentes do motor pode causar incêndio, explosão ou outros perigos que podem resultar em FERIMENTOS SÉRIOS ou MORTE.

- **SEMPRE assegure-se de que a tampa de combustível esteja fechada após reabastecer e antes de ligar o veículo.**

1. Reinstale a tampa do tanque de combustível e aperte no sentido horário até ouvir um clique.



2. Sempre limpe imediatamente gasolina derramada no veículo.

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Motor afogado em combustível

Se o motor não pegar e estiver inundado de combustível, o modo especial poderá ser ativado para evitar a injeção de combustível e cortar a ignição durante a partida. Faça o seguinte:

1. Coloque a alavanca de câmbio na posição de estacionamento.
2. Instale a chave no polo de D.E.S.S. ou coloque a chave de ignição na posição LIG.
3. Pressione completamente e mantenha pressionada a alavanca do acelerador.
4. Pressione o botão de PARTIDA do motor durante 10 segundos.
5. Libere a alavanca do acelerador.
6. Pressione o botão de PARTIDA novamente para permitir a partida.

Se o motor ainda não pegar:

1. Desconecte o conector elétrico do injetor
2. Limpe a área das tampas das velas de ignição e depois remova-as.
3. Remova a vela.
4. Dê partida várias vezes.
5. Instale velas novas se possível ou limpe e seque as velas.
6. Ligue o motor como explicado acima.


Se o motor continuar a afogar, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

AVISO

Verifique se não há combustível no óleo do motor. Se houve, substitua o óleo do motor.

Água na CVT

O bujão de drenagem da CVT está localizado na parte traseira da tampa da CVT. Remova o painel do lado esquerdo para acessá-lo.

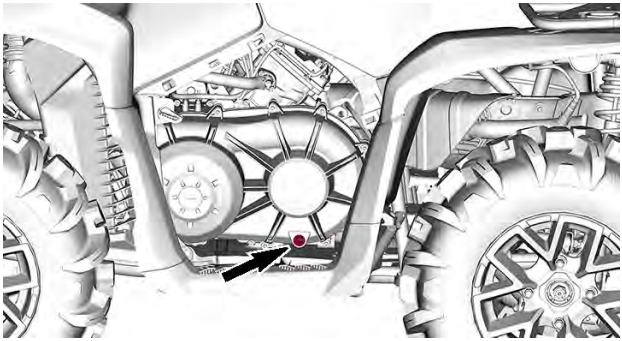


AVISO

Se houver água dentro da CVT, isso poderá resultar em patinagem da correia. O motor acelerará, mas o veículo não sairá do lugar.

AVISO

Visite uma concessionária autorizada Can-Am para fazer a inspeção e limpeza da CVT.

1. Remova o bujão de drenagem da CVT para validar se água está presente.

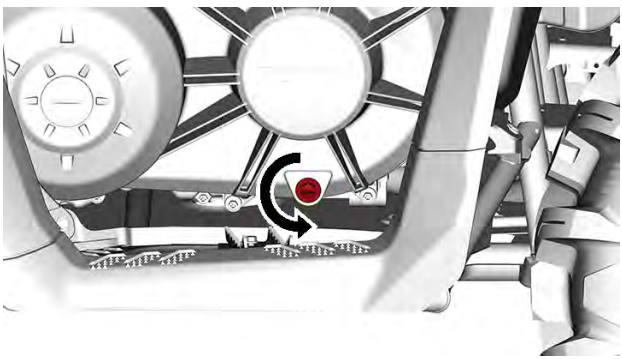

2. Reinstale o plugue de dreno hexagonal encaixado 15 mm (19/32 in).

O veículo virou

Quando o veículo virar ou ficar caído de lado, coloque-o de volta sobre as rodas.

Verifique se há danos no veículo.

⚠ AVISO

Nunca opere o veículo se houver danos.
Consulte uma concessionária autorizada Can-Am.

Se o veículo não estiver danificado, consulte *Procedimentos de manutenção* e inspecione o seguinte.

- Inspecione a caixa do filtro de ar para ver se há óleo acumulado, se houver óleo, limpe o filtro de ar e a caixa.
- Verifique o nível de óleo do motor e complete se necessário.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento do motor e complete se necessário.
- Verifique o nível de óleo da caixa de câmbio e complete se necessário.
- Verifique o nível da transmissão final traseira e complete se necessário.
- Dê partida no motor. Se a luz da pressão do óleo permanecer acesa, desligue o motor imediatamente. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.

Se o veículo capotar, ele deve ser revisado em uma concessionária autorizada Can-Am.

O veículo está submerso

Caso o veículo fique submerso, desligue imediatamente o motor.

Não use nenhum equipamento elétrico, incluindo o guincho.

Será necessário levar o veículo a uma concessionária autorizada Can-Am o mais rápido possível. **NUNCA TENTE LIGAR O MOTOR!**

AVISO

A submersão do veículo pode provocar danos graves se o procedimento correto para partida do motor não for seguido.

Assim que o veículo for retirado da água, faça o seguinte:

– Inspecione a carcaça do filtro de ar para certificar-se de que a água foi drenada.
– Drene a CVT; consulte *Água na CVT*.

AVISO

O veículo deve ser consertado assim que possível por uma concessionária autorizada Can-Am.

TRANSPORTANDO O VEÍCULO

Ao entrar em contato com um serviço de reboque ou transporte, pergunte se eles possuem um reboque com carreta, rampa para embarque ou rampa elétrica para erguer o veículo com segurança e cintas para amarrar. Verifique se o veículo está sendo corretamente transportado conforme especificado nesta seção.

AVISO

No reboque este veículo atrás de um carro ou outro veículo — o reboque pode danificar seriamente o sistema de transmissão do veículo.

AVISO

Evite usar correntes para imobilizar o veículo — elas podem danificar a pintura ou os componentes de plástico.

⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves ou morte, ou danos importantes aos componentes.

- **Nunca use a corda/cabo do guincho para reter um veículo durante o reboque.**
- **Nunca pilote com a corda/cabo do guincho preso a uma carga ou a outro veículo.**
- **Use o guincho apenas para ajudar um veículo atolado (neve, lama, etc.).**
- **Sempre consulte as instruções do fabricante do guincho antes de puxar a carga.**

⚠ AVISO

Certifique-se de que o assento, acessórios e cargas estão devidamente presos ou remova-os para evitar quedas na estrada e criar perigo para os veículos que o seguem.

⚠ AVISO

Sempre transporte o veículo voltado para frente para evitar danos ao para-brisa ou a outros componentes. As peças podem se desprender durante o transporte.

⚠ AVISO

Antes de tentar montar o veículo em uma plataforma ou um trailer, certifique-se de respeitar as precauções de segurança a seguir.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
Transportar o equipamento	O item de transporte (plataforma, trailer ou caixa aberta) deve ter dimensões e capacidade adequadas para suportar e transportar com segurança o veículo.
Veículo de transporte	Não exceda a capacidade e as especificações de transporte do veículo. Assegure-se de que o trailer ou a plataforma esteja adequadamente preso ao engate do veículo de transporte.
Visibilidade	Assegure-se de que tenha uma boa visibilidade durante toda a manobra.
Terreno	O veículo de transporte e o trailer devem estar em uma superfície nivelada. Use calços de roda no trailer e no veículo de transporte para evitar qualquer movimento.
Rampas	Use rampas com capacidade apropriada e seguras para o trailer ou a plataforma. Evite rampas íngremes.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
Expectadores	Sempre certifique-se de que não haja expectadores próximos ao veículo ou ao equipamento de reboque durante a subida.
Assento e acessórios	Certifique-se de que o assento, os acessórios e a carga estão devidamente presos ou remova-os para evitar quedas na estrada e criar perigo para os veículos que o seguem.

Usar a força do veículo para subir no equipamento de transporte

Quando o veículo puder subir usando sua própria força, proceda da seguinte maneira:

1. Use equipamentos de proteção.
2. Use somente a marcha baixa (se equipada).
3. Quando dirigir, permaneça sentado o tempo todo.
4. Garanta o alinhamento adequado nos trilhos ou na plataforma.
5. Inicie a partir de uma distância suficiente da plataforma ou do trailer para alinhar o veículo em uma linha reta com as rampas. Nunca tente virar quando estiver chegando mais perto da rampa. As rodas traseiras podem não ficar alinhadas quando você chegar na rampa e o veículo pode cair.
6. Suba lentamente as rodas dianteiras na rampa para verificar o alinhamento.
7. Recue o veículo, verifique se as rampas estão seguras e então prossiga com a velocidade adequada.
8. Conduza o veículo com cuidado para a plataforma ou o trailer. Use velocidade suficiente para subir sem girar ou acelerar abruptamente. Evite a aceleração enquanto estiver nas rampas para evitar o movimento das rampas.
9. Se o trailer estiver inclinado para frente, basta deixar o veículo rolar sem aceleração.
10. Após a subida do veículo, coloque a alavanca do câmbio na posição Estacionamento e engate a alavanca de trava do freio (se equipado).

Se o veículo não puder mover-se usando sua própria força, ou quando o esforço excessivo for um risco ou se qualquer

condição de perigo impedir o uso de sua própria força, prossiga usando um guincho.

Usar um guincho para puxar o veículo até o equipamento de transporte

Quando o veículo não puder subir usando sua própria força, proceda da seguinte maneira:

⚠ AVISO

Tenha a ajuda de um assistente. Uma pessoa deve estar no veículo para ter acesso ao guidão do veículo, aos freios e ao interruptor do guincho, enquanto a outra pessoa controla o ambiente e a segurança da manobra.

⚠ AVISO

Assegure-se de que o gancho do guincho esteja firmemente preso a um ponto de ancoragem adequado. Use cabos adequados.

OBSERVAÇÃO:
Se o veículo arrancar com segurança, deixe o motor em marcha lenta durante a tração do guincho para evitar a drenagem da bateria.

1. Coloque a alavanca de câmbio na posição de PONTO MORTO (N).
2. Se o veículo for equipado com um guincho, use o guincho para rolar o veículo sobre a plataforma ou o reboque.
3. Se o veículo não for equipado com um guincho, proceda da seguinte maneira:
    1. Prenda uma cinta no engate do para-choque dianteiro inferior.
    2. Prenda a cinta no cabo do guincho do veículo de reboque.
    3. Puxe o veículo até a plataforma ou o reboque usando o guincho.
4. Coloque a alavanca de câmbio na posição ESTACIONAMENTO e engate a alavanca de trava do freio (se equipado).

Prender o veículo para transporte

Quando transportar este veículo, prenda-o a uma plataforma, reboque ou na caçamba de uma caminhonete com amarrações

adequadas. O uso de cordas comuns não é recomendado.

⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves ou morte, ou danos importantes aos componentes.

- **Nunca use a corda/cabo do guincho para reter um veículo durante o reboque.**
- **Nunca pilote com a corda/cabo do guincho preso a uma carga ou a outro veículo.**
- **Use o guincho apenas para ajudar um veículo atolado (neve, lama, etc.).**
- **Sempre consulte as instruções do fabricante do guincho antes de puxar a carga.**

⚠ AVISO

Não rebocar o veiculo atrás de um carro ou de outro veiculo. Usar um reboque. Nunca incline o veículo para transportá-lo. O veículo precisa estar em sua posição de operação normal (em todas as rodas).

Lembre-se de:

- Descarregar os racks do veículo antes do transporte.
- Certifique-se de que os assentos estão travados corretamente na posição puxando-o para frente e para trás várias vezes.
- Coloque a alavanca de câmbio na posição ESTACIONAMENTO.
- Engate a alavanca de trava do freio.
- Prenda o veículo pelos pontos de fixação dianteiro e traseiro.

⚠ AVISO

Certifique-se de que todos os assentos, acessórios e cargas estão devidamente presos ou remova-os para evitar quedas na estrada e criar perigo para os veículos que o seguem.

AVISO

Prender o veículo por outros locais pode danificá-lo.



PONTO DE FIXAÇÃO DIANTEIRO



PONTO DE FIXAÇÃO TRASEIRO

Retirada do veículo do reboque

⚠ AVISO

O veículo pode se mover durante o transporte. Assegure-se de que o veículo esteja adequadamente alinhado com as rampas antes de prosseguir.

⚠ AVISO

A visibilidade será bastante reduzida ao retornar do trailer. Tenha a ajuda de um assistente para garantir o alinhamento correto e o ambiente seguro.

LEVANTAMENTO DO VEÍCULO

Informações de Segurança Geral para elevação


⚠ AVISO

Nunca erga a parte dianteira E traseira do veículo sem fixar os pontos de apoio.
Nunca erga o veículo somente pelos pontos de apoio.

1. Acione o modo 4WD (se disponível).

OBSERVAÇÃO:
O modo 4WD é acionado quando a máquina está em funcionamento e o veículo se moveu um metro.

2. Coloque a alavanca de câmbio em ESTACIONAMENTO.
3. Trave os freios

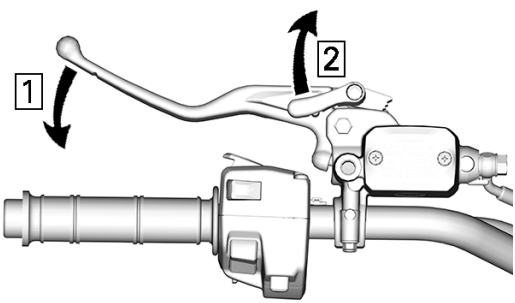


Passo 1.Pise no freio
Passo 2.Trave os freios
4. Levante o veículo usando um dispositivo de levantamento adequado e as áreas adequadas.

⚠ AVISO

Certifique-se de que todas as rodas estão travadas antes de levantar o veículo. Não exceda a capacidade do dispositivo de levantamento. Utilize um dispositivo apropriado para levantar este tipo de veículo. Não mova o veículo usando um dispositivo de levantamento. Consulte os avisos e instruções do fabricante antes de usar o veículo.


5. Apoie o veículo com cavaletes de acordo com os pontos de apoio recomendados.

   O ícone a seguir  está estampado na placa de proteção para indicar o local dos pontos de apoio recomendados.

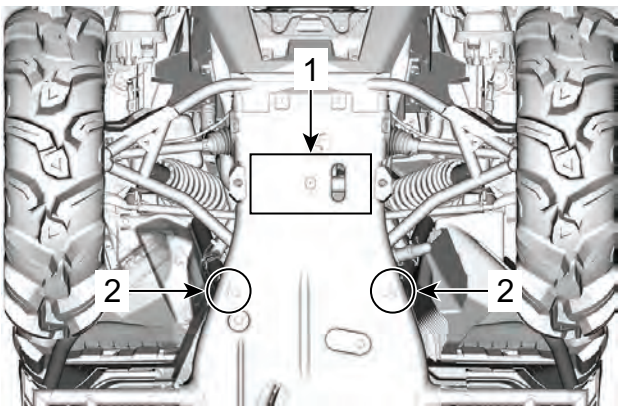

FRENTE DO VEÍCULO

1. Área de elevação
2. Pontos de apoio

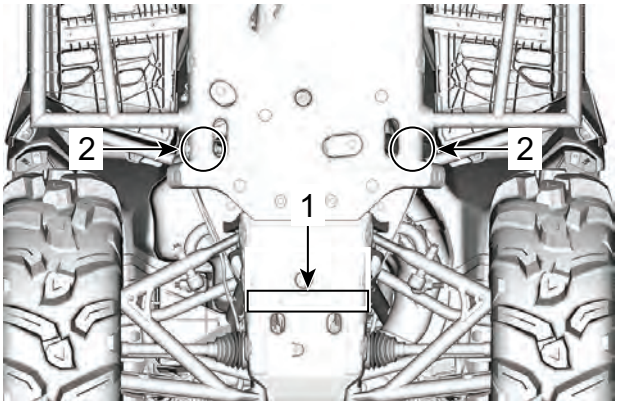

PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO

1. *Área de elevação*
2. *Pontos de apoio*

AJUSTES PARA O PERCURSO

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

⚠ AVISO

O ajuste da suspensão pode afetar a dirigibilidade do veículo. Tome sempre algum tempo para se familiarizar com o comportamento do veículo após fazer qualquer ajuste da suspensão.

Veja a seguir as diretrizes para fazer o ajuste fino da suspensão.

Use a ferramenta multifuncional fornecida.

Diretrizes para ajuste da suspensão

A dirigibilidade e o conforto do seu veículo dependem dos ajustes da suspensão.

⚠ AVISO

O ajuste da suspensão pode afetar a dirigibilidade do veículo. Tome sempre algum tempo para se familiarizar com o comportamento do veículo após fazer qualquer ajuste da suspensão.

A escolha dos ajustes da suspensão variam de acordo com a carga do veículo, com as preferências pessoais, com a velocidade e com as condições do terreno.

A melhor maneira de ajustar a suspensão é partir dos ajustes de fábrica e então personalizar o ajuste, um de cada vez.

Os ajustes dianteiros e traseiros são interdependentes. Pode ser necessário reajustar os amortecedores traseiros depois de ajustar os amortecedores dianteiros, por exemplo.

Teste o veículo nas mesmas condições: trilha, velocidade, carga etc. Mude um ajuste e teste novamente. Prossiga metodicamente até ficar satisfeito.

Ajustes da suspensão

Configurações de fábrica da suspensão

As configurações de fábrica são adequadas para quase todas as condições.

Leve em consideração que um aumento da altura em relação ao solo pode afetar a dirigibilidade do veículo.

Suspensão Dianteira

Pré-carga da mola
Posição do came 3

Suspensão Traseira

Pré-carga da mola
Posição do came 3

Ajuste de pré-carga da mola

Veja a seguir as diretrizes para fazer o ajuste fino da suspensão. Use a ferramenta multifuncional fornecida.

A pré-carga da mola afeta a altura do veículo em relação ao solo.

Encurte a mola para obter uma suspensão mais firme, em condições de dirigibilidade mais difíceis ou quando for puxar um reboque.

Aumente a mola para obter uma suspensão mais suave e para andar em trilhas mais planas.


OBSERVAÇÃO:
As configurações de fábrica são adequadas para quase todas as condições. Leve em consideração que um aumento da altura em relação ao solo pode afetar a dirigibilidade do veículo.

⚠ AVISO

O ajuste do amortecedor esquerdo e direito na suspensão dianteira ou traseira deve sempre ser feito para a mesma posição.
Nunca ajuste somente um amortecedor.
Um ajuste desigual pode provocar baixa dirigibilidade e perda de estabilidade, o que poderia levar a um acidente.

Levante o veículo para ajustar a pré-carga da mola.

Ajuste girando o came de ajuste.

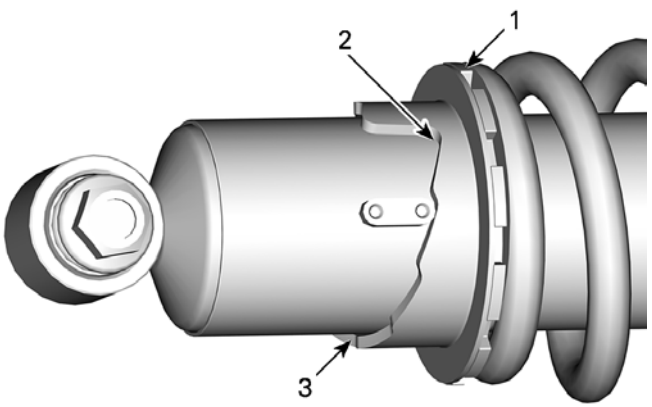

1. *Gire o came de ajuste*
2. *Ajuste macio*
3. *Ajuste firme*

Ajuste do Nível de Assistência da Direção Dinâmica Assistida (DPS) (Modelos com DPS)

Modelos Equipados com Diferencial Dianteiro Visco-4Lock
Quando o modo 4WDLock estiver selecionado, uma configuração especial será selecionada automaticamente para fornecer assistência excelente. Não é possível mudar a configuração de DPS enquanto o modo 4WDLock estiver selecionado.

O modo DPS não poderá ser alterado se a alavanca de transmissão estiver definida como RÉ.

A Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo de Modo Triplo oferece assistência fácil ao esterçamento para o piloto. O nível de assistência se adaptará automaticamente à velocidade do veículo e à demanda do piloto para proporcionar o máximo de força de esterçamento a uma velocidade menor, onde a demanda normalmente é maior. À medida que a velocidade aumenta, a assistência é progressivamente reduzida para dar ao piloto a máxima percepção e precisão de esterçamento.

É possível selecionar entre três modos de assistência: Mínimo, Médio e Máximo. Cada modo continuará a se adaptar automaticamente à velocidade do veículo e à demanda do piloto, de forma que não precisará ser trocado, enquanto se pilota. Esses modos são utilizados para definir o nível de assistência que corresponda às preferências de cada piloto.


Os seguintes modos de DPS são predefinidos no veículo.

MODO DPS	
DPS MÁX.	Auxílio máximo da direção
DPS MÉD.	Auxílio médio da direção
DPS MÍN.	Auxílio mínimo da direção

Para mudar o modo DPS usando o interruptor multifuncional, o motor deve estar funcionando. Ativar o sistema elétrico não é suficiente para efetuar este procedimento.

Para ver qual modo DPS está ativado.

– Faça um pressionamento leve (1 segundo) no botão DPS.

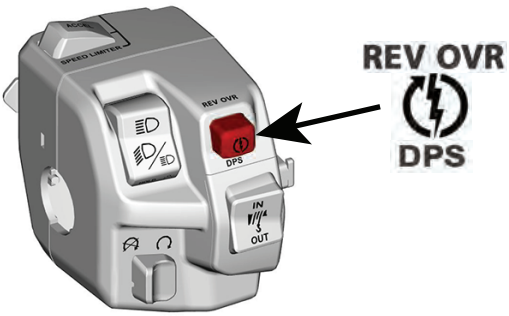

TÍPICO
– Para retornar à tela anterior, espere 4 segundos.

Para alterar o modo DPS.

– Faça um pressionamento leve (1 segundo) no botão DPS para ver qual modo DPS está ativado.
– Faça um pressionando longo (2 segundos) no botão DPS para selecionar outro modo. Repita até que o modo desejado seja ativado.

OBSERVAÇÃO:
Também é possível trocar o modo DPS pressionando prolongadamente o botão LOWER (para baixar) ou no interruptor MENU (dependendo do seu modelo). Para fazer isso, o motor não precisa estar funcionando, mas o sistema elétrico deve estar ativo.

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A manutenção é muito importante para manter seu veículo em condições de funcionamento seguras.

O veículo deve sofrer reparos de acordo com o plano de manutenção.

A manutenção adequada é responsabilidade do proprietário. Uma solicitação de garantia poderá ser negada se, entre outros, o proprietário ou usuário provocou o problema devido ao uso inadequado ou manutenção inadequada.

Efetue verificações periódicas e siga o plano de manutenção. **O plano de manutenção não exclui a inspeção de pré-partida**.

⚠ AVISO

A negligência em manter adequadamente o veículo de acordo com o plano e procedimentos de manutenção pode torná-lo inseguro para o uso.

Regulamento EPA - Veículos canadenses e norte-americanos

Uma oficina de reparo ou uma pessoa que o proprietário escolher pode realizar a manutenção, substituir ou reparar os dispositivos e sistemas de controle de emissão. Estas instruções não requerem componentes ou serviço da BRP ou de concessionárias Can-Am Off-Road autorizadas.

Embora uma concessionária Can-Am Off-Road autorizada tenha o conhecimento técnico aprofundado e as ferramentas para realizar a manutenção no seu veículo, a garantia relacionada às emissões não está condicionada ao uso de uma concessionária Can-Am Off-Road autorizada ou de qualquer outro estabelecimento com o qual a BRP tem um relacionamento comercial.

A manutenção adequada é responsabilidade do proprietário. Uma solicitação de garantia poderá ser negada se, entre outros, o proprietário ou usuário provocou o problema devido ao uso inadequado ou manutenção inadequada.

Para reclamações de garantia relacionada às emissões, a BRP está limitando o diagnóstico e o reparo de peças relacionadas às emissões às concessionárias Can-Am Off-Road autorizadas. Para obter mais informações, consulte a *Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA* contida no *Manual de garantia*.

Você deve seguir as instruções quanto aos requisitos de combustível, na seção Abastecimento de combustível deste manual. Mesmo que esteja disponível gasolina contendo mais que dez por cento de etanol, o US EPA emitiu a proibição contra o uso de gasolina contendo mais de 10% de etanol neste veículo. O uso de gasolina contendo mais

que 10% de etanol com esse motor pode prejudicar o sistema de controle de emissão.

Orientação para manutenção do filtro de ar

A manutenção do filtro de ar deve ser ajustada de acordo com as condições de percurso.

A frequência de manutenção do filtro de ar deve aumentar nas seguintes condições:

– Dirigir em areia seca
– Dirigir em superfícies cobertas de poeira seca
– Dirigir em superfícies cobertas de neve
– Dirigir em estradas secas de cascalho ou condições semelhantes.

Dirigir em grupo, nessas condições, aumenta a frequência de manutenção do filtro de ar.

Tipos de uso

Uso regular

Se o seu veículo for usado para os propósitos a seguir, consulte a tabela **Programação de manutenção**.

– Para pilotar em trilhas ou realizar atividades recreativas.
– Para atividade utilitária ocasional.

Uso de serviço severo

Para utilizações severas do veículo a seguir, a manutenção deve ser executada em 50% dos intervalos regulares.

– Imersão em lama ou água.
– Pilotagem em dunas de areia.
– Dirigir em altas velocidades por um período prolongado de tempo.
– Transporte repetitivo de cargas com mais de 75% da capacidade máxima.
    – O aumento da carga de trabalho aplicada ao sistema de acionamento acelera os diferenciais, caixa de câmbio/transmissão e vida útil do óleo do motor. Isso reduz a longevidade do componente interno se não for substituído com mais frequência.

Uso em locais com muita lama/água

Esse tipo de uso requer manutenção e inspeções mais frequentes para garantir que detritos não foram infiltrados nos componentes mecânicos.

Se você pilotar em lama ou água profunda, certifique-se de executar os itens da lista *Cuidados pós-operação para ambiente com muita lama/água* a seguir.

Cuidados pós-operação para ambiente com muita lama/água

- Enxágue o veículo e seus componentes com água doce.
- Drene o compartimento da CVT e limpe se houver acúmulo de água ou lama.
- Inspecionar e limpar os filtros de ar do motor e a caixa do filtro de ar do motor. Limpe se houver acúmulo de água ou lama.
- Limpe o radiador.
- Limpe os detritos em torno do cano de escapamento e na área do silencioso.
- Limpe o aprisionador de faíscas.
- Inspecione visualmente qualquer para ver se há acúmulo de água nas mangueiras de ventilação (tanque de combustível, caixa de câmbio, diferencial dianteiro e transmissão final traseira). Se houver água, leve o veículo à concessionária Can-Am mais próxima para inspeção e conserto dos principais componentes relacionados aos respiros
- Limpe os amortecedores dianteiros e traseiros para evitar danos devido a poeira ou sujeira.
- Limpe os foles do eixo de transmissão e as forquilhas ou foles do eixo propulsor.

Condição de frio extremo

Um motor de 4 tempos operado em ambientes de -25 °C (-13 °F) e temperaturas inferiores precisa de um aumento no plano de serviço e manutenção.

Qualquer motor de combustão operado em carga tão baixa e temperatura operacional fria coleta maior quantidade de condensação em toda partida/aquecimento.

Visto que o motor não alcança as temperaturas operacionais por longos períodos, o óleo começa a ser fortemente diluído em água e resíduos de gás (maior teor de água).

Um motor precisa alcançar a temperatura operacional para que possa evaporar a condensação do óleo.

Se o uso diário (ciclo de condução de trabalho ou lazer) for similar ao mencionado acima, a BRP recomenda fortemente trocar o óleo pelo menos uma vez ao mês.

Parâmetros de um aumento no plano de serviço e manutenção:

- O motor não atinge a temperatura operacional adequada durante o uso diário normal.
- Múltiplas partidas e paradas sem atingir a temperatura operacional.
- Curtos períodos de marcha lenta.

– Ciclo de condução em baixas RPM em pequenas distâncias sem atingir a temperatura operacional.

Programa de manutenção

IMPORTANTE

Para utilização severa do veículo (exemplo: imersão em lama, água ou areia, reboque, operação em clima frio, atividade de rock crawling (escalada em pedras), etc.), a manutenção deve ser concluída em 50% dos intervalos regulares.

Certifique-se de realizar a manutenção adequada nos intervalos recomendados, como indicado nas tabelas.

Os intervalos do gráfico de manutenção baseiam-se em 3 fatores:
– Período do calendário
– Horas do veículo
– Leitura do hodômetro.

Considere o que ocorrer primeiro para determinar o limite de manutenção.

Os seus hábitos de pilotagem determinam os fatores aos quais você deve aderir. Por exemplo:
– Quem utiliza o veículo a cada dois finais de semana dirigindo em trilha com amigos, provavelmente vai seguir a **leitura do hodômetro** para determinar o intervalo de manutenção.
– Quem utiliza o veículo raramente durante o ano ou apenas em algumas ocasiões (caça, acampamento), provavelmente vai seguir o **Período do calendário** para determinar o intervalo de manutenção.
– Quem utiliza o veículo diariamente/semanalmente por períodos longos, como na agricultura/trabalho, provavelmente vai seguir as **horas do veículo** para determinar o intervalo de manutenção.

PRIMEIROS 3.000 km (1.900 mi)	
Óleo da caixa de câmbio	– Troque o óleo.

A CADA ANO ou 100 horas ou 3.000 km (1.900 mi)	
Componentes de fornecimento de ar*	– Inspecione e limpe; substitua o filtro de ar conforme necessário. – Inspecione e limpe a carcaça do filtro de ar, o corpo do acelerador, os dutos e as braçadeiras.
Bateria	– Inspecione as conexões e a condição, limpe conforme necessário.
Componentes e função do freio*	– Inspecione o nível de líquidos, pastilhas de freio, discos de freio, pinças, linhas de frenagem e cilindro principal. – Limpe e lubrifique os componentes.
Componentes e função do CVT	– Inspecione polia motriz e acionada, correia de transmissão, rolos da polia motriz e rolamentos de cubo. – Limpe os componentes.
Componentes e função da transmissão*	– Verifique se há peças soltas ou desgastadas. – Verifique se há vazamentos de óleo no diferencial, na caixa de câmbio e na transmissão final. – Inspecione o nível do óleo do(s) diferencial(ais), da caixa de câmbio e da

A CADA ANO ou 100 horas ou 3.000 km (1.900 mi)	
	transmissão final, ajuste se necessário.
Módulo eletrônico (códigos de falha e atualizações do software aplicáveis)	– Conecte o veículo à última versão do software de diagnóstico da BRP (B.U.D.S). – Passe o scanner para ver os códigos de falha e realizar as ações para resolver o problema. – Verifique se há atualizações disponíveis.
Direcionamento do chicote elétrico	– Inspecione quanto a fiação pinçada, deslocada ou danificada.
Componentes de refrigeração do motor*	– Inspecione a concentração do líquido de arrefecimento, nível do líquido de arrefecimento, condição da mangueira, braçadeiras, vazamentos. – Ajuste o nível do líquido de arrefecimento, conforme necessário.
Óleo do motor e filtro de óleo	– Troque o óleo e o filtro. – Verifique se há vazamentos de óleo.
Componentes do escapamento*	– Inspecione gaxetas, tubos, condição do silencioso, vazamentos. – Inspecione e limpe o supressor de faíscas do silencioso.

A CADA ANO ou 100 horas ou 3.000 km (1.900 mi)	
	– Inspecione e limpe qualquer detrito em torno dos componentes do escapamento.
Chassi	– Inspecione trincas ou deformação.
Componentes do combustível e função*	– Pressurize o sistema de combustível ciclando a ignição ON/OFF. – Inspecione a tampa do tanque de combustível, as mangueiras do tanque de combustível, braçadeiras, vazamentos.
Respirador do tanque de combustível (modelos não EVAP)	– Substitua.
Componentes e função da direção*	– Verifique se há peças soltas ou desgastadas;.substitua se necessário.
Componentes da suspensão*	– Verifique se há peças soltas ou desgastadas;.substitua se necessário. – Limpe os componentes.
*Para obter uma lista mais abrangente das ações de manutenção a serem executadas, consulte os serviços da concessionária local.	

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO ADICIONAIS		
A cada 9 000 km (5.600 mi) / 300 horas (Independente do tempo calendário)	Folga da válvula	– Inspecione; Ajuste se necessário.
	Velas de ignição	– Substitua.
A cada 2 anos /200 horas / 6.000 km (3.700 mi)	Pré-filtro de ventilação do canister (modelos CARB e EVAP)	– Substitua.
	Óleo da caixa de câmbio, diferencial(ais) e transmissão final	– Troque o óleo.
	Roletes da polia acionada	– Inspecione trincas ou danos nos roletes.
	Mancal do cubo da polia de transmissão e roletes de empuxo	– Lubrifique o mancal do cubo da polia de transmissão e roletes de empuxo.
	Semicasquilhos da coluna de direção	– Inspecione, limpe e lubrifique os semicasquilhos da coluna.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO ADICIONAIS		
A cada 2 anos	Fluido de freio	– Substitua o fluido.
A cada 5 anos / 12.000 km (7.500 mi.)	Líquido de arrefecimento	– Líquido de arrefecimento.

Registros de manutenção

Enviar fotocópia do registro de manutenção para a BRP, se for necessário.

Pré-entrega	
Número de série:	Assinatura/ Impressão:
Quilometragem:	
Horas:	
Data:	
Revendedor Nº:	
Notas:	
Consulte o Boletim de Pré-Entrega para obter os procedimentos de instalação detalhados	

Primeira manutenção	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: Horas: Data: Revendedor Nº: Notas:	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: Horas: Data: Revendedor Nº: Notas:	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem:	Assinatura/ Impressão:
Horas:	
Data:	
Revendedor Nº:	
Notas:	
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem:	Assinatura/ Impressão:
Horas:	
Data:	
Revendedor Nº:	
Notas:	
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem:	Assinatura/ Impressão:
Horas:	
Data:	
Revendedor Nº:	
Notas:	
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem:	Assinatura/ Impressão:
Horas:	
Data:	
Revendedor Nº:	
Notas:	
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

Serviço	
Quilometragem: _____ Horas: _____ Data: _____ Revendedor Nº: _____ Notas: _____	Assinatura/ Impressão:
Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário	

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

Esta seção inclui instruções para os procedimentos de manutenção básica.

Devido à complexidade de alguns procedimentos de manutenção, você precisa ter boas habilidades mecânicas.

Se não se sentir confortável com esses procedimentos, não hesite em contatar uma concessionária autorizada Can-Am, uma oficina de reparo ou uma pessoa de sua escolha.

⚠ AVISO

Exceto se instruído de modo diferente, o motor deve ser desligado e a chave sempre removida antes de executar qualquer manutenção.

⚠ AVISO

Caso seja necessário remover um dispositivo de travamento (por exemplo, lingueta de trava, fixador autotravante, etc.), substitua-o sempre por um novo.

Redefinição da mensagem: Manutenção necessária

1. Usando o botão LOWER, selecione **RES MAIN** em **SETTINGS**.
2. Pressione o botão para redefinir a mensagem de manutenção.

FILTRO DE AR

Orientação para troca do filtro de ar do motor

A frequência de inspeção e substituição do filtro de ar do motor deve ser ajustada de acordo com as condições de condução, pois ela é um componente crucial para garantir a vida útil e o desempenho corretos do motor.

A frequência de inspeção e substituição do filtro de ar do motor deve ser aumentada nas seguintes condições severas de condução:

– Dirigir em areia seca.
– Dirigir em superfícies cobertas por poeira seca.
– Dirigir em trilhas secas de cascalho ou condições semelhantes.
– Dirigir em áreas com altas concentrações de sementes e cascas de plantações.
– Dirigir em condições severas de neve.

AVISO

Ao dirigir em ambientes empoeirados ou com areia, a caixa de ar precisa ser limpada antes de cada passeio.


OBSERVAÇÃO:
Dirigir em grupo, nessas condições, aumenta a frequência de manutenção do filtro de ar.

Remoção do filtro de ar


AVISO

Nunca remova ou modifique qualquer componente da caixa do filtro de ar. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou degradação do desempenho do motor. A carburação do motor é calibrada para funcionar especificamente com estes componentes.


1. Remova o console. Consulte *Remoção do console* na seção *Equipamento*.
2. Destrave os dois fechos da tampa da caixa de ar.

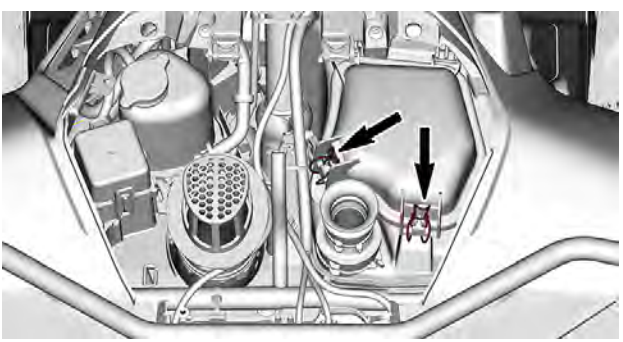

3. Levante a tampa na direção traseira.
4. Continue o movimento de levantar até que as dobradiças possam ser removidas dos suportes e em seguida puxe a tampa para frente para removê-la.

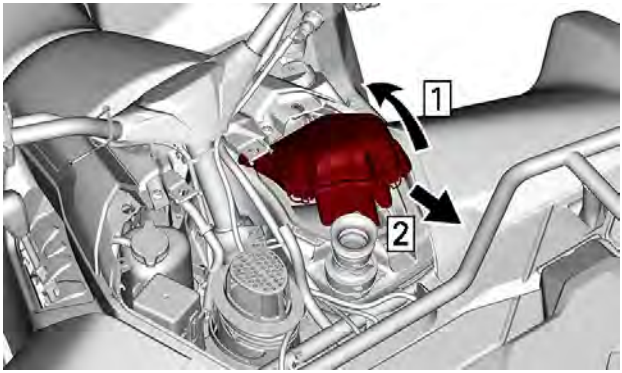

1. Levante a tampa na direção traseira
2. Puxe a tampa para frente para removê-la
5. Remover o filtro de ar

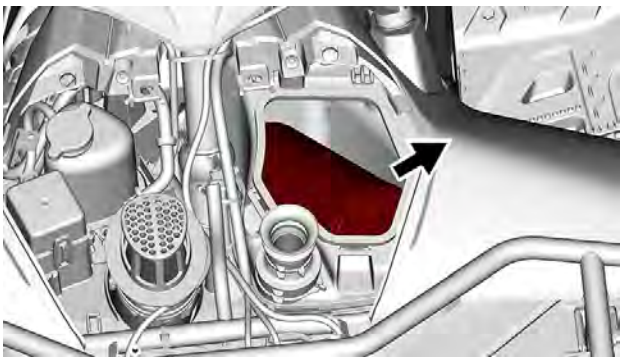

Limpeza do Filtro de Papel

1. Veja se filtro de espuma foi retirado do filtro de papel.
2. Bata o filtro de papel para remover a poeira pesada.

Isso permitirá que a sujeira e a poeira saiam do filtro de papel.

OBSERVAÇÃO:
O filtro de papel tem vida limitada, substitua-o se estiver muito sujo ou entupido.

AVISO

Não recomendamos soprar ar comprimido no elemento de papel, pois isso poderia danificar as fibras do papel e reduzir a capacidade de filtragem quando usado em ambientes empoeirados. Se o filtro de ar do motor estiver muito sujo e não puder ser limpo seguindo o procedimento recomendado, ele deverá ser trocado.

AVISO

Não lave o filtro de papel com nenhuma solução de limpeza.


Limpeza do Filtro de Espuma

1. Borrife o filtro de espuma no interior e exterior com um bom limpador de filtros de ar e siga as instruções do fabricante.



TÍPICO

2. Seque completamente o filtro de espuma.

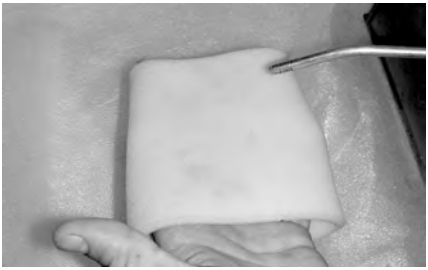

TÍPICO

OBSERVAÇÃO:
Para remover elementos muito sujos, pode ser necessário fazer uma segunda aplicação.

Inspeção da carcaça do filtro de ar do motor


1. Veja se a câmara da carcaça do filtro de ar está limpa.
   – Se houver água ou detritos, limpe a câmara da carcaça do filtro de ar usando um limpador a vácuo.

AVISO
Não jogue ar comprimido na câmara da carcaça do filtro de ar.

Limpeza da válvula bico de pato


Verifique visualmente e aperte fisicamente a válvula bico de pato.

AVISO
Certifique-se de que a válvula bico de pato é flexível e não está invertida, danificada ou plugada.

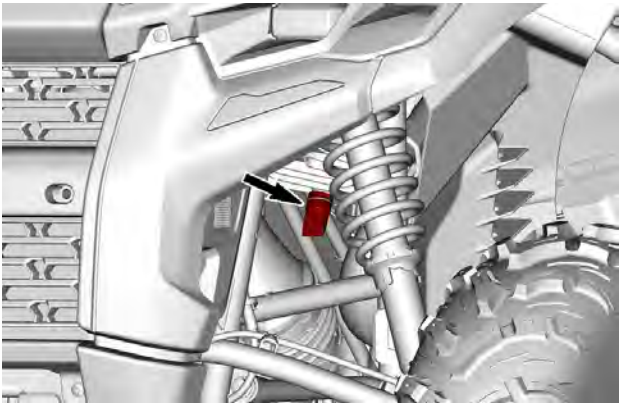


Instalação do filtro de ar


1. Insira primeiro o lado aberto do filtro de ar na caixa do coletor de ar.
2. Deslize o filtro de ar pela extensão dentro da caixa do coletor de ar.

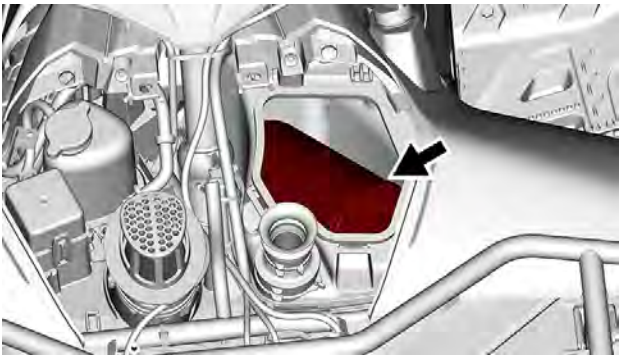

3. Insira primeiro as abas dianteiras da tampa do filtro de ar.
4. Empurre a tampa do filtro de ar para baixo para fechá-la.

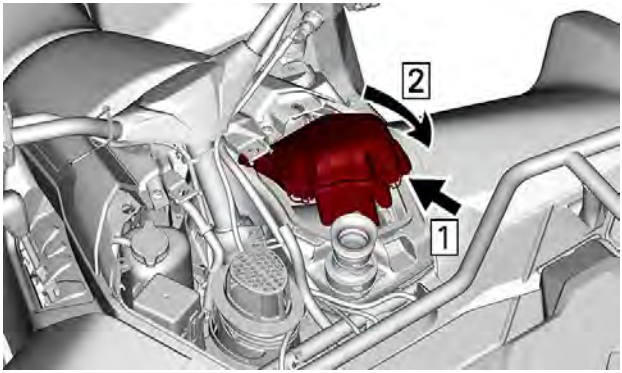

1. Insira as abas dianteiras primeiro
2. Feche a tampa do filtro de ar
5. Trave os dois fechos da tampa do filtro de ar.

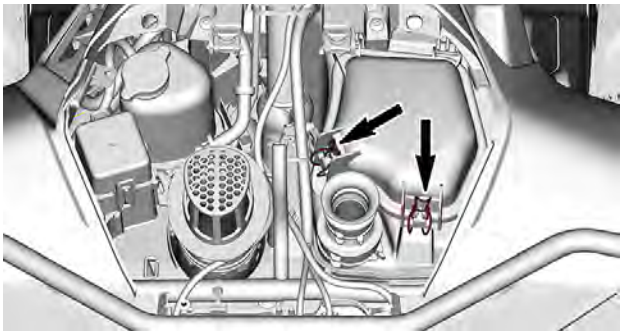

6. Reinstale o console.

ÓLEO DO MOTOR

Óleo recomendado para o motor

Os motores Rotax® foram desenvolvidos e validados com o uso do óleo XPS®.

A BRP recomenda usar sempre seu óleo do motor XPS ou um equivalente.

Danos causados pelo uso de óleo inadequado para o motor poderão não ser cobertos pela Garantia limitada da BRP.

Óleo do motor XPS recomendado	
Finalidade geral	Óleo sintético 5W40
Temperatura fria	Óleo sintético 0W40
Temperatura morna	Óleo sintético 10W50

Se o óleo do motor XPS recomendado não estiver disponível:

– Use um óleo sintético do motor SAE de 4 tempos que atenda ou exceda as especificações do segmento de lubrificante.
– Verifique sempre se a etiqueta de certificação de serviço API no reservatório de óleo contém pelo menos um dos padrões indicados.
  – **Classificação SN de serviço API ou**
  – **JASO-MA2**

Verificação do nível de óleo do motor (monocilíndrico)


AVISO

Operar o motor com um nível inadequado de óleo poderá danificar o motor gravemente.

AVISO

Verifique o nível de óleo quando o motor estiver QUENTE.

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Mova o câmbio para a posição P e aplique a alavanca de trava do freio.
3. Remova o painel lateral direito.
4. Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta durante 60 segundos.
5. Desligue o motor.
6. Limpe em torno da vareta para evitar que partículas estranhas caiam no tubo.

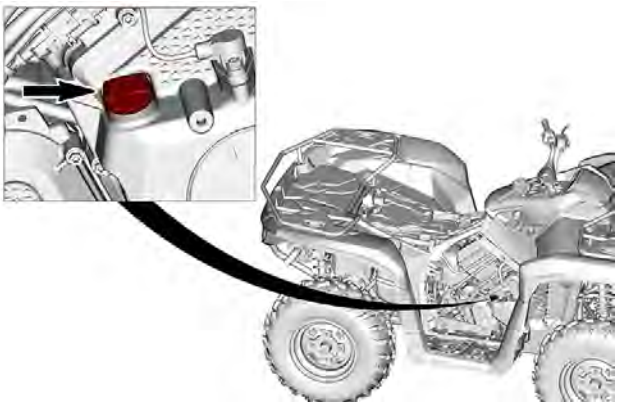

7. Desenrosque a vareta, depois retire-a e limpe.
8. Reinstale a vareta de medição, enrosque-a completamente.
9. Retire a vareta e verifique o nível do óleo. Deve estar na marca superior ou perto da mesma.



1. *MÍN.*
2. *MAX*

Se o nível estiver entre as marcas, reinstale a vareta.

Se o nível estiver abaixo da marca superior, acrescente óleo conforme segue:

- Coloque um funil no orifício da vareta.
- Adicione uma pequena quantidade do óleo recomendado e verifique novamente o nível do óleo.
- Continue acrescentando óleo até o nível atingir a marca superior.

AVISO

Não complete além da capacidade. Limpe qualquer derramamento.

Troca de Óleo do Motor

AVISO


O óleo do motor e o filtro de óleo devem ser trocados ao mesmo tempo.

A troca de óleo e a substituição do filtro devem ser feitas com o motor quente.

⚠ CUIDADO

O óleo do motor pode estar muito quente. Espere até o óleo do motor ficar morno.

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Mova o câmbio para a posição P e aplique a alavanca de trava do freio.
3. Remova o painel lateral direito.
4. Limpe a área da vareta.
5. Retire a vareta do óleo.
6. Coloque um recipiente de drenagem para recolher o óleo sob o dreno do óleo.
7. Limpe em volta do parafuso de dreno.
8. Desparafuse bujão de drenagem e descarte o anel de gaxeta.

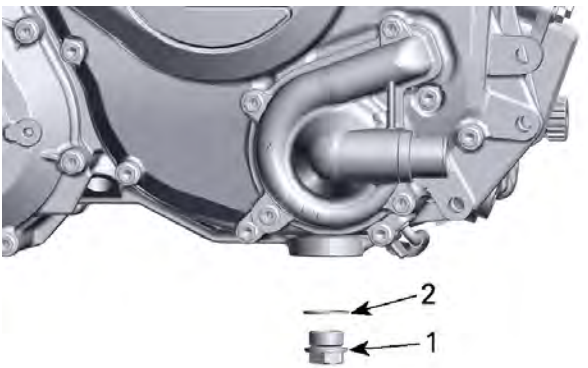

1. *Bujão de drenagem*
2. *Anel da gaxeta (descarte)*

9. Deixe que o óleo drene completamente do cárter.
10. Substitua o filtro de óleo, consulte *Filtro de óleo*.
11. Limpe o bujão de drenagem.
12. Instale um NOVO anel de gaxeta no bujão de drenagem.

AVISO

Nunca reutilize o anel de gaxeta. Substitua-a sempre por uma nova.

13. Instale e aperte o bujão de drenagem de acordo com a especificação recomendada.

Torque de aperto	
Bujão de drenagem	30 ± 2 Nm (22 ± 1 lbf-ft)

14. Reabasteça o motor, consulte *Óleo recomendado do motor*.


OBSERVAÇÃO:
Para obter a capacidade do óleo do motor, consulte *Especificações técnicas*.

15. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta durante 60 segundos.
16. Desligue o motor.
17. Verifique o nível de óleo imediatamente; consulte *Verificação do nível de óleo do motor*.
18. Complete, se necessário.
19. Certifique-se de que as áreas do filtro de óleo e do bujão de drenagem não estejam vazando.
20. Descarte o óleo e o filtro de acordo com as leis ambientais locais.

FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR

Remoção do Filtro de Óleo do Motor


1. Remova a roda dianteira direita.
2. Remova o para-lamas interno para acessar a da tampa do filtro de óleo.
3. Limpe a área do filtro de óleo.
4. Remova a tampa do filtro de óleo.
5. Remova o filtro de óleo.

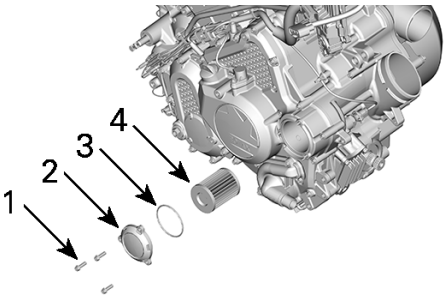

1. *Parafuso do filtro de óleo*
2. *Tampa do filtro de óleo*
3. *O-ring*
4. *Filtro de óleo*

Instalação do Filtro de Óleo do Motor


1. Inspecione e limpe qualquer sujeira ou outros contaminantes que estejam nas áreas de entrada e saída do filtro de óleo.

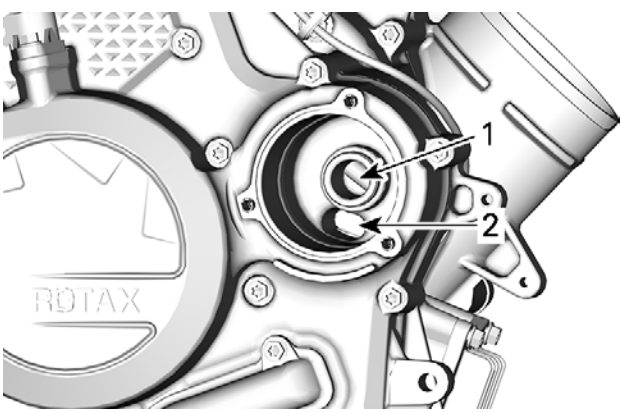

1. *Furo de saída para o sistema de alimentação de óleo do motor*
2. *Furo da entrada da bomba de óleo para o filtro*

2. Umedeça um O-ring NOVO com óleo do motor e deslize-e na tampa do filtro de óleo.
3. Instale o novo filtro na tampa.

4. Aplique óleo do motor na vedação na extremidade aberta do filtro de óleo.

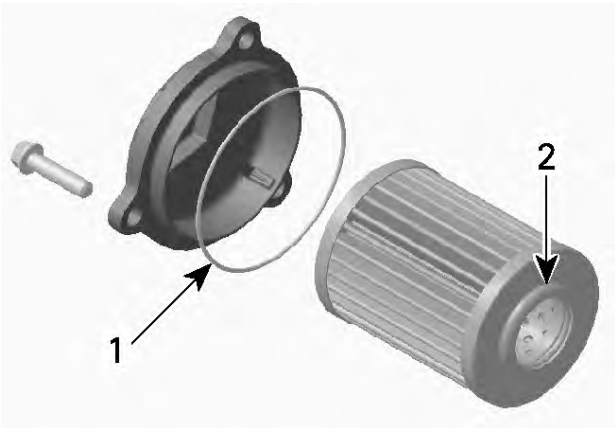

1. Lubrifique levemente
2. Lubrifique levemente

AVISO

Preste atenção para evitar comprimir o O-ring durante a instalação do filtro e da tampa.

5. Instale a tampa na carcaça do filtro de óleo.
6. Aperte os parafusos da tampa do filtro de óleo com o torque recomendado.


Torque de aperto	
Parafusos da tampa do filtro de óleo	10 ± 1 Nm (89 ± 9 lbf pol)

7. Limpe todo o óleo derramado no motor.


Filtro do respiro de ventilação de combustível

Substituição do filtro do respiro de ventilação do combustível


O filtro do respiro de ventilação do combustível está localizado sob o console ao lado do porta-fusíveis.

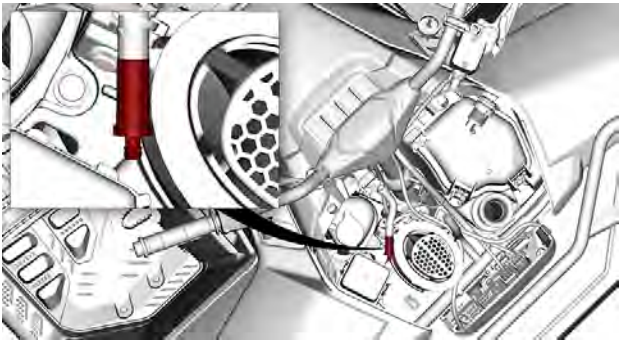

1. No lado direito do console, remova as mangueiras do filtro.

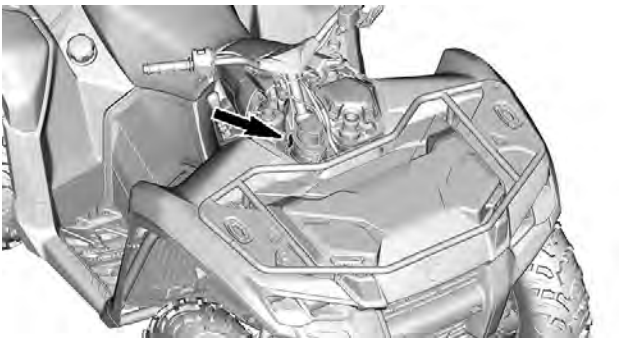

2. Remova e descarte o filtro.
3. Instale um filtro novo com a seta apontando na direção da mangueira.

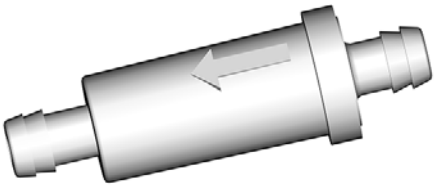


4. Assegure-se de que o filtro fique totalmente inserido e a mangueira esteja bem fixada.


Pré-filtro do sistema de emissões evaporativas (se equipado)

Substituição do Pré-filtro do Sistema de Emissão por Evaporação


1. Remova o assento.

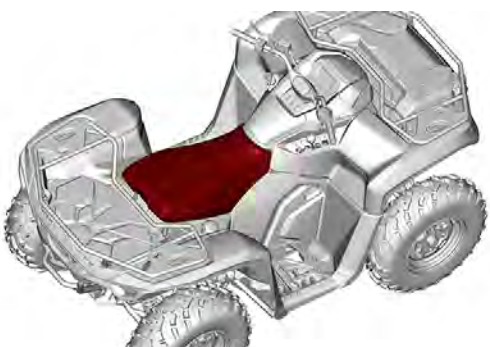


2. Remova os parafusos do painel de acesso da bomba de combustível.

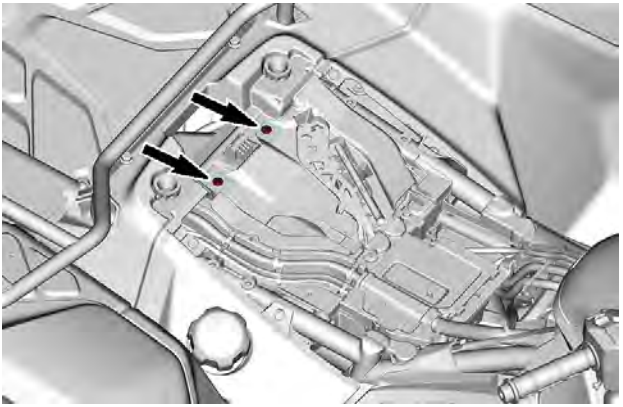


3. Remova o painel de acesso da bomba de combustível.

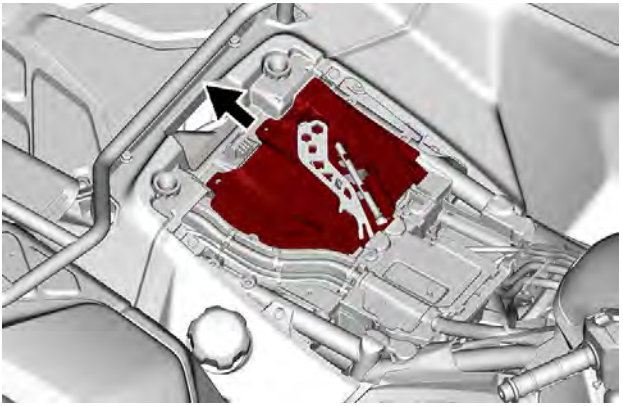

4. Corte a braçadeira que prende o filtro em seu suporte.

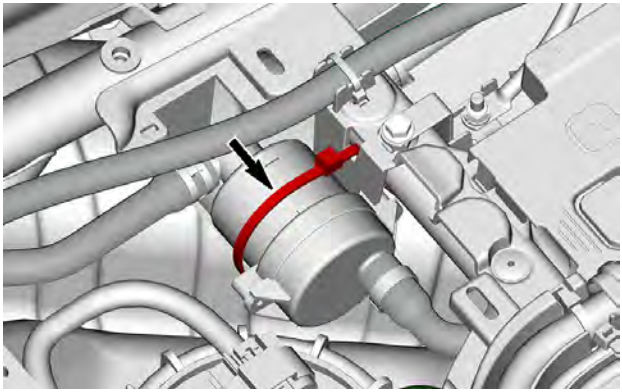

5. Remova as braçadeiras que prendem as mangueiras no filtro. Descarte a braçadeira Oetiker.

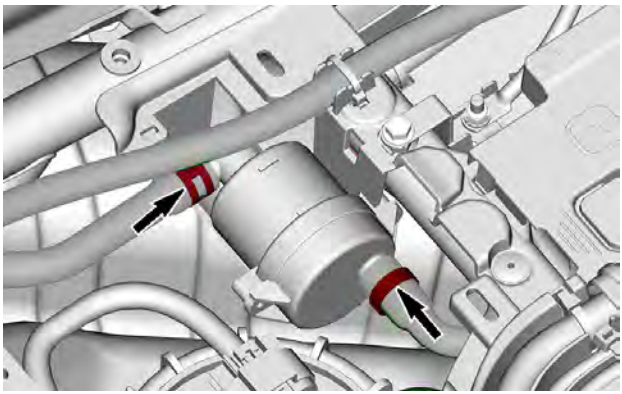


6. Remova e descarte o filtro.
7. Instale o novo filtro usando uma braçadeira Oetiker nova.
8. Prenda a filtro no seu suporte com uma braçadeira.
9. Reinstale o painel de acesso da bomba de combustível.
10. Reinstale o assento.


RADIADOR

Inspeção e limpeza do radiador

Verifique periodicamente a limpeza da área do radiador.

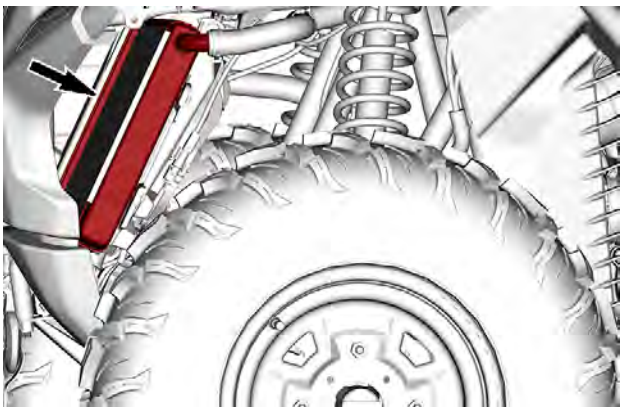

1. Remova os dois defletores de ar dianteiros em cada lado do radiador.

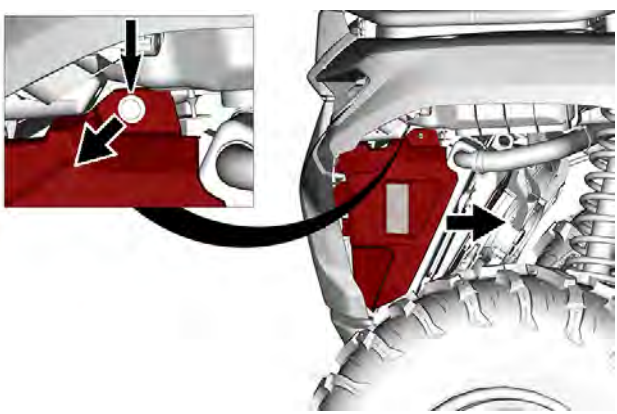

2. Inspecione o radiador e as mangueiras quanto a vazamentos e danos.

3. Inspecione as aletas do radiador. Elas devem estar limpas, livres de lama, sujeira, folhas e qualquer outro material acumulado que possa evitar que o radiador resfrie adequadamente.
4. Remova os acúmulos manualmente o máximo que puder.

   Se houver água nas proximidades, tente enxaguar as aletas do radiador.

⚠ CUIDADO


Nunca limpe o radiador com as mãos quando estiver quente. Deixe o radiador esfriar antes de limpá-lo.

AVISO


Tome cuidado para não danificar as aletas do radiador ao limpá-las.
Não use objetos/ferramentas que possam danificá-las.
As aletas são propositadamente finas para permitir um arrefecimento eficiente.
Ao lavar o veículo, utilize apenas pressão baixa.
Nunca use um lavador de PRESSÃO ALTA.

5. Em alguns casos, pode ser necessária a remoção da ventoinha do radiador para limpar o radiador cuidadosamente.

   1. Remova os parafusos que prendem a ventoinha do radiador ao radiador.

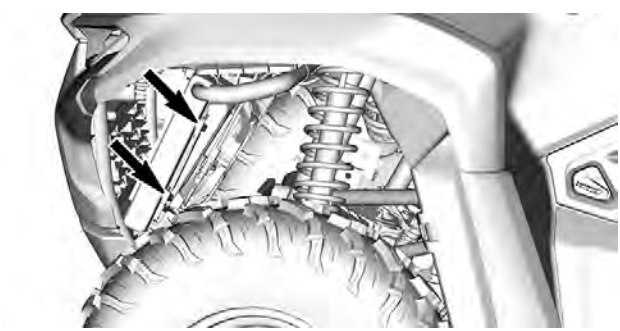

   2. Desconecte o conector da ventoinha do radiador.

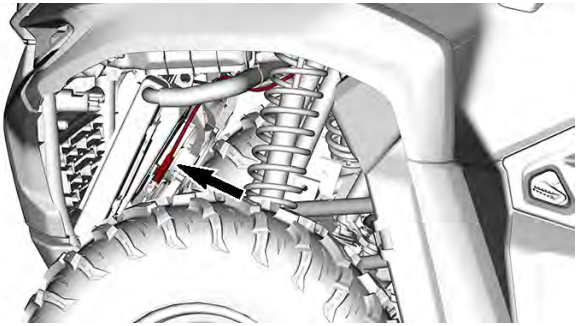

3. Puxe a ventoinha do radiador em direção ao lado esquerdo do veículo.

6. Visite uma concessionária autorizada Can-Am, oficina ou pessoa de sua escolha para verificar o desempenho do sistema de arrefecimento.

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

Líquido de arrefecimento recomendado do motor

Líquido de arrefecimento do motor XPS recomendado
XPS COOL-X LT
Se o líquido de arrefecimento recomendado do motor XPS não estiver disponível
Use um líquido de arrefecimento que atenda ou exceda o ASTM D3306 Ácido não 2-EH livre de NAPS (nitrito, amina, fosfato, silicato)

AVISO
Sempre use o anticongelante etilenoglicol contendo anticorrosivos especificamente para motores de alumínio de combustão interna.

Verificação do nível de líquido de arrefecimento do motor


⚠ AVISO

Verifique o nível do líquido de arrefecimento com o motor frio. Nunca adicione líquido no sistema de arrefecimento quando o motor estiver quente.

AVISO

Um sistema de arrefecimento que sempre precise completar o líquido é a indicação de vazamentos ou problemas no motor. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Remova o console. Consulte *Remoção do console* em *Equipamento*.

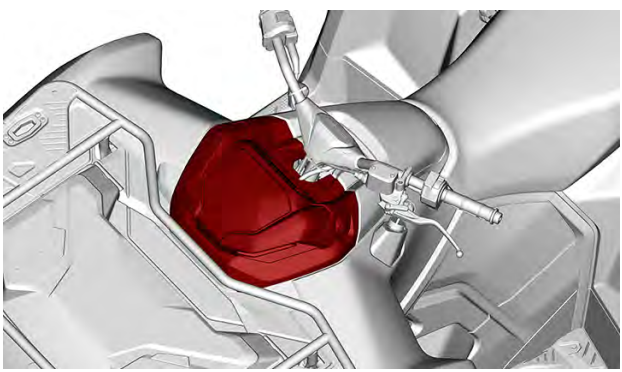

3. Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Ele deve estar entre as marcas de nível MÍN. e MÁX. do reservatório de líquido de arrefecimento.


AVISO

Quando verificar o nível em temperatura inferior a 20 °C (68 ° F), ele pode estar levemente abaixo da marca de MIN.

4. Se necessário, remova a tampa do reservatório do líquido de arrefecimento para acrescentar líquido de arrefecimento.

⚠ AVISO

Não retire a tampa do reservatório do líquido de arrefecimento se o motor estiver quente.

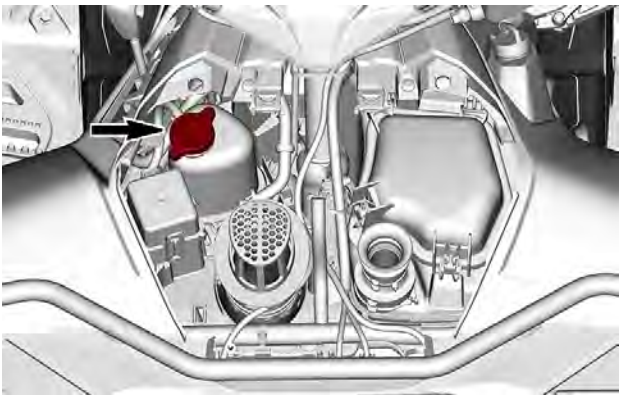

OBSERVAÇÃO:
Use um funil para não derramar. **Não complete além da capacidade.**


5. Reinstale e aperte corretamente a tampa do reservatório.
6. Reinstale o console.

Troca do líquido de arrefecimento do motor


⚠ AVISO

Para evitar queimaduras, não retire a tampa de pressão nem desaperte o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento com o motor quente.

1. Remova a tampa de pressão do sistema de arrefecimento.
2. Remova o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento e descarte a arruela de vedação.

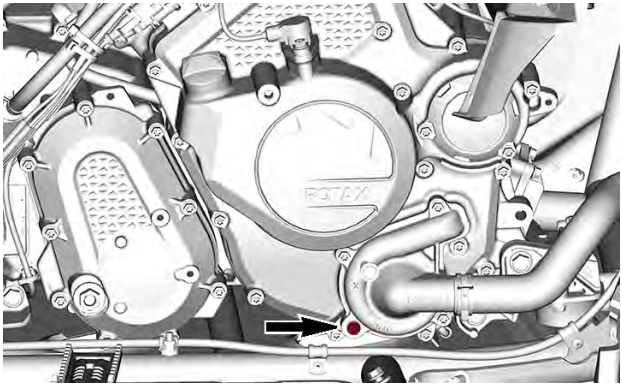

3. Drene o líquido de arrefecimento em um recipiente adequado.
4. Aperte o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento com uma **NOVA** arruela de cobre de acordo com a especificação.

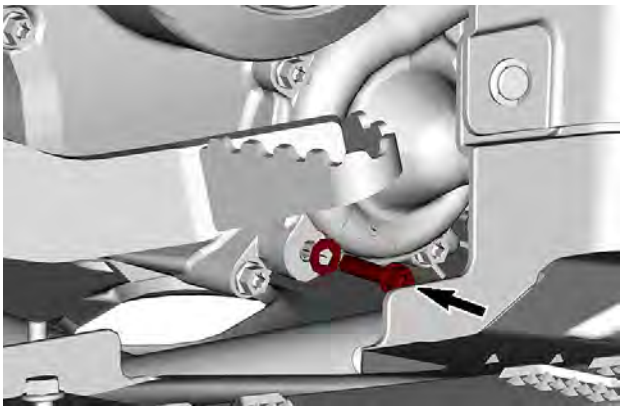


Torque de aperto	
Bujão de drenagem do líquido de arrefecimento	10 ± 1 Nm (89 ± 9 lbf-pol.)

5. Abasteça o sistema de arrefecimento com líquido de arrefecimento; consulte o procedimento *Sangramento do sistema de arrefecimento*.

Sangramento do Sistema de Arrefecimento

1. Remova a tampa de pressão.
2. Encha o sistema de arrefecimento até que esteja cheio até a linha máx. no tanque do líquido de arrefecimento.

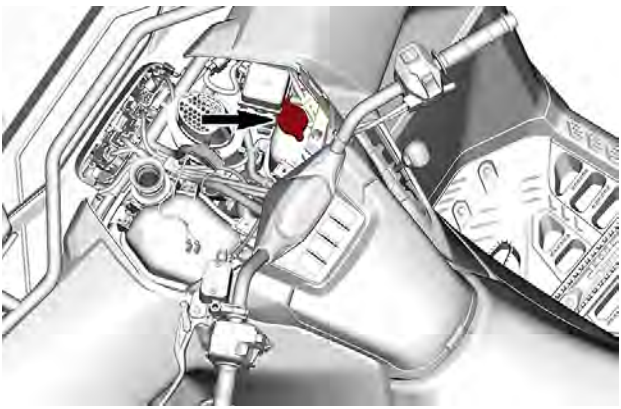

3. Instale a tampa de pressão.
4. Ligar o motor em marcha lenta até que a ventoinha de arrefecimento seja acionada pela segunda vez.
5. Desligue o motor e deixe-o esfriar.

⚠ AVISO

Para evitar possíveis queimaduras, não retire a tampa de pressão se o motor estiver quente.

6. Quando o motor estiver frio, verifique o nível de líquido de arrefecimento e acrescente líquido de arrefecimento, se necessário.
7. Após o próximo passeio, verifique o nível do líquido de arrefecimento. Adicione líquido de arrefecimento conforme necessário. Consulte *Verificar o Nível do Líquido de Arrefecimento no Motor*.

SISTEMA DE ESCAPAMENTO

Limpeza da área ao redor do sistema de escapamento

⚠ AVISO

O acúmulo de detritos pode ocasionar um incêndio no veículo quando o sistema de escapamento estiver quente e os detritos secos.
Em algumas situações, isso poderia resultar em danos sérios, ferimentos graves ou até a morte.
Limpe com frequência e regularmente a área ao redor do sistema de escapamento quando dirigir em manguezais, pântanos, feno ou folhas mortas.
Em outros casos, faça a limpeza de acordo com o plano de manutenção.
Além disso, verifique regularmente se há danos nos escudos térmicos e substitua-os quando necessário.

⚠ CUIDADO

Nunca realize essa operação imediatamente após o motor ter funcionado porque o sistema de escapamento fica muito quente.

1. Na traseira do veículo, limpe as áreas ao redor do silencioso.
2. Limpe as áreas ao redor do tubo de escapamento e do coletor de escapamento.

⚠ AVISO


Limpe também sob os escudos térmicos.

Inspecione e limpe o supressor de faíscas do silencioso


⚠ CUIDADO

Nunca realize essa operação imediatamente após o motor ter funcionado porque o sistema de escapamento estará muito quente.

1. Remova e descarte as arruelas e os parafusos de travamento do escapamento.

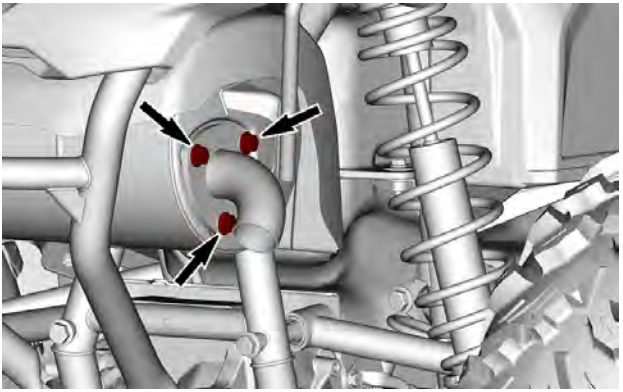

2. Remova o cano de escapamento com o supressor de faíscas e a gaxeta (descarte-o).

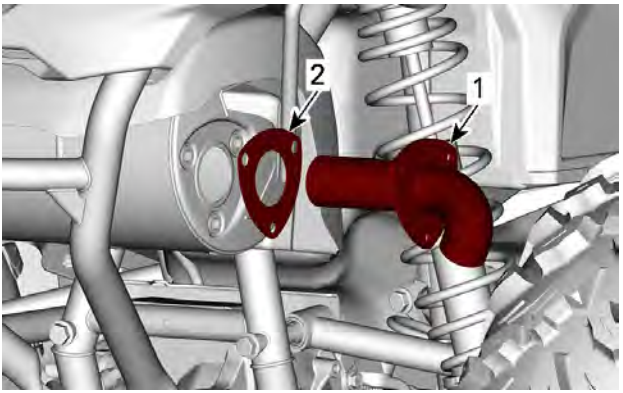

1. *Cano de escapamento com supressor de faíscas*
2. *Gaxeta (descarte-a)*
3. Remova os depósitos de carvão do supressor de faíscas utilizando uma escova metálica macia.

AVISO

Tenha cuidado para evitar danos à tela do supressor de faíscas.

4. Inspecione a tela do supressor de faíscas para ver se há danos. Troque se necessário.
5. Inspecione a câmara do supressor de faíscas no silencioso. Limpe qualquer detrito, conforme necessário.
6. Instale o escapamento com uma nova gaxeta e arruelas de travamento.
7. Prenda o cano de escapamento usando parafusos novos. Aperte-os de acordo as especificações.

Torque de aperto	
Parafusos do cano de escapamento	22 ± 2 Nm (16,2 ± 1,5 lb-ft)

CAIXA DE CÂMBIO

Óleo recomendado da caixa de câmbio


O óleo XPS foi especialmente formulado para atender os requisitos de lubrificação desta caixa de câmbio. A BRP recomenda o uso de seu óleo XPS.

AVISO
Não use outro tipo de óleo quando for fazer a manutenção.

Óleo recomendado da caixa de câmbio XPS
Óleo sintético para caixa de câmbio 75W140
Alternativa, ou se não disponível
Óleo sintético para câmbio 75W 140 API GL-5

Verificar o nível de óleo da caixa de câmbio

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição de estacionamento.
3. Remova o painel lateral direito. Consulte *Painel lateral* em *Equipamento*.
4. Remova o bujão de nível de óleo da caixa de câmbio e o O-ring.

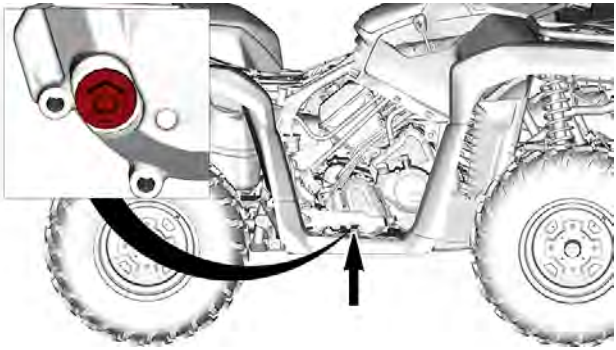

5. Verifique o nível de óleo. O óleo deve estar no nível da parte de baixo do orifício de nível de óleo.

AVISO


Operar a caixa de câmbio com um nível incorreto de óleo pode danificá-la gravemente.

6. Instale o bujão de nível de óleo com o O-ring. Aperte o bujão conforme a especificação.


Torque de aperto	
Bujão de nível do óleo	5 ± 0,6 Nm (44 ± 5 lbf-in)

Troca do óleo da caixa de câmbio

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição de estacionamento.
3. Limpe em volta do parafuso de dreno.

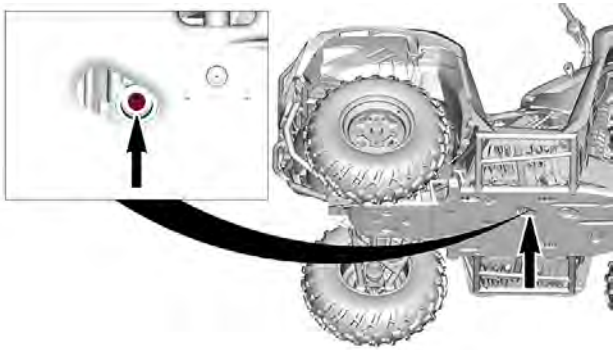

4. Coloque um recipiente de drenagem embaixo do bujão de drenagem do óleo.
5. Desparafuse bujão de drenagem e descarte o anel de gaxeta.
6. Remova o bujão de nível de óleo da caixa de câmbio e o O-ring.

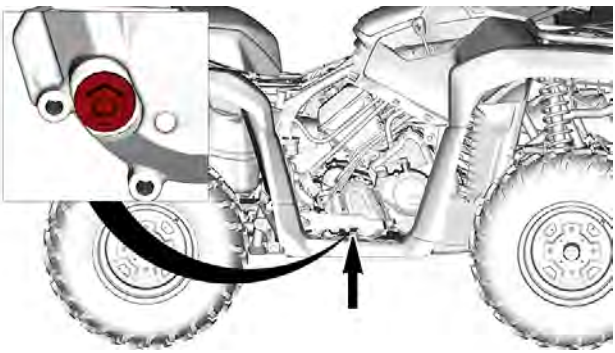

7. Deixe o óleo drenar totalmente da caixa de câmbio.
8. Limpe todas as partículas de metal do bujão de drenagem.
9. Instale um NOVO anel de gaxeta no bujão de drenagem e aperte de acordo com as especificações.

Torque de aperto	
Bujão de drenagem	20± 2 Nm (15 ± 1 lbf pé)

10. Reabasteça a caixa de câmbio. Quando cheio, o óleo deve estar nivelado com a parte de baixo do orifício de nível de óleo.

AVISO

Use SOMENTE o tipo recomendado de óleo.

11. Manualmente, instale o bujão de nível de óleo com o O-ring.
12. Aperte o bujão de nível de óleo de acordo com a especificação.


Torque de aperto	
Bujão de nível do óleo	5 ± 0,6 Nm (44 ± 5 lbf-in)

13. Limpe qualquer derramamento.

DIFERENCIAL DIANTEIRO

Verificação do Nível de Óleo do Diferencial Dianteiro

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. No lado dianteiro esquerdo, limpe a área do bujão de enchimento antes de verificar o nível de óleo.

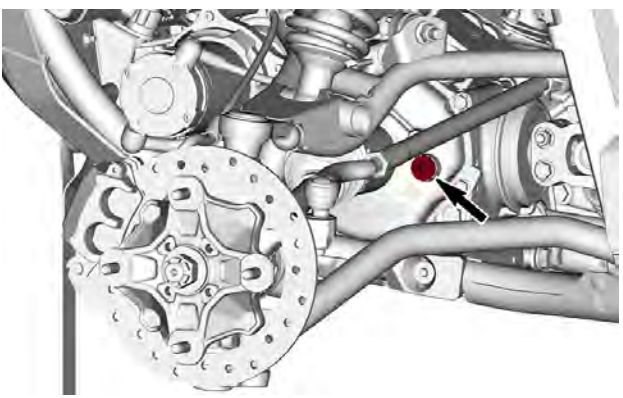

A REMOÇÃO DO RODA NÃO É NECESSÁRIA

3. Retire o bujão de enchimento.
4. Verifique o nível de óleo. O óleo deve estar nivelado com a parte de baixo do orifício de nível de óleo.
5. Se necessário, acrescente o óleo de diferencial recomendado.

6. Reinstale o bocal de enchimento.

Torque de aperto	
Bujão de enchimento	16 ± 3 Nm (142 ± 27 lbf **pol**.)

Óleo recomendado para o diferencial dianteiro

O óleo XPS foi especialmente formulado para atender os requisitos de lubrificação deste diferencial. A BRP recomenda o uso de seu óleo XPS.


AVISO

Não use outro tipo de óleo quando for fazer a manutenção.


Óleo recomendado para o diferencial dianteiro XPS
75W90 Óleo sintético para câmbio
Alternativa se os produtos XPS não estiverem disponíveis
Óleo sintético para marcha 75W90 (API GL-5)

Troca do óleo do diferencial dianteiro

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição de estacionamento.
3. Por baixo do veículo, limpe a área do bujão de drenagem.

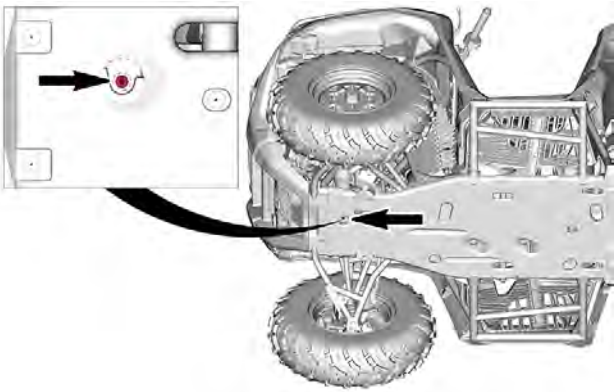

4. Coloque um recipiente de drenagem embaixo da área do diferencial dianteiro.
5. Retire o bujão de drenagem.
6. Retire o bujão de enchimento.

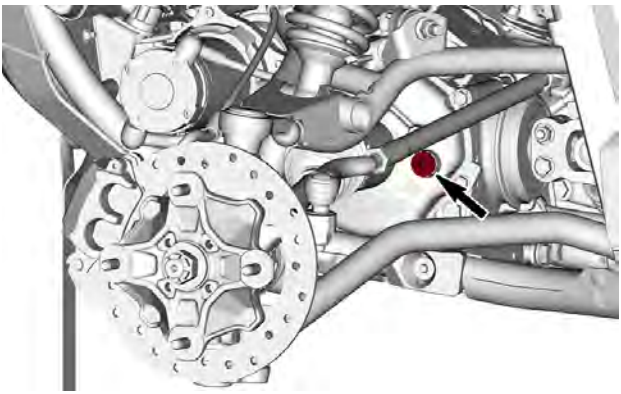

A REMOÇÃO DO RODA NÃO É NECESSÁRIA

7. Deixe o óleo escoar completamente.
8. Instale o bujão de drenagem.

Torque de aperto	
Bujão de drenagem	2,5 ± 0,5 Nm (24 ± 4 lbf pol.)

9. Reabasteça o diferencial com o óleo recomendado para obter o desempenho ideal.
10. Para obter a capacidade do óleo do diferencial, consulte *Especificações técnicas*.
11. Reinstale o bocal de enchimento.

Torque de aperto	
Bujão de enchimento	16,5 ± 2,5 Nm (1,68 ± 0,25 kgf-m)

TRANSMISSÃO FINAL TRASEIRA

Verificação da transmissão final traseira

1. Verifique, visualmente, a carcaça da transmissão final traseira se há danos ou vazamentos de óleo.
2. Se for detectado um problema, visite sua concessionária autorizada Can-Am rapidamente para realizar o reparo.

Óleo recomendado para a transmissão final traseira

O óleo XPS foi especialmente formulado para atender os requisitos de lubrificação dessa unidade de transmissão final. A BRP recomenda o uso de seu óleo XPS.


AVISO

Não use outro tipo de óleo quando for fazer a manutenção.


Óleo XPS recomendado para a transmissão final
75W90 Óleo sintético para câmbio
Alternativa se os produtos XPS não estiverem disponíveis
Óleo sintético para marcha 75W90 (API GL-5)

Troca de óleo da transmissão final traseira

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição de estacionamento.
3. Por baixo do veículo, limpe a área do bujão de drenagem.

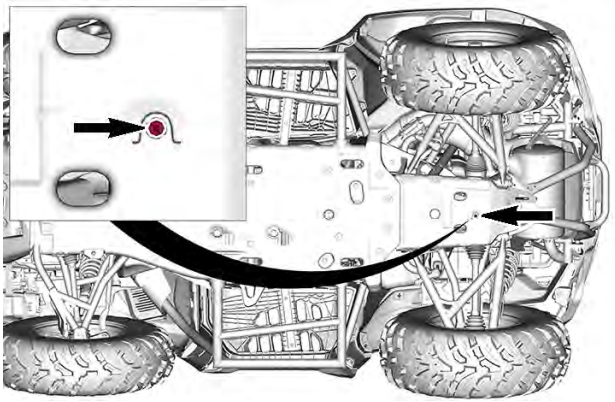

4. Coloque um recipiente de drenagem sob a área de transmissão final traseira.
5. Retire o bujão de drenagem.
6. Retire o bujão de enchimento.

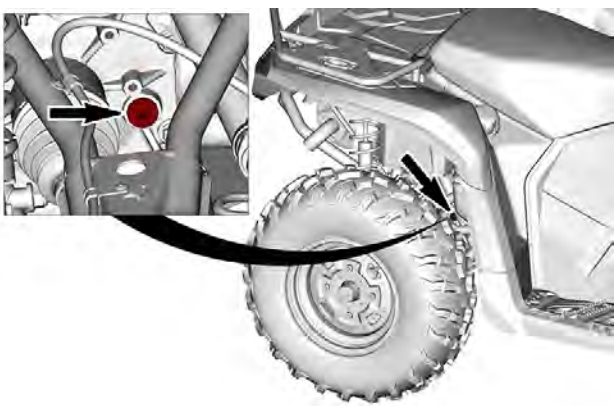

7. Deixe o óleo escoar completamente.

8. Instale o bujão de drenagem.

Torque de aperto	
Bujão de drenagem	2,5 ± 0,5 Nm (24 ± 4 lbf pol)


9. Reabasteça a transmissão final com o óleo recomendado para obter o desempenho ideal.
10. Para obter a capacidade do óleo do motor, consulte *Especificações técnicas*.
11. Reinstale o bocal de enchimento.

Torque de aperto	
Bujão de enchimento	16,5 ± 2,5 Nm (1,68 ± 0,25 kgf-m)


VELA

Remoção da Vela de Ignição

1. Remova o assento.
2. Desconecte o conector da bobina de ignição.

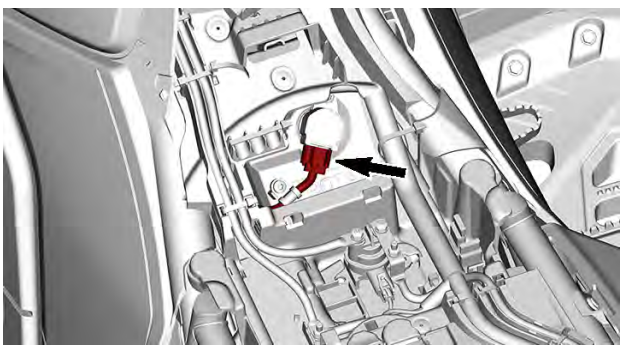

3. Retire a bobina de ignição.

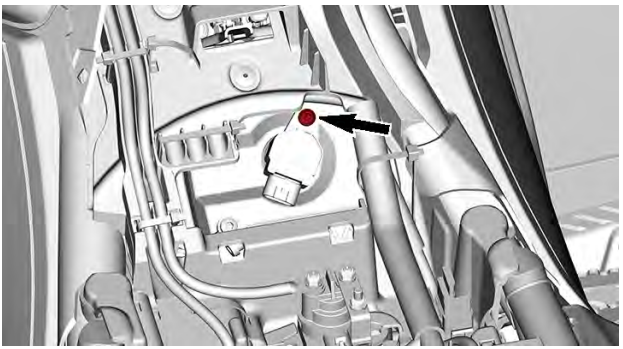

4. Desaperte a vela de ignição uma volta.
5. Limpe o orifício da vela de ignição e o cabeçote do cilindro com ar comprimido, se possível.
6. Desparafuse a vela de ignição por completo usando um soquete de vela de ignição e depois remova-a.

Instalação da Vela de Ignição

1. Antes de instalar, certifique-se de que a superfície de contato do cabeçote do cilindro e a vela de ignição estejam livres de fuligem.
2. Utilizando um calibrador, ajuste a folga da vela de ignição.

Folga da vela de ignição
0,7 a 0,8 mm (0,028 a 0,031 pol.)

3. Rosqueie as velas de ignição no cabeçote do cilindro manualmente e aperte-as com uma chave de torque e um soquete de vela de ignição.

AVISO

Não exceda o aperto das velas de ignição, pois há risco de ocorrer danos ao motor.

Torque de aperto	
Vela de ignição	11 Nm (97 lbf pol.)

4. Reinstale a bobina de ignição.

Torque de aperto	
Parafuso da bobina de ignição	9 ± 1 Nm (80 ± 9 lbf-in)

5. Instale o conector da bobina de ignição.
6. Instale o assento.

TAMPA DA CVT

Para uma melhor compreensão, as seguintes ilustrações foram feitas com o motor fora do veículo. Para executar as seguintes instruções, não é necessário remover o motor.

⚠ AVISO

Nunca toque na CVT com o motor funcionando.
Nunca dirija o veículo com a tampa da CVT removida.

⚠ CUIDADO


O motor deve estar frio antes de a tampa ser removida.

AVISO


Esta CVT não precisa ser lubrificada.
Nunca lubrifique nenhum de seus componentes, exceto o rolamento da polia motriz e o mancal de rolos.

Remova a tampa da CVT


1. Remova o painel do lado esquerdo.

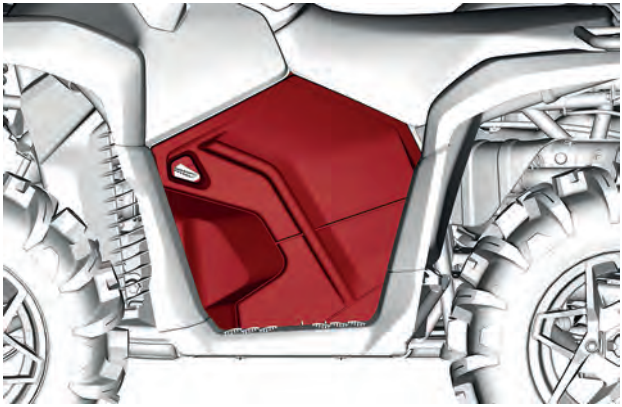


2. Remova o para-lama interno dianteiro esquerdo.

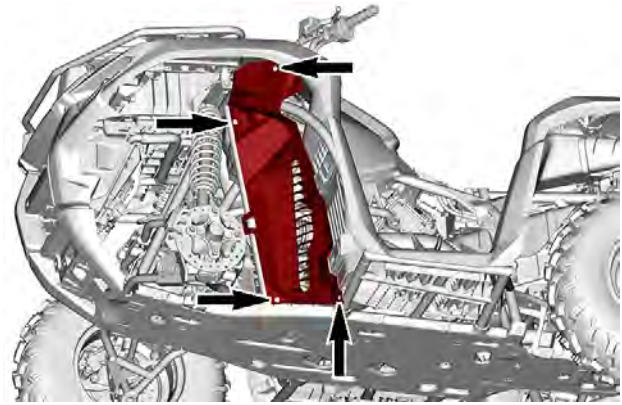

3. Remova o suporte de apoio para pés dianteiro esquerdo.

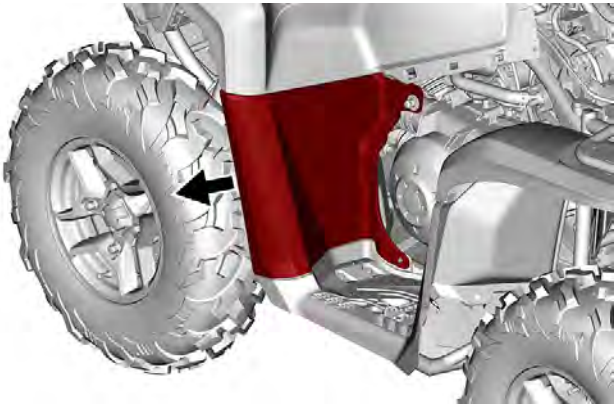

4. Desconecte o duto de refrigeração do ar de entrada da tampa da CVT.
5. Remova todos os parafusos da tampa da CVT.

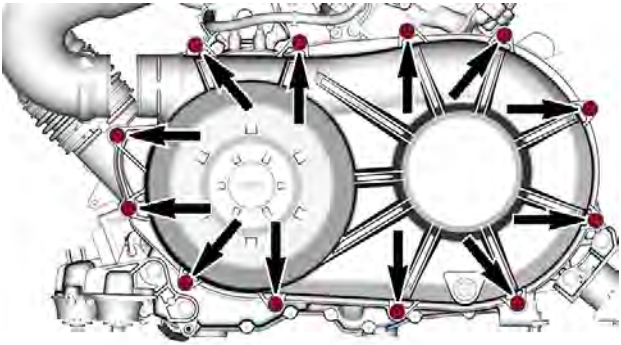


NOTA:Dica

Remova o último parafuso superior central a suportar a tampa durante a remoção.

AVISO


Não use uma chave de impacto para remover os parafusos da tampa da CVT.

6. Remova a tampa da CVT e sua gaxeta.

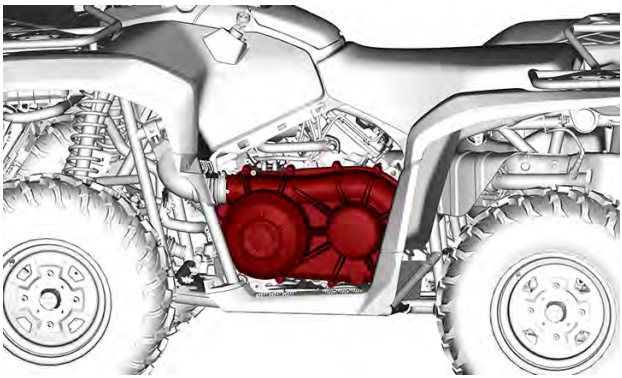

Instalação da Tampa da CVT

1. Instale o parafuso da parte superior central primeiro.
2. Aperte os parafusos da tampa da CVT na sequência a seguir.

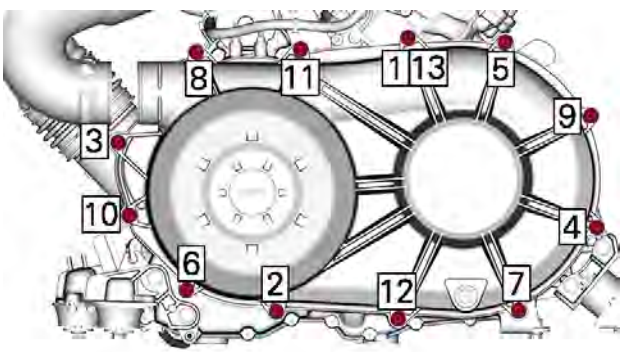

Torque de aperto	
Parafusos da tampa da CVT	7 ± 0,8 Nm (62 ± 7 lbf pol)

3. Reconecte os dutos de refrigeração da CVT.

4. Reinstale os paineis de plástico.

CORREIA DE TRANSMISSÃO


Remoção da Correia de Transmissão

AVISO

Em caso de falha na correia de transmissão, a CVT, a tampa e a saída de ar devem ser limpos.

1. Remova a tampa da CVT.
2. Instale a ferramenta de extração/bloqueio no orifício roscado da polia acionada.

Ferramenta de extração/fixação **(P/N 529036098)**	

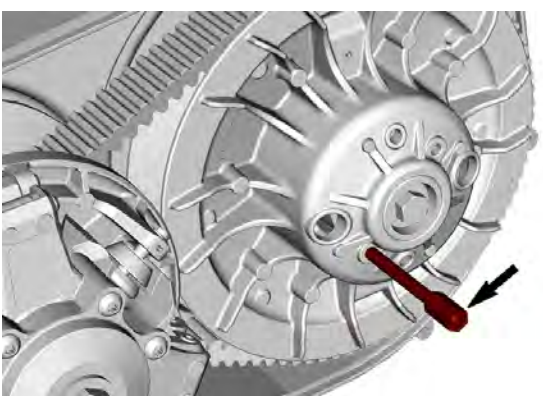


3. Aperte para abrir a polia.
4. Para remover a correia, deslize-a sobre a borda superior da polia fixa.

Inspeção da correia de transmissão

1. Inspecione a correia de transmissão quanto a rachaduras, esgarçamentos ou desgaste anormal. Substitua se necessário.

2. Verifique a largura da correia de transmissão em seu lado mais largo. Substitua se a correia estiver fora das especificações.

Largura da Correia de Transmissão	
Limite de manutenção	34,7 mm (1,366 pol.)

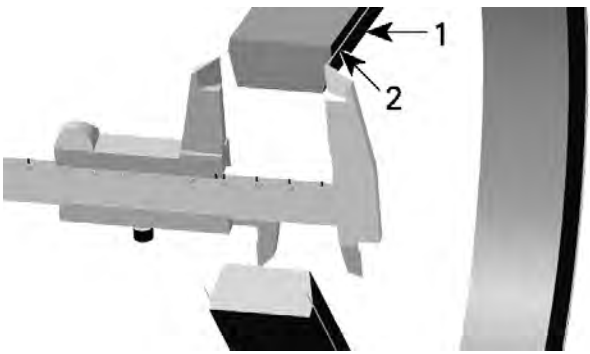


1. *Correia de transmissão*
2. *Lado mais largo da correia de transmissão*

Instalação da correia de transmissão

AVISO


A vida útil máxima da correia de transmissão é obtida quando a correia é instalada na direção de rotação correta.

1. Para instalar o a correia de transmissão, deslize-a sobre a borda superior da polia fixa.
2. Instale-a de modo que a seta impressa na correia esteja apontando para a parte dianteira do veículo, visto de cima.

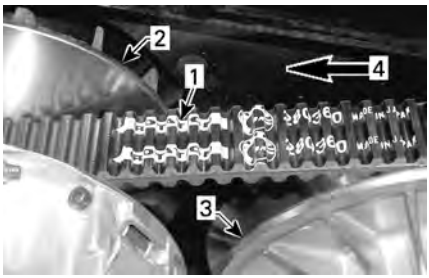


1. *Seta impressa na correia*
2. *Polia motriz (dianteira)*
3. *Polia acionada (traseira)*
4. *Direção da rotação*

3. Desenrosque e remova a ferramenta extratora/travamento.

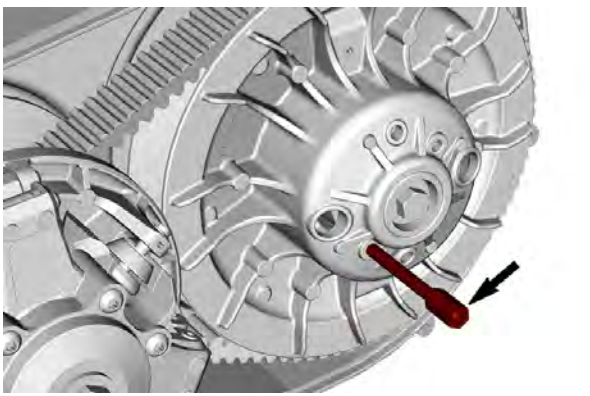

4. Gire a polia motriz até a porção mais inferior das engrenagens na superfície externa da correia de transmissão ficar nivelada com a aresta da polia motriz.

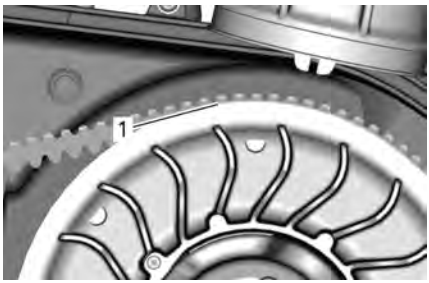

1. Porção mais inferior das engrenagens nivelada com a aresta da polia motriz

5. Instale a tampa da CVT.

POLIA MOTRIZ E POLIA ACIONADA

Inspeção da polia motriz

AVISO

Esta inspeção, que inclui os serviços de manutenção, reparo ou substituição, deve ser efetuada por uma concessionária autorizada Can-Am ou oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha.

Inspecione as buchas e os roletes da polia deslizante da polia motriz e substitua as peças desgastadas.

Inspeção da polia acionada

AVISO

Esta inspeção, que inclui os serviços de manutenção, reparo ou substituição, deve ser efetuada por uma concessionária autorizada Can-Am ou oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha.

Inspecione as buchas do came e da polia deslizante da polia acionada e substitua peças gastas.

Inspecione os roletes da polia acionada, conforme necessário na agenda de manutenção e substitua se necessário.

BATERIA

⚠ CUIDADO

Nunca recarregue a bateria enquanto estiver instalada no veículo.


Estes veículos estão equipados com uma bateria VRLA (Chumbo-ácida regulada por válvula). É uma bateria do tipo sem manutenção, sem necessidade de adicionar água para acertar o nível do eletrólito.

AVISO

Nunca remova a tampa de vedação da bateria.

Remoção da bateria


1. Remova os rebites de plástico que prendem a tampa da bateria.

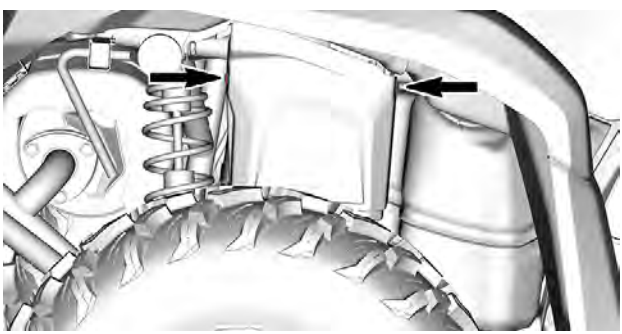

2. Remova a tampa da bateria.
3. Desconecte primeiro o cabo PRETO (-) e depois o cabo VERMELHO (+) da bateria.


AVISO

Respeite sempre esta ordem de remoção: desligue primeiro o cabo PRETO (-).

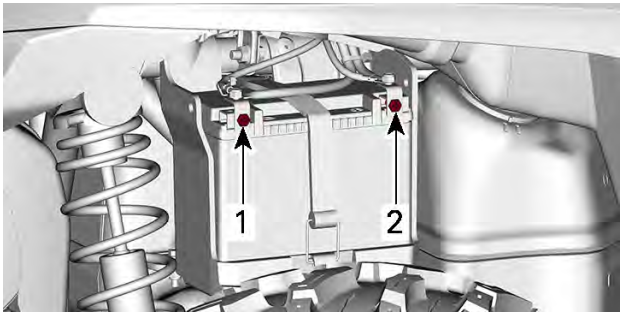

1. *Terminal negativo (-)*
2. *Terminal positivo (+)*

4. Remova a cinta de retenção, depois retire a bateria.

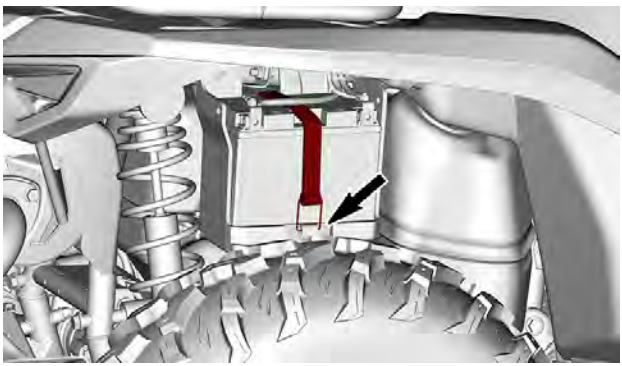


Limpeza da Bateria


1. Limpe a bateria, a carcaça e os terminais da bateria usando uma solução de bicarbonato de sódio e água.
2. Remova a corrosão dos terminais do cabo e dos bornes da bateria com uma escova de aço rígida.

Instalação da bateria

1. Insira a bateria na carcaça dela.

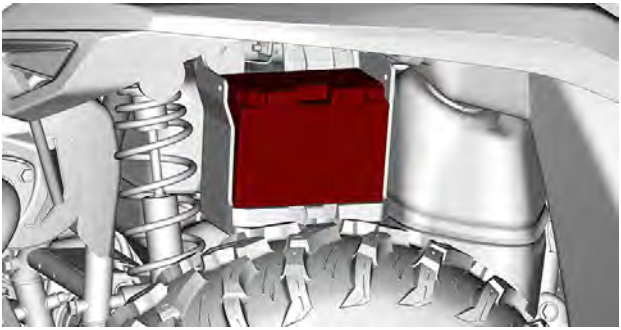


2. Prenda a bateria com a cinta de retenção da bateria.

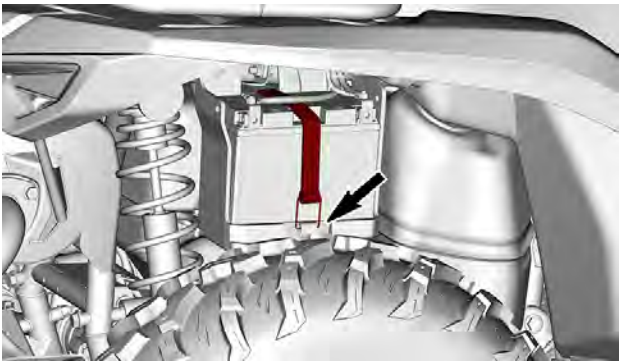


3. Conecte primeiro o cabo VERMELHO (+) e depois o cabo PRETO (-) da bateria usando os parafusos de cabo da bateria e as arrruelas de pressão.

AVISO

Sempre ligue primeiro o cabo VERMELHO (+) e depois o cabo PRETO (-).

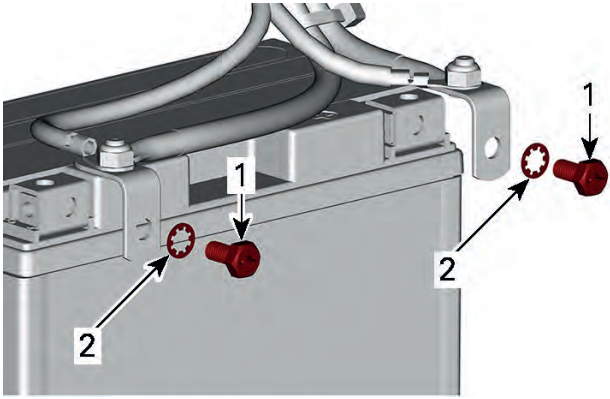

1. *Parafuso do cabo da bateria*
2. *Arruela de pressão*

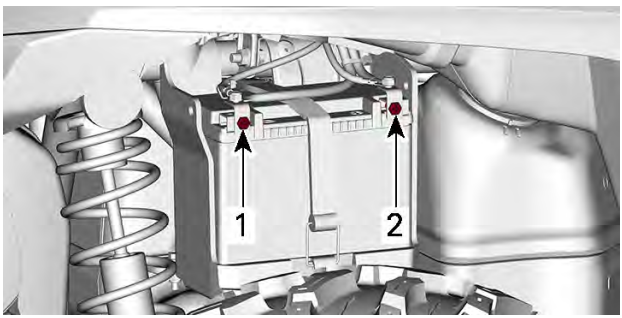


1. *Terminal negativo (-)*
2. *Terminal positivo (+)*


4. Aperte os parafusos de acordo com as especificações.

Torque de aperto	
Parafusos do polo da bateria	6 ± 0,5 Nm (53 ± 4 lbf-pl.)

5. Posicione a tampa da bateria, como mostrado.

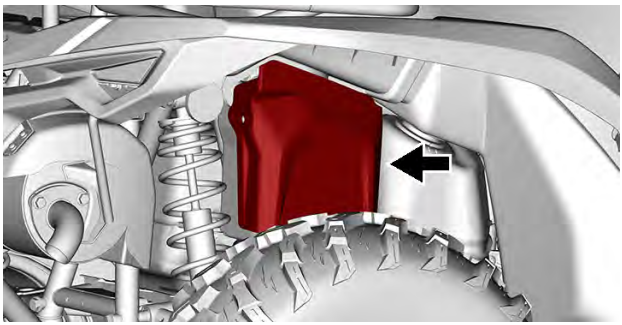

6. Prenda a tampa da bateria com dois rebites de plástico removidos anteriormente.

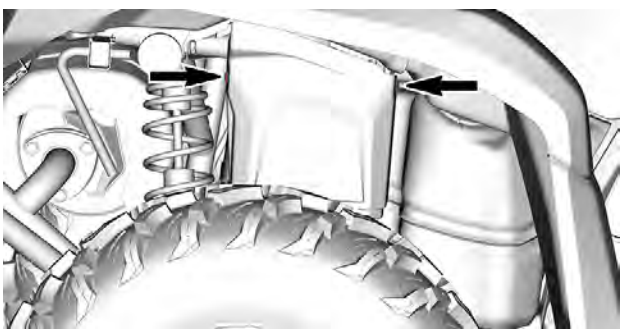


Fusíveis

Localização da caixa de fusíveis e do porta-fusíveis


Caixa de Fusíveis Principal

A caixa de fusíveis principal está localizada sob o console.

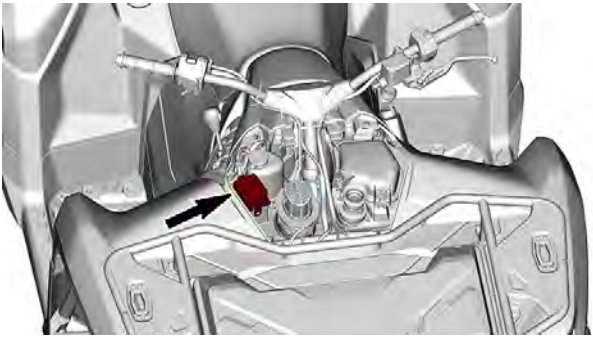

Porta-fusíveis auxiliar


Outros fusíveis estão localizados sob o assento.

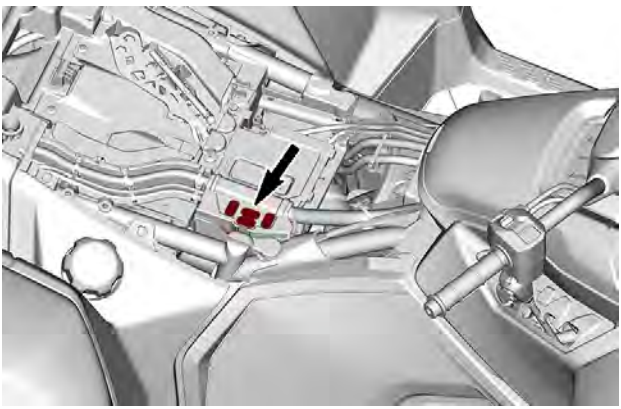


Descrições da caixa de fusíveis e do porta-fusíveis

OBSERVAÇÃO:
Caso haja alguma discrepância entre este documento e o veículo, as informações nas tampas da caixa de fusíveis prevalecem sobre as informações aqui apresentadas.

Caixa de Fusíveis Principal

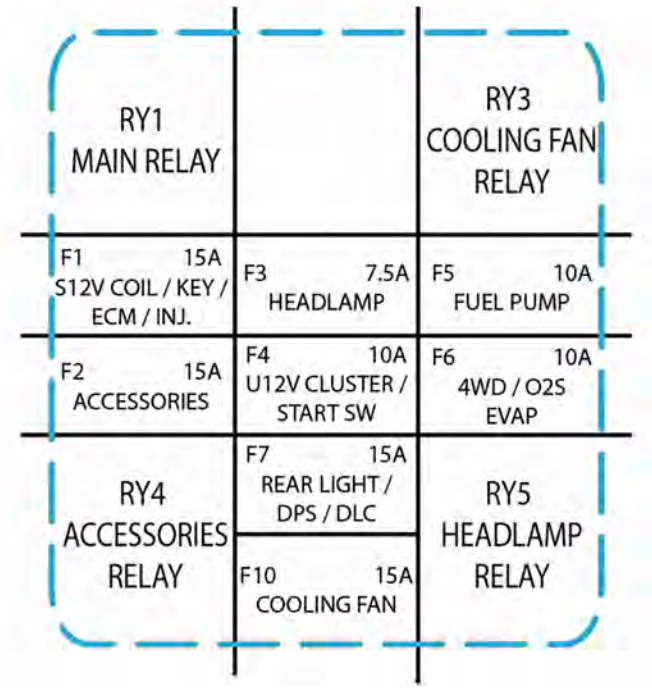

CAIXA DE FUSÍVEIS PRINCIPAL COM MODELOS DE CHAVE D.E.S.S.

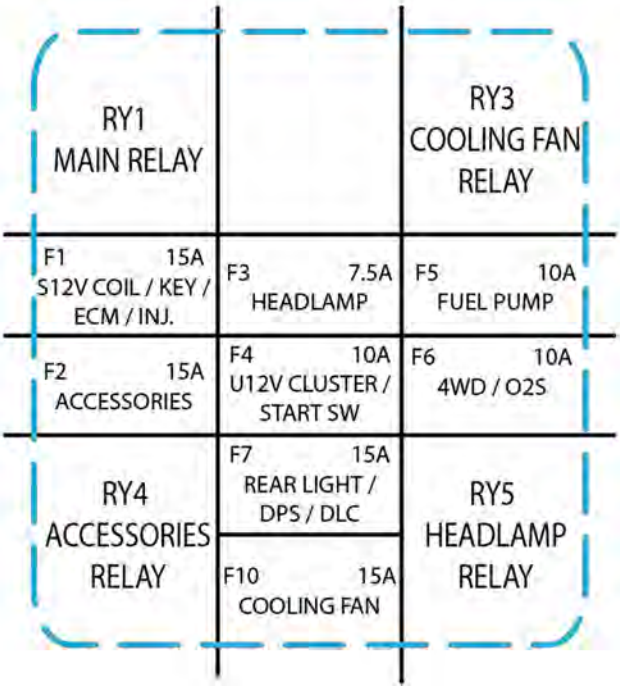

CAIXA DE FUSÍVEIS PRINCIPAL COM MODELOS DE CHAVE MECÂNICA


Porta-fusíveis auxiliar

Descrição	Capacidade
Bateria	40 A
Fusível da DPS	40 A

Inspeção de um fusível

Verifique a condição do fusível e substitua se necessário. Consulte *Substituição de um fusível*.

Para retirar o fusível, puxe-o para fora. Verifique se o filamento está derretido.

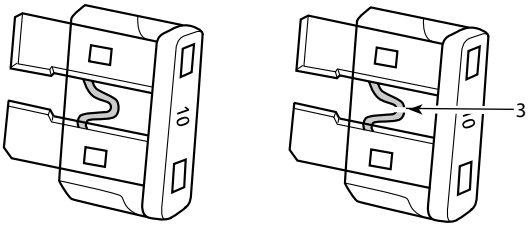


1 2

TÍPICO

1. *Fusível bom*
2. *Fusível queimado*
3. *Filamento derretido*

Substituindo um fusível

1. Coloque a chave da ignição em DESL.
2. Puxe o fusível para fora.
3. Verifique se o filamento está queimado.

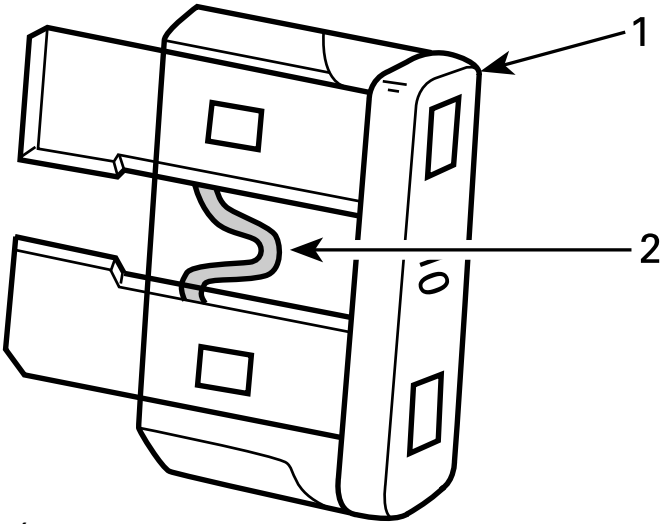

TÍPICO

1. *Fusível*
2. *Verifique se está derretido*

⚠ AVISO

Se um fusível queimar repetidamente, deve ser determinada e corrigida causa do defeito antes de religar. Visite uma concessionária autorizada para manutenção.

⚠ AVISO

Nunca use um fusível com capacidade maior do que a especificada.
Usar um fusível de amperagem mais alta pode provocar panes graves e pode ainda causar incêndios.

4. Substitua o fusível por outro com a mesma amperagem.
5. Para fechar as tampas da caixa de fusível, coloque as tampas sobre os fusíveis e empurre, com cuidado, para baixo até fazer 'clique'.

LUZES

Troca de lâmpadas

Não é necessária a substituição da lâmpada para este veículo.

Está equipado com faróis de LED (Díodos emissores de luz). Esta tecnologia comprovou ser muito confiável.

No caso improvável do farol não funcionar, leve-o para verificação em uma concessionária autorizada Can-Am, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha.


Direção do facho do farol

1. Carregue o veículo conforme uso normal.
2. Posicione o veículo em uma superfície plana de 7,6 m (25 pés) em frente a uma superfície de teste (parede ou tela) como na primeira ilustração.
3. Meça a distância do centro de cada farol para o chão (farol baixo e farol alto).
4. Trace uma linha na superfície de teste paralela ao chão em cada altura medida (uma para o farol alto e outra para o farol baixo).

   O facho do farol baixo está correto quando o corte na parte superior do farol está na linha central horizontal aplicável na superfície de teste.

   O facho do farol alto está correto quando o centro do farol alto (ponto de foco) está 33 mm (1 – 5/16 pol.) **acima** da linha central horizontal aplicável traçada na superfície de teste de acordo com a especificação.


OBSERVAÇÃO:
Os faróis só podem ser ajustados verticalmente.

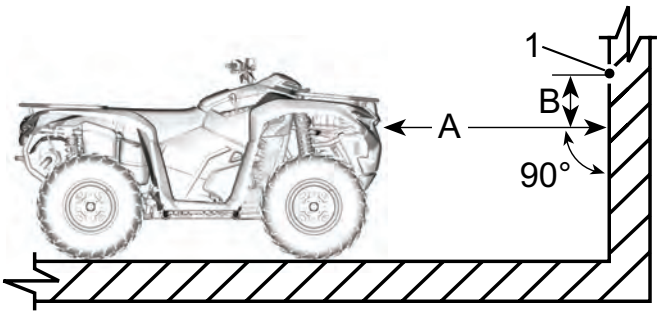

1. Ponto focal do farol alto

A. Distância entre os faróis e a superfície de teste
B. Especificação do facho do farol

5. Ajuste o facho do farol ALTO primeiro.
6. Finalize o ajuste com o facho do farol BAIXO.

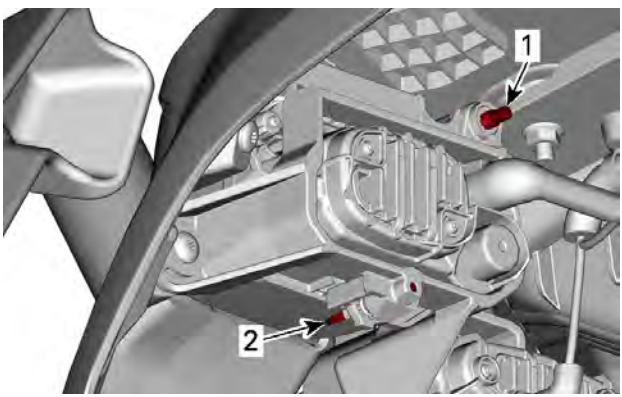


1. Parafuso de ajuste do farol alto
2. Parafuso de ajuste do farol baixo

FOLE E PROTETOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO


Inspeção do protetor e fole do eixo de transmissão

1. Inspecione visualmente as condições dos foles e dos protetores do eixo de transmissão.
2. Verifique se há danos nos protetores ou se eles não estão encostando nos eixos.
3. Verifique se há nos foles rachaduras, desgaste, vazamento de graxa etc.
4. Repare ou substitua as peças danificadas conforme necessário.

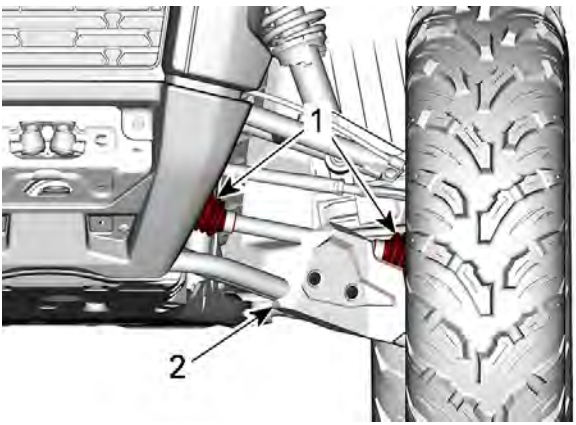

SUSPENSÃO DIANTEIRA

1. Foles do eixo de transmissão
2. Protetor

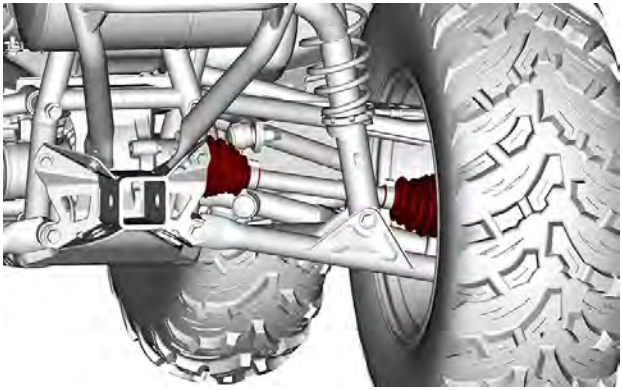

SUSPENSÃO TRASEIRA

ROLAMENTO DA RODA

Inspeção do Rolamento da Roda

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição P.
3. Acione a alavanca de trava do freio.
4. Levante e apoie o veículo em cavaletes.
5. Segure as partes superior e inferior do pneu e empurre e puxe as rodas para sentir a folga.
6. Se houver uma folga anormal, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

PNEUS E RODAS

Verificação da Pressão dos Pneus

⚠ AVISO

A pressão do pneu afeta muito a dirigibilidade e a estabilidade do veículo.
Uma pressão insuficiente pode fazer com que o pneu esvazie e rode no aro.
Uma pressão excessiva pode explodir o pneu. Siga sempre a pressão recomendada.
NUNCA regule a pressão dos pneus para um valor abaixo do mínimo. Pode fazer com que o pneu salte do aro.

1. Verifique a pressão quando os pneus estiverem **frios** antes de dirigir o veículo. A pressão dos pneus muda com a temperatura e a altitude. Verifique novamente a pressão se alguma dessas condições mudar.
2. Consulte a etiqueta *Pressão e carga máxima dos pneus* para obter a pressão adequada dos pneus.

OBSERVAÇÃO:
Embora os pneus sejam especificamente projetados para uso fora de estrada, um pneu pode furar. Portanto, recomendamos levar um calibrador de pneus, uma bomba e um jogo de reparo.

Inspeção do pneu

1. Verifique se há danos e desgaste no pneu. Substitua se necessário.

⚠ AVISO

Não faça rodízio dos pneus. Os pneus dianteiros e traseiros têm tamanho diferente. Os pneus direito e esquerdo têm diferentes padrões de banda de rodagem unidirecional.

Substituição dos pneus

A substituição dos pneus deve ser feita por uma concessionária autorizada Can-Am, uma oficina de reparo ou uma pessoa de sua escolha.

⚠ AVISO

Troque os pneus somente pelo mesmo tipo e tamanho dos pneus originais.
Para um padrão de banda de rodagem unidirecional, os pneus devem ser instalados na direção de rotação correta.
Os pneus devem ser trocados por uma pessoa experiente, de acordo com os padrões da indústria de pneus e usando as ferramentas corretas.

Remoção da roda

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição P.
3. Acione a alavanca de trava do freio.
4. Solte as porcas.
5. Levante e apoie o veículo em cavaletes.
6. Remova as porcas e depois retire a roda.

Instalação da roda

1. Se os pneus forem unidirecionais, instale a roda de acordo com a rotação do pneu.
2. Aperte as porcas com cuidado em sequência cruzada e depois aperte conforme as especificações.

AVISO

Sempre use porcas da roda recomendadas para o tipo da roda. Utilizar uma porca de roda diferente pode causar danos ao aro ou aos parafusos de roda.

Torque de aperto	
Porca de roda	80 ± 5 Nm (59 ± 4 lb-ft)

DIREÇÃO

Inspeção das extremidades da barra de direção

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada.
2. Coloque o câmbio na posição P.
3. Acione a alavanca de trava do freio.
4. Levante e apoie o veículo em cavaletes.
5. Verifique se há rachaduras nos foles da barra de direção.
6. Empurre e puxe as rodas pela parte dianteira ou traseira para sentir a folga.
7. Visite uma concessionária autorizada Can-Am se houver uma folga anormal ou se o fole estiver rachado.

⚠ AVISO

A extremidade da barra de direção deverá ser substituída se a coifa estiver rachada ou mostrar uma folga anormal.

SUSPENSÃO

Inspeção dos amortecedores

1. Inspecione os amortecedores para ver se há vazamentos, se o limitador da suspensão está desgastado ou se há outros danos.

Inspeção dos braços da suspensão dianteira

1. Verifique se há rachaduras, dobras ou outros sinais de desgaste ou danos excessivos nos braços da suspensão.

Inspeção dos braço da suspensão traseira

1. Verifique se há rachaduras, dobras ou outros danos nos braços da suspensão.

FREIOS

Fluido de freio recomendado


Use sempre fluido de freio que atenda somente a especificação DOT 4.

AVISO

Para evitar danos graves ao sistema de freios, não use fluidos diferentes dos recomendados nem misture fluidos diferentes para completar o nível.
Não use fluido de freio tirados de recipientes velhos ou já abertos.

Verificação do nível do reservatório do freio dianteiro

1. Vire o guidão para a frente para assegurar que o reservatório esteja nivelado.
2. Verifique o nível do fluido de freio, o reservatório estará cheio quando o fluido atingir o alto do visor.

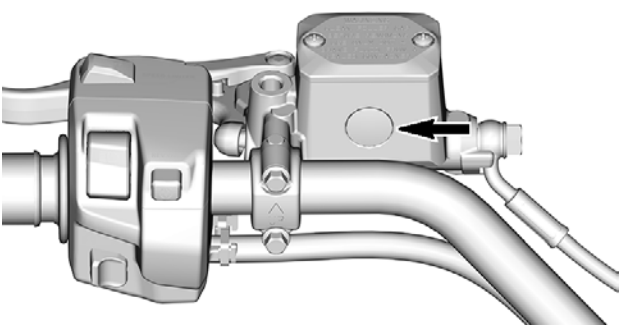


JANELA DO RESERVATÓRIO

3. Verifique visualmente as condições da alavanca a seguir.
4. Verifique se existem rachaduras, desgastes, etc. Se estiver danificada, troque-a.

Verificação do nível do reservatório do freio traseiro

1. Remova o painel lateral direito.
2. Com o veículo em uma superfície plana, o líquido deve estar entre as marcas SUPERIOR e INFERIOR do reservatório de fluido do pedal de freio.

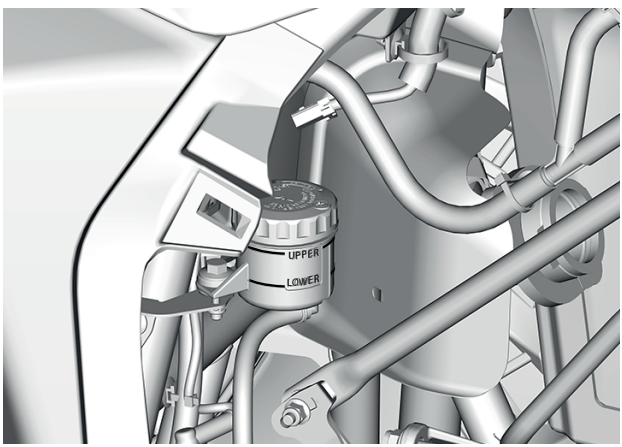

Adicionando fluido de freio

1. Limpe a tampa do reservatório.

⚠ AVISO

Limpe a tampa do reservatório antes de removê-la, para evitar a contaminação do sistema de freio.

2. Remova a tampa do reservatório.
3. Adicione fluido na medida necessária usando um funil limpo. **Não complete além da capacidade.**

AVISO

O fluido de freio pode danificar as superfícies plásticas e as pintadas. Limpe qualquer derramamento de óleo.

4. Reinstale a tampa do reservatório.

AVISO

Verifique se o diafragma da tampa do bocal está empurrado para dentro antes de fechar o reservatório do fluido de freio.

5. Aperte os parafusos de acordo com as especificações.

Torque de aperto	
Parafusos do reservatório do fluido de freio dianteiro	1,3 ± 0,1 Nm (12 ± 1 lbf-in)
Parafusos do reservatório do fluido de freio traseiro	0,75 ± 0,25 Nm (7 ± 2 lbf-in)

Inspeção do sistema de freios

A inspeção, a manutenção e o reparo do freio devem ser feitos por uma concessionária autorizada Can-Am, uma oficina de reparo ou uma pessoa de sua escolha.

No entanto, entre uma visita e outra à sua concessionária, verifique o seguinte:

– Nível do fluido de freio
– Vazamentos de fluido no sistema de freios
– Desgaste das pastilhas de freio
– Limpeza dos freios

⚠ AVISO

A substituição do fluido de freio ou a manutenção e reparos no sistema de freios deve ser feita por uma concessionária autorizada Can-Am.

CUIDADOS COM O VEÍCULO

Limpeza e proteção do veículo

AVISO

Nunca utilize lavadores de alta pressão para limpar o veículo. USE APENAS BAIXA PRESSÃO (como uma mangueira de jardim). A alta pressão pode causar danos aos componentes elétricos ou mecânicos.

Preste atenção a certas áreas onde possa haver acúmulo de água salgada, lama ou detritos e potencialmente causar:

– Fogo
– Use
– Interferência
– Corrosão.

Esta lista inclui, mas não está limitada a:

– Ao redor do sistema de escapamento e entre o silencioso e a tampa do silencioso
– Embaixo e ao redor do tanque de combustível
– Radiador
– Amortecedores
– Ao redor dos diferenciais dianteiro e traseiro
– Ao redor e embaixo do motor e da caixa de câmbio
– Dentro das rodas
– Em cima dos protetores inferiores.

⚠ AVISO

O acúmulo de detritos pode ocasionar um incêndio no veículo quando o sistema de escapamento estiver quente e os detritos secos. Em algumas situações, isso poderia resultar em danos sérios, ferimentos graves ou até a morte. Limpe com frequência e regularmente a área ao redor do sistema de escapamento quando dirigir em manguezais, pântanos, feno ou folhas mortas. Em outros casos, faça a limpeza de acordo com o plano de manutenção.

Se o veículo for usado em ambiente de água salgada, lave-o com água doce para protegê-lo e aos seus componentes após cada dia de operação.

É altamente recomendável a lubrificação das partes metálicas.

Use lubrificante anticorrosivo ou equivalente.

Lubrificante e anticorrosivo XPS

As peças pintadas que estiverem danificadas devem ser repintadas para evitar a ferrugem.

Quando necessário, lave a carroceria com água morna e sabão (use apenas detergente neutro). Aplique cera não-abrasiva.

AVISO
Nunca limpe as peças de plástico com detergente forte, agente desengraxante, solvente de tinta, acetona, etc.

Proteja o veículo com uma cobertura para impedir o acúmulo de poeira durante o armazenamento.

AVISO
O veículo deve ser armazenado em um local fresco e seco e coberto com uma lona opaca. Isso evitará que os raios do sol e a sujeira afetem os componentes plásticos e o acabamento do veículo.

Produtos de limpeza não compatíveis

Tipo de material	Produtos de limpeza não compatíveis
Polipropileno	– Produtos de limpeza à base de petróleo – Spray de acabamento XPS ATV – Kit de limpeza XPS ATV (contém o Spray de acabamento XPS ATV mencionado acima)

Produtos de limpeza compatíveis

Tipo de material	Produto de limpeza compatível
Polipropileno	– XPS ATV Wash – Água com sabão

PREPARAÇÃO PARA SER GUARDADO E PARA PRÉ-TEMPORADA

Ao ler este Manual do proprietário, lembre-se de que:

⚠ AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Armazenamento

Se você não tiver intenção de usar o veículo antes de um período de quatro meses, é importante prepará-lo para ser adequadamente guardado.

Se o veículo precisar ficar estacionado por mais de 21 dias, desconecte o cabo PRETO (-) da bateria.

O uso de um carregador flutuante de baixa amperagem é recomendado para manter a bateria totalmente carregada.

Antes de usar o veículo após ser guardado, é necessária uma preparação.

A BRP recomenda que sua concessionária autorizada do Can-Am, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha prepare seu veículo por completo para o armazenamento. Ou, se achar mais fácil, você pode seguir os procedimentos básicos abaixo.

Para preparar o veículo para ser guardado

1. Inspecione o veículo e busque sua concessionária autorizada do Can-Am On-Road, a oficina de reparo ou a pessoa de sua escolha para fazer a manutenção, o reparo ou a substituição, se necessário.

OBSERVAÇÃO:

Para os cidadãos norte-americanos e canadenses, consulte a *Garantia de desempenho de emissões da EPA dos EUA*, contida no *Folheto de Garantia*, para obter informações sobre reivindicações de garantia.

2. Troque o filtro e o óleo do motor.
3. Verifique os níveis do líquido de arrefecimento do motor, e dos fluidos dos diferenciais, da caixa de câmbio e do freio.
4. Encha o tanque de combustível, acrescente o estabilizador de combustível e ligue o motor. Siga à risca as instruções do frasco do estabilizador de combustível.
5. Encha todos os pneus com a pressão recomendada.
6. Limpe o veículo.
7. Feche e trave todos os compartimentos.

8. Guarde o veículo em local seco, ao abrigo do sol, sem grandes variações de temperatura ao longo do dia.
9. Em alguns locais, será uma boa ideia bloquear a entrada de ar do motor, a entrada do CVT e a abertura do silencioso com um pano limpo para evitar a invasão de ratos do campo, camundongos, esquilos ou outros pequenos visitantes indesejados. Não coloque o pano muito fundo. Deixe um pequeno pedaço do pano à vista como um lembrete.
10. Cubra o veículo com materiais que deixem entrar o ar (por exemplo, uma lona). Evite usar plásticos ou materiais semelhantes impermeáveis ou revestidos, que restringem o fluxo de ar e permitem o acúmulo de calor e umidade.
11. Carregue totalmente a bateria uma vez por mês na corrente de carga recomendada indicada na bateria. Não é necessário remover a bateria.

Preparação pré-temporada

Depois de um período de armazenagem, o veículo deve ser preparado e inspecionado antes de ser colocado em funcionamento. Efetue o seguinte:

1. Descubra o veículo.
2. Remova os panos da entrada de ar do motor, da entrada da CVT e da abertura do silencioso.
3. Limpe o veículo.
4. Carregue a bateria se necessário.
5. Realize uma inspeção de pré-partida; em seguida, teste o veículo em baixa velocidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Os componentes principais do seu veículo (motor e chassi) são identificados por números de série diferentes.

Às vezes pode ser necessário localizar estes números para fins de garantia ou para rastrear o veículo em caso de perda.

Esses números são solicitados pela concessionária autorizada Can-Am para preencher corretamente as reclamações na garantia.


Recomendamos anotar todos os números de série do seu veículo e fornecer os mesmos para sua companhia de seguros.

Número de identificação do veículo


O rótulo VIN está localizado do lado direito do veículo, no chassis.

O VIN gravado está localizado na parte dianteira do lado direito do veículo.


Fora da América do Norte — Exceto modelos NRMM

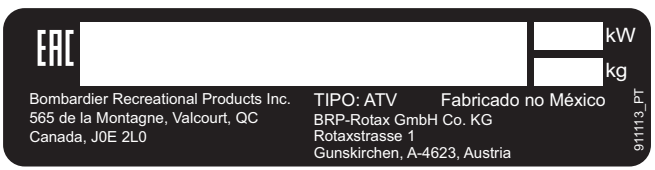


Fora da América do Norte — Modelos NRMM

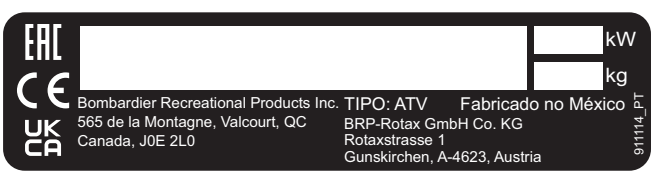


Modelos para a América do Norte

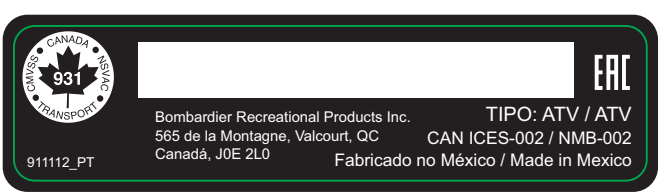

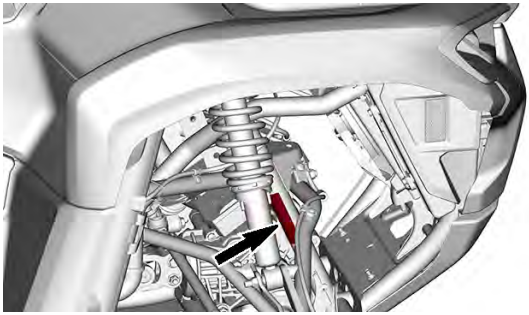


ETIQUETA VIN

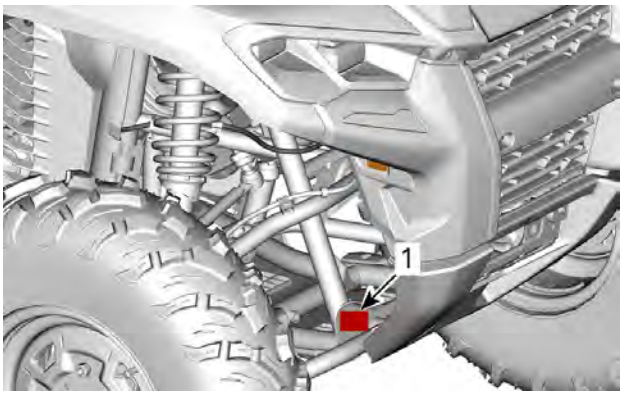

VIN ESTAMPADO

1. Localização do VIN estampado

Número de Identificação do Motor (EIN)

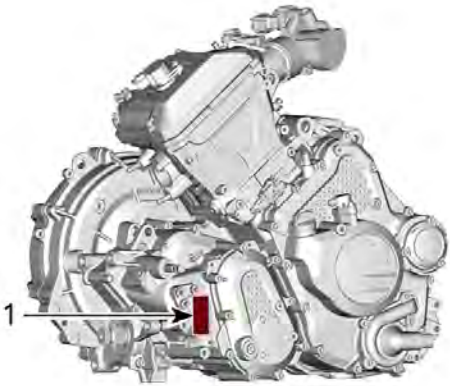

1. E.I.N. (Número de Identificação do Motor)

ETIQUETA DE CONFORMIDADE

Certificação EPA

Modelos para a América do Norte

Afixe na parte de trás da etiqueta suspensa de conformidade: Advertência: Proposição 65 da Califórnia.

NOME DO MODELO DO VEÍCULO:

DESCRIÇÃO DO MOTOR:

CERTIFICADO PELA EPA

NER (TAXA DE EMISSÃO NORMALIZADA) = ☐

EM ESCALA DE 0 A 10, SENDO 0 A MAIS LIMPA.


BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.


***NÃO PODE SER REMOVIDA ANTES DA VENDA.**

ETIQUETA DE CONFORMIDADE

Informações sobre controle das emissões (típico)


Esta etiqueta está localizada dentro do porta-luvas.

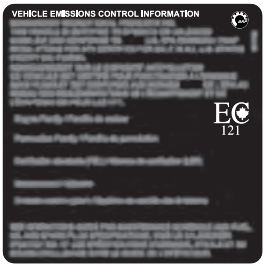Modelos CARB	Modelos EPA
	

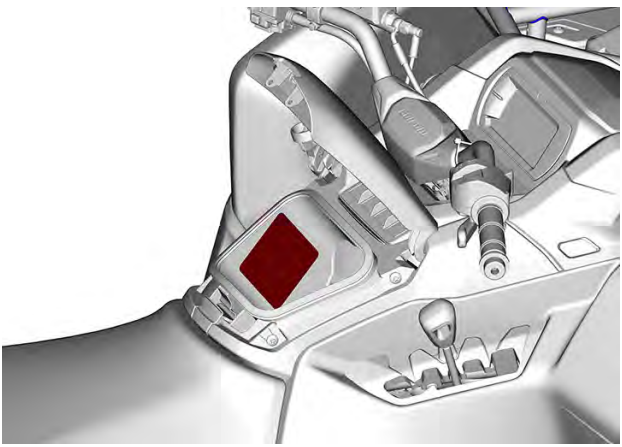

Regulamentação (UE) 2016/1628 aplicável a Máquinas Móveis não Rodoviárias

Os veículos que estão em conformidade com a regulamentação (UE) 2016/1628 (NRMM) são identificados na tampa da válvula do motor bem como no quadro sob o assento.

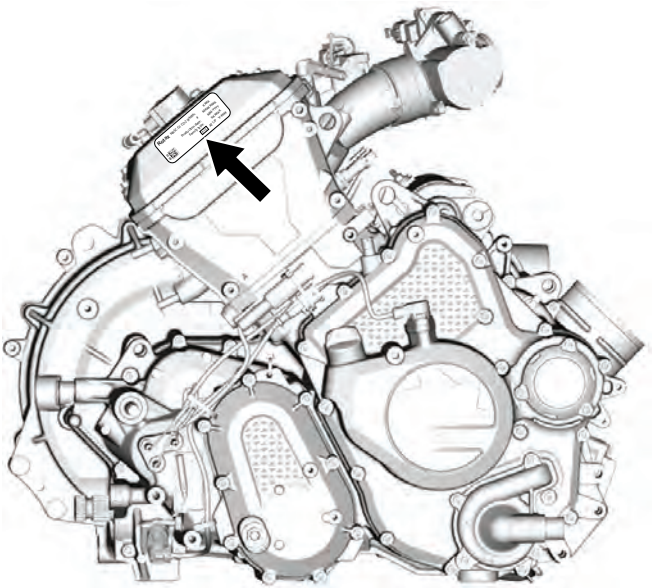


Rotax	NRSC G1 CO2 g/kWh:	XXXX
	#	MXXXXXXX
	Data de fabricação:	MM-AAAA
8639_PT	Tipo de família:	XXXXXX
	e13	AT1/P V-####

TÍPICO - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE NRMM

OBSERVAÇÃO:
A adulteração do motor ou de seus componentes anula a aprovação tipo EU desse motor em particular.

Pictograma de conformidade de etanol

Essa etiqueta está sempre localizada ao lado da tampa do combustível.

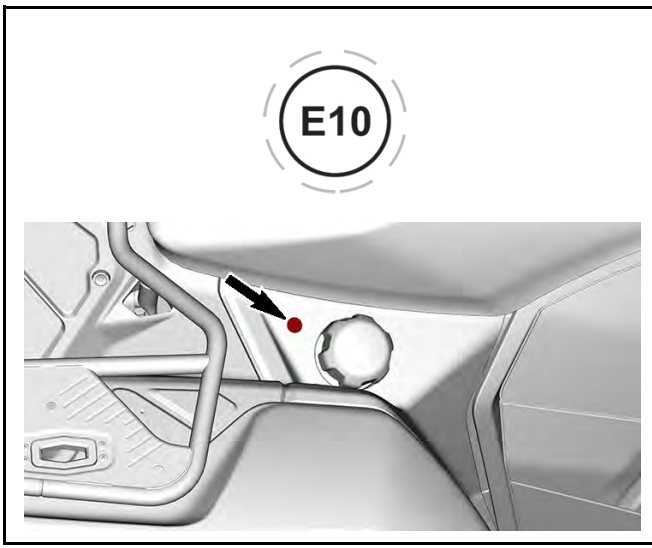


ETIQUETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Etiqueta de manutenção do filtro de ar

Esta etiqueta está localizada na tampa da caixa do coletor de ar.



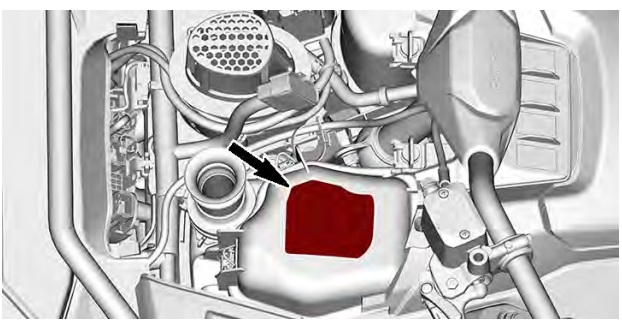

PEÇAS REMOVIDAS PARA VISUALIZAÇÃO

SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE VAPORES

Modelos da Califórnia com o sistema de controle de emissões evaporativas

A partir dos veículos de modelo-ano 2018, alguns modelos da Califórnia são certificados para atender à CARB (California Air Resources Board) TP-933. Estes modelos estão equipados com um sistema de controle de emissão por evaporação que consiste em um tanque de combustível de baixa permeação (LPFT), linhas de combustível de baixa permeação (LPFL) e um canister de carbono ativamente purgado.

A instrução a seguir é requerida pelo CCR (California Code of Regulation): Um complemento ou peça modificada deve estar em conformidade com as normas ARB aplicáveis de controle de emissões evaporativas. Uma violação deste requisito é passível de pena civil e/ou criminal.

BRP RF DESS POST GEN3 (CAN)

EUA e Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) de isenção de licença RSS da FCC Part 15 e Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. este dispositivo não pode causar interferência, e
2. este dispositivo deve aceitar interferências, inclusive as que podem causar uma operação indesejada do dispositivo.

Este equipamento foi testado e comprovado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, nos termos da Parte 15 das normas FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não há garantia que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando ou ligando o equipamento, pedimos que tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

– Reoriente ou reposicione a antena receptora.
– Aumente o espaço entre o equipamento e o receptor.
– Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
– Consulte a concessionária ou um técnico experiente em rádio/TV para ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à radiofrequência. O dispositivo pode ser usado na condição de exposição transportável sem restrição.

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de,
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

IC: 12006A-1001317030 Para variante 1001316154 (CAN)

FCC ID: 2ACER 1001317030 Para variante 1001316154 (CAN).

México

IFETEL

Marca: BRP Megatech

Número: BRME1023-28186

Número do certificado da BRP Megatech: 1450978

Modelo: 1001316154

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Brasil

Número: QC-5611-22

Número do certificado da BRP Megatech: 1450991

Modelo: 1001316154

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

Japão

Este dispositivo é concedido nos termos da Lei de Rádio Japonesa (電波法) e da Lei Empresarial de Telecomunicações Japonesas (電気通信事業法). Este dispositivo não pode ser modificado (do contrário, o número de designação concedido se tornará inválido).

Europa

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade da UE simplificada de acordo com a Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/UE

CE

DE

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU--Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar : https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

FR

Le soussigné, BRP Megatech, déclare que l'équipement radioélectrique du type 1001316154 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :https://www.brp.com/en/corporate-social--responsibility/product-safety.html

BG

С настоящото BRP Megatech декларира, че този тип радиосъоръжение 1001316154 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

EL

Με την παρούσα ο/η BRP Megatech, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 1001316154 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

CS

Tímto BRP Megatech prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1001316154 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

DA

Hermed erklærer BRP Megatech, at radioudstyrstypen 1001316154 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www. brp. com/en/corporate-social--responsibility/product-safety.html

ET

Käesolevaga deklareerib BRP Megatech, et käesolev raadioseadme tüüp 1001316154 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

ES

Por la presente, BRP Megatech declara que el tipo de equipo radioeléctrico 1001316154 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

FI

BRP Megatech vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 1001316154 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

EN

Hereby, BRP Megatech declares that the radio equipment type 1001316154 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

HR

BRP Megatech ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 1001316154 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

HU

BRP Megatech igazolja, hogy a 1001316154 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

IT

Il fabbricante, BRP Megatech, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 1001316154 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.brp.com/en/corporate-social--responsibility/product-safety.html

LT

Aš, BRP Megatech, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 1001316154 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.brp.com/en/corporate--social-responsibility/product-safety.html

LV

Ar šo BRP Megatech deklarē, ka radioiekārta 1001316154 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

MT

B'dan, BRP Megatech, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 1001316154 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu

tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

NL

Hierbij verklaar ik, BRP Megatech, dat het type radioapparatuur 1001316154 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

PL

BRP Megatech niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 1001316154 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

PT

O(a) abaixo assinado(a) BRP Megatech declara que o presente tipo de equipamento de rádio 1001316154 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

RO

Prin prezenta, BRP Megatech declară că tipul de echipamente radio 1001316154 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

SV

Härmed försäkrar BRP Megatech att denna typ av radioutrustning 1001316154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

SL

BRP Megatech potrjuje, da je tip radijske opreme 1001316154 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

SK

BRP Megatech týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 1001316154 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

IS

BRP Megatech lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn 1001316154 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Óstyttan texta ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

Liechtenstein

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU--Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

NO

Hermed erklærer BRP Megatech at radioutstyrstypen 1001316154 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: https://www. brp. com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

RU

Компания BRP Megatech настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 1001316154 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте: https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/product-safety.html

REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE RUÍDO (CANADÁ/ESTADOS UNIDOS)

A adulteração do sistema de controle de ruído é proibida!

As leis Federais dos EUA e as leis territoriais do Canadá podem proibir os seguintes atos ou suas causas:

1. A remoção ou a desativação por qualquer pessoa, a não ser para fins de manutenção, reparo ou substituição, de qualquer dispositivo ou elemento de projeto incorporado em qualquer veículo novo com o fim de controlar o ruído, antes da venda ou entrega ao comprador final ou enquanto estiver em uso ou,
2. O uso do veículo após a remoção ou desativação de tal dispositivo ou elemento de projeto por qualquer pessoa.

Entre os atos considerados adulteração estão os seguintes:

1. Remover ou modificar ou fazer furos no silencioso ou em qualquer componente do motor que faça a remoção dos gases de escapamento.
2. Remover, alterar ou fazer furos em qualquer peça do sistema de admissão.
3. Substituir quaisquer peças móveis do veículo ou peças do sistema de escapamento ou de admissão por peças diferentes das especificadas pelo fabricante.
4. Falta de manutenção adequada.

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO (TODOS OS PAÍSES EXCETO CANADÁ/ESTADOS UNIDOS)

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO[1]			
MODELO		500/HD5	700/HD7
Ruído	Pressão do som (L_{pA})	80 dB a 3000 RPM (imprecisão (K_{pA}) 3 dB (A))	80 dB a 3500 RPM (imprecisão (K_{pA}) 3 dB (A))
Vibração	Sistema mão-braço	<2.5 m/s^2 @ 3000 RPM	<2.5 m/s^2 @ 3500 RPM
	Corpo todo sentado	<0.5 m/s^2 @ 3000 RPM	<0.5 m/s^2 @ 3500 RPM
[1]: Os valores de emissão de ruído e vibração são medidos de acordo com o Padrão EN 15997:2011 em superfície pavimentada, em marcha Neutra.			

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

Declaração de conformidade da UE
Representante autorizado: BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen, A-4623, Austria

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O abaixo assinado, representando o fabricante, declara que os **veículos todo-o-terreno** ano modelo **2027** marcados com a marca CE e um número de identificação de veículo de 17 caracteres estruturado como **3JBFxxxxxVxxxxxxx** sob os nomes comerciais **Can-Am Outlander** e **Can-Am Renegade** cumprem todas as disposições relevantes das seguintes Diretrizes e Regulamentos:

Diretiva de maquinário (MD) 2006/42/EC e Regulamento de maquinário (UE) 2023/1230	ISO 12100:2010 e EN 15997:2011
Regulamentação (UE) 2016/1628 relativa à emissão de gases poluentes por máquinas móveis não rodoviárias (NRMM) tal como alterada e incluindo a Regulamentação (UE) 2022/992	Categoria ATS, Limites de emissões Stage V
Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2014/30/EU tal como alterada e incluindo a Regulamentação (UE) 2018/1139	CISPR 12:2007/A1:2009 IEC 61000-6-1:2016 ou UN R10.05 ou versão posterior
Diretiva da bateria 2023/1542 tal como alterada e incluindo a Diretiva 2025/1561 (UE) e a Regulamentação (UE) 1103/2010 relativa à rotulagem de capacidade das baterias	EN 50342-7:2015
Diretiva de equipamentos de rádio (RED) 2014/53/EU tal como alterada e incluindo a Diretiva (UE) 2024/2839 (Se equipado com chave D.E.S.S. com radiofrequência (RF))	Art. 3.1a: IEC 62368-1:2014 Art. 3.1b: CISPR 25:2016 e ISO 11452-2:2004 Art. 3.2: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX





Renald Plante, Eng.
Diretor, Desenvolvimento de produtos, Can-Am ATV
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canadá
17 de março de 2026

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX

REINO UNIDO - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração de Conformidade do Reino Unido
Representante autorizado: BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1,
12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O abaixo assinado, representando o fabricante, declara que os **veículos todo-o-terreno** ano modelo **2027** marcados com a marca UKCA e um número de identificação de veículo de 17 caracteres estruturado como **3JBFxxxxxVxxxxxxx** sob os nomes comerciais **Can-Am Outlander** e **Can-Am Renegade** cumprem todas as disposições relevantes das seguintes Diretrizes e Regulamentos:

Regulamentações relativas ao fornecimento de maquinário (segurança) 2008, UK SI 2008/1597 tal como alteradas e incluindo SI 2024/696	ISO 12100:2010 e EN 15997:2011
Regulamentações relativas a máquinas móveis não rodoviárias (aprovação de tipo e emissão de poluentes gasosos e particulados) 2018, UK SI 2018/764 tal como alteradas e incluindo SI 2022/1273	Categoria ATS, Limites de emissões Stage V
Regulamentações relativas à compatibilidade eletromagnética 2016, UK SI 2016/1091 tal como alteradas e incluindo SI 2024/696	CISPR 12:2007/A1:2009 e IEC 61000-6-1:2016 ou UN R10.05 ou versão posterior
Regulamentações relativas a baterias e acumuladores (Colocação no mercado) 2008, UK SI 2008/2164 tal como alteradas e incluindo UK SI 2025/82	EN 50342-7:2015
Regulamentações relativas a equipamentos de rádio 2017, UK SI 2017/1206 tal como alteradas e incluindo SI 2025/1280 (Se equipado com chave D.E.S.S. com radiofrequência (RF))	Art. 3.1a: IEC 62368-1:2014 Art. 3.1b: CISPR 25:2016 e ISO 11452-2:2004 Art. 3.2: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017



Renald Plante, Eng.
Diretor, Desenvolvimento de produtos, Can-Am ATV
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canadá
17 de março de 2026

Deixado em branco para a conformidade eurasiana

marcação onde aplicável

2016/1628 ARTIGO 8, ITEM 5

2016/1628 Artigo 8, item 5

A quem possa interessar

O signatário, em nome da Bombardier Recreational Products Inc., declara que, conforme o Item 5 do Artigo 8 do Regulamento (UE) 2016/1628, este documento acompanhará o motor.

Nome da empresa: Bombardier Recreational Products Inc.

Nome comercial registrado: BRP-Rotax GmbH Co. KG

Marca comercial registrada: ROTAX

Endereço: BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen, A-4623, Austria

Atenciosamente,

Nome e cargo na empresa: Marc Larouche
Diretor - Propriedade intelectual e conformidade do produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor		
Tipo de motor		ROTAX® Monocilíndrico, 4 tempos, Eixo de cames duplo no cabeçote (DOHC), refrigeração líquida
Número de cilindros		1
Número de válvulas		4 válvulas (ajuste mecânico)
Folga da válvula de admissão		0,11 a 0,19 mm (0,0043 a 0,0074 pol.)
Folga da válvula de escape		0,31 a 0,39 mm (0,0122 a 0,0153 pol.)
Diâmetro interno		97 mm (3,82 pol.)
Tempo		88 mm (3,46 pol.)
Cilindrada		650 cm³ (39,7 pol³)
Sistema de escapamento	Modelos NRMM	Catalisador e supressor de faíscas
	Outros modelos	Supressor de faíscas aprovado pelo Serviço Florestal do USDA
Filtro de ar		Filtro de papel sintético com espuma

Sistema de arrefecimento		
Líquido de arrefecimento	Líquido de arrefecimentoXPS recomendado	Consulte *Líquido de arrefecimento do motor recomendado* na seção *Procedimentos de manutenção*
	Capacidade	3,4 L (0,9 gal (Líq., EUA))

Sistema de lubrificação			
Tipo			Cárter úmido
Filtro de óleo			Filtro de óleo substituível tipo cartucho (tipo papel)
Óleo do motor	Capacidade	Abastecimento a seco	2,6 L (2,74 qt (líq., EUA))
		Abastecimento em serviço	2,2 L (2,32 qt (líq., EUA))
	Óleo XPS recomendado		Consulte *Óleo do motor recomendado* na seção *Procedimentos de manutenção*

Transmissão	
Tipo	CVT (Transmissão Variável Contínua)
Engate	1950 ± 100 RPM

Caixa de câmbio		
Tipo		Duas faixas (HI-LO) com estacionamento, ponto morto e ré
Óleo da caixa de câmbio	Capacidade	0,5 L (0,53 qt (líq., EUA))
	Óleo da caixa de câmbio XPS recomendado	Consulte *Óleo da caixa de câmbio recomendado* na seção *Procedimentos de manutenção*

Sistema elétrico		
Potência de saída do gerador do magneto	Base	420 W a 6.000 RPM
	Todos os outros modelos	500 W a 6.000 RPM
Tipo do sistema de ignição		IDI (Ignição por descarga indutiva)
Ajuste do limitador de RPM do motor	Avanço	7500 RPM
	Marcha à ré (sem controle manual)	15 km/h (9 MPH)
Vela de ignição	Quantidade	1
	Marca e tipo	NGK LMAR8AI-8
	Folga	0,7 a 0,8 mm (0,028 a 0,031 pol.)

Sistema elétrico		
Bateria	Tipo	Sem manutenção — VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid - chumbo-ácido regulado por válvula)
	Tensão	12 volts
	Capacidade nominal	20 A•h
	Potência do motor de partida	1 kW
Farol		LEDs
Lanterna traseira		LEDs
Fusíveis		Consulte *Fusíveis* na seção *Manutenção*

Sistema de combustível			
Alimentação do combustível			Injeção eletrônica de combustível (EFI)
Corpo do acelerador			46 mm
Bomba de combustível			Elétrica (no tanque de combustível)
Marcha lenta			1300 ± 100 RPM
Combustível	Tipo		Gasolina sem chumbo normal
	Taxa mínima de	América do Norte	87 AKI (R+M)/2
		Fora da América do Norte	91 RON

Sistema de combustível			
	octana gem		
Capacidade do tanque de combustível			± 19,5 L (5,1 gal (líq.,EUA))
Combustível restante quando a luz de pouco combustível acende			± 5 L (1,3 gal (líq.,EUA))

Sistema de acionamento			
Tipo de sistema de acionamento (exceto os modelos 2x4)	Modelos Hunting Edition Modelos PRO XU		Trava do 2WD/4WD e 4WD selecionável
	Todos os outros modelos		Seleção de tração nas 2 ou 4 rodas
Óleo do diferencial dianteiro (exceto os modelos 2x4)	Capacidade de	Visco-Lok	350 ml (11,8 onça líq. (EUA))
		Visco-4 Lok	350 ml (11,8 onça líq. (EUA))
	Óleo diferencial XPS recomendado		Consulte *Óleo diferencial dianteiro recomendado* na seção *Procedimentos de manutenção*
Transmissão dianteira (exceto os modelos 2x4)	Modelos Hunting Edition Modelos PRO XU		Diferencial dianteiro autoblocante e de travamento completo Visco-4Lok
	Todos os outros modelos		Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok, engrenagens espirais
Relação de transmissão dianteira (exceto os modelos 2x4)			3,6:1
Transmissão traseira			Transmissão final/ engrenagem cônica espiral
Óleo da transmissão final traseira	Capacidade		260 ml (8,8 onça líq. (EUA))

Sistema de acionamento		
	Óleo XPS recomendado	Consulte *Óleo diferencial traseiro recomendado* na seção *Procedimentos de manutenção*
Relação de transmissão traseira		3,6:1
Graxa para junta homocinética		Graxa para junta homocinética XPS ou equivalente
Graxa para ranhura do eixo de transmissão (graxa aplicada nas conexões da ranhura)		Graxa do eixo propulsor XPS ou equivalente

Suspensão Dianteira			
Tipo de suspensão			Suspensão de braço duplo com geometria de controle de mergulho
Curso da suspensão			24,8 cm (9,75 pol.)
Amortecedor	Quantidade		2
	Tipo	Todos os outros modelos	Tubo duplo
Ajuste da pré-carga			Came de 5 posições

Suspensão Traseira		
Tipo de suspensão		Suspensão de braço duplo com geometria de controle de mergulho
Curso da suspensão	Todos os outros modelos	26 cm (10,25 pol.)

Suspensão Traseira			
Amortecedor	Quantidade		2
	Tipo	Todos os outros modelos	Tubo duplo
Ajuste da pré-carga			Came de 5 posições

Freios		
Freio dianteiro	Qde	2
	Tipo	Disco de freio duplo de 214 mm (8,4 in) com pinças hidráulicas de pistões duplos
Freio traseiro	Qde	1
	Tipo	Disco de freio único de 214 mm (8,4 in) com pinça hidráulica de pistões duplos
Fluido de freio	Tipo	DOT 4
	Capacidade	Aproximadamente 260 ml (8,8 onças líq. (EUA))
Pinça		Flutuantes
Material das pastilhas de freio		Metálico
Espessura mínima das pastilhas de freio		0,5 mm (0,02 pol.)

Freios	
Espessura mínima do disco de freio	4 mm (0,157 pol.)
Empenamento máximo do disco de freio	0,2 mm (0,01 pol.)

Pneus			
Pressão			A pressão recomendada de calibração dos pneus é encontrada na etiqueta do pneu. Consulte a seção apropriada das *etiquetas importantes no produto* para sua localização.
Tamanho dos pneus	Dianteiros	2WD	205/80–12 (25x8–12)
		Base	Tipo BIAS 205/80–12 (25x8–12)
		DPS	Tipo RADIAL 205/80–12 (25x8–12)
		XT	205/75R14 (26x8R14)
		Todos os modelos PRO	205/85R12 (26x8R12)
	Traseiros	2WD	255/65–12 (25x10–12)
		Base	255/65–12 (25x10–12)

Pneus			
		DPS	255/65–12 (25x10–12)
		XT	255/60R14 (26x10R14)
		Todos os modelos PRO	255/70R12 (26x10R12)
Profundidade mínima do sulco			3 mm (0,118 pol.)

Rodas			
Tipo	Todos PRO Hunting Edition Todos PRO XU Todos XT		Alumínio fundido
	Todos os outros modelos		Aço
Tamanho do aro	Dianteiros	Todos XT	35,5 x 16,5 cm (14 x 6,5 pol.)
		Todos os outros modelos	30,5 x 15,2 cm (12 x 6 pol.)
	Traseiros	XT	35,5 x 21,6 cm (14 x 8,5 pol.)
		Todos os outros modelos	30,5 x 19,1 cm (12 x 7,5 pol.)
Torque das porcas da roda			80± 5 Nm (59 ± 4 lbf pé)
Deslocamento da roda	Dianteiros		41,2 mm (1,6 pol.)
	Traseiros		51 mm (2 pol.)

Chassi	
Chassi	Aço tubular de alta resistência

Dimensões			
Comprimento total	Modelos de 1 lugares	2x4 Base DPS	220,2 cm (86,7 pol.)
		XT	228,4 cm (89,9 pol.)
		Todos PRO	230,9 cm (90,9 pol.)
	Modelos MAX	MAX DPS	240,5 cm (94,7 pol.)
		MAX XT	248,7 cm (97,9 pol.)
		Todos MAX PRO	251,2 cm (98,9 pol.)
Largura total		2x4 Base PRO Base	120,9 cm (47,6 pol.)
		DPS MAX DPS PRO XU MAX PRO XU PRO Hunting MAX PRO Hunting	122,4 cm (48,2 pol.)
		XT MAX XT	123,9 cm (48,8 pol.)
Altura total		PRO XU Base 2x4 DPS	122 cm (48 pol.)
		XT PRO PRO Hunting	124,5 cm (49 pol.)
		MAX PRO XU MAX PRO Hunting MAX DPS	137,1 cm (54 pol.)

Dimensões		
	MAX XT	140,5 cm (55,3 pol.)
Distância entre eixos	Todos os modelos MAX	153,5 cm (60,4 pol.)
	Todos os modelos de 1 lugar	134,5 cm (53 pol.)
Largura da trilha	Dianteiros	98,0 cm (38,6 pol.)
	Traseiros	95,5 cm (37,8 pol.)
Altura em relação ao solo	Todos PRO	33 cm (13 pol.)
	Todos XT	31,8 cm (12,5 pol.)
	Todos os outros modelos	30,5 cm (12 pol.)

PESO E CAPACIDADE DE CARGA			
Peso seco	Modelos de 1 lugares	2X4	325,7 kg (718 lb)
		Base	335,7 kg (740 lb)
		DPS	340,2 kg (750 lb)
		PRO Base	362,9 kg (800 lb)
		PRO XU	370,1 kg (816 lb)
		PRO Hunting Edition	375,6 kg (828 lb)
		XT	389,2 kg (858 lb)
	Modelos MAX	MAX DPS	356,1 kg (785 lb)

PESO E CAPACIDADE DE CARGA			
		MAX XT	405,1 kg (893 lb)
		PRO MAX XU	386 kg (851 lb)
		PRO MAX Hunting Edition	391,5 kg (863 lb)
Capacidade do rack dianteiro			54,4 kg (120 lb)
Capacidade de carga do compartimento de armazenagem frontal			34 L (9 gal (Líq., EUA))
Capacidade do rack traseiro			109 kg (240 lb)
Carga total admissível do veículo (incluindo motorista, passageiro, todas as outras cargas e acessórios instalados)		1 LUGARES	234 kg (517 lb)
		2 LUGARES	272 kg (600 lb)
Capacidade de reboque (sem freios)			394 kg (870 lb)
Capacidade de reboque (com freio)			830 kg (1,830 lb)
Capacidade da barra do reboque			83 kg (183 lb)
Capacidade do guincho (se equipado)			1.588 kg (3,500 lb)

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

Som anormal de metal com metal

1. Som anormal de metal com metal durante a utilização intensa

O som anormal de metal com metal sob o assento durante a aceleração forte (utilização intensa) pode ocorrer quando o motor é sobrecarregado.

Há um pino de metal preso ao motor que entrará em contato com o chassi. Isso é um indicador de que o motor está sendo sobrecarregado e para evitar a quebra dos suportes do motor.

– *Solte o acelerador.*
– *Assegure-se de que o câmbio está na posição L.*
– *Respeite a carga máxima autorizada do veículo.*
– *Acione o acelerador suavemente.*

2. Som anormal de metal com metal durante a utilização normal

– *Visite uma concessionária autorizada Can-Am para verificar a condição dos suportes do motor.*

O motor não liga

1. Interruptor de parada do motor.

– *Verifique se o interruptor de parada do motor está na posição ON.*

2. Interruptor do guincho (se equipado).

– *Gire a chave de ignição para a posição ON (Iniciar).*

3. A chave D.E.S.S. não está instalada no polo de D.E.S.S. (se equipado).

– *Instale a chave D.E.S.S. firmemente no polo de D.E.S.S.*

4. O display exibe BAD KEY (modelos equipados com D.E.S.S.).

– *Chave D.E.S.S. incorreta, use a chave adequada para este veículo.*

5. A transmissão não está em ESTACIONAMENTO ou em NEUTRO.

– *Coloque o câmbio em ESTACIONAMENTO ou PONTO MORTO ou pressione a alavanca do freio.*
– *Aperte a alavanca do freio*

6. Fusível queimado.

– *Verifique o estado do fusível principal.*

7. Bateria fraca ou conexões soltas.

– *Verifique o sistema de carga.*
– *Verifique o estado das conexões e dos terminais.*
– *Solicite a verificação da bateria.*
– *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

8. Motor de partida fraco ou conexões soltas.

– *Verifique as conexões do motor de partida.*
– *Verifique o relé do motor de partida.*

O motor gira, mas falha ao dar partida

1. Motor afogado (vela de ignição molhada ao ser removida).

– *Consulte Motor afogado em Procedimentos especiais.*

2. Sem combustível no motor (vela de ignição seca ao ser removida).

– *Verifique o nível do tanque de combustível.*
– *Verifique o fusível e o relé da bomba de combustível.*
– *Pode ter ocorrido uma falha na bomba de combustível.*

– *Se o motor não funcionar, leve para manutenção em um revendedor autorizado Can-Am, oficina mecânica ou um mecânico para reparo ou substituição.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

3. Vela de ignição/ignição (sem vela).

– *Verifique o estado dos injetores/fusível da ignição.*
– *Remova a vela de ignição e reconecte à bobina.*
– *Dê partida com a vela de ignição aterrada no motor, longe do furo da vela. Se não aparecer centelha, trocar a vela de ignição.*
– *Se o problema persistir, visite uma concessionária autorizada Can-Am, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para a manutenção, reparo ou substituição.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

4. A luz indicadora CHECK ENGINE fica acesa e o display digital exibe CHECK ENGINE.

– *Deixe os serviços de manutenção, reparo ou substituição para uma concessionária autorizada Can-Am ou uma oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

5. O motor está no modo de proteção (retorno de emergência).

– *A luz indicadora CHECK ENGINE acesa e o display digital exibe CHECK ENGINE; busque serviço de uma concessionária autorizada Can-Am, oficina*

reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição.

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

Falta de potência ou aceleração do motor

1. **Supressor de faíscas do escapamento entupido.**

– *Inspecione o supressor de faíscas e limpe se necessário.*

2. **Vela de ignição suja ou defeituosa.**

– *Consulte O motor liga mas não dá partida.*

3. **Falta combustível no motor.**

– *Consulte O motor liga mas não dá partida.*

4. **O motor superaquecido. (A luz indicadora CHECK ENGINE acenderá e HI TEMP aparecerá no display digital.)**

– *Consulte Superaquecimentos do motor.*

5. **Filtro de ar/caixa entupido ou sujo.**

– *Verifique o filtro de ar e limpe se necessário.*
– *Verifique se há depósitos no dreno da caixa do filtro de ar.*
– *Verifique a posição do tubo da admissão de ar.*

6. **CVT suja ou gasta.**

– *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

7. **O motor está no modo de proteção (modo Limp home).**

– *Verifique o display para obter as mensagens.*

– *A luz indicadora CHECK ENGINE acesa e o display digital exibe CHECK ENGINE ou LIMP HOME, busque serviço de uma concessionária autorizada Can-Am, oficina reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

Motor sobreaquece

1. **Nível baixo do líquido no sistema de arrefecimento.**

– *Verifique o líquido de arrefecimento do motor; consulte Verificação do líquido de arrefecimento em Procedimentos de manutenção.*

2. **Aletas do radiador sujas.**

– *Limpe as aletas do radiador; consulte Inspeção do radiador em Procedimentos de manutenção.*

3. **A ventoinha de arrefecimento não funciona.**

– *Verifique o fusível ou relé da ventoinha de arrefecimento; consulte Fusíveis em Procedimentos de manutenção. Se o fusível estiver em boas condições, visite uma concessionária autorizada Can-Am ou uma oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha para a manutenção, o reparo ou a substituição.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

Petardos no motor

1. **Vazamento do sistema de escapamento.**

– *Deixe os serviços de manutenção, reparo ou substituição para uma concessionária autorizada Can-Am*

ou uma oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha.

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

2. O motor está aquecendo demais.

– *Consulte Falta de potência ou aceleração do motor.*

3. O tempo de ignição é incorreto ou existe uma falha no sistema de ignição.

– *Deixe os serviços de manutenção, reparo ou substituição para uma concessionária autorizada Can-Am ou uma oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

Petardos do motor

1. Vela de ignição suja/defeituosa/gasta.

– *Limpe/verifique a vela de ignição e a faixa de temperatura. Troque se necessário.*

2. Água no combustível.

– *Esvazie o sistema de combustível e reabasteça com combustível novo.*

O veículo não consegue atingir a velocidade máxima

1. Supressor de faíscas do escapamento entupido.

– *Inspecione o supressor de faíscas e limpe se necessário.*

2. Problemas no motor.

– *Consulte Falta de potência ou aceleração do motor.*

3. Alavanca de trava do freio engatada.

– *Certifique-se de que a trava do freio está completamente desengatada.*

4. Filtro de ar/caixa entupido ou sujo.

– *Verifique o filtro de ar e limpe se necessário.*
– *Verifique se há depósitos no dreno da caixa do filtro de ar.*
– *Verifique a posição do tubo da admissão de ar.*

5. CVT suja ou gasta.

– *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

6. O motor está no modo de proteção (retorno de emergência).

– *Verifique o display digital para obter as mensagens.*
– *A luz indicadora CHECK ENGINE acesa e o display digital exibe CHECK ENGINE ou LIMP HOME, busque serviço de uma concessionária autorizada Can-Am, oficina reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição.*

Consulte a Garantia relacionada às emissões da US EPA para obter informações sobre reclamações de garantia.

Dificuldade para mover a alavanca de câmbio

1. As engrenagens da transmissão estão numa posição que impede que a alavanca de câmbio funcione.

– *Balance o veículo para a frente e para trás para mover as engrenagens da transmissão e permitir que a alavanca de câmbio se mova.*

2. CVT suja ou gasta.

– *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

As RPMs aumentam, mas o veículo não anda

1. A transmissão está em ESTACIONAMENTO ou NEUTRO.

– *Selecione a posição R, HI ou LO.*

2. CVT suja ou gasta.

– *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

3. Água na carcaça da Transmissão Variável Contínua.

– *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

Assistência Reduzida da Direção Assistida

1. Quando a DPS é submetida a condições severas de esterçamento, a assistência fornecida pelo motor da DPS pode ser reduzida para proteger o sistema.

– *Quando a carga for reduzida, a assistência normal ao esterçamento retornará.*

2. A luz indicadora CHECK ENGINE fica acesa e o display digital exibe CHECK DPS

– *Deixe os serviços de manutenção, reparo ou substituição para uma concessionária autorizada Can-Am ou uma oficina de reparo ou pessoa com autorização de sua escolha.*

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DE DADOS CONFIDENCIAIS

INFORMAÇÕES DE DADOS CONFIDENCIAIS

A Bombardier Recreational Products Inc., suas afiliadas e subsidiárias (“BRP”) assumem o compromisso de proteger sua privacidade. O objetivo deste aviso é informá-lo sobre como coletamos, usamos e divulgamos suas informações pessoais no decorrer do gerenciamento do nosso relacionamento com você. Para obter mais detalhes acesse o site de Política de Privacidade da BRP.

HTTPS://BRP.COM/EN/PRIVACY-POLICY.HTML



Pode estar certo de que adotamos medidas de segurança apropriadas para garantir que suas informações pessoais sejam mantidas seguras e protegidas contra acesso, uso ou divulgação não autorizados.

As informações pessoais que mantemos sobre você são coletadas diretamente de você ou por meio de nossos revendedores autorizados e terceiros (por exemplo, parceiros com os quais oferecemos serviços ou realizamos atividades de marketing conjunto), e incluem:

- Contato, informações demográficas e de registro (por exemplo, nome, endereço completo, número de telefone, e-mail, histórico de propriedade, idioma)
- Informações transacionais (por exemplo, informações necessárias para lidar com devoluções, informações de pagamento quando você compra nossos produtos ou serviços por meio de nossos sites ou aplicativos móveis e outras questões relacionadas à sua compra de produtos da BRP).
- Informações do veículo (por exemplo, número de série, número de identificação do veículo, quilometragem, data de compra e entrega, uso da unidade, localização e movimentos do veículo)
- Os seus comentários, opiniões e análises sobre os nossos produtos e serviços
- Informações coletadas automaticamente quando você navega nos sites ou aplicativos móveis da BRP ou de concessionárias são obtidas por meio de cookies e tecnologias similares (por exemplo, endereço IP, tipo de dispositivo, sistema operacional, tipo de navegador, páginas da Web que você visualiza).

Também podemos receber informações sobre você de plataformas de mídias sociais durante a sua interação conosco nessas plataformas.

Usamos suas informações pessoais por várias razões, principalmente para:

- Gerenciar seu pedido de produtos e serviços BRP (por exemplo, concluir ou entregar seu pedido ou fazer manutenção em seu produto BRP)
- Fornecer suporte ao cliente, assistência e pós-venda (por exemplo, concluir ou acompanhar com você sobre seu pedido ou manutenção, ajudar com qualquer problema de entrega, lidar com devoluções e outras questões relacionadas à compra de produtos BRP)
- Gerenciar o registro dos seus produtos BRP, garantia, segurança, recall de segurança e resolução de disputas (por exemplo, oferecer garantia e serviço pós-venda, proteger sua segurança, realizar recalls de segurança)
- Enviar comunicações comerciais sobre nossos produtos e serviços (por exemplo, informar você sobre novos produtos, serviços ou funcionalidades da BRP); compartilhar notícias sobre concursos, promoções e eventos ou discutir sobre produtos ou serviços oferecidos pela BRP que possam ser de seu interesse)
- Oferecer uma experiência personalizada, conteúdo, ofertas e serviços com base em tecnologias de perfil e geolocalização (por exemplo, para avisar quando seu veículo precisar de manutenção ou localizar a concessionária mais próxima)
- Realizar análises de dados e estatísticas que não identificam você pessoalmente, para inteligência de negócios e obtenção de informações sobre como melhorar nossos produtos e serviços
- Prevenir, detectar e controlar fraudes e quaisquer atividades não autorizadas ou ilegais (por exemplo, detectar e controlar fraudes relacionadas à compra de produtos ou serviços da BRP; gerenciar atividades ilegais ou não autorizadas e ameaças cibernéticas)
- Cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis.

As suas informações pessoais podem ser divulgadas para o seguinte: BRP, concessionárias autorizadas da BRP, distribuidores, prestadores de serviços, parceiros de publicidade e pesquisa de mercado e outros terceiros autorizados.

Dependendo das circunstâncias, suas informações pessoais podem ser comunicadas fora da região em que você reside. Suas informações pessoais são retidas apenas pelo tempo em que são necessárias para a finalidade à qual são obtidas e de acordo com nossas políticas de retenção.

Para exercer os seus direitos de privacidade de dados (ex., direito de acesso, direito de retificação), para cancelar seu consentimento a fim de ser removido da lista de endereços para fins de marketing, para pesquisa de satisfação ou para questões de privacidade de dados gerais, entre em contato com o Responsável pela Proteção de Dados da BRP em privacyofficer@brp.com ou por correio em: BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0.

Quando a BRP processa suas informações pessoais, faz isso de acordo com a Política de Privacidade da BRP, disponível em:

HTTPS://BRP.COM/EN/PRIVACY-POLICY.HTML

ENTRE EM CONTATO

www.brp.com

Ásia-Pacífico

BRP Asia
107D and 107E, 17/F, Tower 1,
Grand Century Place, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong

Austrália
Level 26
477 Pitt Street
Sydney, NSW 2020

China
上海市徐汇区衡山路10号6号楼301
Rm 301, Building 6,
No.10 Heng Shan Rd,
Shanghai, China

Japão
21F Shinagawa East One Tower
2–16–1 Konan, Minato-ku-ku,
Tokyo 108–0075

Nova Zelândia
Suite 1.6, 2–8 Osborne Street,
Newmarket, Auckland 2013

Europa, Oriente Médio e África

Bélgica
Oktrooiplein 1
9000 Gent

República Tcheca
Stefanikova 43a
Prague 5
150 00

Alemanha
Alte Papierfabrik 16
D-40699 Erkrath

Finlândia
Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi

França
Arteparc Bâtiment B
Route de la côte d'Azur,
13 590 Meyreuil

Noruega
Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Salg, marketing, ettermarked

Suécia
Spinnvägen 15
903 61 Umeå
Sweden 90821

Suíça
Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne

América Latina

Brasil
Rua Odila Maia Rocha Brito, 25
Edifício Beaumont, andar 1 ao 5
CEP 13092-110 Campinas - SP

México
Av. Ferrocarril 202
Parque Industrial Querétaro
Santo Rosa Jauregui, Querétaro
C.P. 76220

América do Norte

Canadá
3200A, rue King Ouest,
Suite 300
Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

Estados Unidos
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177

MUDANÇA DE ENDEREÇO E PROPRIEDADE

Se o seu endereço tiver mudado ou se você for o novo proprietário do veículo, não deixe de avisar a BRP:

- Notificar uma concessionária autorizada Can-Am.
- **Somente para a América do Norte:** ligar para 1 888 272-9222.
- Enviar via postal um dos cartões de mudança de endereço nas páginas a seguir para um dos endereços da BRP indicados na seção *Entre em contato* deste guia.

Em caso de mudança de propriedade, pedimos anexar uma prova que o proprietário anterior concordou com a transferência.

Comunicar a BRP, até mesmo depois do vencimento da garantia limitada, é muito importante pois isso permite que a BRP contate o proprietário do veículo se necessário, por exemplo, para rechamada de segurança. É de responsabilidade do proprietário notificar a BRP.

UNIDADES FURTADAS: Se o seu veículo for roubado, você deve notificar a BRP ou uma concessionária autorizada Can-Am. Pedimos informar seu nome, endereço, número de telefone, o número de identificação do veículo e a data do furto.

MUDANÇA DE ENDEREÇO ❑ MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO ❑

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo | Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

MUDANÇA DE ENDEREÇO ❑ MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO ❑

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo | Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

Esta página está
propositadamente em branco

MUDANÇA DE ENDEREÇO ❑ MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO ❑

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo | Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

MUDANÇA DE ENDEREÇO ❑ MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO ❑

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo | Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº RUA APTO

CIDADE ESTADO CEP

PAÍS TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

Esta página está
propositadamente em branco

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

Nº de modelo _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO **VEÍCULO** (V.I.N.) _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO **MOTOR** (E.I.N.) _____

Proprietário: _____
NOME

_____
Nº RUA APTO

_____
CIDADE ESTADO CEP

Data da compra _____
ANO MÊS DIA

Data de expiração da garantia _____
ANO MÊS DIA

A ser preenchido pela concessionária no momento da venda.

ÁREA DE IMPRESSÃO DA CONCESSIONÁRIA

⚠ ADVERTÊNCIA

PODE SER PERIGOSO OPERAR ESTE VEÍCULO. Pode ocorrer rapidamente uma colisão ou capotagem, caso você não tome as precauções adequadas, mesmo durante manobras rotineiras, tais como virar e dirigir em morros ou sobre obstáculos.

LESÕES GRAVES OU MORTE podem ocorrer se você não seguir estas instruções:

- **ANTES DE PILOTAR ESTE VEÍCULO, LEIA ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODAS AS ETIQUETAS DE SEGURANÇA DO PRODUTO E ASSISTA AO VÍDEO DE SEGURANÇA.**
- **NUNCA OPERE ESTE VEÍCULO SEM CONHECER AS INSTRUÇÕES ADEQUADAS.** Participe de um curso de treinamento certificado.
- **NÃO ULTRAPASSE A CAPACIDADE DE PASSAGEIROS.**
- **PARA MODELOS DE 1 LUGAR, NUNCA TRANSPORTE UM PASSAGEIRO.** O transporte de passageiros aumenta o risco de perda de controle do veículo.
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO EM SUPERFÍCIES PAVIMENTADAS.** O piso pavimentado aumenta o risco de perda de controle do veículo.
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO EM ESTRADAS PÚBLICAS.** Você pode colidir com outro veículo se dirigir este veículo em uma estrada pública.
- **O OPERADOR E O PASSAGEIRO (modelos MAX) DEVEM SEMPRE USAR UM CAPACETE APROVADO,** proteção para os olhos e vestuário de proteção.
- **NUNCA DIRIJA SOB O EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL.** Eles aumentam o tempo de reação e prejudicam o julgamento.
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO EM VELOCIDADE MÁXIMA.** Dirigir este veículo em velocidade muito alta para o terreno, as condições de visibilidade ou sua experiência aumenta o risco de perda de controle do veículo.
- **NUNCA TENTE EMPINADAS, PULOS OU OUTRAS ACROBACIAS.**

®TM e o logotipo BRP são marcas da BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ou de suas afiliadas.
©2026 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

www.brp.com

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX

219002644_PT