


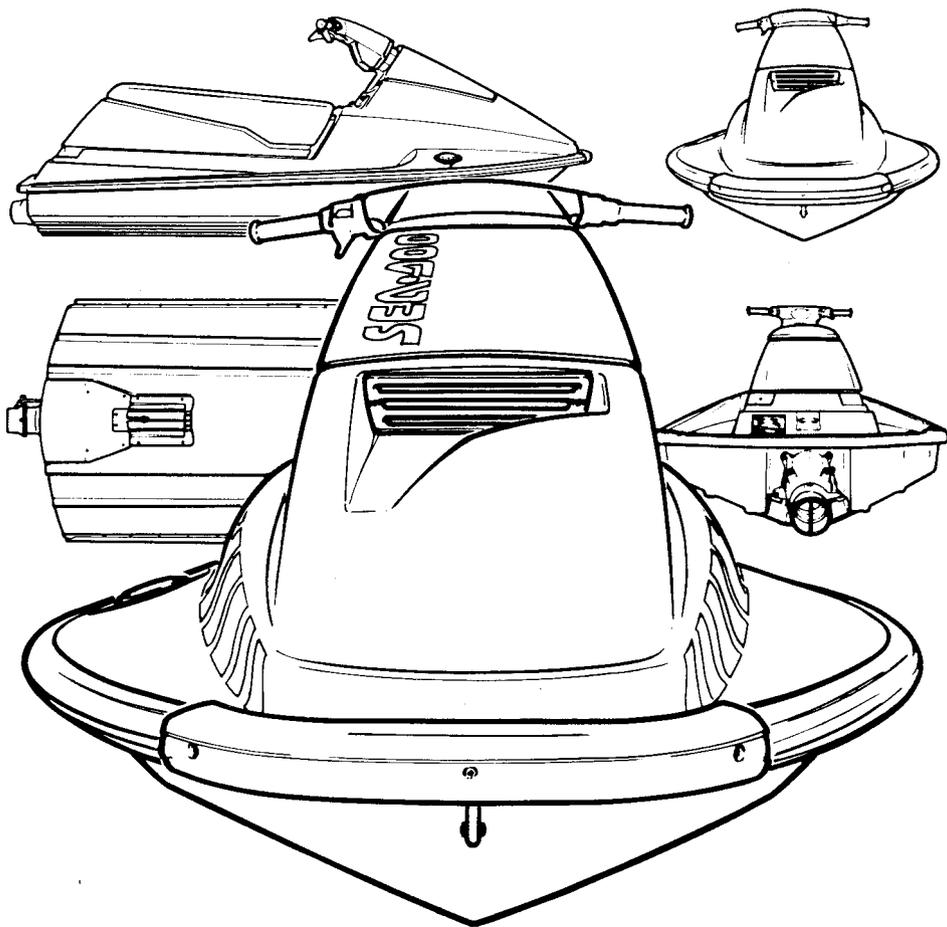

supplément au manuel du conducteur




CE LIVRET AINSI QUE LE MANUEL D'OPÉRATEUR SEA-DOO
(N/P 219 000 087) DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DE CONCERT



Commandes et composants


EMPLACEMENT DES COMMANDES ET COMPOSANTS

(EXEMPLE)

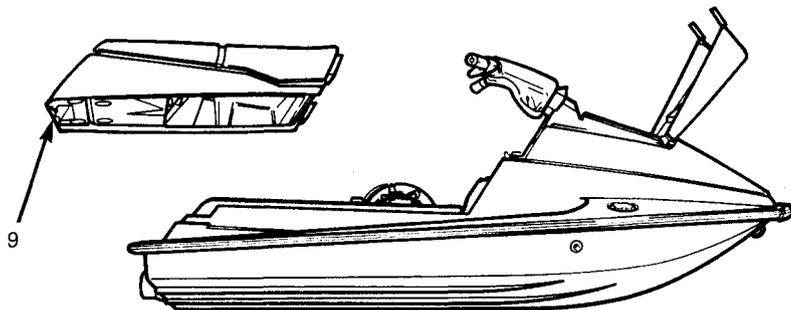

F001 011 042

(EXEMPLE)

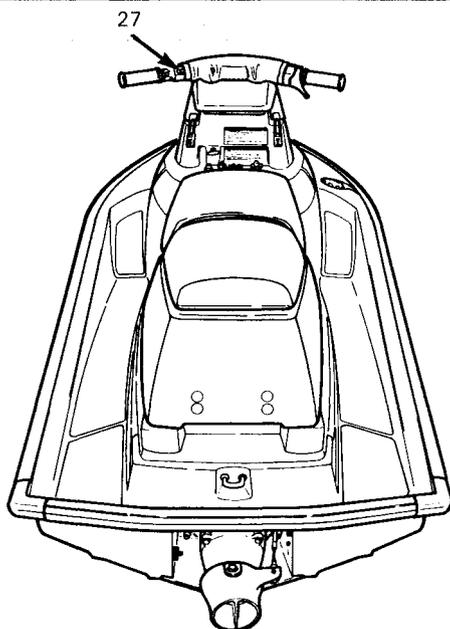

F001 011 005

9) Mécanisme d'ouverture du siège (Remplacer le texte du paragraphe 9 sur la page 15)

Pour avoir accès au compartiment-moteur, au bouchon du réservoir à l'huile et à la jauge de niveau d'huile, déposer le siège.

Le verrou du siège est situé à l'arrière du véhicule, sous le siège.

Pour enlever le siège, tirer le levier de verrou vers le haut et le maintenir à cette position. Ensuite, soulever le siège et le tirer vers l'arrière.

Pour réinstaller le siège, insérer la patte avant du siège dans le crochet de la carrosserie.


Tirer et insérer le verrou dans le crochet arrière. Relâcher le levier de verrou et pousser fermement sur l'arrière du siège de façon à actionner le système de verrouillage.

▼ **ATTENTION** : S'assurer que le siège est bien verrouillé.

27) Bouton d'arrêt du moteur (Nouveau texte qui s'ajoute sur la page 18)

Situé au côté gauche du guidon, ce bouton à pour but d'arrêter le moteur lorsque nécessaire. Pour actionner ce mécanisme, il suffit de relâcher la manette d'accélérateur puis d'appuyer sur le bouton ET DE LE MAINTENIR à cette position jusqu'à ce que le moteur cesse de tourner.

○ **REMARQUE** : Puisqu'il s'agit d'un interrupteur à contact momentané, le bouton doit être enfoncé et maintenu à cette position jusqu'à ce que le moteur cesse complètement de tourner.

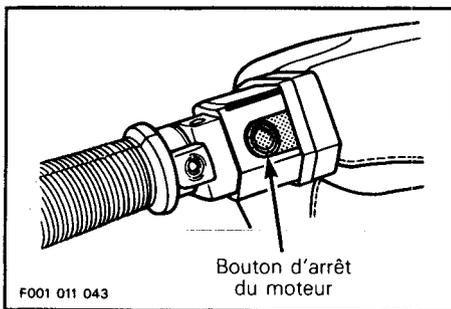

◆ **AVERTISSEMENT** : Lorsque le moteur est arrêté, il devient impossible de diriger la motomarine.