



2008

オペレーターズガイド

セーフティビーグルおよびメンテナンス情報を含みます

**GTI™, GTX™, RXP™,
RXT™, WAKE™
SERIES**

△ 警告

このガイドをよく読んでください。安全に関する重要な情報が載せられています。

運転者の推奨最低年齢：16 歳。

船体からこの「オペレータガイド」を持ち出さないでください。

この『オペレーターズガイド』では、特別な情報を強調するために次のような警告記号と文章を用います。

△ 安全喚起記号は、人がけがをする恐れがあることを示します。

△ 警告 指示に従わなかった場合は、重傷事故や死亡事故を招く恐れがあることを示します。

: 指示に従わなかった場合は、ウォータークラフトの構成部品に重大な損傷を招く恐れがあることを示します。

: 指示内容を完全に実行するために必要な補足情報を示します。



お客様の安全のため、この『オペレーターズガイド』やセーフティビデオ、製品に添付されたラベルに示された安全に関する注意や指示についてはその内容を十分に理解し、これに従うようにしてください。指示に従わなかった場合は、重傷事故や死亡事故を招く恐れがあります。

ウォータークラフトを利用する場合、ライダーには、安全に関する注意を同乗者に知らせる義務があります。

この『オペレーターズガイド』は、防水バッグに入れて常にウォータークラフトとともに保管してください。『オペレーターズガイド』の追加を参照または印刷を希望される場合は、次のウェブサイト www.operatorsguide.brp.com にアクセスしてください。また本ガイドは各種言語に翻訳されております。

また、この『オペレーターズガイド』と『セイフティ・ビデオカセット』は、ボートを売却する際も一緒に渡してください。



Knight's Spray-Nine[†] は、Korkay System Ltd の商標です。

GTX[†] は、Castrol Ltd の商標です。許諾のもとに使用されています。

以下の商標は、Bombardier Recreational Products Inc. またはその子会社に帰属します：

XP-STM

O.P.A.S.TM

SEA-DOO[®]

T.O.P.S.TM

Rotax[®]

Sea-Doo LKTM

DESSTM

RXPTM

4-TECTM

GTITM

VTSTM

RXTTM

WAKETM

乗船前に確認すべきこと

『オペレーターズガイド』は、このパーソナル・ウォータークラフトとそのさまざまな操作、メンテナンス、そして安全なライディングのための注意事項について、オーナー / オペレーターあるいは同乗者の方によく知つていただくために作成されています。これらはどれも製品を正しく使用するために必要不可欠なものです。防水性の袋に入れて、いつでもウォータークラフトに搭載してください。

『オペレーターズガイド』を必ず読んで、その内容を理解してください。

製品保証とその適用に関する疑問点は、このガイドの「保証」のセクションを参照するか、Sea-Doo® 認定ディーラーにお問い合わせください。

米国の製品代理店は、BRP US Inc. です。カナダの製品代理店は、Bombardier Recreational Products Inc. です(まとめて“BRP”と呼びます)。

このガイドに含まれる情報およびコンポーネント / システムの記述は、執筆の時点で正しいものです。ただし、BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改善を施す義務を負うことなく、製品を継続的に改善する方針を維持します。

製品の品質向上と技術革新の絶えざる努力のため、BRPは何らの義務を負うことなく、製品の仕様、設計、機能、型式、装置などをいつでも変更し、あるいは製造を終了する権利を留保します。

この文書に含まれる図版は、何種類かの異なるアッセンブリーの代表的な構造を示し、特定の部品の細部または正確な形状を表現していない場合があります。しかし、それらは同様または類似の機能を持つ部品を代表しています。


このガイドは他言語に翻訳される可能性があります。内容に不一致が生じた場合は、英語版の内容が正しいものと見なされます。

仕様の数値は SI メートル法で示され、括弧内に SAE の U.S. 単位系に換算した値を併記します。特に精度が要求されない個所では、実用上の利便性を優先して換算値の端数を四捨五入している場合があります。

完全な整備とメンテナンスに関する情報、および修理に関するより詳しい情報をご希望の方には、別途『ショッピングマニュアル』をご用意しています。

本文で示される左(左舷)と右(右舷)は、つねにドライビングポジション(ウォータークラフトに正しく着座した状態)を基準にしています。

また、船舶業界の慣行により船体前部はバウ、船体後部はスターと呼んでいます。

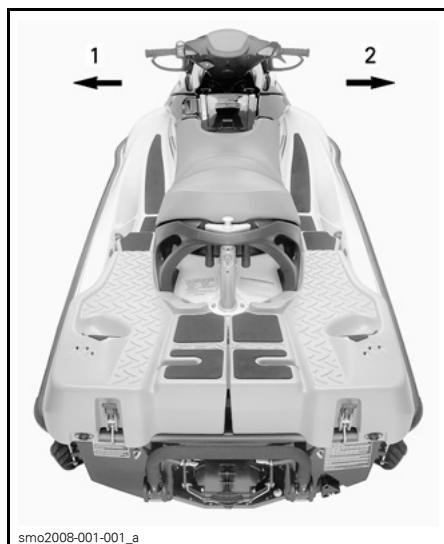

代表的な例

1. 左(左舷)
2. 右(右舷)

安全に関する情報

はじめに	6
セイフティーチェックリスト	7
ライディング	9
運転	13
運航ルール	16
給油の手順	17
水上スキー用の手信号	18
重要なラベルの位置	19

ボートについての情報

登録番号の位置	28
識別番号	29
操縦装置、各コンポーネントと計器類	30
操縦装置、各コンポーネントと計器類の機能	34
1) DESS ポスト(エンジンカットオフスイッチ)	34
2) ハンドルバー	35
3) スロットルレバー	36
4) エンジンスタート / ストップボタン	36
5) 可変トリムシステム (VTS)	37
6) シフトレバー	39
7) インフォメーションセンターゲージ	39
8) グローブボックス	42
9) GPS レシーバー (グローバルポジショニングシステム)	43
10) フロントストレージコンパートメント	44
11) リアシートラッチ	48
12) シートラッチ	48
13) リアストレージバスケット	49
14) バウ (船首) アイレットとスタン (船尾) アイレット	50
15) 係船クリート	51
16) ボーディングステップ	51
17) ビルジドレンプラグ	52
18) スキー/ウェイクボードポスト	52
19) ウエイクボードラック	53
20) 埋め込み式カーゴクリート	55
21) バラストシステム	55
液体類	59
推進燃料	59
エンジンオイル	59
エンジンオイルレベル	60
エンジン冷却液	61

慣らし運転期間	63
使用前の点検	64
船体（ハル）	66
ジェットポンプウォーターラインテーク	66
ビルジ	66
バッテリー	66
燃料タンク	67
エンジンコンパートメント	67
エンジンオイルレベル	67
エンジンクーラントレベル	67
ステアリングシステムとサイドベーン (O.P.A.S.)	67
スロットルシステム	67
シフターシステム	68
可変トリムシステム (VTS)	68
ストレージコンパートメントカバーとシート	68
ウエイクボードラック	68
バラストタンク	68
DESS ポストおよびエンジンスタート/ストップボタン	68
排気マニホールドの冷却水(気温が氷点下またはそれに近い場合のみ)	69
操作の説明	70
作動原理	70
ウォータークラフトへの乗船	75
エンジンの始動	77
ライディング	78
リアグラブハンドル	78
ウエイクボードラックとバラストタンクの操作	79
波の荒いときや視界の悪いときの航行	79
波を横切るとき	79
停止 / ドック入れ	79
浜辺に乗り上げるとき	80
エンジンの停止	80
使用後のお手入れ	81
船体の手入れ	81
泥水や塩水で使用した場合の手入れ	81
エキゾーストシステムのフラッシング	81
防蝕処理	82
特殊作業の手順	83
モニタリングシステム	83
エンジンのオーバーヒート	83
エンジンの油圧が上がらない	83
ジェットポンプウォーターラインテークとインペラの清掃	84
ウォータークラフトが転覆したとき	85
ウォータークラフトが水没したとき	85
エンジン内に水を吸い込んだとき	86
プラグがかぶってしまったとき	86
水上でのウォータークラフトの曳航	87
バッテリーの電圧低下	87

トラブルシューティング	89
仕様	95

メンテナンス

エンジンの排出ガスに関する情報	110
一般的な事項	111
ツールボックス	111
メンテナンスチャート	112
定期点検	112
メンテナンス	117
潤滑	117
スロットルケーブルの点検	118
エンジンのオイル交換とオイルフィルターの交換	118
バルブの調整	118
冷却液の交換	118
燃料噴射システム	119
ステアリングアライメント	119
VTS の調整(装備されている場合)	119
ヒューズ	119
O.P.A.S. システム(装備されている場合)	121
ドライブシャフト腐食防止	121
スキー / ウエイクボードポスト (装備されている場合)	121
全体の点検と清掃	122
トレーラーでの運搬、保管、シーズン前の準備	123
トレーラーでの運搬	123
進水 / 積み込み	124
保管	124
シーズン前の準備	127

保証

BRP 北米限定保証:2008 SEA-DOO® ウォータークラフト	130
4-TEC® エンジン、または 4-TEC® IC エンジン装備 SEA-DOO® 2008 年モデル パーソナル・ウォータークラフトに対するカリフォルニア州およびニューヨーク州の排出ガス制御保証規定。	134
BRP 国際限定保証:2008 SEA-DOO® ウォータークラフト	138
BRP 欧州連合加盟国限定保証:2008 SEA-DOO® ウォータークラフト	142
プライバシー保護に関する情報/放棄	147
住所と所有権の変更	148

安全に関する情報

はじめに

この度は、Sea-Doo パーソナルウォータークラフトをお買い上げいただき、ありがとうございます。Sea-Doo は最も人気の高いウォータークラフトのひとつです。Sea-Doo®パーソナルウォータークラフト（PWC）は、自然の美しさに触れながら、世界中の水辺で刺激的な体験を楽しむ機会を皆様に提供します。水上のレジャーを存分にお楽しみください。

しかし、この新たな喜びと自由には、お客様ご自身、そして同乗者、お客様のウォータークラフトと一緒にご利用になる方々、第三者の安全に対する責任も伴います。ウォータークラフトをご利用になる場合は安全に関する指示に必ず従い、十分な注意をお払いください。また、ウォータークラフトを使用する場合は、そのコントロール方法と操作方法を完全に理解し、節度を保った責任あるライディングをしなければなりません。ウォータークラフトのオペレーターには、同乗者と第三者の安全を確保する責任があります。同乗者には、必ず安全上の注意をお伝えください。

この安全のセクションには、お客様が初めてご覧になる内容も含まれていますが、そのほかはごく常識的なものです。しかし、これらはウォータークラフトを安全に楽しむためにはいずれも重要な項目です。わずかな時間で十分ですので、是非ともこの安全のセクションをよくお読みになってください。これらの情報を読んだだけではすべての危険を回避できるわけではありませんが、その示すところを理解して応用すれば、ウォータークラフトを正しく使用する助けとなります。

このセクションの指示内容に従わない場合は、重傷事故や死亡事故を招く恐れがあります。

この安全のセクションは、ウォータークラフトを初めてご利用になる方の参考用として作成したものであり、その内容はごく限られています。ご利用にあたっては、『オペレーターーズガイド』、セーフティビデオ、製品に貼付された警告/注意ラベルも合わせてご覧ください。“航行ルール”に関する詳細を地元の湾岸警備当局、モーターボート団体、その他の地元のボート協会から入手することも強く推奨いたします。

多くの国や地域では、船舶利用の安全と免許に関する規則が定められています。ウォータークラフトをご利用になる場合は、安全と免許に関する講習を受けられることを強くお勧めします。コースの有無については、最寄りの湾岸警備当局またはパワーセイル愛好者団体までお問い合わせください。

船舶利用の安全に関する情報は、この安全のセクション最後に記載されている航行安全/規制ウェブサイトから入手できます。

船舶に関する規制は時々改正されます。ウォータークラフトをご利用になる場合は、その都度適用法規をご確認ください。

また同時に、ウォータークラフトの年次安全点検の実施もお勧めします。詳細については最寄りのディーラーまでご連絡ください。

定期メンテナンスや安全メンテナンス、アクセサリをご希望の場合は、ぜひ最寄りのディーラーへ定期的にお立ち寄りください。

楽しく遊んでください。お楽しみいただけようをお祈りいたします。

セイフティーチェックリスト

ボーティングの喜びや楽しさ、そして刺激を満喫するには、すべての人々が従うべきいくつかの基本的ルールがあります。この安全に関する情報とルールを無視すれば、オペレーターや同乗者、ウォータークラフトを貸した人々、第三者などの重傷や死亡を含む重大事故を招く恐れがあります。

一般的事項

ウォータークラフトのご利用は16才以上に限ることをお勧めします。

ご利用に際しては安全講習への参加をお勧めします。県、地域によっては参加が義務付けられている場合があります。

このウォータークラフトは、これまでのウォータークラフトの性能を大きく上回る性能を備えています。遠出をする場合や同乗者を乗せる場合は、事前にウォータークラフトの操作装置や操作方法に十分慣れておくようにしてください。そのような機会が持てなかつた場合は、他の遊泳者や水上交通のない場所を選んで1人乗りで練習をし、各操作装置のレスポンスを確認してください。アイドリング以上に回転を上げる場合は、事前にすべての操作装置の扱いに十分慣れるようにしてください。すべてのPWCの操縦性が同じであるとは限りません。操縦性はモデルごとに異なり、甚だしく異なる場合も少なくありません。

ウォータークラフトの安全な利用を左右するのはオペレーター自身であり、その責任もオペレーターが負わなければなりません。また、オペレーターには、同乗者や、ウォータークラフトを貸す相手に対し、この安全のセクション、『オペレーターズガイド』を読み、セーフティビデオを見て、また艇体に貼付されている警告/注意ラベルを読み、その内容を理解するよう求める責任もあります。

同乗者を乗せる場合は、その同乗者が泳げること、水中からウォータークラフト上に戻る方法を知っていることを確認してください。

水深の深いところでウォータークラフトに乗るには、かなりの努力を要します。ウォータークラフトを使用したり、水深の深い場所に乗り入れたりする場合は、事前に胸くらいの水深の場所で水中からウォータークラフトに戻る練習をしてください。

PWCは、転覆時に自動的に姿勢を回復しません。ライダーと同乗者は、『オペレーターズガイド』の説明に従って艇体を起こすための正しい手順を知っていなければなりません。ウォータークラフトを転覆させる場合は、必ずエンジンを停止してください。

地元のパワー愛好者団体や規制当局は、ウォータークラフトの補助的な安全検査実施やニーズの見極めを喜んで支援します。

薬を服用したりアルコールを飲んだりした時、あるいは疲れている時や具合の悪い時は、絶対にウォータークラフトを運転しないでください。

燃料を補給する際は、『オペレーターズガイド』に示されている給油の手順とそのマリーナで指定されている手順を厳守してください。また、使用前中は、常に燃料レベルを確認してください。燃料に関しては、目的地までに1/3、帰りに1/3、予備に1/3をあてるという原則に従ってください。ストレージコンパートメントやエンジンコンパートメントには、予備の燃料や可燃性液体を積まないでください。

給油を行う前に必ずエンジンを止めてください。また必ず全員がウォータークラフトから降りてください。ガソリンは可燃性であり、特定の条件下では爆発性があることを忘れないでください。近くで喫煙したり、裸火や電気スパークを近づけたりしてはいけません。

低速航行水域に関する規則、およびその水域を利用する他の人々や環境には十分な注意を払ってください。ウォータークラフト利用者は、「船長」およびウォータークラフトのオーナーとして、自身の航跡による他者への損害に責任を持たなければなりません。ウォータークラフト上からは、いかなる物も投棄しないでください。

しかし緊急時には他の人々を救助する義務があります。

ライディング


着用品

オペレーターと同乗者には、PWC使用に適した日本小型船舶検査機構認定のパーソナルフローティングデバイス（PFD）着用が義務付けられています。（日本国内に限る）

オペレーターと同乗者は、「ライディングコンディションや個人の好みに合わせて、レンズが割れても飛散しないシャッタープルーフのメガネを使用できるようにしておく必要があります。風や水の飛沫、高速走行などによって水が目に入り、視界がぼやけてしまうことがあるからです。

PWCのライダーと同乗者は、体を保護できる服を着用してください。これには以下のようなものが含まれます：

- ウエットスーツボトム、あるいは織り目が細かく体に合った服で、これと同等の保護効果の期待できるもの。たとえば、自転車用の薄手のショーツなどは不向きです。落水やジェットスラストノズルに近づくことによって体腔内に水が入ると、内臓に重大な損傷を与える恐れがあります。通常の水着では、男女を問わず、高圧の水が下半身から体内へ浸入するのを十分に防ぐことはできません。
- 靴、グローブ、ゴグル／メガネの着用をお勧めします。また、足にも軽量かつ柔軟な保護具を着用するようにしてください。これは、水中の鋭い岩などによるケガの防止に役立ちます。

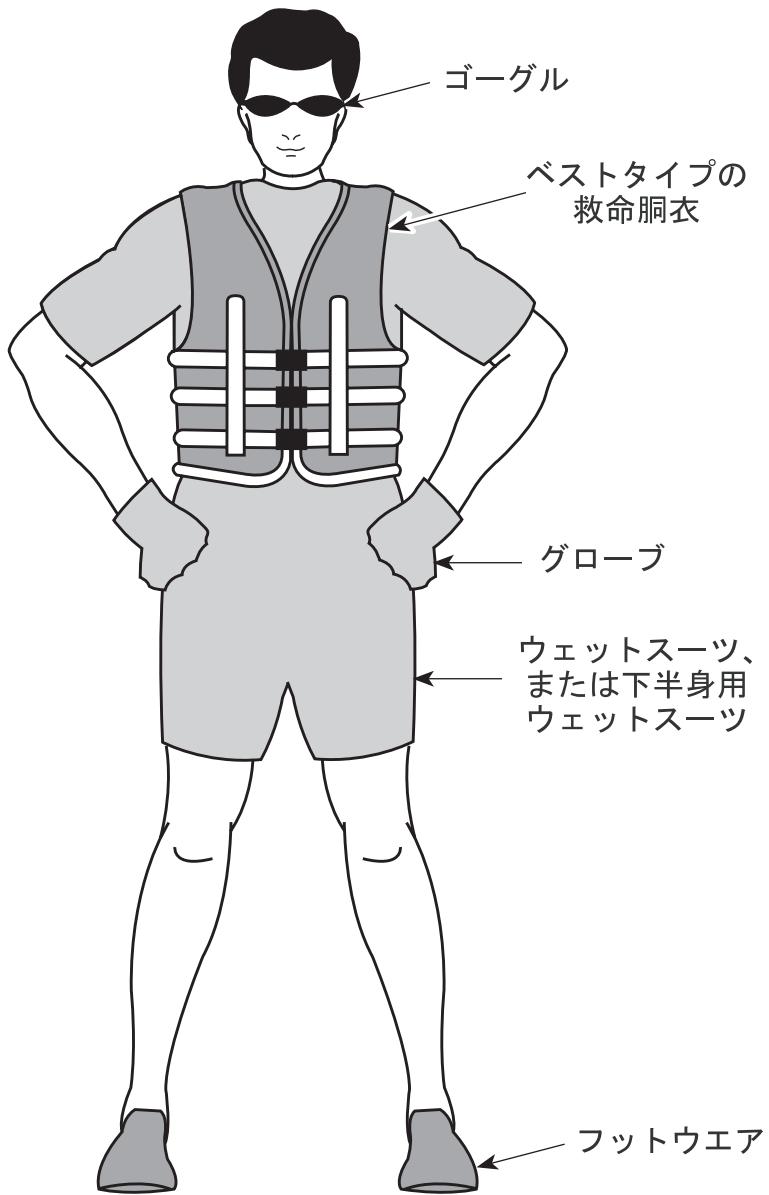

ヘルメット

重要な注意点

ヘルメットは、頭部への衝撃を緩和できるように設計されています。ほとんどのモータースポーツにおいては、ヘルメットの着用がその欠点を補って余りあることは明らかです。しかし、パーソナルウォータークラフトなどのようなモーターウォータースポーツの場合、水上であることに伴う特別なリスクがあるため、このような利点は必ずしもあてはまりません。

利点

ヘルメットは、頭部が硬いものに当たった場合の衝撃緩和に役立ちます。例としては、衝突の際の相手のウォータークラフトに頭部が当たる場合が考えられます。同様に、チンガードの付いたヘルメットは、顔面、頸、歯などの負傷防止に役立ちます。

リスク

一方、ウォータークラフトから転落した場合のいくつかの状況下では、ヘルメットが“バケツ”的に水を捉えてしまい、首や脊椎に大きな力が加わる恐れがあります。これは、窒息、首や脊椎の重大な損傷や回復不能な損傷を招き、最悪の場合は死亡事故に至ります。

また、ヘルメットが周囲の視界や聴覚を妨げたり疲労をもたらしたりすることによって、衝突の危険が増す恐れもあります。

リスクと利点の兼ね合い

ヘルメットを着用すべきか否かの判断にあたって最も望ましいのは、具体的なライディング環境や個人的経験を考慮することです。これには、交通の多い水域であるか、どのようなライディングスタイルか、といった点が含まれます。

結論

どのような選択をした場合でも、ある種のリスク最小限に抑えることはできる一方、他のリスクは増大します。したがってヘルメットを着用するかどうかは、具体的な状況に基づいてその都度判断を下す必要があります。

着用することにした場合は、さらに、その状況にはどのタイプのものが最も適しているかを判断しなければなりません。ヘルメットは DOT 規格またはスネル規格を満たすものを探し、可能であればモーターウォータースポーツ用に設計されたものを選ぶようにしてください。

レース

競技自体の性質と、ウォータークラフト同士が近接しているという事実から、参加台数の多い PWC 競技においてはヘルメットを着用することをお勧めします。競技統括組織の定めるヘルメット要求には必ず従ってください。

携行品

法令に定められた品目は必ず携行し、ウォータークラフト上で使いやすい状態にしておいてください。詳細については国内または地域の法令を確認するか、最寄りの Sea-Doo 認定ディーラーまでご連絡ください。通常必要な品目には、ホイッスルなどの音響信号装置、防水懐中電灯や認定発炎筒、浮揚性のヒービングライン、アンカーとロープ*、ペイラー*、適切な消火器*などが含まれます。カナダでは、PWC への全搭乗者が PFD 着用の場合** を付けた品目は必要ではありません。

また、防水バッグやコンテナに携帯電話を入れておくのも有用で、遭難した場合や陸上と連絡を取る場合に使用できることがあります。

準備

使用前に、Sea-Doo PWCに貼付されている警告 / 注意ラベル、オペレーターズガイド、他の安全に関するすべての資料を読み、その内容を理解するともに、「セーフティビデオをきちんと見てください。」△記号は警告記号であり、従わない場合は人員の死亡を含む重大事故を招く恐れのある指示内容であることを示します。

ウォータークラフトを使用する場合は、その水域に適用される地元および国の船舶関連法令を確認してください。その地域の道路交通に関する法令も調べておく必要があります。また、その水域で使用されている航行システム（ブイや標識）についても十分に調べ、内容をよく理解しておかなければなりません。

さらに、水域自体に関する知識も必要です。海流、潮汐、早瀬、航跡や波などは、安全な運航に影響します。悪天候下でのウォータークラフト使用はお勧めできません。

安全とウォータークラフト整備の観点から、ウォータークラフトを使用する場合は、『オペレーターズガイド』に定める“始業点検”を必ず行ってください。

セーフティランヤードは常にオペレーターのPFDにつないでおくとともに、ハンドルバーにからまないようにしてください。これにより、オペレーターが転落した場合にエンジンを自動的に停止することができます。また、ライディング後は、子供や他の人がエンジンを始動させてしまうことのないように、ポストからDESSキーを外してください。セーフティランヤードをつなげていないと、オペレータが転落してもウォータークラフトは停止しません。

運転

衝突回避

障害物を回避しようとするときは、スロットルを離さないでください。旋回するにはスロットルを開ける必要があります。

他の遊泳者、ボート、障害物などに対する見張りを常に怠らないでください。自分自身の視界が制限されたり、他の人から見えにくくなったりするような状態に陥らないよう、十分な注意が必要です。

レクリエーションを楽しむ他の人々や周囲の人々の権利を尊重し、他の船舶や人、障害物などから安全な距離を保ってください。

航跡や波のジャンプ、波打ち際の走行、ウォータークラフトのしぶきを他の人にかける、といった行為は禁物です。ウォータークラフトの能力や自分自身の技量に関する判断を誤り、他のボートや人に衝突する恐れがあります。

このウォータークラフトは他のボート類よりも小さな半径で旋回することができますが、緊急の場合を除き高速での急旋回は行わないでください。このような操作は、第三者から見た場合の回避や進路予測を困難にします。また、オペレーターや同乗者が落水してしまう恐れもあります。

他の船舶類同様、このPWCにもブレーキはありません。停止距離は、走行速度、積載荷重、風、水面の状況などによって異なります。さまざまな状況下での停止距離の感覚を身につけるために、他の交通のない場所で停止や接岸の練習をしてください。

衝突を避けるには、速度を維持するか、場合によっては增速する必要があります。

安全なライディング

スロットルレバーをアイドル位置に戻すと方向制御がしにくくなり、エンジンを停止すると方向制御がまったくできなくなります。旋回するにはスロットルを開ける必要があります。

自身の限界と技量の範囲内でのライディングを心がけてください。制御不能、落水、衝突などのリスクを減らすため、急激な操作は避けてください。また、ウォータークラフトの性能を十分に理解し、無理をしないようにしてください。

常に責任と安全に留意し、常識と節度を保ったライディングを心がけてください。

ウォータークラフトは十分な高速性能を有していますが、高速走行は理想的な条件が整い、なおかつ高速走行が許されるような場合だけに限るよう強くお勧めします。速度が大きくなるほど高い技量が求められ、重大事故の発生する可能性も大きくなります。

旋回、波や航跡の通過、荒れた水面上での走行、ウォータークラフトからの転落などによってライダーの体にかかる力は、特に高速の場合、足や他の部位の骨折、あるいはそれ以上の重傷を招く恐れがあります。常に余裕のある走行を心がけ、急旋回は避けるようにしてください。

水深の浅い場所では十分な注意を払い、ごく低速で走行してください。座礁や急激な停止は事故を招きます。また、水底の砂や異物がジェットポンプにより巻き上げられて後方へ飛ばされ、人や物に当たる恐れがあります。

ウォータークラフトがリバース機能を備えていても、停止には使用しないでください。オペレーターや同乗者が前方に投げ出されて、ハンドルバーや障害物にぶつかる恐れがあります。

また、PWCは夜間使用するようには設計されません。

オペレーター / 同乗者が注意すべきこと

ウォータークラフトを利用する場合、オペレーターには、安全に関する注意を同乗者に知らせる義務があります。

誰かがウォータークラフトの後部付近にいるときは、絶対にハンドルバーを回さないでください。また、ステアリング用可動部品（ノズル、サイドベーン、リンクエージ等）には人を近づけないでください。

サンデッキを装備している場合は、サンデッキやスイムプラットフォームに人が乗った状態でエンジンを始動したり走行したりしないでください。付近の水中に人がいる場合も同様です。ジェットスラストノズルから吐き出される水や異物が人にあたると、重傷を負う恐れがあります。

エンジン始動時やウォータークラフト走行時はオペレーターも同乗者もシートに正しく座り、走行中はつねにその状態を保ってください。同乗者には、備え付けのグリップやシートストラップ、あるいは前の人の腰につかまるようにさせてください。

特に同乗者を乗せた状態で加速する場合は、発進時か走行中かに関わらず、つねに少しずつ加速するようしてください。急加速を行ふと同乗者がバランスを崩したり、グリップから手が離れたりして、ウォータークラフト後方に落水する恐れがあります。急加速時には同乗者にその旨を知らせるか、同乗者が急加速を予測できるようにしてください。

エンジンがかかっているときはインテークグレートに近づかないでください。長い髪、衣服のはし、PFDのストラップなどが可動部品に巻き込まれて、重傷を負ったり溺れたりする恐れがあります。

人がウォータークラフトに乗ろうとしている場合や近くにいる場合、あるいはインテークグレートから海草や異物を取り外す場合は、誤ってエンジンを始動してしまうことのないよう、必ずポストからDESSキーを外してください。

日射、風、アルコール、薬品、疲労、疾病などは、判断力や反応時間に悪影響を与えることがありますので、注意が必要です。

PWC使用時は、旋回半径を小さくするために足を水中に入れないでください。

ウォータークラフトの操縦性/曳航

ウォータークラフト使用時は、積載重量や定員をオーバーしないようにしてください。過積載は操縦性、安定性、性能に悪影響を及ぼす可能性があります。

ウォータークラフトの操縦性に影響するようなアクセサリや装置は取り付けないでください。

ウォータークラフトには曳航用アイレットを取り付けて、スキーロープをつなぐことができます。

同乗者を乗せたり、チューブ、水上スキー、ウェイクボードを曳航したりするとウォータークラフトのハンドリングは変化し、より高い操縦技量が求められます。

走行時は、同乗者、およびスキーやウェイクボードの利用者の安全と快適性を常に考慮してください。

チューブ、水上スキー、ウェイクボードなどを曳航する場合は必ず監視役を乗せ、必要な速度を超えないようにするとともに、監視役の指示に従って走行してください。止むを得ない場合を除き、急な旋回はしないでください。また、桟橋、遊泳者、船舶、障害物などからは安全な距離を保ってください。

曳航ロープは十分な長さと太さのものを使用し、適切な方法でしっかりとウォータークラフトに接続されていることを確認します。一部のボートなどでは特別製の曳航装置を取り付けることができる場合もありますが、PWCに曳航用ポールなどを取り付けることは避けてください。その上に人が倒れたりするとケガをする恐れがあり、危険です。

急旋回中やサークリング中に曳航ロープが弛むと、重大な負傷の原因になるおそれがあります。落水した人の首や手足に緩んだロープが巻きついて、重傷を伴う事故を招く恐れがあります。

ウェイクボードやラックを取り付けた場合は、特に注意を払う必要があります。スピナウトなどの激しい操作は避け、波によるジャンプは絶対に行わないでください。常識的な操作を行い、速度を抑えて走行してください。こうした点への注意を怠ると、ウェイクボードが外れたり、振り落とされた乗員がウェイクボードまたはラックにぶつかってケガをするおそれがあります。

終始節度ある姿勢で運転を行うことが安全の秘訣です。


運航ルール

ウォータークラフトによる走行は、標識のない高速道路や道路上の走行に例えることができます。他の船舶との衝突の防止あるいは回避のために、運航ルールには必ず従ってください。これは単なる常識ではなく、法令で定められたものです。

道路交通との比較


進路優先権

進路優先権 通常の回避は右側に行い、他の船舶、遊泳者、障害物との間に安全な距離を保ちながらこれらを回避します。

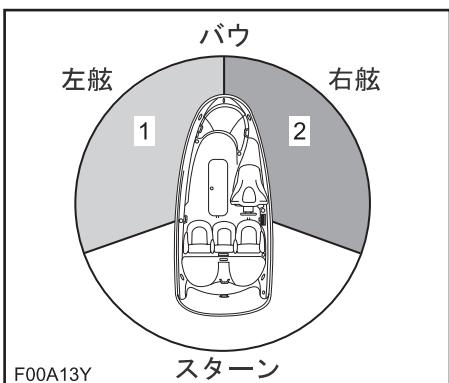


交差

前方の船舶に進路を譲って右側に回避。他船舶の前方を横切ってはいけません。

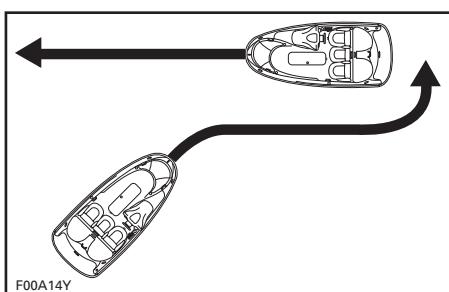


対向の場合

互いに右へ回避。

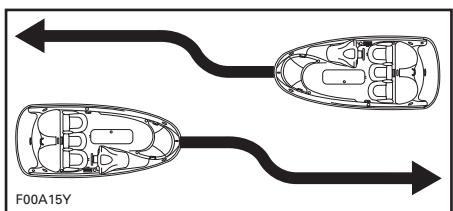

追い越し

他の船舶に進路を譲り、距離を保つ。

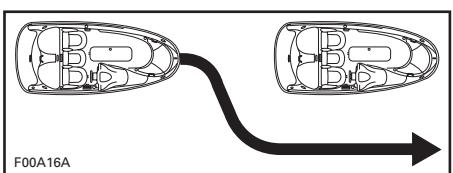

航行システム

標識やブイなどの航行支援設備は、安全な水路の確認に役立ちます。ブイは、そのブイの右側（右舷）を通過すべきか左側（左舷）を通過すべきか、あるいは、どの水路を進むべきかを示します。ブイは、低速航行水域や減速水域などの制限水域や制限水域に入りつつあるかどうかも示します。また、危険や特別な航行情報を示すこともあります。標識は陸上や水上に設置されています。これらの標識でも、速度制限、無動力船舶や無動力航行、停泊、その他の有効な情報を表わすことができます。（各種標識は形状である程度識別できます）。

ウォータークラフト使用水域における航行システムをよく理解しておくようにしてください。

給油の手順



以下に示す船の安全な給油に関する指示事項に厳密に従ってください。


エンジンを止めます。

必ず全員がウォータークラフトから降りてください。

ウォータークラフトを給油用桟橋にしっかりと係留します。

手近なところに消火器を用意してください。

燃料タンクキャップにアクセスするには、フロントストレージコンパートメントカバーを開いてください。

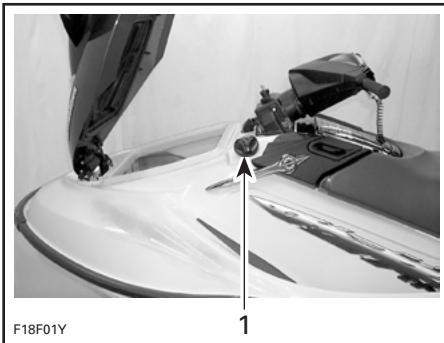

代表的な例

1. 燃料タンクキャップ

燃料タンクキャップを左回りに外します。

給油ノズルをあまりフィラーネックの奥の方まで差し込まないでください。

タンクから空気が逃げられるようにゆっくりと給油して、燃料の吹き返しを防いでください。燃料をこぼさないように注意してください。

燃料がフィラーネックの根元のところまで達したら、給油を止めます。燃料があふれ出るのを防ぐため、フィラーチューブの部分まで燃料を満たさないでください。入れすぎではありません。


キャップを取り付けて最後までしっかりと締めてください。




給油を行う前に必ずエンジンを止めてください。ガソリンは可燃性であり、特定の条件下では爆発性があります。つねに換気のよい場所で作業を行ってください。近くで喫煙したり、裸火や電気スパークを近づけたりしてはいけません。燃料タンクに圧力がかかっている場合がありますので、キャップを開けるときにはゆっくりと回してください。裸火を明かりにして燃料レベルを確かめるのは絶対にやめてください。給油中はウォータークラフトを水平に保ってください。燃料を入れすぎないようにし、給油口ぎりぎりまでガソリンを入れた状態で、ウォータークラフトを日の当たる場所に長時間置かないようにしてください。温度の上昇と共にガソリンが膨張して、オーバーフローすることがあります。給油時にこぼれた燃料は必ず拭き取ってください。定期的に燃料系を点検しましょう。

水上スキー用の手信号


参考のため、最も一般的に使われる水上スキー用の手信号を以下に示します。

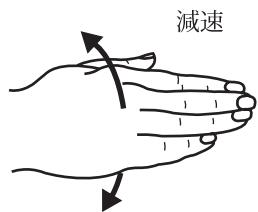

減速

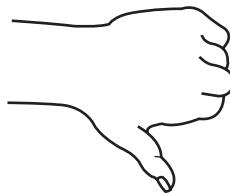

停止

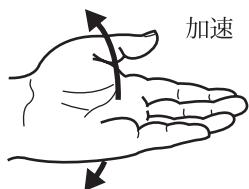


加速



右折



OK

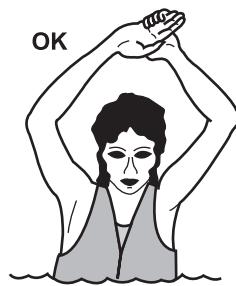

速度OK



桟橋へ戻る



左折



スキーヤー落水—注意

F00A17L

重要なラベルの位置


あなたのウォータークラフトには次のようなラベルが貼付されています。ラベルが剥がれたり読めなくなったりした場合は、新しいラベルに交換してください。Sea-Doo認定ディーラーまでお問い合わせください。

ウォータークラフトを操縦する前に、これらの各ラベルを注意深く読んでください。



smo2008-001-002_a

GTI モデル

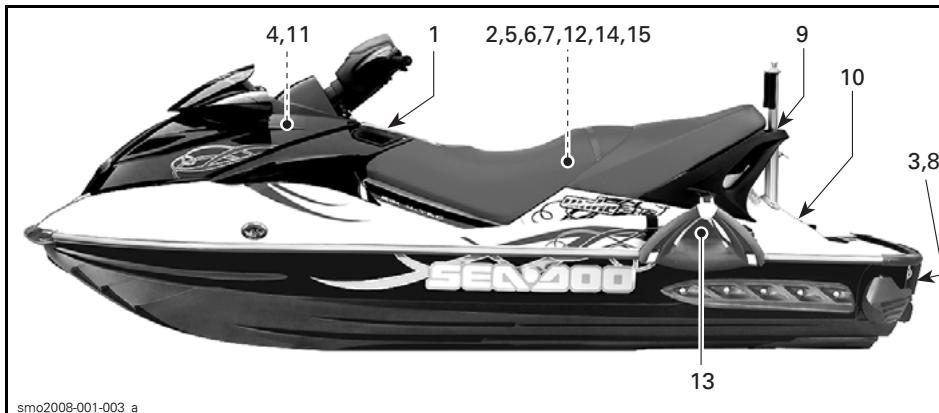

smo2008-001-003_a

代表的な例 — GTX、RXT™、RXP™ WAKE™ モデル



smo2008-001-004_a

代表的な例 — X パッケージモデル

ラベル 1

△ 警告

重傷事故や死亡事故の危険を減らすために:

救命胴衣(PFD)を着用してください。すべてのオペレーターは、当局認定のウォータークラフト操縦に適した救命胴衣を着用してください。

保護ウェアの着用 落水やジェットスラストノズルに近づくことによって体腔内に水が入ると、内臓に重大な損傷を与える恐れがあります。通常の水着では、男女を問わず、高圧の水が下半身から体内へ浸入するのを十分に防ぐことはできません。すべての乗船者は、ウェットスーツボトム、あるいはこれと同等の保護効果の期待できるものを着用してください(オペレーターガイド)。靴、グローブ、ゴーグル、メガネの着用をお勧めします。

関連法規を厳守してください オペレーターカラフトのご利用は16才以上に限ることをお勧めします。県・州のオペレータ年齢とトレーニング条件を守ってください。ご利用に際しては安全講習への参加をお勧めします。県、地域によっては参加が義務付けられている場合があります。

エンジンシャッターオフコード(セーフティランヤード)は常にオペレーターPFDにつないでおくとともに、ハンドルバーにからまないようにしてください。これにより、オペレーターが転落した場合にエンジンを自動的に停止することができます。また、ライディング後は、子供や他の人がエンジンを始動させてしまうとのないように、PWCからコードを外してください。

自身の限界内でライディングを心がけてください 制御不能、落水、衝突などのリスクを減らすため、急激な操作は避けください。ウォータークラフトは高性能なボートであり、玩具ではありません。急旋回、波や航跡の通過によってライダーの体にかかる力は、背中/脊椎損傷(麻痺)、足や他の部位の骨折、あるいはそれ以上の重傷を招く恐れがあります。波や航跡でジャンプしないでください。

PWC の後に誰かがいる時はスロットルをあけないでください エンジンを止める、アイドリング状態のままにしてください。ウェットスーツスラストノズルから吐き出される水や異物が人にあると、重傷を負う恐れがあります。

エンジンがかかるているときはインテーカグレートに近づかないでください。長い髪、衣服のはし、PFDのストラップなどが可動部品に巻き込まれて、重傷を負ったり溺れたりする恐れがあります。

薬を服用したりアルコールを飲んだりした時は運転しないでください。

オペレーターガイドを読んで、遵守してください。

△ 警告

バーソナル・ウォーター・クラフト(PWC)での衝突事故は、他のどのようなタイプの衝突事故よりも死亡、重傷を引き起こす可能性が高いことを自覚してください。

衝突を避けるために:

他の遊泳者、船舶、障害物、ウォータークラフト等を常に確認してください。自分自身の視界が制限されたり、他の人から見えにくくなったりするような状態に陥らないよう、十分な注意が必要です。

運転者は安全なスピードを維持し、他の遊泳者、船舶、障害物、ウォータークラフト等から十分に距離をおいて運転してください。

他のPWC、船舶の後を追跡するような行為をしないでください。

● 急旋回した他の船舶等がこの船の挙動を読み取ることが困難となるこのような行動を避けください。
● 水深の浅いところや座礁の危険のある場所には乗り入れないでください。

● 行動を避けください。

● 他の遊泳者、サーファー、船舶等に接近し、水のスプレーを吹きかけるような行為はしません。

衝突を避けるために旋回するときには、スロットルを離さないでください。旋回するにはスロットル操作が必要です。

PWC を運転する前に、スロットルとステアリングシステムに異常がないかを必ず点検してください。

PWC に関する各地方自治体の法令、条例を遵守してください。詳しくはオペレーターガイドを参照してください。最大搭乗人数 オペレーター XX および同乗者 XX (XXX k.g./JXX 1 b.s.)。

219 901 713

F12L0FL

代表的な例 — GTX、WAKE、RXT モデル

ラベル 1 (続き)

△ 警告

救命胴衣(PFD)を着用してください。すべてのオペレーターは、当局認定のウォータークラフト操縦に適した救命胴衣を着用してください。

保護ウエアの着用 深水やジェットスラストノズルに近くによって体幹内に水が入ると、内臓に重大な損傷を与える恐れがあります。通常の水着では、男女問わず、高圧の水が下半身から体内へ浸入するのを十分に防ぐことはできません。

すべての乗船者は、ウェットスーツボトム、あるいはこれと同等の保護効果の期待できるものを着用してください(オペレータガイド)。靴、グローブ、ゴーグル／メガネの着用をお勧めします。

関連法規を厳守してください。ウォータークラフトのご利用は16歳以上に限ることをお勧めします。県／州のオペレーター年齢とトレーニング条件を守ってください。

ご利用に関する安全講習への参加をお勧めします。県、地域によっては参加が義務付けられている場合があります。

エンジンシャットオフコード／セーフティランヤードは常にオペレータのPFDにつないでおくとともに、ハンドルバーにからまないようにしてください。これにより、オペレーターが転落した場合にエンジンを自動的に停止することができます。また、ライディング後は、子供や他の人がエンジンを始動させてしまふのないように、PWCからコードを外してください。

自走の限界内でライディングを心がけてください。制御不能、落水、衝突などのリスクを減らすため、急激な操作は避けてください。ウォータークラフトは高性能なボートであり、玩具ではありません。急旋回、波や駆け踏みの通過によってライダーの体にかかる力は、背中／脊椎損傷(麻痺)、足や他の部位の骨折、あるいはそれ以上の重傷を招く恐れがあります。波や駆け踏みキャンプしないでください。

PWCの後部に誰かいる時はスマートルをあけてください。一 エンジンを止めるか、アイドリング状態のままにしてください。ジェットスラストノズルから吐き出される水や異物が人にあると、重傷を負う恐れがあります。

エンジンがかかるときはインテークグレートに近づかないでください。長い髪、衣服のはし、PFDのストラップなどが可動部品に巻き込まれて、重傷を負ったり溺れたりする恐れがあります。

薬を服用したりアルコールを飲んだりした時は運転しないでください。

△ 警告

クラフト(PWC)での衝突事故は、他のどのようなタイプの衝突事故よりも死亡、重傷を引き起こす可能性が高いことを自覚してください。

衝突を避けるために:

他の游泳者、船舶、障害物、ウォータークラフト等を常に確認してください。自分自身の視界が制限されたり、他の人から見えにくくなったりするような状態に陥らないよう、十分な注意が必要です。

運転者は安全なスピードを維持し、他の游泳者、船舶、障害物、ウォータークラフト等から十分に距離を置いて運転してください。

・他のPWC、船舶の後の後を走るような行為をしないでください。

・他の游泳者、サーファー、船舶等に接近し、水のスプレーを引きかけるような行為はしないでください。

・急旋回または船舶等がこの船の挙動を読み取ることが困難となるこのような行動を避けしてください。

・水深の浅いところや座礁の危険のある場所には乗り入れないでください。

衝突を避けるために早く行動を心がけてください。このPWC及び他の船舶にはブレーキはありません。

衝突を避けるために旋回するときには、スマートルを離さないでください。旋回するにはスロットル操作が必要です。PWCを運転する前に、スロットルとステアリングシステムに異常がないかを必ず点検してください。

PWCに関係する各地方自治体の法令、条例を遵守してください。

詳しくはオペレータガイドを参照してください。

最大搭乗人数 オペレーター XXおよび同乗者 XX (XXX kg, XXX lbs.)。

F16L0PL

代表的な例 — RXP モデル

ラベル 1 (続き)

▲警告

重傷事故や死亡事故の危険を減らすために:

救命胴衣(PFD)を着用してください。すべてのオペレーターは、当局認定のウォーターカラフト機関に適した救命胴衣を着用してください。
保護ウェアの着用:落水やジェットスラストノズルに近づくことによって体腔内に水が入ると、内部に重大な損傷を与える恐れがあります。通常の水着では、男女を問わず、高圧の水が下半身から体内へ侵入するのを十分に防ぐことはできません。すべての乗客は、ウェットスーツやボトム、あるいはこれと同等の保護効果の期待できるものを着用してください(オペレータガイド)。靴、グローブ、ゴグラフ/メガネの着用をお勧めします。

間違った方法を避けてください。ウォーターカラフトのご利用は16才以上に限ることをお勧めします。県/州のオペレーター年齢とトレーニング条件をさせてください。ご自身に似ては安全満喫への参加をお勧めします。県、地域によっては参加が義務付けられている場合があります。また、ライダインの場合は、子供や他の人がエンジンを始動させてしまうなどのないように、PWCを立ち寄った場合にエンジンの起動は禁止することをおすすめします。また、ライダインの場合は、子供や他の人がエンジンを始動させてしまうなどのないように、PWCを立ち寄った場合にエンジンの起動は禁止することをおすすめします。

ができます。また、ライダインの場合は、子供や他の人がエンジンを始動させてしまったなどのないように、PWCを立ち寄った場合にエンジンの起動は禁止することをおすすめします。

自舟の限界内でマニピュレーションを心がけてください。制御可能、落水、衝突などのリスクを減らすため、急激な操作は避けさせてください。うねりや風浪がある場合は、ボートであり、玩具ではありません。危険回、波や船跡の通過によってライダーの体にかかる力は、背中や脊椎損傷(麻痺)、足や膝の部位の骨折、あるいはそれ以上の損傷を引き入れかがります。波や船跡でキャラクターを乗り越えます。

PWCの後部に誰かいる場合はスロットルを握らないでください。運転席にいる場合は、運転席にいるか、アンドリュー状態のままにしてください。ジッチャップスラストスイッチから引き出される水や異物が人にあたると、重傷を負う恐れがあります。



エンジンがかかるときにはインテークグレーインに近づかないでください。長い髪、衣服のはし、PFDのストラップなどが可能部品に巻き込まれて、糸を食いたり崩れたりする恐れがあります。

拳を握りしたアルコールを飲んだりした時は運転しないでください。

オペレータガイドを読んで、遵守してください。



PFD
ウェットス
ーツボトム

▲警告

クラフト(PWC)での衝突事故は、他のどのようないタイプの衝突事故よりも死亡、重傷を引き起こす可能性が高いことを自己承認してください。

衝突を避けるために:他の游泳者、自舟、船員、船員、ウォーターカラフト等を常に確認してください。自分の視線が制限されたら、他の人が見えなくなったらなるべく其の方向に移動しないで十分な注意が必要です。



運転者は安全なスローを維持し、他の游泳者、船員、船員、ウォーターカラフト等を常に確認してください。自分の視線が制限されたら、他の人が見えなくなったらなるべく其の方向に移動しないで十分な注意が必要です。

他のPWC、船舶の後方を追跡するように行かないでください。

他の運転者、乗組員、船員等に接近し、水のスプレーを避け難いような行為はしないでください。

急駆けまたは他の船舶がこの車の衝突を説明し取ることが困難となるこのような行動を行わないでください。

他の運転者、乗組員、船員等の運転者の周囲には乗り入れないでください。

衝突を避けるために早い行動を心がけてください。このPWC及び他の車両にはブレーキがありません。

衝突を避けるために留意すること:には、スロットルを握さないでください。運転するにはスロットル握りの位置を常に確認してください。前に、スロットルとブレーキワイヤーがステムに異常がないかを必ず点検してください。

PWCに関する各地の自治体の指令、条例を遵守してください。

詳しくはオペレータガイドを参照してください。最大搭乗人数:オペレーター 1人および副乗者 2人(243 kg / 535 lbs.)

219902330

F18A06L

代表的な例 — GTX LTD モデル

ラベル 1 (続き)




smo2006-002-013

GTI モデル


ラベル 2

ラベル 4

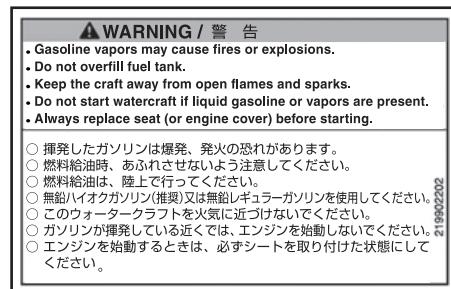

ラベル 3

ラベル 5

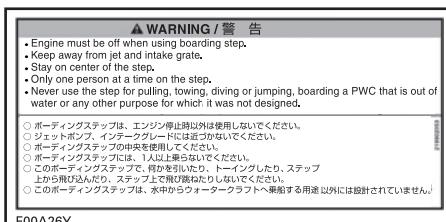

ボーディングステップ付きのモデル

ラベル 6

▲ WARNING / 警告

CHECK ENGINE OIL LEVEL

Vehicle must be level to perform verification. Bring engine to normal operating temperature then let idle for 30 seconds. Stop engine, wait for at least 30 sec. and check oil level using the dipstick. Caution: Never let the engine run out of the water without cooling through the flush kit connection as it may damage the engine. Oil may be hot.

エンジンオイルレベルの点検

船体が水平な状態になっているか確認してください。エンジンを始動し、暖機運転をアイドリング状態で30秒間行ってください。エンジンを停止し、30秒間そのままにして、オイルレベルゲージでオイル量を点検してください。注意エンジンの暖機運転中はエンジンフラッシュキットを使用して冷却を行ってください。エンジンに重大な損傷を引き起こす原因となります。エンジンオイルが熱くなっている可能性があります。

F18L10Y

代表的な例

ラベル 7

CAUTION

- To comply with noise regulations, this engine is designed to operate with an air intake silencer.
- Operation without air intaker silencer or with one not properly installed may cause engine damage.

注意

○騒音規制に伴い、このエンジンはエアインテークサイレンサーに消音機能が施されております。

○エアインテークサイレンサーを取り外したり、適切に取り付けずに運転するとエンジンに重大な損傷を引き起こす原因となります。

516 001 191

A01A2EY

ラベル 8

▲ WARNING

When operating the engine while the watercraft is out of the water, the heat exchanger in the ride plate may become very hot. Avoid any contact with ride plate as burns may occur.

▲ 警告

水上以外でエンジンを始動／回転させるとライドプレート内のヒートエクスチェンジャー（熱交換器）部分が非常に熱くなります。火傷したり物を焦がす恐れがありますのでライドプレートには何も接触させないでください。

F18L0YY

代表的な例

ラベル 9

▲ WARNING

- Completely retract ski post when not used.
- Do not hold rear grab handle while retracting ski post.
- Make sure ski post is fully extended and locked before use.
- Spotter must always keep hands on ski post grips while pulling on ski or wakeboarder.

219 802 218

- ・スキーポストを使用していないときは完全に格納してください。
 ④ 駆け出し
 ⑤ 締め
- ・スキーポストを緩める際、リグザップハンドルから離れてください。
 - ・使用前に、スキーポストがしっかりとまで伸びされ、ロックされていることを確認してください。
 - ・スキーナーまたはウェイクホーダーを引いでいる間、助手はスキーポストトリップから手を離さないでください。

F00A2SL

WAKE モデル

ラベル 10

北米以外のウォータークラフト



smo2006-002-015

RXP/RXP X を除く全モデル



F18L31Y

スーパーチャージャー付きエンジンのみ

ラベル 12



F00A2TY

ラベル 13



F18L3KY

WAKE モデル


ラベル 14



ラベル 15



ラベル 16

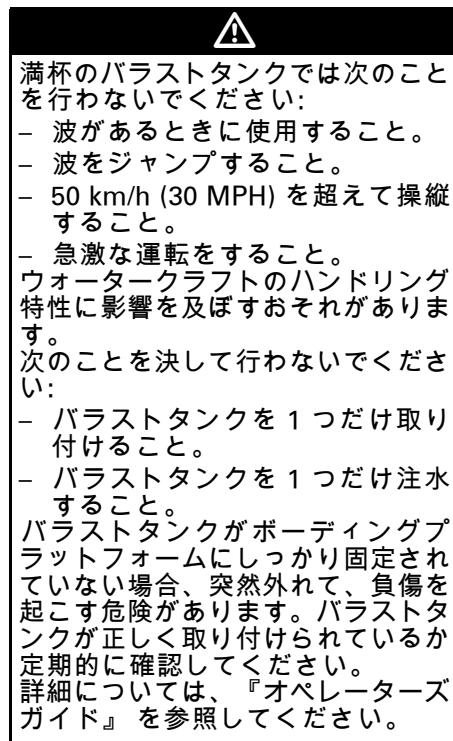

WAKE モデル —表示されていません

ボートについての情報

登録番号の位置

連邦法の規定により、すべてのパーソナルウォータークラフトは登録されなければならず、法定登録番号を表示しなければなりません。

登録番号を正しく表示できるスペースは限られています。適切な位置については下図を参照してください。登録番号はウォータークラフトの両側面に表示してください。スターラベル適用モデルの場合は、そのラベルの左側に登録番号を表示してください。



smo2008-001-005_a

代表的な例

1. 登録番号の位置


: 登録番号は喫水線より上でなければなりません。また、番号は正しい大きさと色で表示してください。各地域で適用される規則を確認してください。

識別番号

ウォータークラフトの主要な構成要素（エンジンと船体）は、それぞれ異なる製造番号で識別されます。保証を受けるときや、盗まれたウォータークラフトを探すときなどに、これらの番号を確認する必要が生じることがあります。

船体（ハル）

船体識別番号（H.I.N.）は、ウォータークラフト後部のフットボードの上にあります。

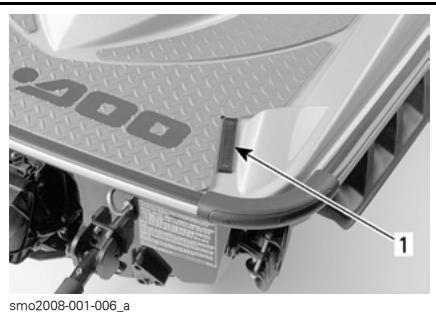

代表的な例

1. 船体識別番号 (H.I.N.)

これは12桁の数字で構成されています：

YDV	12345	L	4	95
年式				
製造年				
製造月				
製造番号 (数字の代わりにアルファベットが使われることもあります)				
製造者				

エンジン

各モデルにどのエンジンが使われているかを調べるには仕様のセクションを参照してください。

エンジン識別番号（E.I.N.）はエンジンの前端にあります。



代表的な例


1. エンジン識別番号 (E.I.N.)

操縦装置、各コンポーネントと計器類


一部のモデルでは該当しないコンポーネントや、オプション装備となるコンポーネントがあります。




代表的な例 — GTI モデル

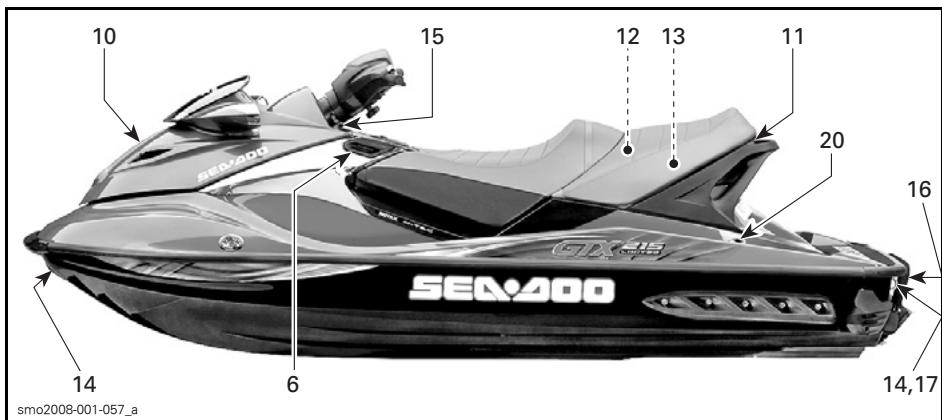


代表的な例 — GTX、RXT、RXP、WAKE モデル

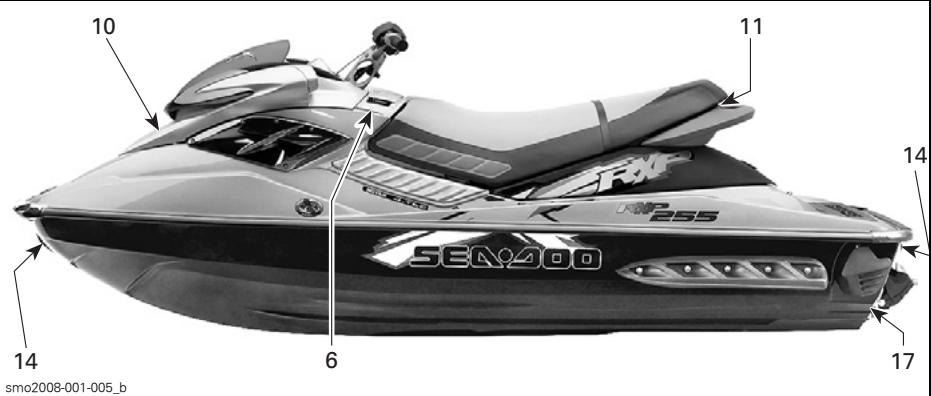

代表的な例 — X パッケージモデル

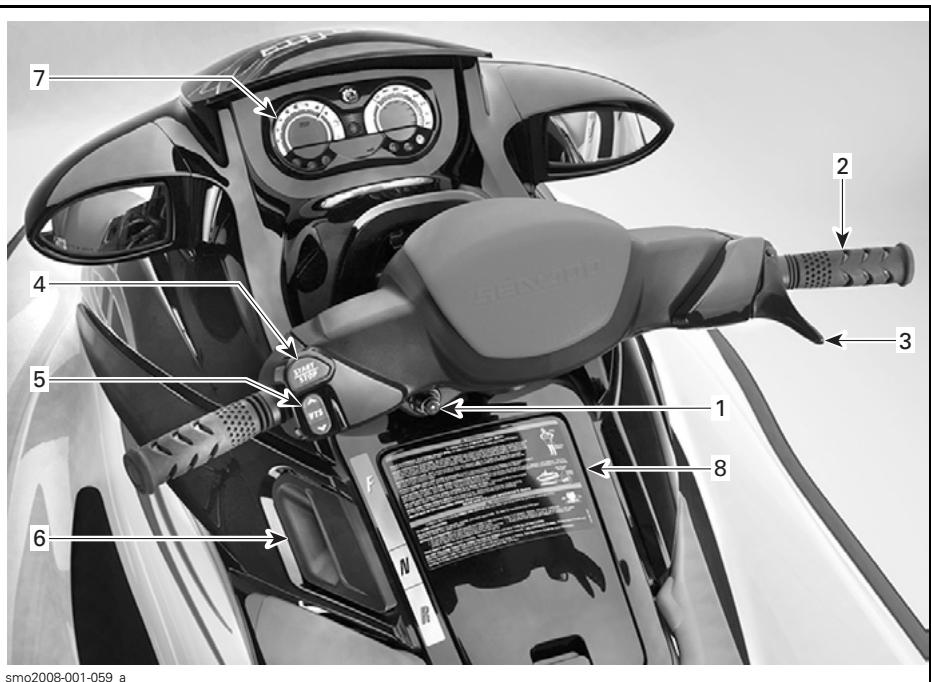


代表的な例 — X パッケージを除く全モデル

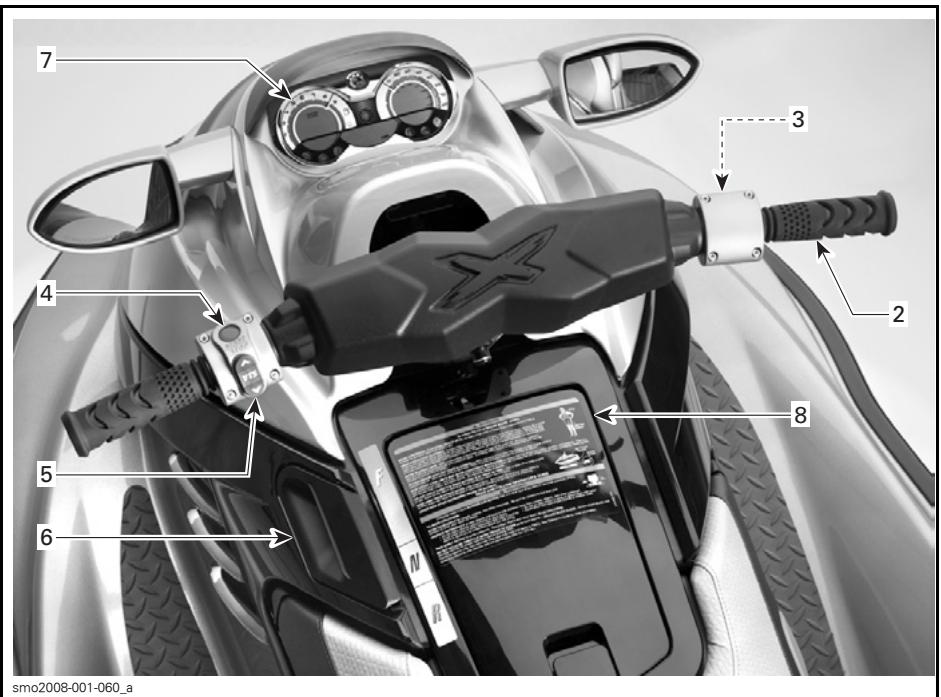


smo2008-001-060_a

代表的な例 — X パッケージモデル

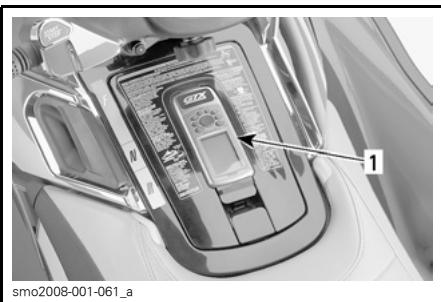


smo2008-001-061_a

代表的な例 — GTX 限定

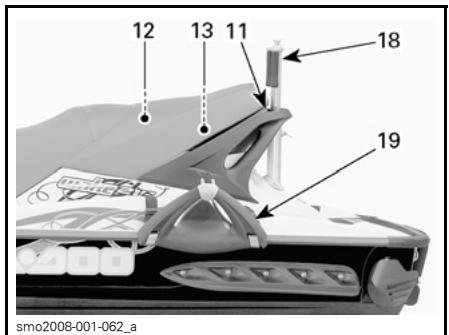

smo2008-001-062_a

代表的な例 — WAKE モデル

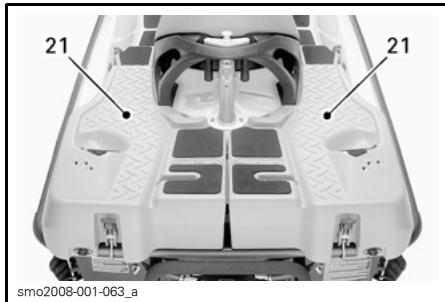

代表的な例 — WAKE モデル

1. DESS ポスト
(エンジンカットオフスイッチ)
2. ハンドルバー
3. スロットルレバー
4. エンジンスタート /
ストップボタン
5. 可変トリムシステム (VTS™)
6. シフトレバー
7. インフォメーションセンターゲー
ジ
8. グローブボックス
9. GPS レシーバー (グローバルポ
ジショニングシステム)
10. フロントストレージコンパート
メント
11. リアシートラッチ
12. シートラッチ
13. リアストレージバスケット
14. 船首と船尾 (バウ/スターク
) アイレット
15. 係船クリート
16. ボーディングステップ
17. ビルジドレンプラグ
18. スキー/ウエイクボードポスト
19. ウエイクボードラック
20. 埋め込み式カーゴクリート
21. バラストシステム

操縦装置、各コンポーネントと計器類の機能

1) DESS ポスト (エンジンカットオフ スイッチ)

ウォータークラフトを使用するには、DESS キーがポストにしっかりととはめ込まれていなければなりません。


DESS ポストからキーを引き抜くと、エンジンが停止します。



エンジンスタート / ストップボタンでもエンジンは止められますが、エンジンを停止するときは DESS キーも外すよう習慣付けることをお勧めします。

セイフティランヤードの端部をオペレーターの救命胴衣に留め、キーを DESS ポストにはめ込むと、エンジンを始動できるようになります。

短いビープ音が 2 回鳴って、システムはエンジンを始動できる状態になったことを知らせます。正しくビープ音が鳴らない場合は、トラブルシューティング セクションのモニタリングシステムのコード化された信号表を参照してください。

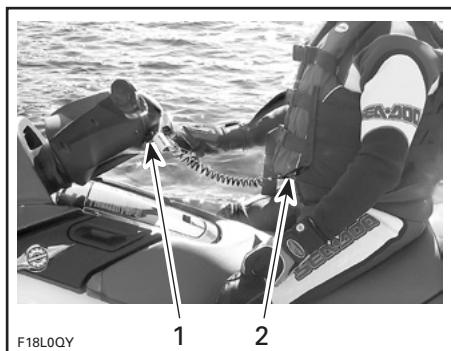

代表的な例

1. DESS ポスト上のキー
2. セイフティランヤードをオペレーターの救命胴衣に留める



エンジンが停止すると、ウォータークラフトの進路制御が低下します。ウォータークラフトを使用しないときは、誤ってエンジンを始動したり、子供や他人が許可なく使用したり、盗まれたりしないように、必ず DESS キーを外してください。

DESS キーをポストに取り付けてから 5 秒以内にエンジンが始動されないと、短い 4 回のビープ音が異なる間隔でおよそ 4 時間鳴り続け、エンジンを始動するか DESS キーを外すよう促します。4 時間を過ぎるとビープ音は止まります。また、エンジンを止めた後、5 秒以上経っても DESS キーがポストに取り付けられたままになっている場合も、同じようにビープ音が鳴ります。

エンジンを止めた後は、DESS キーをポストに付けたままにせず、必ず外してください。

重要: エンジンが回っていない状態で DESS キーを付けたまま放置すると、徐々にバッテリーが放電してしまいます。

デジタル暗号化セキュリティ システム (DESS)

DESS キーには、固有の電子シリアルナンバーを発信する電子回路が組み込まれています。これが従来のキーと同じ役割をします。

したがって、この DESS キーは別のウォータークラフトには使用できず、逆に別のウォータークラフトのランヤードはあなたのウォータークラフトには使用できません。

しかし、DESS は見事な柔軟性も備えています。追加の DESS キーを購入すれば、それをあなたのウォータークラフト用としてプログラムすることができます。

追加の DESS キーの入手方法については、Sea-Doo 認定ディーラーにお問い合わせください。

速度制限機能

SEA-DOO ラーニングキー™ (Learning Key™) または R キーはプログラム可能であり、ウォータークラフトの速度を電子的に制限して、初めて操縦する人や経験の浅いオペレーターが、不安を感じたりコントロールを失ったりせずにウォータークラフトの操縦方法を学べるようにします。

タイプ	色	エンジン回転数制限
規格キー	黄色	なし
R キー	オレンジ	+/- 6500
ラーニングキー	白	+/- 5500

Sea-Doo 認定ディーラーで、キーを正しくプログラムしてください。



ラーニングキー — 白
F00L2SY



smo2006-002-002
R キー — オレンジ

2) ハンドルバー

ハンドルバーはウォータークラフトの進行方向を制御します。ハンドルバーを右に回すとウォータークラフトは右へ旋回し、左に回すと左へ旋回します。

ステアリングシステムの概略については 使用上の諸注意 のセクションの作動原理を参照してください。




エンジンを始動する前に、ハンドルバーとステアリングノズルおよびサイドベーンの作動を点検してください。誰かがウォータークラフトの後部付近にいるときは、絶対にハンドルバーを回さないでください。ステアリング系の可動部品（ノズル、サイドベーン、リンクなど）に近づかないでください。

調整

GTX 限定および RXT 国際モデル
ライダー好みに合わせて、ハンドルバーの高さを調整することができます。

この調整を行うには、ハンドルバーの下にあるノブを回します。

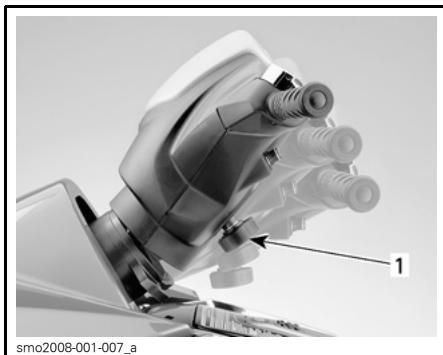

smo2008-001-007_a

1. 調整ノブ

X パッケージモデル


ライダー好みに合わせて、ハンドルバーの高さを調整することができます。

この調整を行うには、Sea-Doo認定ディーラーまでお問い合わせください。

3) スロットルレバー

X パッケージ以外の全モデル

スロットルレバーを押すとウォータークラフトは加速します。レバーが完全に戻されると、エンジンは自動的にアイドリング回転数まで下がり、ウォータークラフトは水の抵抗により徐々に減速して停止します。

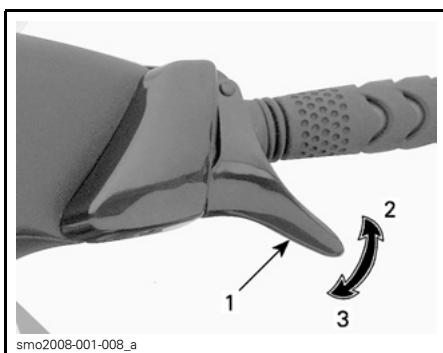

smo2008-001-008_a

1. スロットルレバー

2. 加速時


3. 減速時

フィンガースロットル

X パッケージのみ

過酷な状況でスロットル操作が快適です。

引くと、ウォータークラフトは加速します。レバーが完全に戻されると、エンジンは自動的にアイドリング回転数まで下がり、ウォータークラフトは水の抵抗により徐々に減速して停止します。

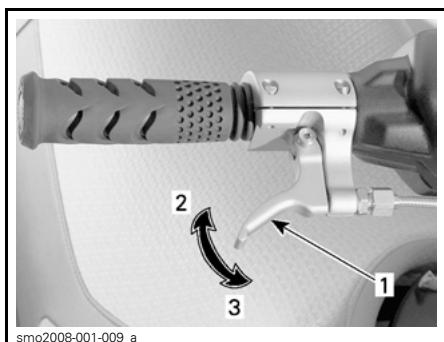

smo2008-001-009_a

1. スロットルレバー

2. 加速時

3. 減速時

4) エンジンスタート / ストップボタン

エンジンを始動するには、スタート / ストップボタンを押してそのまま保持します。エンジンが始動したら、すぐに放します。

エンジンを止めるには、スタート / ストップボタンを押します。エンジンが止まったら、DESS キーをポストから外してください。スロットルレバーはボタンを押す前に戻しておきます。




スロットルを戻したりエンジンを止めたりすると、ウォータークラフトの進路を制御しにくくなります。



smo2008-001-010_a

代表的な例 — X パッケージを除く全モデル

1. エンジンスタート / ストップボタン

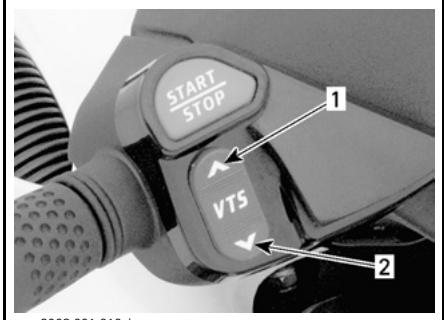

smo2008-001-010_b

RXP 215 および WAKE モデル

1. パワーアップ
2. パウダウン



smo2008-001-011_a

X パッケージのみ

1. エンジンスタート / ストップボタン

5) 可変トリムシステム (VTS)

**RXP 215、RXP-X、RXT-X、
WAKE モデル**

ウォータークラフトのトリム調整ができ、加速を最大化し、高速安定します。


ボタンを押して、ウォータークラフトのライディング姿勢を調整します。可変トリムシステム (VTS) の概略については使用上の諸注意のセクションの作動原理を参照してください。



smo2008-001-011_b

RXP-X および RXT-X モデル

1. パワーアップ
2. パウダウン

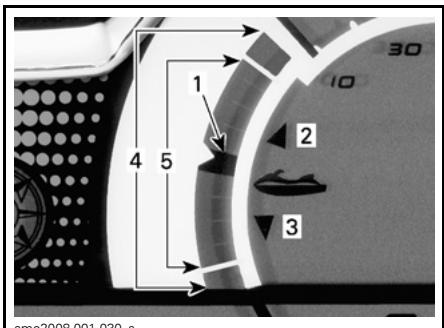

インフォメーションセンターゲージ —

VTS ポジションインジケーター

1. ポジションインジケーター
2. パワーアップ
3. パウダウン
4. 運転範囲 (RXP モデル)
5. 運転範囲 (他のモデル)

高性能 VTS

RXP-X、RXT-X、WAKE モデル

ウォータークラフトのトリムを調整するとき、簡単に設定するためのプリセットポジションがあります。

各ボタンに対応する 2 つのトリムポジションを記録できます。

VTS システムは記録されたトリム設定を比較します。高いトリム設定は上のボタン(バウアップ)に割当てられ、低いトリム設定は下のボタン(バウダウン)に割当てられます。

両方のトリムポジションが同じ場合、両方のボタンは同じトリム設定です。

トリムポジションを記録する

- VTS ボタンを両方とも同時に押します。



記録するために

- プリセット 1 ガインフォメーションセンターゲージに表示され、トリムポジション記録の準備ができたことを知らせます。



プリセット 1 — 記録の準備完了

- VTS ボタンにより、トリムを希望する位置に調整してください。
- VTS ボタンを両方もう一度同時に押して、トリムポジションを記録します。
- 次に、プリセット 2 ガインフォメーションセンターゲージに表示され、別のトリムポジション記録の準備ができたことを知らせます。



プリセット 2 — 記録の準備完了

- VTS ボタンにより、トリムを希望する位置に調整してください。
- VTS ボタンを両方もう一度同時に押して、トリムポジションを記録します。

トリムプリセットポジションが記録され、使用準備ができました。


新しい設定を記録するには、手順を繰り返します。

プリセットトリムポジションを使用する

記録された高いトリムポジションにトリムを設定するには、VTS の上のボタン(バウアップ)をダブルクリックします。

記録された低いトリムポジションにトリムを設定するには、VTS の下のボタン(バウダウン)をダブルクリックします。

トリム設定が 1 つ(1 ポジション)の場合、上下いずれかの VTS ボタンをダブルクリックします。

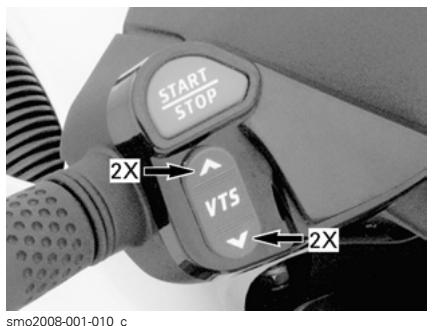

smo2008-001-010_c

プリセットポジションを使用するため、ダブルクリック

6) シフトレバー

プッシュプル式のレバーには3つのポジションがあります：

- 前進
- ニュートラル
- リバース。



シフトレバーは、エンジンがアイドリング状態にあり、ウォータークラフトが完全に停止しているときにのみ操作してください。レバーをグラブハンドル代わりに使わないでください。




リバースは低速でのみ使用し、かつできるだけ短時間にとどめてください。後方の進路に物体や人、浅瀬で遊んでいる子供などがいることを必ず確認してください。

リバースでは絶対にエンジンを高回転で回さないでください。

前進の位置からレバーを引くとリバースに入ります。反対に押して戻すと前進になります。リバースを使った後は必ず前進の位置にレバーを戻してください。ニュートラルの位置を探すには、まずリバースに入れてからウォータークラフトの後退が止まるところまでレバーを押し戻します。

推進システムの概略については 使用上の諸注意 のセクションの 作動原理 を参照してください。

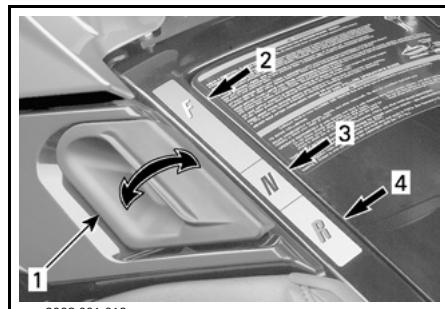

smo2008-001-012_a


代表的な例

1. シフトレバー
2. 前進ポジション
3. ニュートラルポジション
4. リバースポジション

7) インフォメーションセンター

数種類の役立つ情報をリアルタイムでオペレーターに知らせる多機能ゲージです。英語、仏語、スペイン語のいずれかで表示されます。ユニット設定については、Sea-Doo認定ディーラーまでお問い合わせください。


始動時、インフォメーションセンターが起動するたびに（DESSキーが取り付けられたとき）、すべてのLCDセグメントとインジケーターライトが3秒間表示 / 点灯します。これにより、オペレーターはすべての要素が正常に作動していることを確認できます。

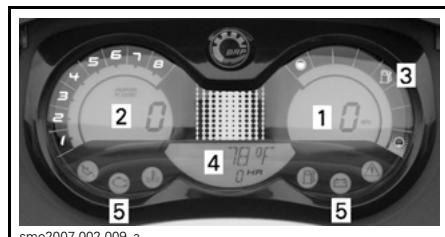

smo2007-002-009_a

GTI モデル

1. スピードメーター（装備されている場合）
2. タコメーター
3. 燃料レベル
4. インフォメーションセンター
5. インジケーターランプ

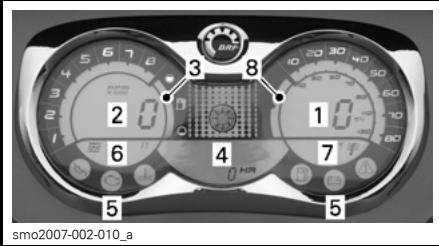

smo2007-002-010_a

GTI、RXP、RXT、WAKE モデル

1. スピードメーター
2. タコメーター
3. 燃料レベル
4. インフォメーションセンター
5. インジケーターランプ
6. 深度計 (装備されている場合)
7. 水温
8. VTS ポジションインジケーター (装備されている場合)

1) スピードメーター

GTI 130 モデルのオプション

スピードメーターは、ウォータークラフトの速度を1時間あたりの航行マイル (MPH) およびキロメートル (km/h) で表示します。


2) タコメーター

タコメーターは、エンジンの1分間あたりの回転数 (RPM) を表示します。メーター上の数字を1000倍した値が実際の回転数です。

3) 燃料レベル表示

棒状のゲージによって、運転中の燃料タンク内の残量を常時表示します。

4) インフォメーションセンター

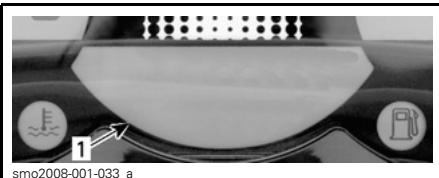

smo2008-001-033_a

GTI モデル

1. インフォメーションセンター



smo2008-001-034_a


GTI、RXP、RXT、WAKE モデル

1. インフォメーションセンター

コンパス

GTI モデル以外の全モデル

方位点を表示して、ウォータークラフトの進行方向を示します。

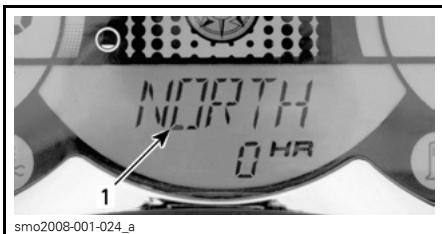

smo2008-001-024_a

代表的な例

1. コンパス



コンパスはあくまでも目安として使用してください。航法用としては使用できません。

アワーメーター (HR)

ウォータークラフトの実使用時間を時間単位で表示します。



smo2008-001-025_a

代表的な例

1. アワーメーター

メッセージ表示

インフォメーションセンターには、次のような状態が発生した場合にメッセージが点滅する表示エリアがあります。括弧内の略語が実際に表示されるコードです：



smo2008-001-026_a

代表的な例

1. メッセージ表示

- エンジンまたはエキゾーストシステムのオーバーヒート (EXHAUST または ENGINE)
- 油圧の低下 (OIL)
- バッテリーの電圧が低い (12 V LOW)
- バッテリーの電圧が高い (12 V HI)
- 燃料残量が少ない (FUEL-LO)
- メンテナンス時期の到来 (MAINT)¹
- スーパーチャージャーにメンテナンスが必要 (MAINTENANCE SUPERCHARGER)
- エンジン点検の必要あり (CHK ENG)
- センサー故障 (電子装置) (SENSOR)
- DESS キーが無効 (KEY)
- DESS ラーニングキーを使用中 (L KEY)。

:¹ 最初の 10 時間使用後、ウォータークラフトの最初の保守点検の時期の訪れを知らせるため、MAINT のメッセージが表示されます。それ以降は、100 時間使用する毎にそのメッセージは表示されます。

故障の種類によっては、必要に応じてオペレーターの注意を喚起するため、ビープ音が鳴り、インジケーターライトが点灯する場合もあります。

補給によって復旧する燃料残量やオイルレベル低下の場合を除き、その他のメッセージが表示された場合は、Sea-Doo認定ディーラーにご相談されることをお奨めします。

水温

GTI SE 130 モデル

水面の水温を摂氏 (°C) または華氏 (°F) 温度で表示します。



smo2008-001-028_a

代表的な例

1. 水温

5) インジケーターライト

：メッセージに関する詳細な情報については、インフォメーションセンターを参照してください。

油圧の低下 (OIL)



エンジン点検の必要あり
(CHK ENG)



エンジンまたはエキゾーストシステムのオーバーヒート (H-TEMP)



燃料残量が少ない (FUEL-LOW)



バッテリーの電圧が低い/高い
(12 V LOW/HI)



メンテナンス時期の到来 (MAINT)



6) 深度計

GTX 限定モデル


船体下の水深を 0 ~ 50 m
(0 ~ 170 ft) の範囲で表示します。

特定の条件下では、深度計は表示を停止することがあります。深度計の表示能力は、使用状況に影響されます。



代表的な例 — RPM 下


1. 水深

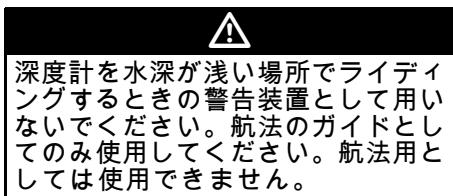

7) 水温

GTI 以外の全モデル

水面の水温を摂氏 (°C) または華氏 (°F) 温度で表示します。

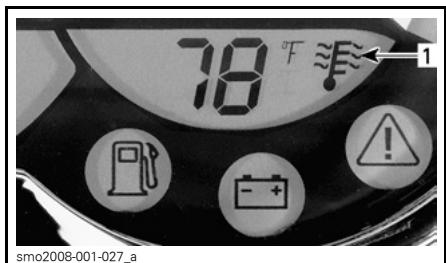

代表的な例 — スピードメータードラム
1. 水温

8) VTS ポジションインジケーター

RXP 215, RXP-X, RXT-X, WAKE モデル


VTS ポジションインジケーターは、ウォータークラフトの航行姿勢を表示します。

詳細は、可変トリムシステム (VTS) を参照してください。

9) グローブボックス

身の回り品を納める小さいながらも便利なストレージコンパートメントです。

カバーラッチを使用して、グローブボックスを開きます。

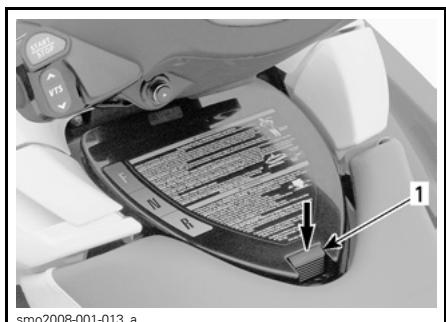

RXP モデル — ラッチを押して解除する
1. カバーラッチ




smo2008-001-014_a

GTX、RXT、WAKE モデル — ラッチを引いて解除する

1. カバーラッチ

GTI モデル


グローブボックス内に手を入れやすくするために、カバーラッチを使用して開いてグローブボックスを開き、カバーを引きます。

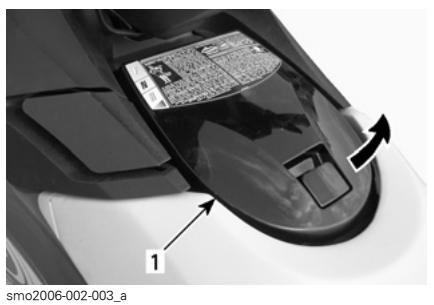

smo2006-002-003_a

カバーを開く

1. グローブボックスのカバー

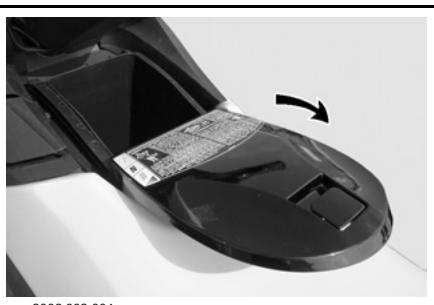

smo2006-002-004_a

カバーを引く

9) GPS レシーバー (グローバルポジショニングシステム)

GTX 限定モデル

取り外しの可能なGPSレシーバーは、グローブボックスカバーの上にあります。

GPS レシーバーはウォータークラフトの地球上での位置を表示します。

正しい使い方については、GPS レシーバーに付属しているメーカーの取扱説明書を参照してください。



smo2008-001-035_a

代表的な例 — GPS



GPS レシーバーを見ていると、ウォータークラフトの操縦への注意が疎かになる可能性があります。特に周囲を絶えず見回すことができなくなり、衝突やその結果として生じる重大なケガまたは死亡の原因になるおそれがあります。GPS レシーバーを見る前に、まず周囲に障害物などがないことを確認し、ウォータークラフトの速度を下げてください。さらに障害物などがないか随時確認するようにしてください。



GPS レシーバーが提供する情報は、あくまでも参考にとどめるべきであることを忘れないでください。あなた自身の安全のために、その情報だけに頼らないようにしてください。

: 悪天候による損傷や盗難を避けるため、ウォータークラフトを離れるときは必ず GPS レシーバーを取り付け位置から外すようにしてください。GPS レシーバーを外すには、リリースボタンを押します。



代表的な例

再び取り付けるには、GPS レシーバーをその取り付け位置に納めて、ラッチがかかって固定されるまで押し下げます。



代表的な例


10) フロントストレージコンパートメント

身の回り品を収納できる便利な防水エリアです(一部のモデルでは取り外し可能)。認定消火器(別売り)、曳航用ロープ、救急箱などの収納場所として理想的です。

ラッチレバーを上へ引き上げると、フロントストレージコンパートメントカバーが開きます。閉じた後、ラッチをかけ忘れないようにしてください。



代表的な例 — GTI 以外の全モデル
1. ラッチレバー

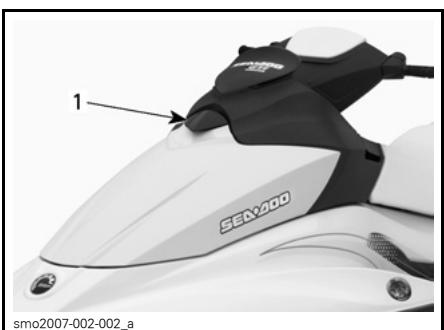

代表的な例 — GTI モデル
1. ラッチレバー

: ストレージカバーのロックピンの締まり具合を定期的に確認してください。必要があれば調整し、ストレージカバーのラッチが正しくかかることを確かめてください。

⚠
重いものや壊れものを固定せずにストレージエリア/バスケットに入れないでください。ストレージコンパートメントカバーを開けたままの状態でウォータークラフトを走らせないでください。

⚠
ストレージ bin の下に物を収納しないでください。


内蔵タイプ脱着式ストレージ bin

GTI、GTX、WAKE モデル

最大積載量は 11 kg (25 lb) です。

カバーを開ける


カバーラッチを外してからカバーハンドルを引いて、開きます。

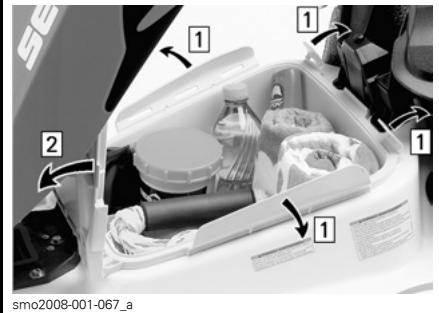

GTI モデル

手順 1: カバーラッチを外す

手順 2: カバーを開く

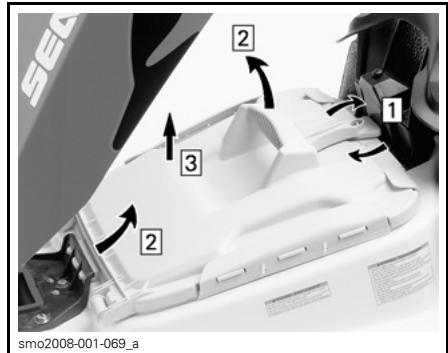


GTI モデル

手順 1: リリースハンドルを回す

手順 2: フロントタブを持ち上げ、傾けてリリースする

手順 3: ストレージ bin を取り外す

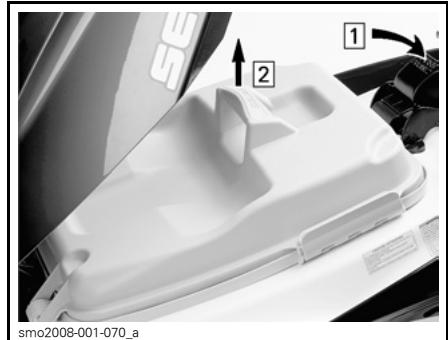

GTX、WAKE モデル

手順 1: リリースボタンを押し続ける

手順 2: ストレージ bin を取り外す

ストレージ bin の取り付け

ストレージ bin のフロントタブをストレージカバーショックサポート下に挿入します。

ストレージ bin を押して、ロック用部品で所定位置に固定します。



GTI、WAKE モデル


手順 1: カバーラッチを外す

手順 2: カバーを開く

ストレージ bin の取り外し

カバーラッチが正しくロックされていることを確かめます。

ボタンを解除し、ストレージ bin ハンドルを引いて、ウォータークラフトから外します。

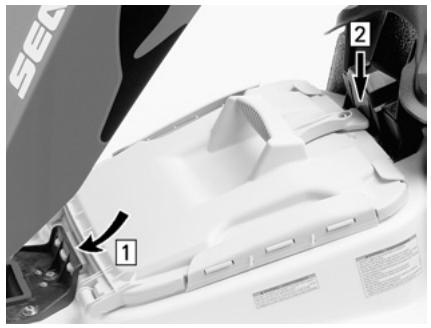

smo2008-001-069_b


GTI モデル
手順 1:ストレージ bin のフロントタブを挿入する
手順 2:押してロックする



smo2007-002-011_a

取り外し式トレイ

GTX 限定および Wake モデル
身の回り品の運搬に便利な取り外しもできるバスケットです。

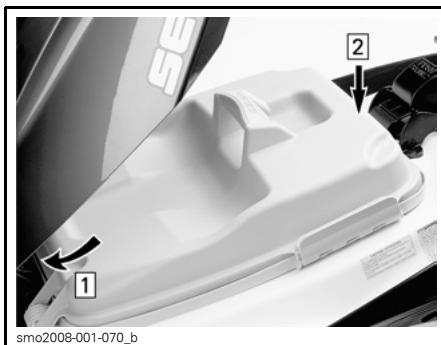

smo2008-001-070_b

GTX、WAKE モデル
手順 1:ストレージ bin のフロントタブを挿入する
手順 2:押して固定する

:ストレージ bin を正しく取り付けないでウォータークラフトを走らせないでください。ビルジ内に水が入って、あふれ出る可能性があります。

補助ストレージコンパートメント

GTX、WAKE、RXT モデル
濡れた物品の収納に便利なストレージです。

ストレージ bin を取り外し、両ストレージコンパートメントにアクセスします。



小さな物体を固定せずに入れないでください。



smo2008-001-031_a

代表的な例
1. 取り外し可能なバスケット

スペアスパークプラグホルダー

GTX、WAKE、RXT モデル
リアストレージバスケットを参照してください。

RXP モデル

これらのモデルには専用の場所がありません。

GTI モデル

ストレージ bin カバーにはスペアスパークプラグホルダーが設けられています。

このホルダーは予備のスパークプラグを濡らさないように保管し、ギャップの調整が狂ったり、壊れたりしないように衝撃から保護します。



smo2006-002-010_a

1. ストレージビンカバー
2. スパークプラグホルダー

予備のスパークプラグを取り付ける前に、仕様に従ってプラグギャップを調整してください。


予備のスパークプラグはウォータークラフトには付属していません。

消火器ホルダー

消火器は別売りです。

GTI モデル

フロントストレージコンパートメントで脱着式ストレージビン内部のサポートを使用します。そしてラバーラッチを使って消火器を固定します。

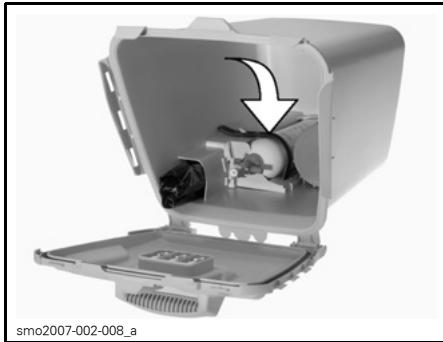


smo2007-002-008_a

GTX および Wake モデル



RXT モデル

RH補助ストレージコンパートメント内のサポートを使用します。

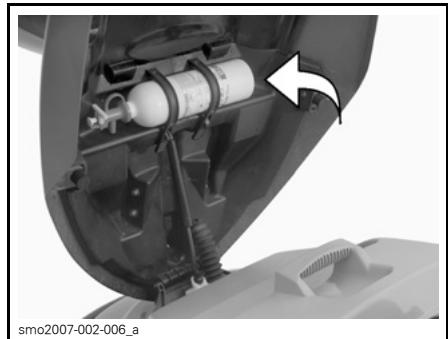

RXP モデル


ストレージビンを持ち上げると、認定された消火器（別売）用のホルダーにアクセスできます。『オペレーターズガイド』と工具キットもあります。



11) リアシートラッチ

GTX、RXT、WAKE モデル

リアシートを取り外すと、リヤストレージバスケットにアクセスできます。また、シートラッチにもアクセスできるようになります。

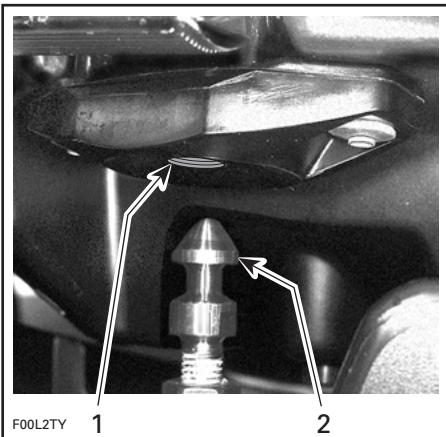

代表的な例

1. ラッチホール
2. ピン

12) シートラッチ

フロントシートを取り外すと、エンジンコンパートメントにアクセスできます。

フロントシートラッチはシート後端の裏側にあります。

一部のモデルでは、最初にリアシートを取り外すことが必要です。




代表的な例

1. リアシートラッチ



シートを外すには、ラッチレバーを上へ引き上げ、固定します。シートを持ち上げ、後方に引きます。

シートのラッチを固定するには、まずラッチホールとピンの位置を合わせてから、シート後部を強く押し下げてください。

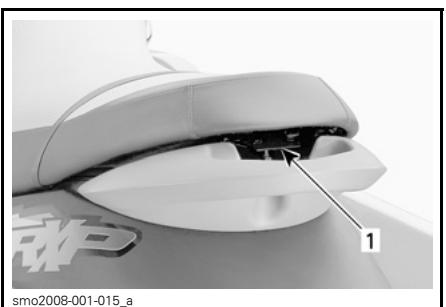

代表的な例—GTI シリーズおよび RXP モデル


1. シートラッチ

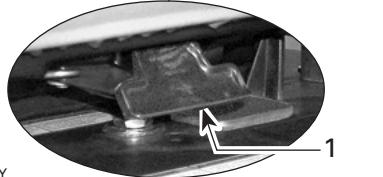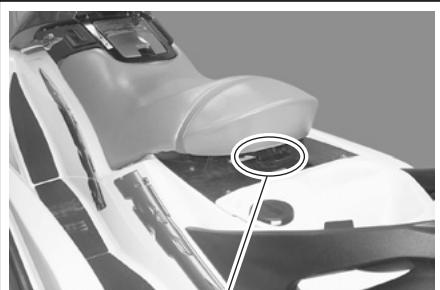

代表的な例 — GTX、RXT、WAKE モデル
1. シートラッチ

シートを外すには、ラッチレバーを上へ引き上げ、固定します。シートを持ち上げ、後方に引きます。


シートのラッチを固定するには、まずラッチホールとピンの位置を合わせてから、シート後部を強く押し下げてください。

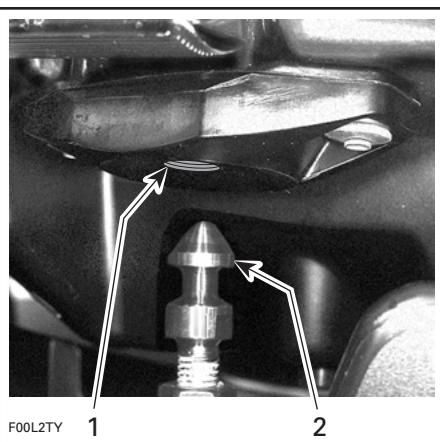

1. ラッチホール
2. ピン

エンジンコンパートメント


フロントシートを取り外すと、エンジン、電子、燃料システムにアクセスできます。

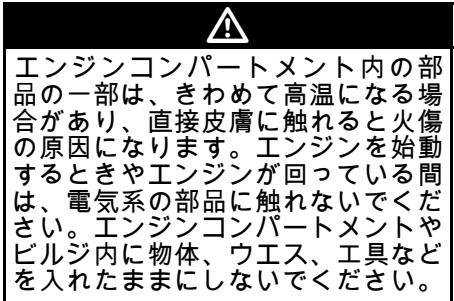

13) リアストレージバスケット

X パッケージ以外の GTX、Wake、RXT モデル

防水性で取り外しもできる便利なバスケットです。身の回り品を納めるのに適しています。

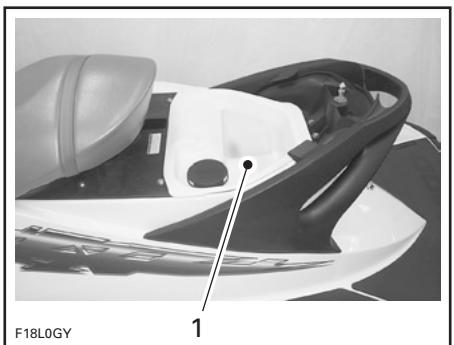


代表的な例
1. リアストレージバスケット

スペアスパークプラグホルダー

ストレージバスケットにはスペアスパークプラグホルダーが設けられています。

このホルダーは予備のスパークプラグを濡らさないように保管し、ギャップの調整が狂ったり、壊れたりしないように衝撃から保護します。

キャップを反時計方向に回して緩め、ホルダーを露出させてその穴にスパークプラグを差し込みます。キャップを元通りに取り付けてください。

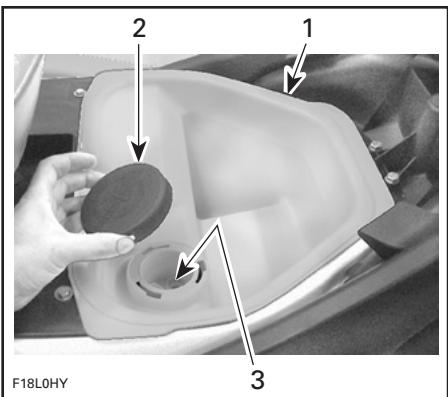

1. ストレージバスケット
2. スペアスパークプラグホルダーキャップ
3. スパークプラグホルダー


:予備のスパークプラグを取り付ける前に、仕様に従ってプラグギャップを調整してください。

:予備のスパークプラグはウォータークラフトには付属していません。


14) バウ (船首) アイレット トとスター (船尾) アイレット

アイレットは係留、曳航、トレーラー輸送時の固定ポイントに使用できます。

バウ (船首) アイレット

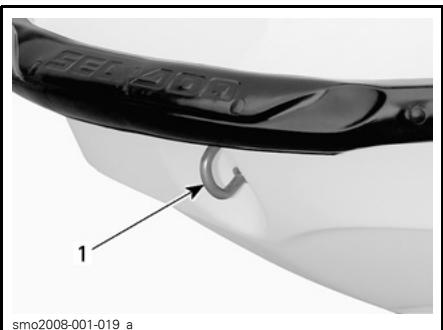


- GTI モデル**
1. アイレット

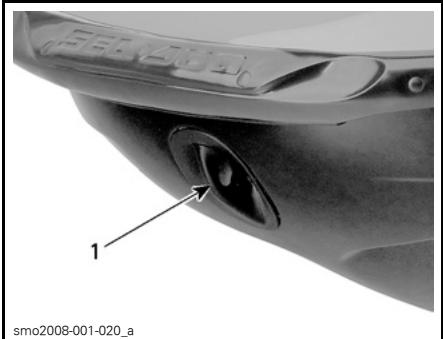

- 他の全モデル**
1. アイレット


船尾 (スターン) アイレット

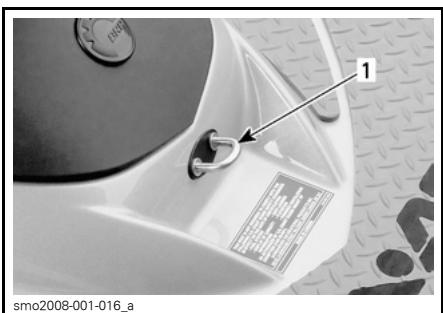

- GTX, RXP, RXT, WAKE モデル**
1. アイレット



- GTI SE および GTX モデル**
1. アイレット

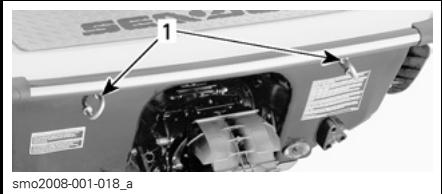


GTI以外の全モデル

1. アイレット

15) 係船クリート

この索止めは、例え給油などのための一時的なドック入りの際に使用できます。

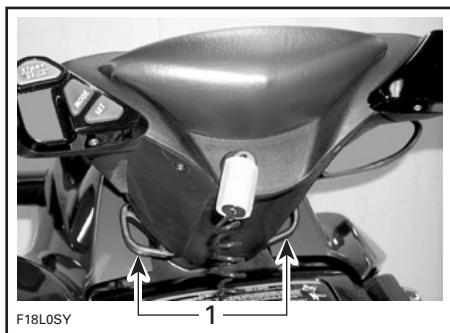

代表的な例 — Xパッケージを除く全モデル


1. 係船クリート

：係船クリートは、絶対にウォータークラフトの曳航や吊り上げには使わないでください。

16) ボーディングステップ

GTI 130 と RXP モデル以外の全モデル


水中からウォータークラフトに上がるときに用いる便利なステップです。

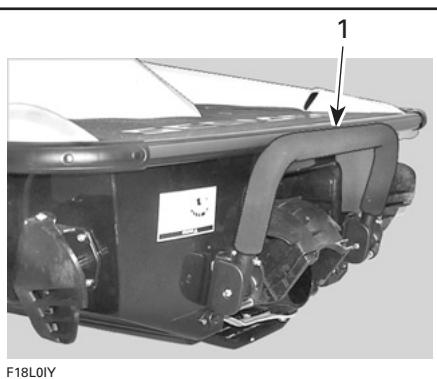

代表的な例

1. ボーディングステップ


手でステップを引き下げ、足がステップに乗るまで手で押さえておきます。

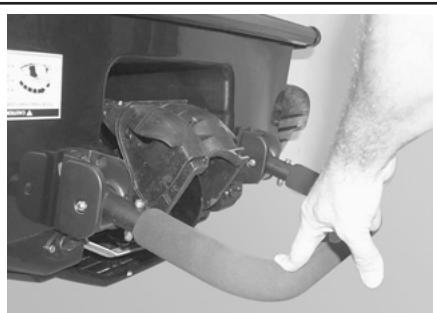

17) ビルジドレンプラグ

ビルジ内に水が入っている場合は、ドレンプラグを緩め、ウォータークラフトをわずかに後ろ下がりになるように傾け、水がビルジから完全に流れ出るようにします。

: ドレンプラグを緩める前に、ウォータークラフトを水から上げてください。

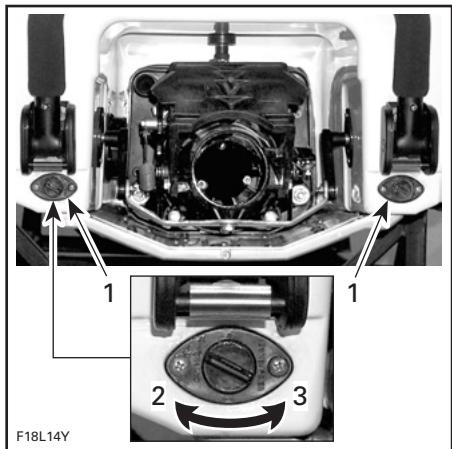

代表的な例

1. ドレンプラグ
2. 締まる
3. 緩む


: ウォータークラフトを再び水に浮べる前に、すべてのドレンプラグが正しくしっかりと締まっていることを確認してください。

18) スキー/ウエイクボードポスト


WAKE モデル

ポストを引き上げると、水上スキー やウエイクボードのロープを取り付けることができます。使い終わったらポストを押し下げ、正しくロックしてください。

ポストを立てるには、まずロッキン グピンを引いてロックを解除してから、ポストを引き出します。ポストが正しくロックされていることを確認してください。ポストの格納は立てるときと逆の手順をたどります。

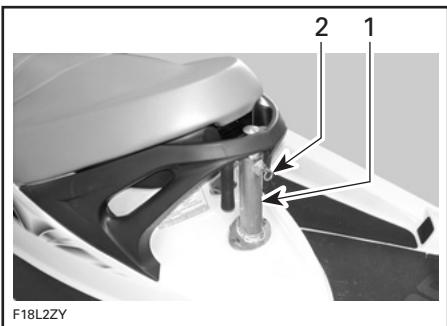

1. スキー/ウエイクボードポスト
2. ロック用部品を引いてロック解除する

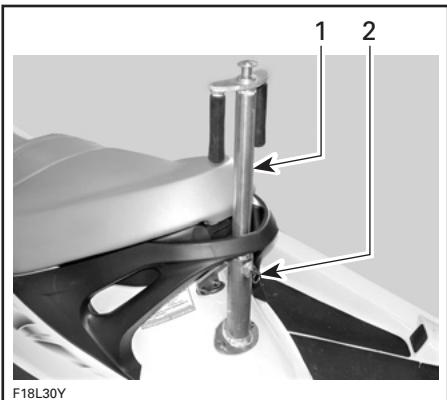

1. 立てた状態のスキー/ウエイクボードポスト
2. ポストがロックされていることを確認する



使用前に、スキー/ウエイクボードポストがいっぱいまで伸ばされ、ロックされていることを確認してください。使用していないときは完全に格納して、ロックしてください。スキーヤー / ウエイクボーダーがロープを放すと、ロープが反動でウォータークラフトの方へ戻ってくることがありますので、注意してください。スキーヤー、ウエイクボーダー、または遊具などを牽引しているときは、急旋回を行わないでください。

必ずオペレーターの他にもうひとり後方を監視する人を同乗させてください。

: 同乗者が監視するときに握るハンドルが設けられています。

: スキー / ウエイクボードポストを他のウォータークラフトの曳航に使用しないでください。

19) ウエイクボーダック


WAKE モデル

ウェイクボードを運ぶための便利な取り外し式ラックです。

取り付けるには :

: ウエイクボーダックは、ウォータークラフトの両側に取り付けることができます。

- ラックの中心線をフットウェルエリアにある2つのバックル受けの中央に合わせて、ラックをバンパートリムの上に置きます。
- ラックの2つのアウターJ-フックをバンパートリムの下にある船体のファイバーグラスのリップ部分にかけます。

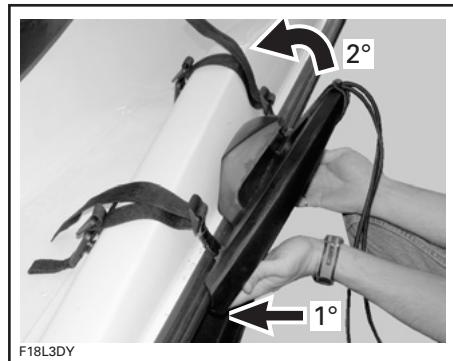

- バックルをフットウェルにあるバックル受けに取り付けます。



- ストラップを上向きに強く引いて、締めます。



- ストラップをもう一度強く引いてみて、ラックが正しく取り付けられていることを確認します。




ラックがウォータークラフトに正しく固定されていないと、突然ラックが緩んで外れる可能性があり、近くにいる人がケガをするおそれがあります。これを防ぐには :

- ストラップが傷んでいないことを確認してください。
- ラックをウォータークラフトに正しく固定してください。
- ストラップがしっかりと締まっているか、定期的に点検してください。

- ラックにウエイクボードを取り付けるときは、ボードをしっかりとホールドするために、ウエイクボードのフィンを外側に向けてバンジーコードで固定します。



ウエイクボード'のフィンによるケガや切り傷を防ぐため、必ずフィンを外側に向けてください。

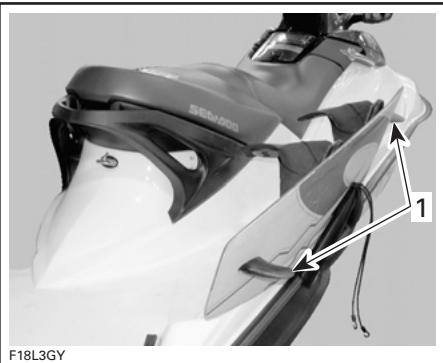

F18L3GY

1. フィンは外向き



F18L3HY

- 取り付けを終えたら、ウエイクボードを押したり引いたりして、ラックにしっかりと固定されていることを確認します。



ウエイクボードがラックに正しく固定されていないと、突然ボードが緩んで外れる可能性があり、近くにいる人がケガをするおそれがあります。これを防ぐには：

- バンジーコードの状態を点検し、損傷があれば交換してください。
- ウエイクボードをラックに正しく固定してください。
- ボードがしっかりと固定されているか、定期的に点検してください。



F18L3IY

:ウエイクボードをラックから外しているときは、バンジーコードを固定して、ウォータークラフトの航行中にコードが動き回らないようにしてください。



F18L3JY

: このラックは1枚のウエイクボードを積むように設計されています。2枚以上のウエイクボードを積んだり、水上スキーやその他のものの運搬に使用したりしないでください。また、ラックを係留ポイントとして使ったり、水中からウォータークラフトに上がるときの手がかりとして利用したりしないでください。



ウェイクボードやラックを取り付けた場合は、特に注意を払う必要があります。

- スピンアウトなどの激しい機動を行わないでください。
- 波を乗り越えるときにジャンプしないでください。
- 常識を働かせ、スピードを制限してください。

こうした点への注意を怠ると、ウェイクボードが外れたり、振り落とされた乗員がウェイクボードまたはラックにぶつかってケガをするおそれがあります。



ウェイクボードをラックに取り付けたまま、ウォータークラフトをトレーラーで運搬しないでください。ウェイクボードのフィンが近くにいる人に当たってケガをさせたり、ウェイクボードが外れて路上に落ちる可能性があります。また、バンジーコードには張力が働いているため、外れたときに鞭のように勢いよく戻って、近くにいる人に当たるおそれがあります。十分に注意して取り扱ってください。

取り外すときは、取り付けの手順を逆にたどります。

20) 埋め込み式カーゴクリート

GTX 限定モデル

別のクリートは一時的なドック入りの際に使用できます。



1. 埋め込み式カーゴクリート

埋め込み式カーゴクリートは、絶対にウォータークラフトの曳航や吊り上げには使わないでください。

21) バラストシステム


WAKE モデル

バラストタンクにより、リボーディングプラットフォームに重量を加え、Wake のサイズと形状を微調整できます。

バラストシステムの総容量: 91 kg (200 lb)。



バラストタンクの重量が増えると、ウォータークラフトのハンドリングの状態に影響します。バラストタンクに水があるとき、高速で操縦しないでください。また、50 km/h (30 MPH) 以上でウォータークラフトを操縦することはお勧めできません。

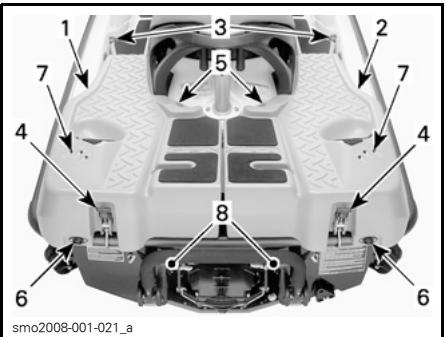

smo2008-001-021_a

代表的な例 一 バラストシステム


1. 左舷側タンク
2. 右舷側タンク
3. フロントサポート
4. リアクランプ
5. バルブ
6. ドレンプラグ
7. オーバーフロー・ホール
8. 推進システム接続

取り付け



バラストタンクを1つだけで取り付けないでください。不均等にバラストの重量が加わると、ウォーターカラフトのハンドリングの状態に影響します。


フロントサポート下のバラストタンクのフロント部分をスライドさせます(半球)。

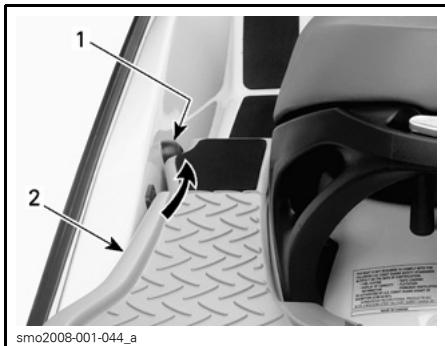

1. フロントサポート(半球)
2. バラストタンク

バラストタンクをリアボーディングプラットフォーム上に正しく設置します。

バラストタンククランプによって、バラストタンクをリアに固定します。クランプフックをバンパーレールの下にして、ハンドルを上向きに押して所定位置にロックします。

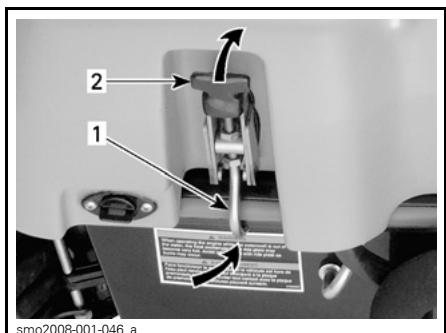

1. クランプフック
2. ハンドル



バラストタンクがボーディングプラットフォームにしっかりと固定されていない場合、突然外れて、負傷を起こす危険があります。バラストタンクがしっかりと固定されているか、定期的に点検してください。


必要なら、クランプ張力は調整可能なので、クランプ張力を緩めてからナットを固定します。正しく調整してください。

ナットを締め付けてから、調整を確認します。



1. ロックナット

クイックフィッティングを使用して、バラストタンク補給ホースをウォータークラフトの推進システムに接続します。

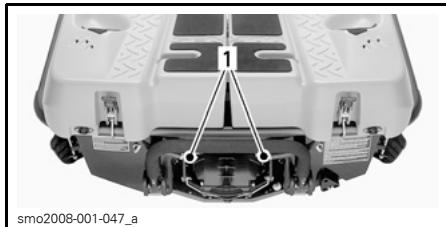

代表的な例

1. 推進システム接続

他のバラストタンクの取り付けを進めます。

するとバラストタンクは注水準備が完了します。


注水

ジェットポンプ圧力によりバラストに補給します。バラストに注入するには、ウォータークラフトを前進させる必要があります。



1つのバラストタンクだけに注入することはしないでください。不均等にバラストの重量が加わると、ウォータークラフトのハンドリングの状態に影響します。


バラストタンクのドレンプラグを閉じます。

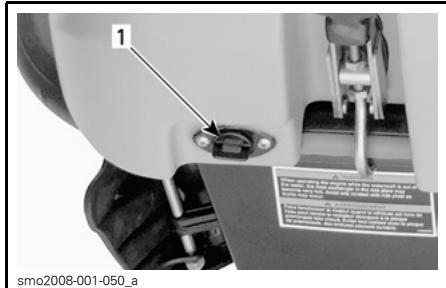


代表的な例

1. ドレンプラグ

バラストタンクのバルブを両方ともオンの位置にします。

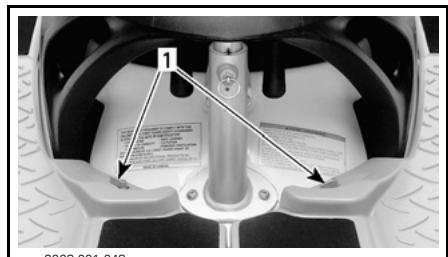

1. バルブの位置

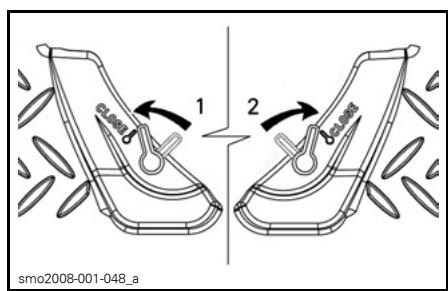


代表的な例

1. 左舷側タンク
2. 右舷側タンク

エンジンが回り、シフトレバーが前進位置にある状態で、スロットルレバーを押してウォータークラフトの速度が加速すると、バラストタンクは充満します。

タンクのオーバーフローホールから水があふれるまで、注入します。

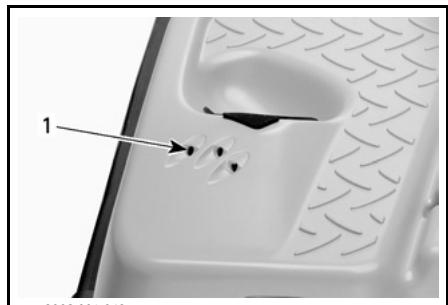

代表的な例

1. オーバーフローホール

バラストシステムをもう使用することができます。

: バラストタンクのバルブをオンポジションにすると、航行中のタンクの水量を最大にします。


排水

: 毎回使用後にバラストタンクを空にすることを推奨します。

バラストタンクを空にするには、ドレンプラグを緩めます。

完了時にドレンプラグとタンクのバルブを閉じます。

: バラストタンクの補給ホースの取り外しは必要ではありません。

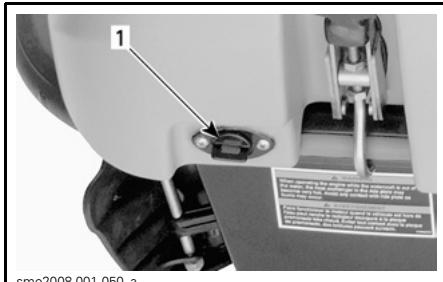

代表的な例

1. ドレンプラグ



バラストタンクに水が残っているウォータークラフトを牽引しないでください。バラストタンクの重量がトレーラー、車軸、タイヤ上の負荷を高め、早過ぎる磨耗や故障の原因となるおそれがあります。これにより、トレーラーの重心位置が上がり、路上でのボートの安定性の低下を招きます。トレーラーで牽引する前に、いつでもバラストバッグを空にしてください。

取り外し

取り外すときは、取り付けの手順を逆にたどります。取り外し前に必ずタンクを空にしてください。

液体類

: このセクションの指示事項は正確に守ってください。指示が守られないと、エンジンの寿命および / または性能が低下する可能性があります。

推奨燃料

次のオクタン値の無鉛ガソリンを使用してください。

北米

オクタン値		
(87 (RON + MON)/2)	▼	▼
(91 (RON + MON)/2)	▼	▼
エンジン	91	87
130 HP	✓	✓
155 HP	✓	✓
215 HP	✓ ⁽¹⁾	✓
255 HP	✓ ⁽¹⁾	✓

⁽¹⁾ 最適な性能のために推奨します。

北米以外

オクタン値		
92 RON	▼	▼
95 RON	▼	▼
エンジン	95	92
130 HP	✓	✓
155 HP	✓	✓
215 HP	✓ ⁽¹⁾	✓
255 HP	✓ ⁽¹⁾	✓

⁽¹⁾ 最適な性能のために推奨します。

: これ以外の燃料や燃料混合液類を試さないでください。10%を超えるアルコール（エタノールまたはメタノール）を含んだ燃料を使用しないでください。推奨の燃料以外を使用すると、ウォータークラフトの性能低下、燃料システムの重要な部品およびエンジンコンポーネントの損傷につながる可能性があります。

エンジンオイル

130 および 155 HP エンジン

推奨オイル

オイルは API サービス等級 SM、SL、SJ の要求条件に合致する 10W 40 グレード鉱物または合成モーターオイルを使用してください。オイルの容器に貼付されている API サービスラベルを必ずチェックし、SM、SL、SJ の文字があることを確認してください。

XP-S™ 10W 40 鉱物オイル 219 700 346) および XP-S 5W 40 合成オイル 219 700 346) は上記の要求条件を満たします。

215 および 255 HP エンジン

推奨オイル

XP-S 10W 40 鉱物オイル
219 700 346)
または BRP 認定同等品を使用してください。

215 および 255 HP エンジンでは、同じオイルによりエンジンとスーパー チャージャークラッチ両方を潤滑します。XP-S 10W 40 鉱物オイルは、スーパー チャージャークラッチの機能を損なう添加物を含んでいないことを十分に証明してきました。

215 および 255 HP エンジンでは、推奨以外のオイル製品を使用する場合 BRP による限定保証が無効となる場合があります。

: 215 および 255 HP エンジンでは合成オイルを使用しないでください。スーパー・チャージャー・クラッチの適切な操縦を損ないます。推奨オイルに何も添加しないでください。BRP 推奨以外の鉱物オイルは添加物（フリクション・モディファイヤ）を含むことがあります、スーパー・チャージャーの不適切な滑り、また早過ぎる磨耗の原因となります。よって推奨できるオイルは、XP-S 10W 40 鉱物オイル 219 700 346) または BRP 認定同等品のみです。

エンジンオイルレベル

: オイルレベルは頻繁にチェックし、必要に応じて補充してください。入れすぎではありません。オイルレベルが不適切なまま使用を続けると、エンジンに重大な損傷を与える可能性があります。こぼれたオイルは必ずふき取ってください。



エンジンコンパートメント内の部品の一部は、きわめて高温になる場合があり、直接皮膚に触れると火傷の原因になります。

- ウォータークラフトは水平でなければなりません。
- オイルレベルの点検は水上でも、またはウォータークラフトを水から上げた状態でもかまいません。

ウォータークラフトが水から上がっているとき

- トレーラージャッキ等で調整し、ウォータークラフトのバンパーレールが水平になるように傾きを調整します。
- フラッシングコネクターに散水用ホースをつないでください。使用後のお手入れのフラッシングの項を参照して、その手順に従ってください。

: エキゾーストシステムに水を供給せずにエンジンをかけないでください。エキゾーストシステムのフラッシングを行わないと、エンジンおよび / またはエキゾーストシステムに重大な損傷を及ぼす可能性があります。


: エンジンを 5 分間以上回さないでください。ウォータークラフトが水から上がっているときは、ドライブラインシールが冷却されないためです。

手順


オイルレベルの点検手順:

: エンジンオイルのレベルを正しく読み取るには、エンジンが通常の運転温度に達していることを確認してください。

- 30 秒ほどアイドリングさせてから、エンジンを止めます。
- 少なくとも 30 秒ほど待ってからオイルレベルゲージを引き抜き、オイルを拭き取ってください。

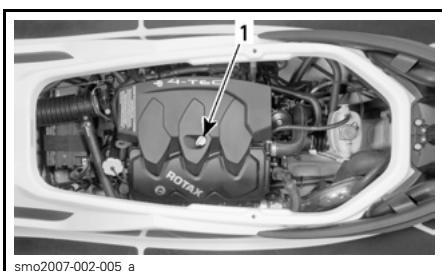

代表的な例 — エンジンカバー付きモデル
1. オイルディップスティック

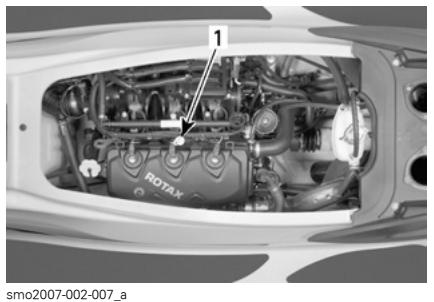


smo2007-002-007_a

代表的な例 — 他のモデル

1. オイルディップスティック

- オイルレベルゲージを奥まで完全に差し込んで、元通りに取り付けます。
- もう一度オイルレベルゲージを外して、オイルレベルを読み取ってください。レベルはマークの間になければなりません。

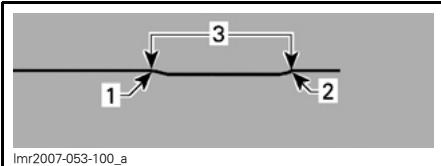


lmr2007-053-100_a

1. フル
2. 追加
3. 運転範囲

- マークの間にはない場合は、適正なレベルになるまでオイルを補給してください。
- オイルを補給するには、オイルキャップを緩めて外します。その開口部にじょうごを入れ、推奨オイルを適正なレベルまで補給してください。入れすぎてはなりません。

: エンジンにオイルを補給するたびに、前述の手順（エンジンを始動して30秒間アイドリング、30秒待つてからオイルレベルの再点検）を行う必要があります。この手順を守らないと、正しいオイルレベルを知ることができません。

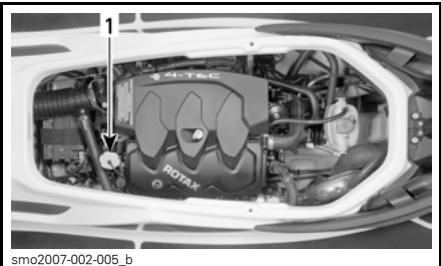

smo2007-002-005_b

代表的な例 — エンジンカバー付きモデル

1. オイルフィラーキャップ



smo2007-002-007_b

代表的な例 — 他のモデル

1. オイルフィラーキャップ

- オイルキャップとオイルレベルゲージを正しく元通りに取り付けます。

エンジン冷却液

推奨冷却液

内燃アルミニウムエンジン専用の腐食防止剤入りエチレングリコール不凍液を必ず使用してください。

: 入手可能であれば、アルミニウム製内燃エンジン用の生物分解性不凍液をお奨めします。これは環境保護に有効です。

冷却システムは水と不凍液の水溶液（水50%、不凍液50%）で満たされていなければなりません。

BRPでは、-37°C (-35°F)までの凍結防止能力を持つプレミックスクーラント 293 600 038) を発売しています。

不凍液の劣化を防ぐため、いつも同じブランドの不凍液を使ってください。冷却システムを完全にフラッシングして入れ替える場合を除いて、ブランドの異なる不凍液を混ぜないでください。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

冷却液レベル




冷却液レベルは、エンジンが冷めている状態でチェックしてください。エンジンが暖機されているときに、冷却液を冷却システムに注ぎ足してはなりません。



エンジンコンパートメント内の部品の一部は、きわめて高温になる場合があり、直接皮膚に触れると火傷の原因になります。

シートを取り外して、冷却システムリザーバータンクにアクセスします。

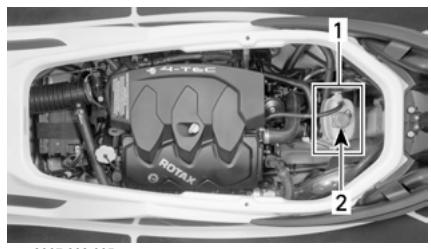


smo2007-002-005_c

代表的な例

1. リザーバータンク
2. キャップ

船体が水平になっている状態で、エンジンが冷えているとき、クーラントのレベルはリザーバーの MIN と MAX のマークの間になければなりません。

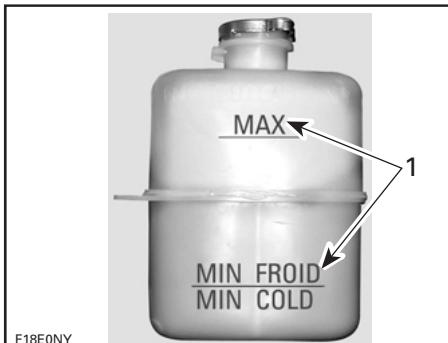

F18E0NY

1. エンジンが冷えているときにレベルがこのマークの間にあること

: ウォータークラフトは水上に浮かんでいるときは、水平になります。トレーラーに載っているときは、トレーラージャッキ等で、ウォータークラフトのバンパーレールが水平になるように傾きを調整します。

必要に応じて、レベルがマークの間に来るようクーラントを補充します。こぼさないようにじょうごを使ってください。入れすぎではありません。

: 不凍液水 50 % と脱塩水 50 % の混合を使用します。凍結防止能力を持つプレミックスクーラント 293 600 (038) は Sea-Doo 認定ディーラーでお求めになれます。

: ウォータークラフト使用時特に暑い天候や水温が高い場合、不凍液水 40 % と脱塩水 60 % の混合を使用して冷却効率を高めることができます。

フイラーキャップを正しく元通りに取り付けて締めます。リアシートも元通りに取り付けてください。

: 頻繁に冷却液を注ぎ足す必要がある場合、冷却システムに漏れがあるか、エンジンに問題がある可能性があります。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

冷却液の交換

「メンテナンス」 のセクションを参照してください。

慣らし運転期間

: このセクションの指示事項は正確に守ってください。指示が守られないと、エンジンの寿命および / または性能が低下する可能性があります。

10 時間の馴らし運転が終了するまでは、フルスロットルで連続航行しないでください。

慣らし運転中は、スロットルを 3/4 以上に開けないようにしてください。ただし、短時間の全力加速やスピードの変化は適切な慣らしに役立ちます。

: スロットルを全開にして航行を続けたり、速度に変化をつけずに長時間の巡航を行うのは避けてください。慣らし運転中にこうした使い方をすると、エンジン損傷の原因になることがあります。

: 慣らし運転中も、燃料タンクにオイルを添加しないでください。

10 時間点検

: この 10 時間点検はウォータークラフト所有者の費用負担で行われるものです。

実使用時間が最初の 10 時間を過ぎた時点で、Sea-Doo 認定ディーラーによるウォータークラフトの点検を受けることをお勧めします。この点検は、あなたが操縦を始めたばかりの段階で感じたかもしれない疑問点について、ディーラーと話し合うよい機会にもなるでしょう。

使用前の点検



ウォータークラフトを使用する前に点検を行うことはたいへん重要です。以下の一覧表に従って、重要な操縦装置、安全装備、機械的コンポーネントが正しく作動していることを確認してください。ここで指定された通りに点検が行われていないと、死亡または重大な人身事故につながるおそれがあります。各地域の法律で要求されるすべての安全装備品を携行してください。

次に挙げる項目には、このガイドでこれまでに取り扱っていないものも含まれていますが、そうした項目は後出のメンテナンスまたは特殊な手順セクションで解説します。詳細については、これらの各セクションを参照してください。



次の各項目の確認を行うまではエンジンをかけず、必ず DESS キーをポストから外しておいてください。全項目の点検を終え、正しく作動することを確認してから、ウォータークラフトを始動してください。

項目	作業内容	✓
船体（ハル）	点検。	
ジェットポンプウォーターインターク	点検 / 清掃。	
ビルジ	排水。プラグが締まっていることを確認。	
バッテリー	ケーブルと固定機構の締め付けの点検。	
燃料タンク	給油。	
エンジンコンパートメント	燃料ライン接続部の締め付けの点検。燃料漏れ / 燃料の臭気がないこと、オイルとクーラントの漏れがないことの確認。	
エンジンオイルレベル	点検 / 補充。	
エンジンクーラントレベル	点検 / 補充。	
ステアリングシステムとサイドベーン(O.P.A.S. TM)	作動を点検。	
スロットルシステム	作動を点検。	
シフターシステム	作動を点検。	
可変トリムシステム(VTS)	作動を点検。	
ストレージコンパートメントカバーとシート	閉じられてラッチがかかっていることを確認。	
内蔵タイプ脱着式ストレージビン	船体への取り付けを確認して、正しく閉じてラッチをかけます。	
ウエイクボードラック	<ul style="list-style-type: none"> - ラックが正しく固定されているか確認。 - バンジーコードに損傷などがないことを確認してください。 - ウエイクボードが正しく固定されているか確認。 	
バラストタンク	タンクが正しく取り付けられ、ラッチされたことを確認します。	
DESS ポストとエンジンスタート/ストップボタン	作動を点検。	
排気マニホールドの冷却水(気温が氷点下またはそれに近い場合のみ)	水が排気マニホールド内を正しく流れているか点検。	


: 詳しい指示事項については、以下を参照してください。

船体（ハル）

船体にひび割れや損傷がないか点検してください。

ジェットポンプウォーターラインテーク

水草、貝殻、異物などを取り除いてください。これらは水の流れを妨げ、エキゾースト冷却システムや推進ユニットを損傷する可能性があります。必要に応じて清掃してください。どうしても除去できないものがある場合は、Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

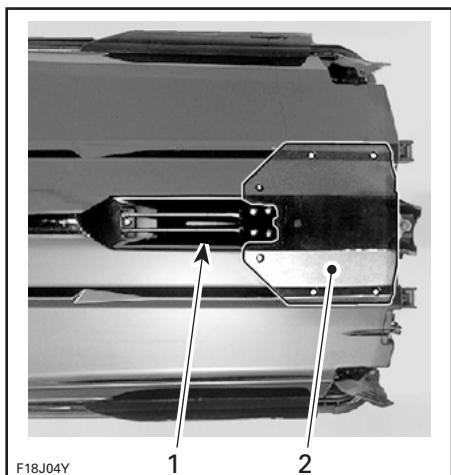

代表的な例 — これらの部分を点検

1. ウォーターインテーク
2. ライドプレート

インペラーや前縁を点検してください。この部分が欠けていたり、曲がっていたりすると、性能が大きく損なわれます。

ライドプレートからクーラントの漏れがないか点検してください。



ウォータークラフトを水から上げた状態でエンジンを回すと、ライドプレートの熱交換器がたいへん熱くなります。火傷のおそれがありますので、ライドプレートには触れないようにしてください。

ビルジ

ビルジ内に水が入っている場合は、ウォータークラフトを後ろ下がりに傾け、ドレンプラグを緩めてビルジ内を完全に排水してください。

排水を終えたら、ビルジドレンプラグをしっかりと締めてください。



ウォータークラフトを再び水に浮べる前に、すべてのドレンプラグが正しくしっかりと締まっていることを確認してください。


バッテリー



バッテリーケーブルのポストへの締め付けと、バッテリーの締め付け具の状態を確認してください。バッテリーを取り付けたまま充電またはブーストしないでください。

GTI と RXP 以外の全モデル

バッテリーはシート下のビルジ内にあります。特殊な手順を参照してください。

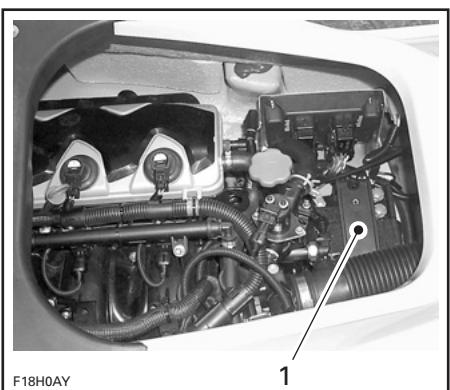


代表的な例

1. バッテリー

GTI および RXP モデル

バッテリーはフロントストレージコンパートメント内のストレージビンの下にあります。特殊な手順を参照してください。

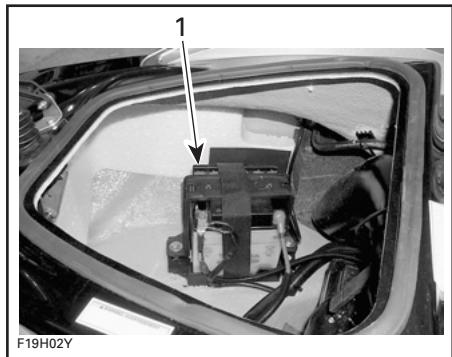

F19H02Y

代表的な例

1. バッテリー

燃料タンク

ウォータークラフトを水平にして、指定されたレベルまでタンクに燃料を補給してください。

燃料タンクのリテーニングストラップ / 締め付け具を点検してください。

エンジンコンパートメント



燃料漏れがあつたり燃料の臭気が感じられる場合は、エンジンを始動しないでください。そのまま使用せずに、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンオイルレベル

オイルレベルが燃料、オイル、クーラントのセクションで指定された適正範囲内にあることを確かめてください。またエンジンコンパートメントやエンジンからのオイル漏れがないか確認してください。

エンジンクーラントレベル

クーラントレベルが燃料、オイル、クーラントのセクションで指定された適正範囲内にあることを確かめてください。エンジン本体、ビルジ内、ライドプレートにクーラントの漏れがないか点検してください。



ウォータークラフトを水から上げた状態でエンジンを回すと、ライドプレートの熱交換器がたいへん熱くなります。火傷のおそれがありますので、ライドプレートには触れないようにしてください。

ステアリングシステムとサイドベーン (O.P.A.S.)

誰かに手伝ってもらひながら、ステアリングが自由に動くことを確認します。ハンドルバーが水平（直進状態）になっているとき、ジェットポンプノズルは真直ぐな位置にあるはずです。また、サイドベーンの後端は、およそ 20° の角度でウォータークラフトの外側を向いているはずです。ジェットポンプノズルとサイドベーンが軸を中心にスムーズに動き、ハンドルバーの操作と同じ向きに動くことを確かめてください。



エンジンを始動する前に、ハンドルバーとステアリングノズルの動きが一致していることを確かめてください。誰かがウォータークラフトの後部付近にいるときは、絶対にハンドルバーを回さないでください。ステアリング系の可動部品（ノズル、サイドベーン、リンクなど）に近づかないでください。

スロットルシステム

スロットルレバーが引っかかりなくスムーズに作動するか点検してください。レバーから手を放したときには、すぐにレバーが元の位置に戻らなければなりません。



スロットルレバーの作動の点検は、エンジンを始動する前に行ってください。

シフターシステム

リバースゲートがスムーズに作動するか点検してください。シフトレバーが前進の位置にあるとき、ゲートは上に向いており、手で下げようとしてもかなりの抵抗があるはずです。シフトレバーがニュートラルの位置にあるとき、ゲートは中間の位置になります。シフトレバーがリバースの位置にあると、ゲートは一番下の位置にあるはずです。



リバースゲートの作動の確認は、エンジンを始動する前に行ってください。

可変トリムシステム (VTS)

RXP 215、RXP-X、RXT-X、WAKE モデル

DESS キーを取り付けてから、VTS ボタンの上下の矢印を押してみて、ノズルの作動を確認してください。VTS の作動は、インフォメーションセンターの VTS ポジションインジケーターでも確認できます。

ストレージコンパートメントカバーとシート

しっかりと閉じられ、ラッチがかかっていることを確かめてください。



シートのラッチがしっかりとかかっていることを確認してください。

ウエイクボーデラック

WAKE モデル



ウォータークラフトを使用する前に、ラックがウォータークラフトのボディに正しく固定されていること、およびウエイクボードがラックの正しい位置に確実に固定されていることを確認してください。ストラップに損傷などがないことを確認してください。

バラストタンク

WAKE モデル



ウォータークラフトを使用する前に、タンクがリボーディングプラットフォームに正しく固定されていることを確認してください。

DESS ポストおよびエンジンスタート/ストップボタン

シフトレバーをニュートラルの位置にします。両方のスイッチが正しく作動することを確かめます。エンジンを始動し、それぞれのスイッチを使って停止させてみます。



DESS キーのはめ合いが緩かったり、ポストから外れてしまうような場合は、危険を避けるためただちに DESS キーを交換してください。

排気マニホールドの冷却水 (気温が氷点下またはそれに近い場合のみ)

寒冷地において、気温が氷点下(0°C (32°F))またはそれに近いときにウォータークラフトを使用する場合、あるいは気温が氷点下またはそれに近い場所にウォータークラフトを置いておいた場合、排気マニホールドへ向かうサプライホースの中で水が凍結する可能性があります。これはエキゾーストシステムのオーバーヒートの原因になります。冷却システムを正しく作動させるため、そのような場合にはウォータークラフトを使用する前に次のような作業を行ってください：

- この作業はウォータークラフトを水から上げた状態で行います。
- ジェットポンプのフラッシングコネクターに散水用ホースをつなぎます。
- 使用後のお手入れで解説されているフラッシングの手順を実施してください。
- ジェットポンプから水が流れ出でることを確認します。流れ出ないといすれば、サプライホースの中で水が凍結して、水の流れを妨げています。このような状態のままウォータークラフトを使用しないでください。

: エキゾーストアウトレットからも少量の水が流れ出ることに注意してください。水がジェットポンプから確実に流れ出していることを確認してください。

: サプライホース内の水が凍ったままウォータークラフトを使用すると、エンジンのコンポーネントの損傷につながる可能性があります。

: 凍結した場合、水が膨張することによってエンジンのコンポーネントが損傷するおそれはありませんが、冷却水の流れが滞るために損傷の原因になることがあります。

- 氷が溶けるまで待つか、排気マニホールドへ向かっているサプライホースに少量のお湯をかけてください。その後、もう一度フラッシングを行って、ジェットポンプから正しく水が流れ出ることを確認します。それでも水が流れ出ない場合は、Sea-Doo 認定ディーラーにお問い合わせください。



電熱器の類を使ってホースを暖めないでください。電気器具はスパークを発生する可能性があり、気化してビルジ内に滞留した燃料がこのスパークによって燃焼し、火災や爆発を起こすおそれがあります。

- ビルジ内に水が溜まっている場合は、排水してください。

操作の説明



ウォータークラフトを使用する前に、必ず使用前の点検を実施してください。すべての操縦装置とその機能を完全に理解しておいてください。操縦装置や注意事項についてよくわからないことがある場合は、Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。



エンジンがかかるているときはインテークグレートに近づかないでください。長い髪、ゆったりした衣服、救命胴衣のストラップなどが可動部分に絡んで、重大なケガを負ったり、溺れたりするおそれがあります。

作動原理

推進

エンジンはドライブシャフトに直接つながっており、このシャフトがインペラーや回転させます。インペラーやハウジングの中で精密に調整されており、ハウジングにはウォータークラフトの底から水が吸い上げられます。この水はインペラーやベンチュリに流れます。水流はベンチュリで加速され、ウォータークラフトを動かす推進力を生み出します。スロットルレバーを押すとエンジンの回転数が上がり、ウォータークラフトの速度も増します。




F18J06Y

代表的な例



エンジンを始動するときには、オペレーターも同乗者も必ずウォータークラフトに正しく着座し、PDF（小型船舶検査機構）認定の体形に合った救命胴衣とウェットスーツなどの保護衣服を着用してください。

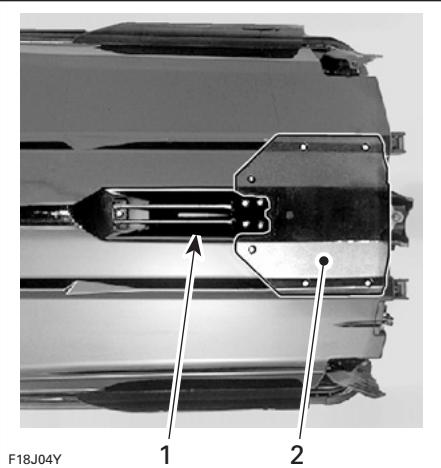

F18J04Y

1

2

- 代表的な例
1. ウォーターインテーク
2. ライドプレート

ウォータークラフトを前進させるには、シフトレバーが前進の位置になつていなければなりません。

ニュートラルとリバース




ウォータークラフトに乗り込むときに、ジェットポンプのコンポーネントを手でつかんだり、足をかけたりしないでください。シフトレバーは、エンジンがアイドリング状態にあり、ウォータークラフトが完全に停止しているときのみ操作してください。リバースでは絶対にエンジンを高回転で回さないでください。ウォータークラフトを止めるためにリバースを使わないでください。リバースは低速でのみ使用し、かつできるだけ短時間にとどめてください。後方の進路に物体や人、浅瀬で遊んでいる子供などがいることを必ず確認してください。

ニュートラルの位置を探すには、まずリバースに入れてからウォータークラフトの後退が止まるところまでレバーを押し戻します。

リバースゲートは中間の位置になり、推進力の半分を ウォータークラフトの前方へ向けて、ウォータークラフトの動きを最小限に抑えます。




ウォータークラフトがニュートラルポジションにあるときも、ドライブシャフトとインペラーは回っています。

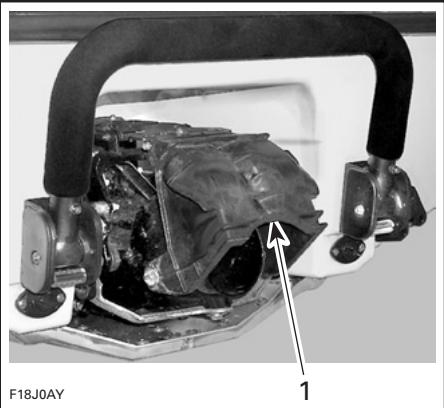

代表的な例


1. リバースゲートが中間の位置にある

リバースにするには、シフトレバーをいっぱいまで引きます。リバースゲートは下がった位置になり、推進力のすべてをウォータークラフトの前方へ向けます。

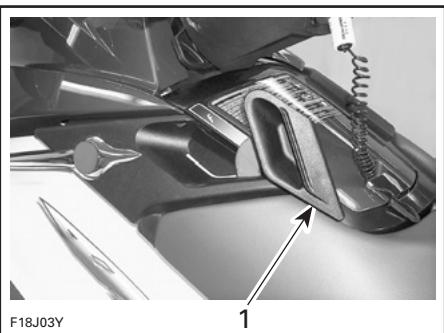


代表的な例

1. シフトレバーがリバースの位置にある

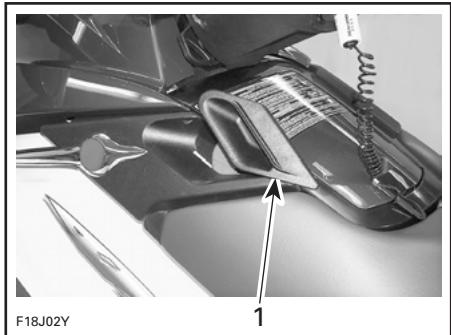

代表的な例

1. シフトレバーがニュートラルの位置にある

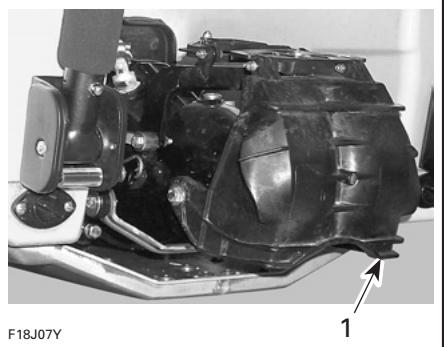

F18J07Y

代表的な例

1. リバースゲートは下の位置にある

リバースを効率よく利用し、操縦をしやすくするため、エンジンの回転数をアイドリングよりわずかに高い程度まで上げてください。エンジンの回転数を上げすぎると、水の渦が発生してリバースの効率は低下します。

リバースポジションでは、あなたがウォータークラフトの後部を動かしたい方向と同じ方向へハンドルバーを回してください。

たとえば、ウォータークラフトの後部を左へ寄せたいときには、ハンドルバーを左へ切れます。



F18J08Y

代表的な例



シフトレバーは、エンジンがアイドリング状態にあり、ウォータークラフトが完全に停止しているときにのみ操作してください。ウォータークラフトを止めるためにリバースを使わないでください。

可変トリムシステム

RXP 215、RXP-X、RXT-X、WAKE モデル

可変トリムシステム（VTS）は、ジェットポンプノズルの角度を変えることにより、荷重、推進力、ライディングポジション、水面の状態などに応じた補正をオペレーターが手早く効果的に行えるようにするシステムです。このシステムが正しく調整されていれば、ハンドリングを改善し、ポーポーシングを軽減し、ウォータークラフトの最良のライディング姿勢を維持して、最大限のパフォーマンスを引き出すことができます。

ウォータークラフトを初めて使うとき、オペレーターはさまざまな速度と水面の状態で可変トリムシステム（VTS）を操作して、その使い方に慣れておく必要があります。一般にクルージングには中間レンジのトリムを用います。コンディイションに応じた最良のトリムの判断は、経験に頼るばかりません。低速での航行が推奨されているウォータークラフトの慣らし運転期間中は、トリムの調整とその効果について経験を積む絶好の機会になるでしょう。

ノズルを上向きのポジションにすると、水の推進力によってウォータークラフトの船首が上を向きます。このポジションは高速で航行したい場合に用います。

VTSのポジションは、インフォメーションセンターのバーゲージに表示されます。



代表的な例

1. VTS ボタンの上向き矢印を押す
2. パワーアップ
3. ノズルが上に向く
4. VTS ポジション

ノズルを下向きにすると、船首は下へ押し付けられて、ウォータークラフトの旋回能力を高めます。どんなウォータークラフトでも、ターンの角度と鋭さを決めるのは、そのときのスピードとオペレーターの体の位置や動き（動作）です。また、ノズルを下へ向け、それに応じて速度を調整すると、ポーポーシングを減らしたり完全に消したりすることができます。

：VTSのポジションは、インフォメーションセンターのバーゲージに表示されます。



代表的な例

1. VTS ボタンの下向き矢印を押す
2. パウダウン
3. ノズルが下に向く
4. VTS ポジション

ステアリング



ハンドルバーを回すと、ジェットポンプノズルが軸を中心に向きを変え、ウォータークラフトの進行方向を制御します。ハンドルバーを右に切ると、ウォータークラフトは右へ旋回し、左に切れば左に旋回します。ウォータークラフトを旋回させるときはスロットルを開いてください。



ウォータークラフトの向きを変えるには、スロットルを開いた状態でハンドルバーを回してください。ステアリング効率は、同乗者の人数、荷重、水面のコンディション、および風などの環境要因によっても変化します。

自動車とは異なり、ウォータークラフトを旋回させるにはある程度スロットルを開く必要があります。安全な場所でスロットルを開けながら旋回して、想像上の物体を回避する練習を行ってください。これは衝突を避けるための大切なテクニックです。



スロットルを戻したりエンジンを止めたりすると、ウォータークラフトの進路を制御しにくくなります。


同乗者が乗っているとウォータークラフトは異なった挙動を示すようになります。同乗者は必ずシートストラップかグラブハンドルにつかまってください。いつもより速度を落とし、急旋回は避けてください。同乗者を乗せているときは、波の荒い水面を避けてください。

注意：内燃機関の運転には空気が必要です。したがって、このウォータークラフトを完全防水することはできません。例えばフィギュアアイトなどのようにアップバーデッキが水没するような機動は、水の吸入による重大なエンジントラブルの原因になることがあります。このガイドの特殊な手順と限定保証を参照してください。

オフパワーアシstedステアリングシステム（O.P.A.S.）

オフパワーアシstedステアリングシステム（O.P.A.S.）は、2枚のサイドベーンを用いて減速時のウォータークラフトのステアリングをアシストし、スロットルに戻したりエンジンを止めたりした後、ステアリングを切った方向へウォータークラフトを導きます。

船体の後部両側面にあるサイドベーンは、ステアリングの操作に合わせて向きを変え、ウォータークラフトの旋回をアシストします。最初は慎重にターンをしながら、このシステムに慣れてください。

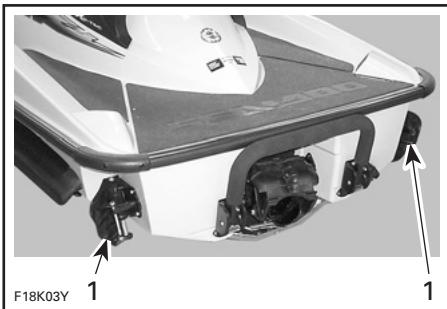


代表的な例

1. サイドベーンがステアリングの操作によって動く

スライディングサイドベーン付きのモデル（O.P.A.S.システム）


サイドベーンがステアリングの操作によって動くエンジンが最高回転数の75%以上で回っているとき、サイドベーンは自動的に上の位置に上がります。このような速度域ではサイドベーンを必要としないからです。

最高回転数の30%から75%の間では、サイドベーンが下の位置から徐々に上の位置へと上がってきます。

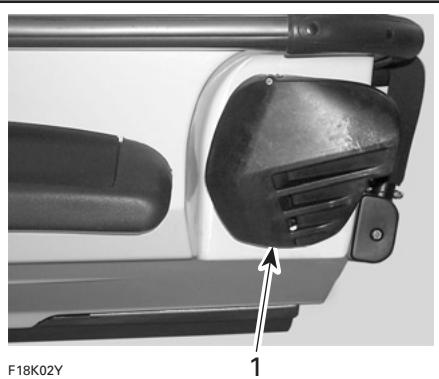

1. 上の位置にあるサイドベーン

スロットルを戻してエンジン回転数が落ちると、サイドベーンが自動的に下がってステアリングによる方向の制御をアシストします。

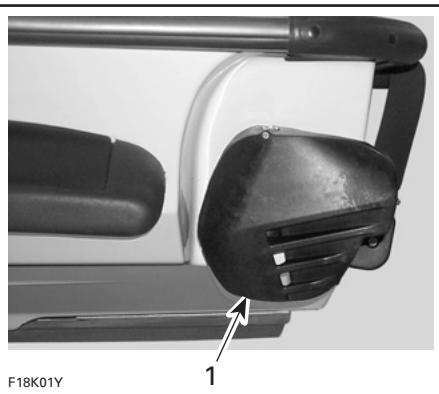

1. 下の位置にあるサイドベーン



エンジンを始動する前に、ハンドルバーと対応するサイドペーンの動きが一致していることを確かめてください。サイドペーンを、水から上がるときやウォータークラフトを引き上げるときの支持点として使わないでください。誰かがウォータークラフトの後部付近にいるときは、絶対にハンドルバーを回さないでください。ステアリング系の可動部品（ノズル、サイドペーン、リンクなど）に近づかないでください。

ウォータークラフトへの乗船

一般的な事項

どんなウォータークラフトにも言えることですが、エンジンが回っていない状態で、慎重に乗り込むようにしてください。



どんなウォータークラフトにも言えることですが、エンジンが回っていない状態で、慎重に乗り込むようにしてください。ジェットノズルやインテークグレートに脚を近づけないでください。ステップの中央に乗ってください。2人以上が同時にステップを使用しないでください。牽引、曳航、潜水や飛び込み、水から上がっているときのウォータークラフトへの乗り込みなど、ボーディングステップの本来の目的以外には使用しないでください。

ステップを使うと乗り込みが楽になります。



経験の浅いオペレーターは、水深の深いところへ出る前に岸の近くで水中から乗船する方法（ここで解説するすべての方法）を練習してください。



ウォータークラフトに乗り込むときに、ジェットポンプのコンポーネントやサイドペーンで体を支えようとしないでください。

桟橋または水深の浅いところでの乗船桟橋から乗り込むときは、ウォータークラフトの桟橋に近い方のフットボードに一方の足をゆっくりと置き、ハンドルバーを押さえながら、もう一方の足に体重をかけてウォータークラフトを安定させます。続いて、シートを跨ぐようにして、もう一方の足を反対側のフットボードに移してください。桟橋を押して、ウォータークラフトを桟橋から離れさせます。




F18A01Y

水深の浅いところでは、ウォータークラフトの側面または後部から乗り込んでください。

船体後部の一番低いところの下に少なくとも 90 cm (3 ft) の水深があることを確かめてください。

すべての同乗者が乗り込むと、水上では船体が沈むことも考慮してください。ジェットポンプが砂や小石を吸い込んでしまわないように、必ずこの指定された水深を保つようにしてください。

：注意： 水深の浅いところでウォータークラフトのエンジンを始動したり、航行したりすると、砂や小石などがジェットポンプに吸い込まれて、インペラーやポンプのその他のコンポーネントを損傷するおそれがあります。

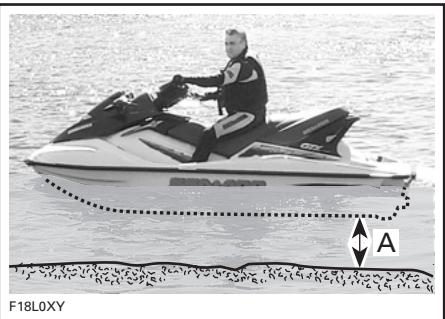


F18L0XY

A. すべての同乗者が乗り込んだとき、船体後部の最も低い場所の下に少なくとも 90 cm (3 ft) の水深を保つこと

水深の深いところでの乗船


オペレーターだけのとき

ウォータークラフトの後ろまで泳いでいきます。

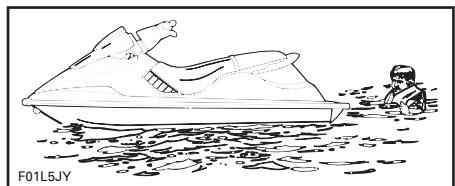

F01L5JY

グラブハンドルをつかみ、ボーディングプラットフォームに膝が乗るところまで体を引き上げます。次にシートストラップをつかみます。

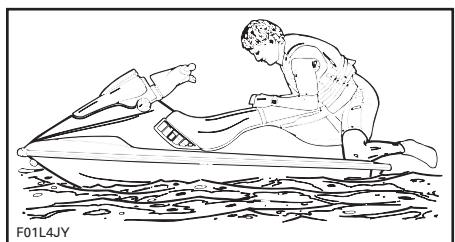

F01L4JY

バランスを保ちながら、両足をフットボードまでもっていきます。




F01L4KY

シートを跨いで座ってください。


オペレーターと同乗者が乗り込むときまず、先に説明したのと同じ方法でオペレーターがウォータークラフトに上がりります。

波が荒いときは、水中にいる同乗者がウォータークラフトを支えて、オペレーターの乗り込みを助けてあげるとよいでしょう。

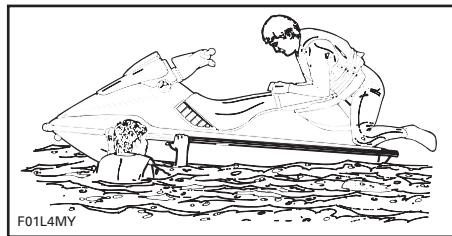


F01L4MY

続いて同乗者がウォータークラフトに乗り込みます。このとき、オペレーターはできるだけコンソールの近くに座ってバランスを保ってください。

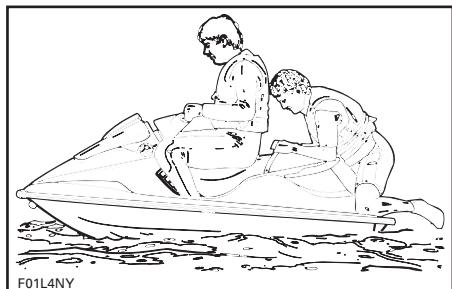

F01L4NY

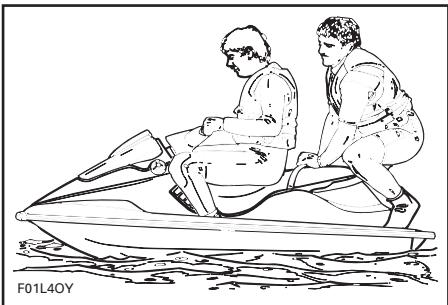

エンジンの始動

準備

ウォータークラフトをトレーラーから降ろす前に、正しく作動することを確認するため、一度エンジンをかけて 10 秒ほど回してみてもよいでしょう。



エンジンコンパートメント内の部品の一部は、きわめて高温になる場合があります、直接皮膚に触ると火傷の原因になります。エンジンが回っている間は、電気系の部品やジェットポンプまわりに触れないでください。

セイフティランヤードをオペレーターの救命胴衣に留め、DESS キーをポストにはめ込んで、エンジンを始動してください。

注：ここでDESSシステムが 2 回の短いビープ音以外の警告音を発した場合は、何か修正されるべき問題があることを示しています。トラブルシューティングのセクションのコード化された信号音の意味を参照してください。



エンジンを始動する前に、オペレーターも同乗者も必ず正しく着座してください。

シフトレバーをニュートラルの位置にして、

左手でハンドルバーをしっかりと握り、両足をフットボードに置いてください。

注意：エンジンを始動する前に、すべての同乗者が乗り込んだ状態で船体後部の最も低い場所の下に少なくとも 90 cm (3 ft) の水深があることを確認してください。水深が浅すぎると、インペラーやその他のジェットポンプのコンポーネントが損傷するおそれがあります。急発進しないでください。

エンジンを始動するには、エンジンスタート / ストップボタンを押し、かかるまで押したままの状態を保ちます。エンジンを始動するため、次の手順に従ってください。

10 秒ほど経ってもエンジンがかからない場合は、2、3 秒待ってから再び手順を繰り返してください。

注意：スターターの過熱を避けるため、スタート / ストップボタンは 30 秒以上押し続けないでください。クランクギングの間の待ち時間を守り、スターターの熱を冷ましてください。バッテリーが放電してしまわないよう注意してください。

エンジンを始動するには、エンジンスタート / ストップボタンを押し、かかるまで押したままの状態を保ちます。

エンジンが冷えているとき / 暖まっているとき

冷えたまたは熱いエンジンを始動するために、スロットルレバーを押さないでください。

ライディング

水深の深いところに出るまでゆっくりと加速してください。エンジンが暖まるまではスロットルを全開にしないでください。



:水草の多い場所でのウォータークラフトの使用は避けてください。どうしても避けられない場合は、ウォータークラフトの速度を変化させながら通過してください。

エアインテーク開口部

ここから空気が入ってエンジンに供給され、エンジンコンパートメント内の換気も行われます。エアインテーク開口部が水面下に潜ると、ビルジ内に水が入ってしまいます。

:連続した急旋回などによってエアインテーク開口部が水面下に潜ると、ビルジ内に水が入り、エンジンの内部部品に重大な損傷を及ぼすことがあります。



代表的な例

1. エアインテーク開口部

リアグラブハンドル


必要に応じて乗船するときの手掛けとなり、同乗者または助手がつかんで体を支えるために使用します

:このグラブハンドルは、曳航やウォータークラフトの吊り上げには絶対に使わないでください。



代表的な例

1. グラブハンドル

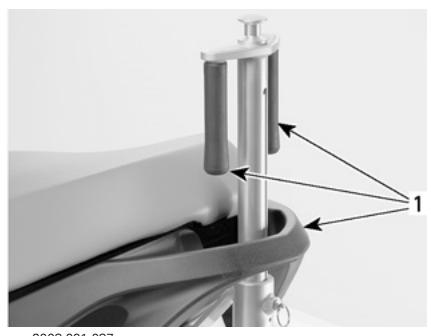

smo2008-001-037_a

WAKE モデル 1. グラブハンドル

ウェイクボードラックとバ ラストタンクの操作

WAKE モデル



特に注意を払う必要があります:

- スピンアウトなどの激しい機動を行わないでください。
- 波を乗り越えるときにジャンプしないでください。
- 常識を働かせ、スピードを制限してください。

こうした点への注意を怠ると、ウェイクボードまたはタンクが外れたり、振り落とされた乗員がウェイクボード、ラックまたはタンクにぶつかってケガをするおそれがあります。

波の荒いときや視界の悪いときの航行

このように条件の悪いときはできるだけ航行を避けてください。どうしても航行しなければならない場合は、最低限の速度で十分に警戒しながら慎重に進んでください。

波を横切るとき

速度を落としてください。

必要に応じていつでもステアリングを操作し、バランスを取れるよう構えてください。

他の船の航跡を横切るときは、必ず先行するウォータークラフトとの間に安全な距離を保ってください。



航跡を横切るときは十分に速度を落としてください。オペレーターと同乗者がわずかに腰を浮かせる姿勢を取ると、揺れに備えることができます。波や航跡でジャンプしないでください。

停止 / ドック入れ

ウォータークラフトは水の抵抗によって減速します。停止距離はウォータークラフトのサイズ、重量、速度、水面の状況、風や潮流の有無とその向きによって変わってきます。



オペレーターはさまざまな条件下での停止距離を熟知していかなければなりません。

予定の上陸地点から逆算して、十分に手前からスロットルを戻してください。

アイドリング状態まで減速します。必要に応じて、ニュートラル、リバース、または前進にシフトしてください。



スロットルを戻したりエンジンを止めたりすると、ウォータークラフトの進路を制御しにくくなります。

浜辺に乗り上げるとき

: ウォータークラフトを直に浜辺に乗り上げるのはお勧めできません。

ゆっくりと浜辺に近づき、船体後部の最も低い場所下の水深が 90 cm (3 ft) くらいになる前に、DESS キーを使ってエンジンを止めます。そこから浜まではウォータークラフトを引いて運んでください。

: 水深が浅すぎる場所でウォータークラフトを走らせると、インペラーマまたはその他のジェットポンプのコンポーネントが損傷するおそれがあります。

エンジンを停止させるには、エンジンスタート / ストップボタンを押すか、ウォータークラフトから DESS キーを外してください。



エンジンが停止すると、ウォータークラフトの進路を制御しにくくなります。ウォータークラフトを使用しないときは、誤ってエンジンを始動したり、子供や他人が許可なく使用したり、盗まれたりしないように、必ず DESS キーをポストから外してください。



F18A03Y

: ウォータークラフトを浜辺に止めておく場合は、船体の揺れによってサイドベーンが地面に擦れたり、打つけられたりしないように注意してください。O.P.A.S. システムのコンポーネントを損傷する可能性があります。

エンジンの停止

ウォータークラフトの方向制御を維持するため、ウォータークラフトがアイドリングの速度になるまで、エンジンを止めないでください。

エンジンを止めるには、スタート / ストップボタンを押します。エンジンが止まったら、DESS キーをポストから外してください。スロットルレバーはボタンを押す前に戻しておきます。

使用後のお手入れ



メンテナンス作業を行う前に、十分にエンジンの熱を冷ましてください。

船体の手入れ

海洋微生物などの繁殖を防ぐため、ウォータークラフトは毎日水から上げてください。

船体内に水が入った場合は、ドレンプラグを緩め、ウォータークラフトを後ろ下がりに傾けて排水してください。

エンジンコンパートメント内（ビルジ、エンジン、バッテリーなど）に残っている水やその他の液体は、乾いたきれいなウエスで拭き取ってください（塩水で使用している場合は、これが特に重要です）。

泥水や塩水で使用した場合の手入れ

ウォータークラフトを泥水や特に塩水で使用した場合は、ウォータークラフトとそのコンポーネントを保護するため、さらに追加の手入れを行う必要があります。

10時間使用毎にスロットルボディに注油することは大切です。手順についてはメンテナンスセクションを参照してください。

ウォータークラフトのビルジ部分を真水で洗い流してください。

ビルジ部分を洗うために高圧洗浄器を使用しないでください。水圧を低めて使用してください（散水用ホースのように）。

高圧の水は電気や機械系統の損傷につながる可能性があります。

：次のような適切な手入れを行わない場合、ウォータークラフトを塩水で使用した場合は、ウォータークラフトの洗浄、冷却システムのフラッシング、インターフラッシング（スーパー・チャージャー付きモデル）防錆処理などを行わない場合、ウォータークラフトとそのコンポーネントの損傷につながります。また、直射日光の当たる場所にウォータークラフトを保管しないでください。

エキゾーストシステムのフラッシング

：スーパー・チャージャー付きモデルのインターフラッシング（スーパー・チャージャー付きモデル）を含みます。

一般的な事項

真水によるエキゾーストシステムとインターフラッシング（スーパー・チャージャー付きモデル）のフラッシングは、水に含まれる塩分やその他の化学物質による腐食効果を中和するために必要不可欠です。また、これによってウォータージャケットおよび／またはホース内の砂、塩、貝殻などの異物をある程度まで取り除くこともできます。

フラッシングの作業は、その日はもうウォータークラフトを使用しないと思われるとき、またはウォータークラフトを長期にわたって保管するときに実施してください。



この作業は換気のよい場所で行ってください。

次の手順に従ってください：


ジェットポンプのインレットとアウトレットに水を吹きかけて洗い、その後でXP-Sループコーティング剤または同等品を塗布してください。



ウォータークラフトを水から上げた状態でエンジンを回すと、ライドプレートの熱交換器がたいへん熱くなります。火傷のおそれがありますので、ライドプレートには触れないようにしてください。

ウォータークラフト後部のジェットポンプサポートにあるコネクターに、散水用ホースを接続してください。まだ水栓は開かないでください。

: オプションのクイックコネクトアダプターを使用できます (295 500 473)。エンジンのフラッキングには、ホースピンチャーは必要ありません。

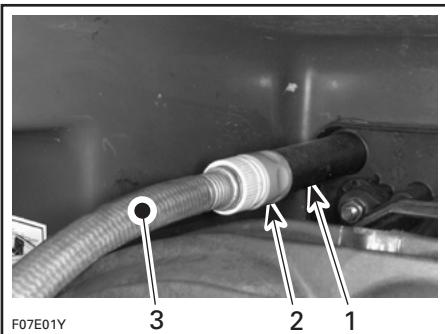

代表的な例

1. ホースアダプター
2. クイックコネクトアダプター（オプション、必ずしも必要ありません）
3. 散水用ホース

フラッキング

フラッキングを行うには、まずエンジンをかけてから、その後ただちに水栓を開いてください。



エンジンコンパートメント内の部品の一部は、きわめて高温になる場合があります。直接皮膚に触れると火傷の原因になります。エンジンが回っている間は、電気系の部品やジェットポンプまわりに触れないでください。

: まだエンジンが冷えていない場合はフラッキングを行わないでください。必ずエンジンを始動してから、水栓を開けてください。オーバーヒートを防ぐため、エンジンがかかつたらすぐに水栓を開けてください。

エンジンを 4000 ~ 5000 RPM のアストアイドルで約 20 秒間回します。

: ウォータークラフトを水から上げている場合、エキゾーストシステムに水を供給せずにエンジンをかけないでください。

フラッキングを行っている間、ジェットポンプから水が流れ出てくることを確認してください。水が出て来ない場合は、Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

: エンジンを 5 分間以上回さないでください。ウォータークラフトが水から上がっているときは、ドライブラインシールが冷却されないためです。

先に水栓を閉めてから、その後エンジンを止めます。

: 必ず水栓を閉めてから、エンジンを止めてください。

: フラッキングの作業を終えたら、クイックコネクトアダプターを取り外してください（使用した場合）。

防蝕処理

腐食を防ぐため、エンジンコンパートメント内の金属製コンポーネントには、XP-S ループ潤滑剤または同等品などの腐食防止剤（耐塩水性）をスプレーしてください。

バッテリー・ポストとケーブルコネクターには、誘電性グリース（耐塩水性）を塗布してください。

: エンジンコンパートメントやビルジ内にウエスやツールなどを置き忘れないようにしてください。

特殊作業の手順

モニタリングシステム

ウォータークラフトをより快適にお使いいただくため、EMS（エンジンマネージメントシステム）の電子部品とその他の電気系コンポーネントは、システムによってモニターされています。何らかの故障が起こると、システムはインフォメーションセンターに視覚的メッセージを表示したり、あるいはビープ音による警告を行って、ある特定の状態が生じていることを知らせます。表示されるメッセージについてはインフォメーションセンターを、ビープ音のコード化された信号の意味についてはトラブルシューティングのセクションを参照してください。

軽度の故障が起きた場合、その故障状態が存在しなくなると、故障メッセージ / 警告音は自動的に解除されます。

スロットルを完全に戻してエンジン回転数がアイドリングまで落ちると、通常の作動に復帰する場合があります。それでも復帰しない場合は、いったんDESSキーをポストから外して、取り付け直してみてください。

電子システムは故障の種類によって異なる対応をします。重大な故障の場合は、エンジンが再始動できなくなるかもしれません。その他の場合には、エンジンは応急帰還モードで作動します。下記を参照してください。

故障が起きた場合は、できるだけ早くSea-Doo認定ディーラーを訪れ、点検を受けてください。

応急帰還モード

電子コンポーネントが正しく作動していない場合、上記の各シグナルとは別に、EMSが自動的にデフォルトパラメーターを設定して、ウォータークラフトをとりあえず航行できるようになります。

その故障の重大さによっても異なりますが、この機能が働くと通常よりウォータークラフトの速度が低下したり、最高速度に達しない場合があります。

このモードでは、エンジン回転数を上げてウォータークラフトを帰還させようとするとき、スロットルレバーをきわめてゆっくり押さなければならぬこともあります。

このように性能を制限するモードは、こうした高度なシステムがなければその場で救援を待つしかないオペレーターを自力で帰還させるためのものです。

エンジンのオーバーヒート

モニタリングシステムのブザーが鳴り続ける場合は、ただちにエンジンを止めてください。

クーラントレベルの点検燃料、オイル、クーラントを参照してください。それでもエンジンのオーバーヒートが続くようであれば、次の手順に進んでください。

このセクションで解説されているジェットポンプウォーターインテークとインペラーハウジングの清掃を実施してください。

岸に戻ったら、使用後の手入れを参考してエキゾーストシステムのフラッピングを行ってください。

それでもエンジンのオーバーヒート状態が解消されなければ、Sea-Doo認定ディーラーに整備を依頼してください。

エンジンの油圧が上がらない

モニタリングシステムのブザーが鳴り続ける場合は、ただちにエンジンを止めてください。

できるだけ早くエンジンを止めてください。オイルレベルを点検し、必要があればオイルを補給します。

エンジンを再始動してください。それでも油圧が上がらない場合は、それ以上エンジンを回さないでください。Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

：油圧が低下したままエンジンを回し続けると、エンジンに重大な損傷を及ぼす可能性があります。

ジェットポンプウォーターインテークとインペラの清掃



エンジンがかかっているときはインテークグレートに近づかないでください。長い髪、ゆつたりした衣服、救命胴衣のストラップなどが可動部分に絡んで、重大なケガを負つたり、溺れたりするおそれがあります。

水草、貝殻、あるいはその他の異物が、インテークグレート、ドライブシャフトおよび / またはインペラに引っかかったり、絡んだりすることがあります。ウォーターインテークが詰まると、次のようなトラブルの原因になります：

- キャビテーション：推進力が低下するため、エンジンの回転を上げてもウォータークラフトが低速でしか進まず、ジェットポンプのコンポーネントを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒート：エキゾーストシステムを冷却する水の流れはジェットポンプの作動に依存しているため、インテークが詰まるとエンジンのオーバーヒートの原因になり、エンジン内部の部品が損傷するおそれがあります。

水草が詰まった部分は、次のような手順で清掃することができます：

水中での清掃

エンジンが始動しない程度にエンジンスタート / ストップボタンを瞬間に繰り返して押しながら、ウォータークラフトを左右に数回揺さぶります。大半の場合は、これで詰まりが解消されるはずです。エンジンを始動して、ウォータークラフトが正常に作動するか確認してください。

それでも詰まりが解消されない場合は、ウォータークラフトをいったん水から上げて、手作業で詰まったものを取り除いてください。

また、上記の方法で効果がなければ、次のような方法も試してみてください：

- エンジンがかかっている状態で、スロットルを開ける前に、シフトレバーをリバースのポジションに入れ、すばやく数回スロットルをあおってみる。
- 必要に応じて、この手順を繰り返す。


陸上で清掃



ジェットポンプまわりの清掃を行う場合は、誤ってエンジンを始動してしまわないように、必ずDESSキーをポストから取り外してください。

清掃のためウォータークラフトを横倒しにしたときにキズがつかないように、ウォータークラフトの脇に厚紙かカーペットを敷きます。

清掃のためにウォータークラフトを左右どちらかに回転させるように傾けます。

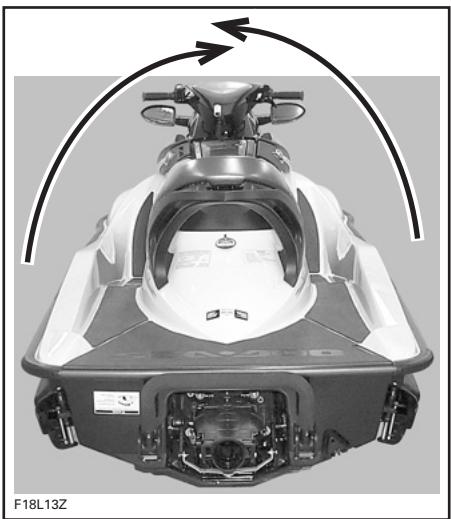

代表的な例

ウォーターインテークまわりを清掃してください。それでもシステムの詰まりが解消されない場合は、Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

：清掃と併せて、ウォーターインテークグレートに損傷がないか点検してください。その必要があれば、Sea-Doo 認定ディーラーに修理を依頼してください。

ウォータークラフトが転覆したとき

ウォータークラフトは簡単には転覆しないように設計されています。また、船体の両サイドにはスponソソn（浮き）が取り付けられており、ウォータークラフトの安定性をさらに高めています。ただし、一度転覆してしまうと、自力では復帰しません。



ウォータークラフトが転覆しているときは、エンジンの再始動を試みないでください。オペレーターと同乗者は認定された救命胴衣を着用してください。

ウォータークラフトを正立状態に戻すには、まずエンジンが止まっていること、DESS キーがポストから外れていることを確かめてから、インレットグレートをつかみ、バンパーレールに足をかけ、体重を利用してウォータークラフトをどちらかの方に向へ回転させてください。

4-TEC™ エンジンは、転覆時保護システム (T.O.P.S™) を備えています。ウォータークラフトが転覆すると、エンジンが自動的に停止し、続いてバルブを閉じて吸気システムにエンジンオイルが逆流するのを防ぎます。

これにより、ウォータークラフトが本来の姿勢に戻ったときには、通常通りにエンジンを始動することができます。

：ウォータークラフトが 5 分間以上転覆していた場合は、水を吸い込んでエンジンが損傷するのを避けるため、クランキングを試みないでください。できるだけ早く Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

：エンジンがクランキングをしない場合は、それ以上エンジンの再始動を試みないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。できるだけ早く Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

できるだけ早いうちにビルジ内に水が入っていないか点検してください。岸に戻ったら、必要に応じてビルジ内の排水を行います。

ウォータークラフトが水没したとき

エンジンの損傷を最小限にとどめるため、できるだけ早いうちに次の手順を行ってください。

ビルジの排水を行ってください。

塩水に沈んだ場合は、散水用ホースを使ってビルジとすべてのコンポーネントを真水で洗い流し、塩水による腐食を防いでください。

: エンジンのクランкиングや始動を試みないでください。吸気マニホールドに溜まった水がエンジンに流れ込んで、エンジンの重大な損傷の原因になることがあります。

できるだけ早くウォータークラフトをSea-Doo認定ディーラーに持ち込んで、整備を依頼してください。

: 整備を受けるまでに経過した時間が長ければ長いほど、エンジンの損傷はひどくなります。

エンジン内に水を吸い込んだとき

: エンジンのクランкиングや始動を試みないでください。吸気マニホールドに溜まった水がエンジンに流れ込んで、エンジンの重大な損傷の原因になることがあります。

できるだけ早くウォータークラフトをSea-Doo認定ディーラーに持ち込んで、整備を依頼してください。

: 整備を受けるまでに経過した時間が長ければ長いほど、エンジンの損傷はひどくなります。また、適切なエンジンの整備を受けないと、エンジンの重大な損傷の原因になることがあります。

プラグがかぶつてしまふったとき
何度か試みてもエンジンが始動しない場合は、プラグがかぶつた可能性があります。次の手順に従ってください。

エンジンをクランкиングするときに燃料が噴射されるのを防ぎ、点火をカットするために、次の手順を行ってください。

エンジンが止まっている状態でスロットルレバーをいっぱいまで押し、クランкиングをしている間、スロットルを開いたままで保持します。

エンジンのクランкиングを数回行ってください。

それでもかからない場合 :

エンジンカバーを引き上げて、取り外します。

イグニッションコイルのコネクターを外してください。



イグニッションコイルとスパークプラグの接続を外すときは、必ずメインハーネスとイグニッションコイルの接続を先に外してください。エンジンコンパートメント内では、外したイグニッションコイルおよび/またはスパークプラグから火花が飛びかどうかを確かめないでください。気化した燃料がスパークで爆発するおそれがあります。

イグニッションコイルを取り外してください。

: スパークプラグを取り外す前に、スパークプラグホールにゴミなどがないことを確かめてください。スパークプラグホールからシリンダーにゴミなどが落ちると、エンジン内部の部品が損傷します。

スパークプラグを取り外してください。

: スパークプラグを緩めた後、イグニッションコイルを使ってスパークプラグを取り出すことができます。イグニッションコイルをプラグホールに差し込み、スパークプラグを“釣り上げる”ように取り出してください。

可能であれば新しいスパークプラグを用意するか、ウエスを使ってスパークプラグを乾かしてください。

スパークプラグホールをウエスなどでカバーします。

スロットルを全開にしたまま、エンジンを数回クランкиングします。

スパークプラグとイグニッションコイルを元通りに取り付けます。可能であれば、きれいで乾燥したスパークプラグを取り付けてください。イグニッションコイルコネクターを元通りに接続してください。

: イグニッションコイルを取り付ける前に、スパークプラグホールに触れるシール部分周辺にモリコート 111 グリース (413 707 000) を少量塗布します。取り付けた後、シールがエンジン上面に正しく納まっていることを確認してください。

エンジンカバーを取り付け、スナップ音が聞こえるまで押し下げてください。

前述の手順に従って、エンジンを始動してください。やはり同じようにプラグがかぶってしまう場合は、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。


: ウォータークラフトを水から上げている場合、エキゾーストシステムに水を供給せずにエンジンをかけないでください。

水上でのウォータークラフトの曳航

Sea-Doo ウォータークラフトを水上で曳航するには、いくつかの特別な注意を払う必要があります。

推奨される最大曳航速度は 24 km/h (15 MPH) です。


あなたのウォータークラフトを水上で曳航する場合は、大型ホースピンチャ (529 032 500) を使って、エキゾーストマニホールドからマフラーにつながる給水ホースをつまんでください。

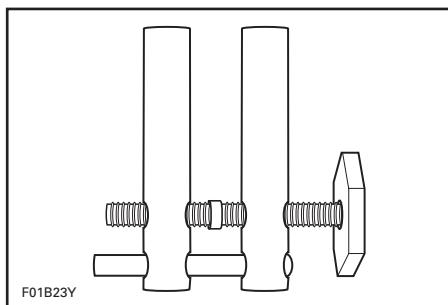

これによって、エキゾーストシステムに水が入り、さらにその水がエンジンに流れ込んで溜まってしまうことを防ぐことができます。エンジンが回っていないときは排気の圧力がなく、エキゾーストアウトレットから水を排出できないためです。

: これを行わないとエンジンに損傷を及ぼすおそれがあります。自力で動けなくなったウォータークラフトを曳航しなければならないとき、手元にホースピンチャーがない場合は、最大曳航速度の 24 km/h (15 MPH) よりずっと低い速度を維持してください。

: ウォーターサプライホース上の赤いテープはピンチするホースを示します。

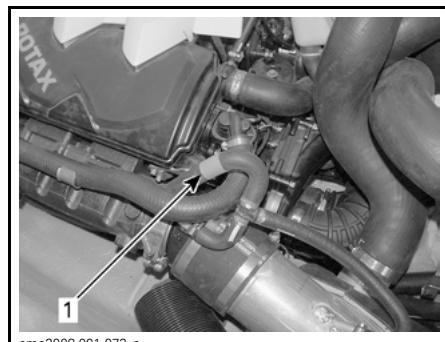

代表的な例

1. 赤色テープを付けたサプライホース

: ウォータークラフトの曳航が終ったら、再び使用する前に必ずホースピンチャを外してください。これを外し忘れるとエンジンに損傷を与えます。

バッテリーの電圧低下

Sea-Doo 認定ディーラーにて、バッテリーの充電または交換を行ってください。



バッテリーを取り付けたまま、充電またはブーストしないでください。電解液は有毒で危険です。目に入らないように、また皮膚や衣服に触れないように注意してください。

トラブルシューティング

以下のチャートは、簡単なトラブルの原因を診断するときに役立つよう作られたものです。こうしたトラブルの多くは比較的簡単にご自身で解決できますが、整備技術者の専門的スキルが必要な場合もあります。そのような場合には、Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

: ビープ音が鳴ったときは、インフォメーションセンターに表示されるメッセージも確認してください。その問題についてより詳しい情報を得るのに役立ちます。インフォメーションセンターゲージを参照してください。

モニタリングシステムのコード化された信号

1回の長いビープ音 (DESS キーをウォータークラフトのポストに取り付けているとき)。

1. DESS システムの接続不良。

- DESS キーをポストに取り付けます。

2. DESS キーが間違っています。

- そのウォータークラフト用にプログラムされた DESS キーを使用してください。

3. DESS キーの異常。

- プログラムされた別の DESS キーを使用してください。

4. DESS キーに塩水が入り、乾いて塩の結晶ができている。

- DESS キーを清掃して、塩を取り除いてください。

5. DESS ポストの異常。

- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

6. ECM の誤作動または配線ハーネスの異常。

- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

1回の短いビープ音の後に 1回の長いビープ音。

1. ECM が誤って診断機能モードに入った。

- DESS キーをいったん外して、再度付け直してください。

4 時間異なる間隔で 4 回の短いビープ音

1. エンジンをかけないまま、またはエンジンが停止した後、DESS キーがポストに取り付けられたままになっている。

- バッテリーの放電を防ぐため、DESS キーをポストから外してください。

15 分間隔で 2 秒間のビープ音

1. ウォータークラフトが上下逆さまになっている。

- ウォータークラフトを正しい向きにしてください。特殊な手順を参照してください。

15 分間隔で 2 秒間のビープ音

2. エンジンマネージメントシステムの異常。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

5 分間隔で 2 秒間のビープ音

1. 燃料残量が少ない。

- 燃料の補給。問題が解消されない場合は、*SEA-DOO* 認定ディーラーにご相談ください。

2. 燃料タンクのレベルセンサーまたは回路の異常。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

ビープ音が鳴り続けます

1. エンジンクーラントの温度が高い。

- エンジンのオーバーヒートの項を参照してください。

2. 排気温度が高い。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンが始動しない

1. DESS キーが外れている。

- *DESS* キーをポストに取り付けます。

2. ECM が DESS キーを認識しない。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

3. ウォータークラフトが転覆した。

- 特殊な手順のウォータークラフトが転覆したときを参照してください。

4. ヒューズが切れている:メイン、電気スターター、または ECM。

- 配線を点検し、ヒューズを交換してください。

5. バッテリーが放電しています。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

6. バッテリー接続部の腐食または緩み。アース不良。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

7. エンジンが水を吸った。

- 特殊な手順のエンジンが水を吸い込んだときを参照してください。

8. センサーまたは ECM の異常。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

9. エンジンが焼き付いている。

- *Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

10. ジェットポンプが回らない。

- 異物を取り除いてみてください。異物が絡んだのではない場合は、*Sea-Doo* 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンがゆっくりとクランкиングします

1. バッテリーケーブルの接続が緩んでいる。

- 点検 / 清掃 / 締め付けを行ってください。

エンジンがゆっくりとクランкиングします

2. バッテリーが放電しているか、弱っています。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
3. スターターが弱っている。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

クランクは回りますが、エンジンは始動しません

1. 燃料タンクに燃料が入っていない、または水が混入している。
- 燃料を補給してください。残っている燃料を吸い出して、新しい燃料を入れてください。
2. スパークプラグが汚れている、またはプラグの異常。
- 交換します。
3. プラグがかぶっている。
- 特殊な手順の プラグがかぶってしまったとき を参照してください。
4. エンジンが水を吸った。
- 特殊な手順の エンジンが水を吸い込んだとき を参照してください。
5. エンジンマネージメントシステム内の部品またはその接続の異常。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
6. 燃料ポンプの接続が外れている、またはポンプの異常。
- 燃料ポンプのコネクターをつなぎ直してみてください。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
7. ヒューズが切れている。
- 配線を点検し、ヒューズを交換してください。

エンジンのミスファイア、燃料噴射の不良、不安定な回転

1. スパークプラグがかぶっている / プラグの異常 / 電極の摩滅。
- 交換します。
2. イグニッションコイルまたは ECM の異常。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
3. 燃料:残量が少なすぎる、または燃料が古くなっているか水が混入している。
- 残っている燃料を吸い出して、新しい燃料を補給してください。
4. インジェクターの詰まり。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
5. センサーまたは ECM の異常。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンから煙が出る

1. オイルレベルが高すぎる。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
2. エンジン内部の損傷。
- Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンから煙が出る

3. 水の吸い込み、クーラントの漏れ、損傷したシリンダー・ヘッドガスケット。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンのオーバーヒート

1. エンジンクーラントのレベルが低すぎる。
 - 燃料、オイル、クーラントを参照してください。
2. ジェットポンプのウォーターインテークが詰まっている。
 - 清掃してください。
3. エキゾーストシステムが詰まっています。
 - エキゾーストシステムをフラッシングします。
4. フラッシングコネクターにクイックコネクトアダプターが取り付けられたままになっている。
 - フラッシングコネクターからアダプターを外して、もう一度ウォータークラフトを走らせてみます。問題が解消されない場合は、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンのピンギングまたはノッキング

1. Knock センサーの異常。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンの加速力やパワーが不足している

1. オイルレベルが高すぎる。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
2. 点火火花が弱い。
 - エンジンのミスファイア、燃料噴射の不良、不安定な回転を参照してください。
3. コンポーネントに異常が発生したため、モニタリングシステムがウォータークラフトを応急帰還モードにしている。
 - 特殊な手順のモニタリングシステムを参照してください。
4. 水の吸入によるエンジンの損傷。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
5. インジェクターの詰まり。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
6. 燃圧が低い。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
7. 燃料に水が混入。
 - 残っている燃料を吸い出して、新しい燃料を補給してください。

ウォータークラフトが最高速度に達しない

1. VTS は他のライディングコンディションにあわせて調整されます(装備されている場合)。
 - 別の設定に再調整されます。

ウォータークラフトが最高速度に達しない

2. ジェットポンプのウォーターインテークが詰まっている。
 - 清掃してください。
3. インペラーラの損傷またはウエアリングの磨耗。
 - 交換します。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
4. **Sea-Doo ラーニングキー™ (Learning Key™)** または **R** キーが使われており、ウォータークラフトが最高速度に達しないように制限している。
 - 普通の DESS キーを使用してください。
5. コンポーネントに異常が発生したため、モニタリングシステムがウォータークラフトを応急帰還モードにしている。
 - 特殊な手順のモニタリングシステムを参照してください。
6. スーパーチャージャーまたはインタークーラーの異常 (スーパーチャージャー付きモデル)。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
7. ウォータークラフトの速度を上げても **O.P.A.S.** サイドベーンが上がらない (スライディングベーン付きのモデル)。
 - フィルターの詰まり、角型シールリングの損傷、ホースからの液漏れ、機構部分の作動不良。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
8. エンジンがアイドリング状態になっても **O.P.A.S.** サイドベーンが上がらない (スライディングベーン付きのモデル)。
 - サイドベーンシリンダー内のスプリングの折損。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジンの回転が徐々に低下して止まってしまう

1. 燃料切れ。
 - 燃料を補給してください。
2. **CPS** センサーの異常。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
3. **T.O.P.S.** の誤作動。
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

O.P.A.S. システムの異常 (スライディングベーン付きのモデル)

1. 旋回中のウォータークラフトの挙動がいつもより敏感。
 - 速度が上がっているのにサイドベーンが上がっていない。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
2. ウォータークラフトが一方向へ曲がりたがる。
 - 速度が上がっているのに一方のサイドベーンが上がっていない。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
3. 速度を上げても **O.P.A.S.** サイドベーンが上がらない。
 - フィルターの詰まり、角型シールリングの損傷、ホースからの液漏れ、機構部分の作動不良。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

O.P.A.S. システムの異常(スライディングベーン付きのモデル)

- 4. エンジンがアイドリング状態になってもO.P.A.S. サイドベーンが下がらない。**
- サイドベーンシリンダー内のスプリングの折損。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

推進システムからの異常な騒音

- 1. 水草や異物がインペラーハブに絡み付いています。**
 - 清掃して、損傷がないか点検してください。
- 2. インペラーシャフトまたはドライブシャフトの損傷。**
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。
- 3. ジェットポンプに水が入り、ベアリングが焼き付いた。**
 - Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

ビルジ内に水が入った

- 1. ウォータークラフトを水から上げた時、ビルジは排水されませんでした。**
 - ウォータークラフトを水から上げた時、ビルジから排水してください。
- 2. ベイラーシステムの異常。**
 - Sea-Doo 認定ディーラーにシステム点検を依頼してください。

仕様

: BRP は、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、その製品の設計や仕様の変更、追加、または改良を行う権利を留保します。

船体	GTI モデル				
	GTI 130	GTI SE 130	GTI SE 155		
エンジン					
タイプ	Rotax® 4-TEC® シングルオーバーヘッドカムシャフト (SOHC)				
	130 hp	130 hp	155 hp		
シリンダ数	3				
バルブ数	12 バルブ (気筒あたり 4 バルブ) 油圧リフター付き (調整不要)				
排気量	1494 cc (91.2 cu. in)				
吸気システム	タイプ	自然吸気			
	スロットルボディ	52 mm			
ボア	100 mm (3.9 in)				
ストローク	63.4 mm (2-1/2 in)				
圧縮比	10.6:1				
冷却	クローズループシステム				
電気システム					
イグニッション	デジタル誘導				
スターター	電気				
バッテリー	12 V、30 A•h、電解液タイプ				
スパークプラグ	メーカーと型式	NGK、DCPR8E			
	ギャップ	0.75 mm (0.030 in)			

船体	GTI モデル				
	GTI 130	GTI SE 130	GTI SE 155		
推進					
推進システム		Sea-Doo® 直接駆動			
ジェットポンプ	タイプ	軸流式、単段。ラージハブと 10-ベーンスター			
	材質	合成/アルミニウム			
トランスマッision		直接駆動、前進/ニュートラル/リバース			
インペラー		ステンレス			
寸法					
全長	322.5 cm (127 in)				
幅	124.5 cm (49 in)				
高さ	117 cm (45.9 in)				
重量 (乾燥)	332 kg (732 lb)	338.8 kg (747 lb)	338.8 kg (747 lb)		
乗員数 (最大許容荷重を参照)	1、2 または 3				
保管能力	46.8 L (12.4 U.S. gal)				
最大許容荷重 (乗員 + 荷物)	273 kg (600 lb)				
液体類					
燃料	タイプ	無鉛			
	最小オクタン 価	北米:(87 (RON + MON)/2) 北米以外:詳細については 推奨燃料を参照してください。			
	タンク容量	60 L (15.9 U.S. gal)			
エンジンオイル	タイプ	燃料、オイル、クーラント セクション を参照してください。			
	容量	3 L (2.7 U.S. qt) オイル交換 w/フィルター 4.5 L (4.1 U.S. qt) 総量			
冷却システム	冷却液タイプ	エチレン glycole 50% / 水 50% の不凍液 / 脱塩水。アルミニウム製内燃エンジン用 の腐食防止剤入りクーラント。			
	容量	5.5 L (5 U.S. qt) 総量			

船体		GTX モデル				
		GTX 155	GTX 215	GTX LTD 215		
エンジン						
タイプ		Rotax® 4-TEC®, シングルオーバーヘッドカムシャフト (SOHC)				
		155 hp	215 hp	215 hp		
シリンダ数		3				
バルブ数		12 バルブ (気筒あたり 4 バルブ) 油圧リフター付き (調整不要)				
排気量		1494 cc (91.2 cu. in)				
吸気システム	タイプ	自然吸気	インターフーラースーパーチャージャー付き			
	スロットルボディ	52 mm				
ボア		100 mm (3.9 in)				
ストローク		63.4 mm (2-1/2 in)				
圧縮比		10.6:1	8.4:1	8.4:1		
冷却		クローズループシステム				
電気システム						
イグニッション		デジタル誘導				
スターター		電気				
バッテリー		12 V、30 A•h、電解液タイプ				
スパークプラグ	メーカーと型式	NGK、DCPR8E				
	ギャップ	0.75 mm (0.030 in)				
推進						
推進システム		Sea-Doo® 直接駆動				
ジェットポンプ	タイプ	軸流式、単段。ラージハブと 10-ベーンスター				
	材質	合成 / アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム		
トランスマッision		直接駆動、前進/ニュートラル/リバース				
インペラー		ステンレス				

船体	GTX モデル		
	GTX 155	GTX 215	GTX LTD 215
寸法			
全長	331 cm (130.3 in)		
幅	122 cm (48 in)		
高さ	120 cm (47.2 in)		
重量 (乾燥)	361 kg (795 lb)	366 kg (805 lb)	366 kg (805 lb)
乗員数 (最大許容荷重を参照)	1、2 または 3		
保管能力	129.8 L (34.3 U.S. gal)		
最大許容荷重 (乗員 + 荷物)	273 kg (600 lb)		
液体類			
燃料	タイプ	無鉛	
	最小オクタン 価	北米内	
		(87 (RON + MON)/2)	(91 (RON + MON)/2)
		北米以外	
		92 RON	95 RON
	タンク容量	60 L (15.9 U.S. gal)	
エンジンオイル	タイプ	燃料、オイル、クーラント セクション を参照してください。	
	容量	3 L (2.7 U.S. qt) オイル交換 w/ フィルター 4.5 L (4.1 U.S. qt) 総量	
冷却システム	冷却液タイプ	エチレン glycole 50% / 水 50% の不凍液 / 脱塩水。アルミニウム製内燃エンジン用 の腐食防止剤入りクーラント。	
	容量	5.5 L (5 U.S. qt) 総量	

船体	RXP モデル				
	RXP 155	RXP 215	RXP-X 255		
エンジン					
タイプ	Rotax® 4-TEC® シングルオーバーヘッド カムシャフト (SOHC)				
	155 hp	215 hp	255 hp		
シリンダ数	3				
バルブ数	12 バルブ (気筒あたり 4 バルブ) 油圧 リフター付き (調整不要)				
排気量	1494 cc (91.2 cu. in)				
吸気システム	タイプ	自然吸気	インターフェース-スーパー-チャージャー付き 外部インターフェース		
	スロットルボディ	52 mm			
ボア	100 mm (3.9 in)				
ストローク	63.4 mm (2-1/2 in)				
圧縮比	10.6:1	8.4:1	8.4:1		
冷却	クローズループシステム				
電気システム					
イグニッション	デジタル誘導				
スターター	電気				
バッテリー	12 V、30 A•h、電解液タイプ				
スパークプラグ	メーカーと型式	NGK、DCPR8E			
	ギャップ	0.75 mm (0.030 in)			

船体	RXP モデル		
	RXP 155	RXP 215	RXP-X 255
推進			
推進システム		Sea-Doo® 直接駆動	
ジェットポンプ	タイプ	軸流式、単段。ラージハブと 10-ベーンスター	
	材質	合成 / アルミニウム	アルミニウム
トランスミッション	タイプ	直接駆動、前進/ニュートラル/リバース	
	VTS	—	電気
インペラ		ステンレス	
寸法			
全長		307 cm (121 in)	
幅		122 cm (48 in)	
高さ		118 cm (46.6 in)	118 cm (46.6 in)
重量 (乾燥)		340 kg (750 lb)	359 kg (792 lb)
乗員数 (最大許容荷重を参照)			
1 または 2			
保管能力		40.3 L (10.7 U.S. gal)	
最大許容荷重 (乗員 + 荷物)		181 kg (399 lb)	

船体		RXP モデル		
		RXP 155	RXP 215	RXP-X 255
液体類				
燃料	タイプ	無鉛		
	最小オクタン値	北米内		
		(87 (RON + MON)/2)	(91 (RON + MON)/2)	(91 (RON + MON)/2)
		北米以外		
		92 RON	95 RON	95 RON
エンジンオイル	タンク容量	60 L (15.9 U.S. gal)		
	タイプ	燃料、オイル、クーラント セクション を参照してください。		
	容量	3 L (2.7 U.S. qt) オイル交換 w/フィルター 4.5 L (4.1 U.S. qt) 総量		
冷却システム	冷却液タイプ	エチレングリコール 50% / 水 50% の不凍 液 / 脱塩水。アルミニウム製内燃エンジン 用の腐食防止剤入りクーラント。		
	容量	5.5 L (5 U.S. qt) 総量		

船体	RXT モデル	
	RXT 215	RXT-X 255
エンジン		
タイプ	Rotax® 4-TEC®.シングルオーバーヘッド カムシャフト (SOHC)	
	215 hp	255 hp
シリンダ数	3	
バルブ数	12 バルブ (気筒あたり 4 バルブ) 油圧 リフター付き (調整不要)	
排気量	1494 cc (91.2 cu. in)	
吸気システム	タイプ	インターフーラーストーブ チャージャー付き
	スロットルボディ	52 mm
ボア	100 mm (3.9 in)	
ストローク	63.4 mm (2-1/2 in)	
圧縮比	8.4:1	
冷却	クローズループシステム	
電気システム		
イグニッション	デジタル誘導	
スターター	電気	
バッテリー	12 V、30 A•h、電解液タイプ	
スパークプラグ	メーカーと型式	NGK、DCPR8E
	ギャップ	0.75 mm (0.030 in)

船体	RXT モデル	
	RXT 215	RXT-X 255
推進		
推進システム		Sea-Doo® 直接駆動
ジェットポンプ	タイプ	軸流式、単段。ラージハブと 10-ベーンスター
	材質	アルミニウム
トランスマッision	タイプ	直接駆動、前進/ニュートラル/リバース
	VTS	— 電気
インペラ		ステンレス
寸法		
全長		331 cm (130 in)
幅		122 cm (48 in)
高さ		120 cm (47.2 in) 118 cm (46.5 in)
重量 (乾燥)		370 kg (815 lb) 372 kg (818 lb)
乗員数 (最大許容荷重を参照)		1、2 または 3
保管能力		129.8 L (34.3 U.S. gal) 123 L (32.5 U.S. gal)
最大許容荷重 (乗員 + 荷物)		273 kg (600 lb)

船体	RXT モデル	
	RXT 215	RXT-X 255
液体類		
燃料	タイプ	無鉛
	最小オクタン 価	北米内
		(91 (RON + MON)/2)
		北米以外
	タンク容量	95 RON 60 L (15.9 U.S. gal)
エンジンオイル	タイプ	燃料、オイル、クーラント セクションを参照してください。
	容量	3 L (2.7 U.S. qt) オイル交換 w/ フィルター 4.5 L (4.1 U.S. qt) 総量
冷却システム	冷却液タイプ	エチレングリコール 50% / 水 50% の不凍液 / 脱塩水。アルミニウム製内燃エンジン用の腐食防止剤入りクーラント。
	容量	5.5 L (5 U.S. qt) 総量

船体	WAKE	
	WAKE 155	WAKE 215
エンジン		
タイプ	Rotax® 4-TEC®, シングルオーバーヘッ ドカムシャフト (SOHC)	
	155 hp	215 hp
シリンダ数	3	
バルブ数	12 バルブ (気筒あたり 4 バルブ) 油 圧リフター付き (調整不要)	
排気量	1494 cc (91.2 cu. in)	
吸気システム	タイプ	自然吸気
	スロットルボ ディ	52 mm
ボア	100 mm (3.9 in)	
ストローク	63.4 mm (2-1/2 in)	
圧縮比	10.6:1	8.4:1
冷却	クローズループシステム	
電気システム		
イグニッション	デジタル誘導	
スターター	電気	
バッテリー	12 V、30 A•h、電解液タイプ	
スパークプラグ	メーカーと型 式	NGK、DCPR8E
	ギャップ	0.75 mm (0.030 in)

船体	WAKE	
	WAKE 155	WAKE 215
推進		
推進システム		Sea-Doo® 直接駆動
ジェットポンプ	タイプ	軸流式、単段。ラージハブと 10-ペーンスター
	材質	合成 / アルミニウム
トランスミッション	タイプ	直接駆動、前進/ニュートラル/リバース
	VTS	電気
インペラ		ステンレス
寸法		
全長		331 cm (130.3 in)
幅		122 cm (48 in)
高さ		120 cm (47.2 in)
重量 (乾燥)		382 kg (840 lb) 388 kg (853 lb)
乗員数 (最大許容荷重を参照)		1、2 または 3
保管能力		129.8 L (34.3 U.S. gal)
最大許容荷重 (乗員 + 荷物)		273 kg (600 lb)

船体	WAKE	
	WAKE 155	WAKE 215
液体類		
燃料	タイプ	無鉛
	最小オクタン 価	北米内
		(87 (RON + MON)/2) (91 (RON + MON)/2)
		北米以外
	92 RON	95 RON
エンジンオイル	タンク容量	60 L (15.9 U.S. gal)
	タイプ	燃料、オイル、クーラント セクションを参照してください。
	容量	3 L (2.7 U.S. qt) オイル交換 w/フィルター 4.5 L (4.1 U.S. qt) 総量
冷却システム	冷却液タイプ	エチレングリコール 50% / 水 50% の不凍液 / 脱塩水。アルミニウム製内燃エンジン用の腐食防止剤入りクーラント。
	容量	5.5 L (5 U.S. qt) 総量

メンテナンス

排出ガス制御装置およびシステムのメンテナンス、交換、または修理は、船舶用 SI (スパークイグニッション) エンジンの修理工場または個人なら誰でも実施できます。

エンジンの排出ガスに関する情報

製造者の義務

1999年型以降のエンジンについて、船舶用エンジンのPWC製造者は各エンジンの出力分類に応じて有害排出物レベルを測定し、アメリカ合衆国環境保護局（EPA）によるエンジンの認証を受けなければならなくなりました。これに伴ない、有害排出物のレベルとエンジンの仕様を表示した排出ガス制御情報ラベルを、製造の時点で船に貼付しなければなりません。

ディーラーの義務

排出ガス制御情報ラベルを貼付された1999年型以降のすべてのSea-Dooウォータークラフトの整備を行う場合、各部の調整はメーカー指定の公表された仕様値以内でなければなりません。

排出ガス関連コンポーネントの交換または修理は、有害排出物レベルを所定の認証基準以内に維持できるような方法で行われなければなりません。

ディーラーでは、エンジンの出力を変更したり、有害排出物のレベルが定められたメーカーの仕様値を超えるようなエンジンの改造を行ってはいけません。

高度調整などのように、メーカーの指示による変更は例外とします。

所有者の義務

所有者／オペレーターには、有害排出物レベルを所定の認証基準以内に維持するためのエンジンのメンテナンス実施が要求されます。

所有者／オペレーターは、エンジンの出力を変更したり、有害排出物のレベルが定められたメーカーの仕様値を超えるようなエンジンの改造を自ら行ったり、誰かに行わせたりしてはいけません。

EPA 排出ガス規制

BRPが製造した1999年型以降のすべての新しいSea-Dooウォータークラフトは、ウォータークラフト用エンジンによる大気汚染防止のための規則の要求事項に適合した製品として、EPAの認証を受けています。この認証は特定の調整個所をメーカー基準値に合わせることが条件となっています。このため、製品の整備に関するメーカーの指定手順は厳密に守られなければならず、現実的に可能な限り、設計の当初の意図に忠実な形で行われなければなりません。

以上に挙げたそれぞれの義務は概説的なものでしかなく、船舶用エンジンの有害排出物に関するEPAの要求事項に関連した規則と規制の完全な一覧ではありません。この件についてより詳しい情報を求めの場合は、下記にお問い合わせください：

すべての国際郵便を利用する場合:
U.S. Environmental Protection Agency
Office of Transportation and Air Quality
1310 L Street NW
Washington, DC 20005

合衆国郵便サービスをご利用の場合:
1200 Pennsylvania Ave. NW
Mail code 6403J
Washington, DC 20460

EPAのインターネットウェブサイト:
<http://www.epa.gov/otaq>

EPAのE-MAIL:
otaqpublicweb@epa.gov

一般的事項

この安全のセクションで詳しく解説された整備手順のみを実施してください。詳細については、Sea-Doo 認定ディーラーにお尋ねください。多くの場合、こうした整備や修理の作業を行うには、適切な工具と訓練が要求されます。

ウォータークラフトと各装置は常に最高の状態に維持してください。指定されたメンテナンス・スケジュールを守ってください。ウォータークラフトの「12ヶ月安全点検」をお受けになることをお勧めします。

スパークプラグを取り外したときは、必ずスパークプラグケーブルの接地デバイスを使用してください。

ビルジにはオイル、水またはその他の異物がないようにしてください。

専用の装置を使用せず、訓練も受けずにウォータークラフトを吊り上げようしないでください。

このガイドで取り扱っているエンジンとその関連コンポーネントを、当初の設計で意図されている製品以外に転用しないでください。メンテナンスの手順と指定された締め付けトルク値は厳密に守ってください。適切な工具がないときには修理を試みないでください。このウォータークラフトは、メートル法によって作られた部品と英國式規格の部品の両方を用いて設計されています。ねじなどの締め付け具を交換するときは、必ず BRP 推奨品を使用してください。さらに詳しい整備情報が必要な場合は、Sea-Doo 認定ディーラーにお問い合わせください。

ツールボックス

工具キットには、ウォータークラフトの基本的なメンテナンスを実施するのに必要な工具が含まれています。

RXP モデル

消火器用のホルダー内のフロントストレージコンパートメント内にあります。フロントストレージコンパートメントを参照してください。

GTI モデル

フロントストレージコンパートメント内にあります。

GTx、WAKE、RXT モデル

リアシート下に設置されています。

メンテナンスチャート

定期点検

どんな機械製品にも定期的なメンテナンスが必要です。定期点検は製品の寿命を伸ばします。

次のメンテナンスチャートは、あなたや Sea-Doo 認定ディーラーによって行われるべきウォータークラフトの定期点検整備スケジュールの指針となるものです。このスケジュールは、使用条件や用途に応じて調整する必要があります。

重要: レンタル用のウォータークラフトや実使用時間が長い場合は、より頻繁な点検とメンテナンスが必要になります。

メンテナンスは非常に重要です。安全な整備方法や調整手順に精通していないなら、Sea-Doo 認定ディーラーにお尋ねください。

一部の項目は使用前の点検に含まれており、このチャートでは重複を避けているものもあります。

定期点検チャート

部品/タスク	最初の 10 時間						注				
	25 時間または 3 ヶ月ごと			50 時間または 6 ヶ月ごと							
						100 時間または 1 年ごと					
						200 時間または 2 年ごと					
						実施者					
全般							—				
潤滑 / 腐食防止		L				オペレーター	—				
エンジン							—				
エンジンオイルとフィルタ	R			R ⁽⁷⁾		ディーラー	—				
ラバーマウント	I			I		ディーラー					
エキゾーストシステム ⁽⁸⁾	I			I、 C ⁽³⁾		ディーラー/ オペレータ					
スーパーチャージャークラッチ	(7)			ディーラー							
冷却システム							—				
ホースの状態と締め付け具	I					ディーラー	—				
冷却液	I				R	ディーラー					
燃料システム							—				
スロットルケーブル	I			I ⁽⁶⁾		ディーラー	—				
燃料キャップ、フィラーネック、燃料タンク、燃料タンクス トラップ、燃料ライン、接続	I			I		ディーラー					
燃料システム漏れテスト	I			I		ディーラー					
スロットルボディ(重要: ⁽¹⁾)を 参照	I			L		ディーラー/ オペレータ					
燃料タンクストラップ	I			I		ディーラー					
エアインテークシステム							—				
エアインテークサイレンサー	I			I		ディーラー	—				

定期点検チャート

A: 調整 C: 清掃 I: 点検 L: 潤滑 R: 交換	最初の 10 時間					
	25 時間または 3 ヶ月ごと					
	50 時間または 6 ヶ月ごと					
	100 時間または 1 年ごと					
	200 時間または 2 年ごと					
部品/タスク		実施者			注	
電気システム						
スパークプラグ	I		I	R	ディーラー	—
電気系コネクター類の状態と締め付け(イグニッショナリシステム、始動システム、燃料インジェクターなど)	I		I		ディーラー	
DESS キー/ポスト	I		I		ディーラー	
モニターブザー	I		I		ディーラー	
バッテリーの状態と締め付け具	I		I		ディーラー	
エンジンマネージメントシステム						
EMS センサー	I		I		ディーラー	—
EMS 故障コード	I		I		ディーラー	
ステアリングシステム						
ステアリングケーブルと接続	I		I		ディーラー	—
ステアリングノズルブッシング	I		I		ディーラー	
オフパワーアシstedステアリング(O.P.A.S.)	I		I		ディーラー	
オフパワーアシstedステアリングフィルター(適用される場合)	I	(5)			オペレーター	

定期点検チャート


A: 調整 C: 清掃 I: 点検 L: 潤滑 R: 交換	最初の 10 時間					
	25 時間または 3 ヶ月ごと					
50 時間または 6 ヶ月ごと						
100 時間または 1 年ごと						
200 時間または 2 年ごと						
実施者						
部品/タスク	注					
推進システム						
ドライブシャフト腐食防止 (4)			L (6)		ディーラー	
カーボンリングとラバーブース (ドライブシャフト)					ディーラー	
インペラーブート					ディーラー	
インペラーシャフトシール、スリーブ、O リング			(6)		ディーラー	
ドライブシャフト/インペラースプライン			, L		ディーラー	—
犠牲陽極(装備されている場合)	(2)				ディーラー	
リバースシステム/ケーブルと接続					ディーラー	
VTS (可変トリムシステム)、(装備されている場合)					ディーラー	
インペラの状態とインペラーウエアリングのクリアランス					ディーラー	
船体とボディ						
船体(ハル)					オペレーター	
キー / ウエイクボードポストの状態と締め付け具					オペレーター	—
ライドプレートとウォーターランテクグレーントの点検					オペレーター	

- (1) 重要: 塩水で使用の場合、10 時間使用ごとに、スロットルボディ 潤滑を強く推奨いたします。潤滑しないならスロットルボディに損傷が起きます。
- (2) 毎月点検(塩水ではより頻繁)および必要に応じて交換。
- (3) 塩水または汚れた水で使用する場合は毎日フラッシング。
- (4) 塩水で使用される場合。
- (5) 海藻の多い水域でライディングする場合は 25 時間ごと。
- (6) 保管期間または 100 時間使用後のどちらか先に訪れた時期に交換。
- (7) スーパーチャージャーには定期点検が必要であり、エンジン管理システムの判断によって航行 100 時間ごと、またはライディングスタイル(速度、エンジン RPM'、水面状態)に応じて早期に "MAINTENANCE SUPERCHARGER" ゲインフォメーションセンターに表示されます。スーパーチャージャーは、メッセージ表示から 5 時間以内に Sea-Doo 認定ディーラーによる整備を必要とします。
- (8) スーパーチャージャー付きモデルのインターフーラーを含みます。

メンテナンス




このガイドで詳しく解説された手順のみを実施してください。このガイドで触れられていないコンポーネント / システムについては、定期的に Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼することをお勧めします。指定のある場合を除いて、すべてのメンテナンス手順はエンジンを停止し、DESS キーをポストから外してから行わなければなりません。ジェットポンプまわりのコンポーネントやサイドベーンを、ウォータークラフトの吊り上げに利用しないでください。エンジンコンパートメント内の部品の一部は、きわめて高温になる場合があります。直接皮膚に触れると火傷の原因になります。ウォータークラフトを水から上げた状態でエンジンを回すと、ライドプレートの熱交換器がたいへん熱くなります。火傷のおそれがありますので、ライドプレートには触れないようにしてください。

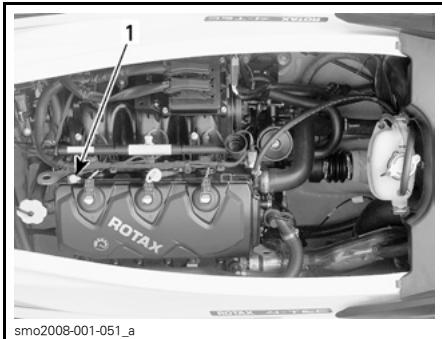

代表的な例 — GTI モデル

1. フィッティング

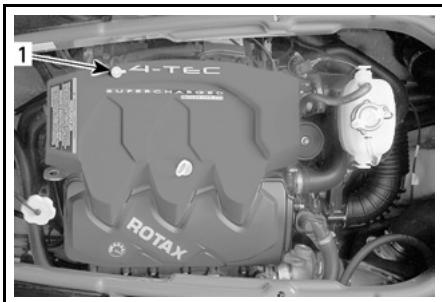

代表的な例 — GTI 以外の全モデル

1. フィッティング

潤滑

腐食防止のための保護

スロットルケーブル

XP-S ループ潤滑剤または同等品を用いて、スロットルケーブルを潤滑してください。

スロットルボディ

XP-S ループ潤滑剤または同等品を用いて、スロットルボディを潤滑してください。

そのためにエンジンコンパートメントのフィッティングを使用します。

エンジンを回さないで、正しく潤滑するために、少なくとも 3 から 5 秒間潤滑剤をスプレーしてください。

電気系統の接続部

必要に応じて、バッテリーポストや露出しているすべての配線コネクターに、誘電性グリースのような腐食防止剤を塗布してください。

補助的な潤滑

XP-S ループ潤滑剤または同等品は、金属製部品の腐食防止と可動機構部の正常な作動の維持に役立ちます。



スキー / ウエイクボードポスト (装備されている場合)

スキー/ウエイクボードポストは全長にわたって潤滑します。何度か引き出しては押し込んで、潤滑剤をよく行き渡させてください。

リバースゲート

ピボット点と機構部を潤滑してください。

スロットルケーブルの点検

スロットルケーブル

スロットルレバーまたはフインガースロットルを押して、放してください。レバーはスムーズに動き、引っかからずに元の位置に戻らなければなりません。押していない状態では、多少の遊びがなければなりません。必要があれば、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。


スロットルボディの干渉防止スクリューでアイドリング回転数を調整しようとしないでください。このスクリューの設定を変更すると、アイドリングの安定性が損なわれます。ディーラーでもメーカーでもアイドリングを修正するための調整はできません。その場合、修理をするにはお客様の費用負担でスロットルボディを交換する必要があります。また、そうした変更によりエンジンの有害排出物レベルが変わる可能性があり、EPA/CARBの要求事項に適合しなくなることもあります。



スロットルケーブルの調整や取りまわしを変更しないでください。




スロットルレバーまたはフインガースロットルが自然に戻らないときは、ウォータークラフトを使用せず、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

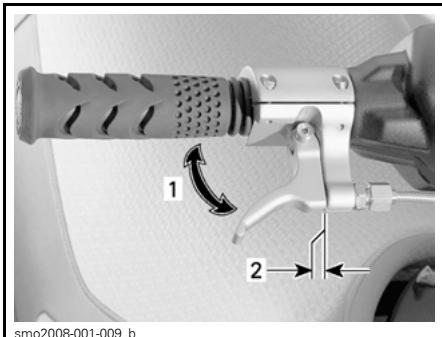

smo2008-001-009_b

Xパッケージ

1. 自由に動くこと
- 2.ここにわずかな遊びがあること

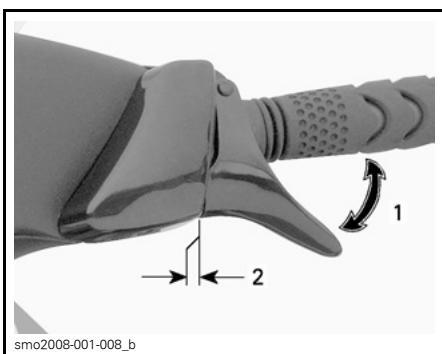

smo2008-001-008_b

他

1. 自由に動くこと
- 2.ここにわずかな遊びがあること

エンジンのオイル交換とオイルフィルターの交換

オイルとフィルターの交換は、Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。

バルブの調整

このエンジンではバルブ調整を実施する必要はありません。

冷却液の交換


クーラントの交換は Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。

燃料噴射システム

燃料噴射システムの点検は Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。同時に燃料システムの加圧テストも実施してもらってください。

ステアリングアライメント

ハンドルバーが直進の位置にあるとき、ジェットポンプノズルも同じ方向を向いて、ウォータークラフトがまっすぐ進むようになっていなければなりません。サイドベーンの後端は、ハンドルバーが直進状態のとき、船体に対して 20° 外側を向いているはずです。

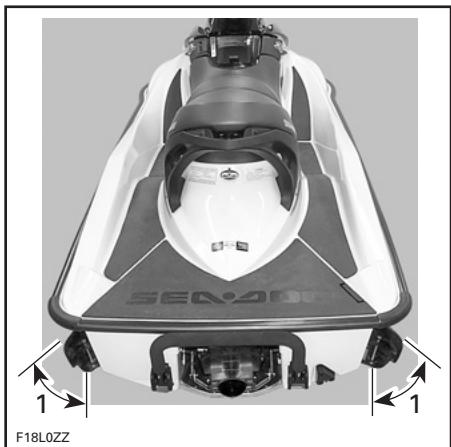

代表的な例

1. ハンドルバーが直進状態のときにおよそ 20°

調整が必要な場合は、Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。




ハンドルバーとジェットポンプノズルが端から端まで自由に動き、ステアリングケーブルやブラケットに無理な力が加わっていないことを確認してください。誰かがウォータークラフトの後部付近にいるときは、絶対にハンドルバーを回さないでください。ステアリング系の可動部品（ノズル、サイドベーン、リンクなど）に近づかないでください。

VTS の調整

(装備されている場合)


VTS が止まるまで、VTS ボタン（上向きまたは下向き）を押してください。

ノズルはベンチュリと干渉することなく、コースの最大限（上または下）に到達しなければなりません。

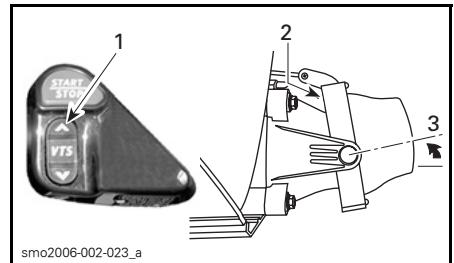

代表的な例

1. VTS ボタンの上向き矢印を押す
2. 干渉しないこと
3. ノズルが上を向く

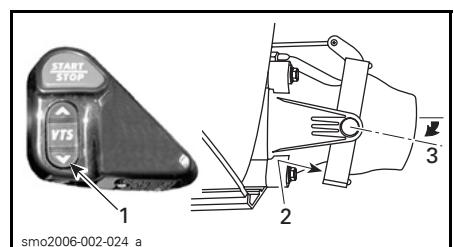

代表的な例

1. VTS ボタンの下向き矢印を押す
2. 干渉しないこと
3. ノズルが下を向く

VTS の再調整が必要な場合は、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

トリムリングおよび / またはノズルがどの位置にあっても、他の部分と干渉しないはずです。


ヒューズ

ヒューズ取り外し/点検

電気系に問題が生じたときはヒューズを点検してください。ヒューズが溶けている場合は、同じ定格値のヒューズと交換します。

ヒューズの取り外しがしやすいよう、ヒューズボックス内にあるヒューズリムーバー/インストーラーを使用します。

ヒューズボックスカバーを取り外すには、両方のロッキングタブを同時につまみ、そのままヒューズボックスカバーを引いて開きます。

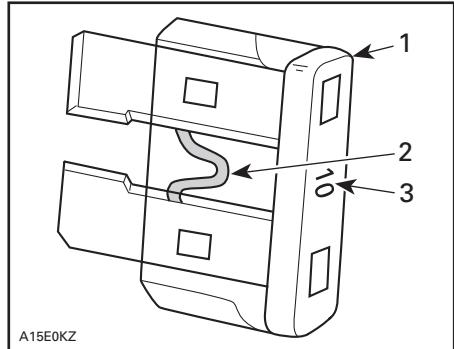


1. ヒューズ
2. 溶けていないか確認
3. 定格アンペア値



本来のヒューズより定格値の高いものを使わないでください。重大な損傷の原因になることがあります。ヒューズが溶けた場合は、再始動をする前に問題の原因を特定して、修理を行ってください。Sea-Doo 認定ディーラーに整備を依頼してください。

説明/場所

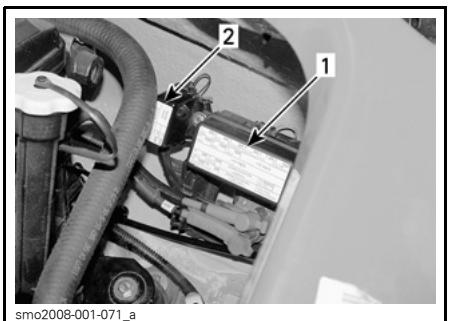

代表的な例

1. ヒューズボックス
2. メインリレーヒューズボックス

ヒューズ	説明	場所
3 A	インフォメーションセンターゲージ	
3 A	ブザー	
3 A	深度計 (装備されている場合)	
3 A	燃料レベル	
7.5 A	VTS (装備されている場合)	
10 A	燃料ポンプ	
10 A	1 番シリンダー (イグニッションコイルと燃料噴射)	ヒューズボックス (エンジンコンパートメント)
10 A	2 番シリンダー (イグニッションコイルと燃料噴射)	
10 A	3 番シリンダー (イグニッションコイルと燃料噴射)	
3 A	T.O.P.S. センサー	
15 A	診断機能コネクター	
500 Ω	燃料レベル	
10 A	電気スターター	
3 A	キャップ	
30 A	メイン	メインリレーヒューズボックス (エンジンコンパートメント)
30 A		

O.P.A.S. システム (装備されている場合)

O.P.A.S. システムの作動と状態の点検は、Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。

ドライブシャフト腐食防止

塩水状況でドライブシャフトを腐食からさらに保護するため、ウォータークラフトを Sea-Doo 認定ディーラーに持ち込んで、適切な潤滑を依頼してください。

スキー / ウエイクボードポスト (装備されている場合)

スキー / ウエイクボードポストの機能を点検します。スムーズに上下にスライドすることを確認してください。ロック機構の作動と、締め付け具の締め付けを点検します。何か問題がある場合は、スキー / ウエイクボードポストを使用せず、Sea-Doo 認定ディーラーに修理を依頼してください。

全体の点検と清掃

点検

エンジンコンパートメント内に損傷や、燃料、クーラント、オイルの漏れがないか点検してください。すべてのホースクランプがしっかりと固定されているか、ホースにひび割れ、よじれ、あるいはその他の損傷がないかを確認してください。



ガソリン漏れがあつたりその臭気が感じられる場合は、エンジンを始動しないでください。Sea-Doo 認定ディーラーで整備を受けてください。

マフラー、バッテリー、燃料タンク、オイルリザーバーの各固定機構を点検します。電気配線の接続部に腐食がないか、そしてしっかりと接続されているかを目視点検してください。

船体とジェットポンプのウォーターインテーグレートに損傷がないか点検します。損傷が認められる部分は、修理してください。



シートのロックピンの締まり具合を定期的に確認して、必要があれば調整してください。シートのラッチが正しくかかることを確かめてください。

清掃

ビルジの清掃は Sea-Doo 認定ディーラーに依頼して、燃料 / オイル / 電解液の堆積物やカビを取り除いてもらってください。

時々ボディを石鹼水（強い洗剤は使用しないでください）で洗ってください。エンジンおよび / または船体に付着した海洋微生物を取り除いてください。シリコンワックスなど、研磨剤の入っていないワックスを塗布します。

：ファイバーガラス製やプラスチック製の部品の清掃には、強い洗剤、脱脂剤、塗装用シンナー、アセトンなどを使用しないでください。

シートやファイバーガラス部分の汚れは、Korkay Systems Ltd の「Knight's Spray-Nine」または同等品で取り除けるかもしれません。


カーペットをクリーニングするには、3M™ シトラスベースのクリーナー(24 oz スプレー缶) または同等品を使用してください。

環境を守るため、燃料、オイル、洗浄用溶剤などを水路に流さないでください。

トレーラーでの運搬、保管、シーズン前の準備

トレーラーでの運搬

O.P.A.S. サイドベーンの損傷を防ぐため、トレーラーのレールの間隔は、レールそのものの幅も含めて 71 cm (28 in) を超えないようにしてください。また、ウォータークラフトのバウ（船首）の固定ポイントから両方のレールの後端までの距離が 2.59 m (102 in) を超えないようにしてください。下の図を参照してください。

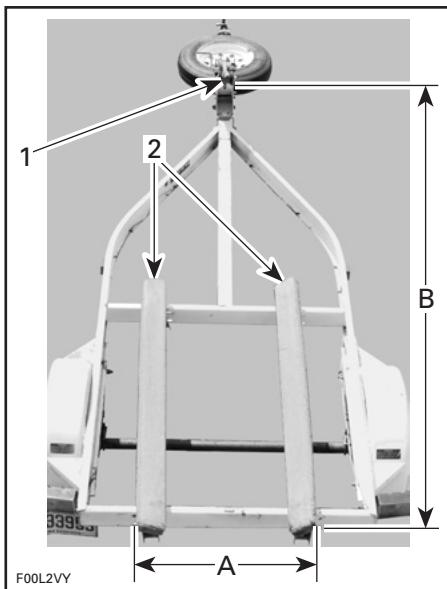

O.P.A.S. を保護するトレーラーレイアウト

1. ウォータークラフト前部（バウ）固定ポイント
2. レール

A. 71 cm (28 in)
B. 2.59 m (102 in)

燃料タンクキャップがしっかりと取り付けられていることを確認してください。



このウォータークラフトを直立させて運搬するのはやめてください。通常の使用時の姿勢で運搬することをお勧めします。

その地域のトレーラーの牽引についての法律と規則、特に次のような点に関する規則を確認してください：

- ブレーキシステム
- 牽引車両の重量
- バックミラー。

ウォータークラフトを牽引トレーラーで運搬する場合は、次のような点に注意してください：

ウォータークラフトを前後（バウ / スターン）のアイレットを使って拘束し、トレーラーにしっかりと固定してください。必要があれば、さらに追加のタイダウンベルトを使用してください。

シートまたはグラブハンドルの上にロープやタイダウンベルトをかけないでください。これらの部分が損傷するおそれがあります。ロープやタイダウンベルトがウォータークラフトのボディに触れる可能性のある場所では、プロテクターとしてウエスなどでロープまたはベルトを包んでください。

すべてのストレージコンパートメントカバーとシートのラッチが正しくかかっていることを確認します。



トレーラーによる運搬の際には、シートのラッチがしっかりとかかっていることを確認してください。

WAKE モデル



ウェイクボードをラックに取り付けたまま、ウォータークラフトをトレーラーで運搬しないでください。ウェイクボードのフインが近くにいる人に当たってケガをさせたり、ウェイクボードが外れて路上に落ちる可能性があります。



また、バンジーコードには張力が働いているため、外れたときに鞭のように勢いよく戻って、近くにいる人に当たるおそれがあります。十分に注意して取り扱ってください。

: ウォータークラフト2槽をトレーラーで運搬する時、内部ウエイクボードラックを取り外さなければならないこともあります。



バラストタンクに水が残っているウォータークラフトを牽引しないでください。

バラストの重量がトレーラー、車軸、タイヤ上の負荷を高め、早過ぎる磨耗や故障の原因となるおそれがあります。これにより、トレーラーの重心位置が上がり、路上でのボートの安定性の低下を招きます。トレーラーで牽引する前に、いつもバラストバッグを空にしてください。

すべてのモデル

Sea-Doo カバーを取り付けるとウォータークラフトを保護することができます。特に未舗装路を牽引する場合は、工アインテークからの埃の侵入を防ぎます。

トレーラー牽引の安全に関する注意事項を守ってください。

進水 / 積み込み

: ウォータークラフトを水に浮べる前に、ビルジのドレンプラグが完全に締まっていることを確認してください。ウォータークラフトをトレーラーに積み込んだ後は、ドレンプラグを外してビルジ内の水を排出してください。

保管



燃料とオイルは可燃性です。定期点検 チャートでも指定されているように、燃料システムの機能の点検はSea-Doo 認定ディーラーにご依頼ください。

長期保管の前には、Sea-Doo 認定ディーラーでウォータークラフトの整備を受けることをお勧めしていますが、次のような作業はあなた自身が最小限の工具で実施できます。

: 保管中はエンジンをかけないでください。

ボディの洗浄 / 修理

ボディを石鹼水（強い洗剤は使用しないでください）で洗います。洗った後は真水でよくすすいでください。船体に付着した海洋微生物を取り除いてください。

: ファイバーガラス製やプラスチック製の部品の清掃には、強い洗剤、脱脂剤、塗装用シンナー、アセトンなどを使用しないでください。

ゲルコート部分の修理については、Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。傷んだラベルやデカールは交換してください。

燃料システム

Sea-Doo ガソリン安定化剤（または同等品）を燃料タンクに注入すると、ガソリンの劣化と燃料システムのゴム質の堆積を防止できます。正しい使い方については、安定化剤の製造者の使用上の注意に従ってください。

: 燃料システムを二重状の堆積物から保護するため、ガソリン安定化剤はエンジンの潤滑を行う前に添加してください。



給油を行う前に必ずエンジンを止めてください。ガソリンは可燃性であり、特定の条件下では爆発性があります。つねに換気のよい場所で作業を行ってください。近くで喫煙したり、裸火や電気スパークを近づけたりしてはいけません。燃料タンクに圧力がかかっている場合がありますので、キャップを開けるときにはゆっくりと回してください。裸火を明かりにして燃料レベルを確かめるのは絶対にやめてください。給油中はウォータークラフトを水平に保ってください。燃料を入れすぎないようにし、給油口ぎりぎりまでガソリンを入れた状態で、ウォータークラフトを日の当たる場所に長時間置かないようにしてください。温度の上昇と共にガソリンが膨張して、オーバーフローすることがあります。給油時にこぼれた燃料は必ず拭き取ってください。定期的に燃料系を点検しましょう。ウォータークラフトを使用しないときは、必ず燃料タンクバルブ（装備されている場合）をオフのポジションにしてください。

エンジンのオイル交換とオイルフィルターの交換

オイルとフィルターの交換は、Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。

エキゾーストシステムのフラッシング

：スーパー・チャージャー付きモデルのインターチューブを含みます。

フラッシング（使用後のお手入れ）に記載の手順を実行してください。

エンジン内部の潤滑

エンジンカバーを引き上げて、取り外します。

イグニッションコイルのコネクターを外してください。



イグニッションコイルとスパークプラグの接続を外すときは、必ずメインハーネスとイグニッションコイルの接続を先に外してください。エンジンコンパートメント内では、外したイグニッションコイルおよび / またはスパークプラグから火花が飛びかどうかを確かめないでください。気化した燃料がスパークで爆発するおそれがあります。


重要: イグニッションコイルコネクターのロッキングタイを切断しないでください。どのケーブルをどのシリンドラーに接続するかわからなくなってしまいます。

イグニッションコイルを取り外してください。

：スパークプラグを取り外す前に、スパークプラグホールにゴミなどがないことを確かめてください。スパークプラグホールからシリンドラーにゴミなどが落ちると、エンジン内部の部品が損傷します。

スパークプラグを取り外してください。

：スパークプラグを緩めた後、イグニッションコイルを使ってスパークプラグを取り出すことができます。イグニッションコイルをプラグホールに差し込み、スパークプラグを“釣り上げる”ように取り出してください。

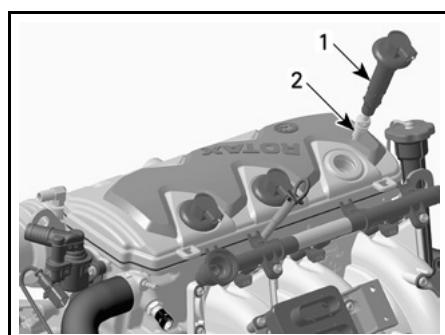

1. イグニッションコイル
2. スパークプラグ

スパークプラグホール内にXP-S ループ潤滑剤または同等品をスプレーしてください。

エンジンをクランキングするときに燃料が噴射されるのを防ぎ、点火をカットするために、次の手順を行ってください。

エンジンが止まっている状態でスロットルレバーをいっぱいまで押し、クランキングをしている間、スロットルを開いたまま保持します。

クランキングによってエンジンを数回回転させ、シリンダーウォールにオイルを行き渡させてください。

スパークプラグのねじ山に焼き付き防止潤滑剤を塗布し、スパークプラグを元通りに取り付けます。

: イグニッションコイルを取り付ける前に、スパークプラグホールに触れるシール部分周辺にモリコート 111 グリース (413 707 000) を少量塗布します。取り付けた後、シールがエンジン上面に正しく納まっていることを確認してください。

イグニッションコイルを元通りに取り付けます。イグニッションコイルコネクターを元通りに接続してください。

エンジンカバーを取り付け、スナップ音が聞こえるまで押し下げてください。

エンジンまわりに水気が残っていれば、きれいに拭き取ってください。


散水用ホースを取り外します。

: XP-S ループ潤滑剤でエンジンバルブのフォギングを行うことをお勧めします。Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

インタークーラーとエキゾーストマニホールド


エキゾーストシステムはセルフドレン式ですが、インタークーラー(スーパーチャージャー付きモデル)とエキゾーストマニホールドには損傷を避けるため排水が必要です。

ジェットポンプサポートにあるフラッシングコネクターを使用して、ジェットポンプから水が流れなくなるまで圧縮空気(約 689 kPa (100 PSI))をシステムに注入します。

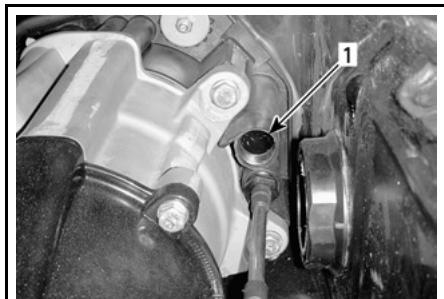

- smo2008-001-054_a
1. フラッシングコネクター — 場所は異なることがある

排水手順を簡単にするため、次のホースを組み立てできます。

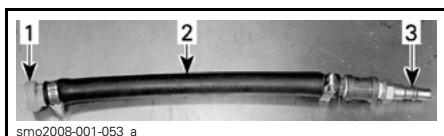

- 代表的な例
1. フラッシングコネクターアダプター (P/N 295 500 473)
2. ホース 12.7 mm (1/2 in)
3. エアホース雄アダプター

: インタークーラー(スーパーチャージャー付きモデル)とエキゾーストマニホールドを排水しないと、これらのコンポーネントに重大な損傷が起きるおそれがあります。

バッテリー

Sea-Doo 認定ディーラーにご相談ください。

エンジン冷却システム

不凍液の劣化を防ぐため、200 時間ごと、あるいは 2 年ごとに不凍液を交換します。

不凍液の交換と比重テストは、Sea-Doo 認定ディーラーに依頼してください。

: 不凍液の混合比率が適切でないと、気温が氷点下になる場所にウォータークラフトが保管された場合、冷却システム内で液体が凍るおそれがあります。これはエンジンに重大な損傷を及ぼします。保管期間に入る前に不凍液を交換しないと、液が劣化して、次にエンジンを使用するときに十分な冷却が得られない可能性があります。

バラストシステム

バラストタンクをウォータークラフトから取り外し、海洋微生物を真水でフラッシングしてください。

: 清掃を簡単にするため、クイックコネクター(293 710 077)を使用して、散水ホースをバラストタンク補給ホースに接続します。

バラストタンクは垂直位置で適切に保管します。ドレンプラグを下にして開き、確実に排水します。

ビルジの清掃

ウォータークラフトをさらに確実に保護するため、次の各手順を行ってください。

ビルジを洗剤とお湯、またはビルジクリーナーで清掃します。洗った後はよくすすいでください。ウォータークラフトの前側を持ち上げて傾け、ビルジ内を完全に排水します。

防蝕処理

エンジンコンパートメント内に残っている水を拭き取ってください。

エンジンコンパートメント内の金属製コンポーネントに、XP-S ループ潤滑剤または同等品をスプレーしてください。



DESS ポストは潤滑しないでください。

XP-S ループ潤滑剤または同等品を用いて、スロットルケーブルを潤滑してください。

ドライブシャフト腐食防止

塩水状況でドライブシャフトを腐食からさらに保護するため、ウォータークラフトをSea-Doo認定ディーラーに持ち込んで、適切な潤滑を依頼してください。

最後に

ボディや船体に修理が必要な場合は、Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。機械的な部分のタッチアップ塗装には、BRPスプレーペイントをお使いください。

ボディに品質の良い船舶用ワックスを塗ってください。

フロントシートとリアシートは、完全に閉めずに少し開けておいてください。エンジンコンパートメントの結露と、それによる腐食の可能性を防ぐことができます。

ウォータークラフトを屋外に保管する場合は、太陽光線と汚れがプラスチック製コンポーネントやウォータークラフトの仕上げを損なったり、ホコリが堆積したりするのを防ぐため、不透明な防水カバーで覆ってください。

: ウォータークラフトを水に浮べたまま長期間保管しないでください。また、直射日光が当たるところでウォータークラフトを保管しないでください。ウォータークラフトをビニール製の袋に入れて保管しないでください。

シーズン前の準備

定期点検チャートに従ってメンテナンスの準備を実施します。

100時間ごとまたは1年間項目に記載の全作業を必ず実施してください。

一部の作業は技術的スキルと特殊工具を必要としますので、Sea-Doo認定ディーラーに実施を依頼してください。

: シーズン前の準備と同時に、メーカーの改良キャンペーンの実施をSea-Doo認定ディーラーに依頼されることを強くお勧めします。



定期点検チャートで詳しく解説された手順のみを実施してください。このガイドで触れられていないコンポーネント / システムについては、定期的にSea-Doo認定ディーラーに整備を依頼されることをお勧めします。指定のある場合を除いて、すべてのメンテナンス手順はエンジンを停止し、DESSキーをボストから外してから行わなければなりません。エンジンコンパートメント内の部品は、高温になる場合があります。「コンポーネントの状態がよくないと思われる場合は、BRP純正部品または認定された同等品と交換してください。

保証

BRP 北米限定保証:2008 SEA-DOO® ウォータークラフト

1. 限定保証の適用範囲

Bombardier Recreational Products Inc. (以下“BRP”とします)* は、以下に記述された期間について、下記の条件のもと、モデル年 2008 Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトに素材または製造上の欠陥がないことを保証します。

このSea-Doo パーソナル・ウォータークラフトが納入される際に、BRP 認定ディストリビューター / ディーラー（その定義は以下に示します）によって取り付けられたすべての BRP 純正部品およびアクセサリーは、パーソナル・ウォータークラフト本体と同じ保証を受けるものとします。

BRP は、特定の 2008 Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトに GPS レシーバーを標準装備として提供します。GPS レシーバーには、GPS レシーバー製造業者の限定保証が適用され、本限定保証は適用されません。

この製品を一度でもレースやその他の競技活動に使用した場合は、以前の所有者による行為である場合も含めて、この保証は無効になります。

2. 責任の範囲

この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれらのみには限定されない明示的または暗示的な他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範囲から除外されます。ただし、一部の国では上述の否認、制限、除外が認められていないため、それらはあなたには適用されない可能性があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。

ディストリビューター、BRP 正規ディーラー、そしていかなる個人も、この限定保証に含まれていない確約、表明、または保証を、BRP あるいはその他の個人に対して行つてはならず、万一行つた場合、それらの内容は BRP に対して強制できるものではありません。BRP はこの保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更されないことに同意します。

3. 除外規定

以下は保証対象ではありません:

- 通常の磨耗および消耗品;
- 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整
- 『オペレーターズガイド』に示されている適正なメンテナンス / 保管を怠ったために発生した損害;
- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるいは BRP によって製造または認定されていない部品の使用の結果として生じた損傷、あるいは整備を行う BRP 認定ディーラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷;
- 誤用、乱用、過失、または『オペレーターズガイド』で説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害;
- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷;

- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使っての運転（『オペレーター・ガイド』を参照）；
- 水の吸入；
- 外装のゲルコート仕上げを含むがそれのみには限定されないゲルコート仕上げの損傷、ブリスター（ふくれ）またはブリスターに起因するファイバーグラスの層間剥離、ひび割れ、クモの巣状のひび；および
- 間接的な損害、付隨的な損害、つまり、牽引、保管、電話、レンタル、タクシー、不便性、保険対象、ローンの支払い、時間の損失、所得喪失等それらのみに限定されないその種の損害。

4. 保証適用期間

この保証は、最初に購入した消費者に納入された日、またはその製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の期間有効です：

- 個人使用の所有者の場合は、連続する12ヶ月間。
- 業務用使用の所有者の場合は、連続する4ヶ月間。保証期間中の一部であっても、パーソナル・ウォータークラフトが収入の発生、何らかの業務または職業に関連して用いられた場合、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。また、保証期間中のいずれかの時点でパーソナル・ウォータークラフトが商業用として登録されたり、商業用途の使用許可を受けた場合も、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。
- 上記に加えて、排出ガス制御を操作する排出ガス関連コンポーネント（下記のリストを参照）は、連続する24ヶ月間またはエンジン使用200時間のどちらか早い方の期間適用されます。

排出ガス関連コンポーネント

スロットルポジションセンサー (TPS)

気温センサー (ATS)

気圧センサー (APS)

この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によって、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。

Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトはカリフォルニア州またはニューヨーク州での販売を意図して製造されており、本来はカリフォルニア州またはニューヨーク州の住民に販売され、その後保証はそれらの州の住民に登録されます。関係するカリフォルニア州およびニューヨーク州の排出ガス制御保証規定もご覧ください。

5. 保証の適用を受けるための条件

この保証適用は、次の各条件が満たされたときのみ適用されます：

- 2008年モデル Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトとは、その販売が行われた国において Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフト製品の販売を許可されている BRP ディーラーから、最初のオーナーによって未使用の新品として購入されたものです ("BRP ディーラー");
- BRP が指定した納入前点検を完全に実施し、納入前点検チェックリストを作成しなければなりません；

- ・ 製品は BRP 認定ディーラーによって正しく登録されなければなりません;
- ・ Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトは、購入者が居住する国で購入される必要があります;
- ・ 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説されている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりません。BRP は、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRP は、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、BRP が製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保するために必要です。

6. 保証を受けるためにしていただくこと

お客様は欠陥の発現から 2 日以内に、整備を行う BRP ディーラーにその旨を通知し、合理的と認められる製品へのアクセスと修理の機会をディーラーにあたえなければなりません。また、お客様は製品の購入を証明するものを BRP ディーラーに提示しなければならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理 / 作業注文書に署名しなければなりません。この限定保証に基づいて交換された部品は、すべて BRP の所有となります。

7. BRP が行うこと

この保証に基づく BRP の義務は、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、任意の BRP ディーラーにおいて、当社の判断により修理するかまたは新しい BRP 純正部品と交換することです。

BRP は、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8. 所有权の移転

保証期間中に製品の所有権が移転された場合は、この保証も同時に移転され、以下のような方法で所有権の移転が BRP に通知されることを条件に、残りの保証期間の間も有効となります：

- a) 旧所有者が BRP(下記の電話番号) または BRP 認定ディーラーへ連絡し、新しい所有者の連絡先を知らせる;
- b) BRP または正規 BRP ディーラーが、旧所有者が所有権の移転に同意したことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領する。

9. 消費者支援

この BRP 限定保証に関連して議論または論争が生じた場合、BRP はまず問題をディーラーレベルで解決すべく努力されることをお勧めします。その問題について、認定ディーラーのサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。

さらに支援が必要な場合は、問題の解決を図るためにディストリビューターのサービス部門と連絡を取ってください。

カナダ:

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.
Consumer Services Group
75, J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
電話.: 819 566-3366

米国:

BRP US INC.
Consumer Services Group
7575 Bombardier Court
Wausau WI 54401
電話.: 715 848-4957

* 米国内では、製品の流通とサービスは BRP US Inc が行います。

© 2007 Bombardier Recreational Products Inc. 全権保留。

® Bombardier Recreational Products Inc. またはその子会社の登録商標。

4-TEC®エンジン、または 4-TEC® IC エンジン装備 SEA-DOO® 2008 年モデル パーソナル・ウォーター クラフトに対するカリフォルニア州およびニュー ヨーク州の排出ガス制御保証規定。

カリフォルニア州では、Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトにはカリフォルニア大気資源委員会が規定した特別な環境ラベルを貼ります。ラベルには、1、2、3、4 スターがあります。パーソナル・ウォータークラフトの品質表示票にはスター等級システムの意味が説明されています。

スターラベルは、クリーンな船舶用エンジンを意味します

クリーンな船舶用エンジンの記号：



F18L3CQ

クリーンな空気と水

より健康的なライフスタイルと環境。

燃料節約

燃料節約 従来の気化2ストロークエンジンと比べてガソリンとオイルの燃焼を 30 - 40 パーセント減らし、資金と資源を節約します。

排気ガス保証の延長

消費者が心配なく操業できるよう保護します。

1スター – 低排出

1スターラベルは、パーソナル・ウォータークラフト、船外、船尾、船内エンジンが大気資源委員会のパーソナル・ウォータークラフトと船外船舶用エンジン 2001 年排気物質基準を満たしていることを示します。この基準を満たすエンジンは、従来の気化 2 ストロークエンジンより排気物質を 75% 削減します。これらのエンジンは、船舶用エンジンの U.S. EPA の 2006 基準と同等です。

2スター – 超低排出

2スターラベルは、パーソナル・ウォータークラフト、船外、船尾、船内エンジンが大気資源委員会のパーソナル・ウォータークラフトと船外船舶用エンジン 2004 年排気物質基準を満たしていることを示します。これらの基準を満たすエンジンは、1スター-低排出エンジンより排気物質を 20% 削減します。

3スター – 極超低排出

3スターラベルは、エンジンが大気資源委員会のパーソナル・ウォータークラフトと船外船舶用エンジン 2008 年排気物質基準または船尾と船内船舶用エンジン 2003 年排気物質基準を満たしていることを示します。これらの基準を満たすエンジンは、1スター-低排出エンジンより排気物質を 65% 削減します。

4 スター – スーパー極超低排出

4 スターラベルは、エンジンが大気資源委員会の船尾と船内船舶用エンジン 2009 年排気物質基準を満たしていることを示します。パーソナル・ウォータークラフトと船外船舶用エンジンもこれらの基準に準拠します。これらの基準を満たすエンジンは、1 スター 低排出エンジンより排気物質を 90% 削減します。

詳細:

Cleaner Watercraft - Get the Facts

(クリーンなウォータークラフト – 次で確認してください)。

1 800 END-SMOG

www.arb.ca.gov

排出ガス制御保証権利と義務

カリフォルニア州大気資源委員会、ニューヨーク州環境保護局、および Bombardier Recreational Products Inc. を代表して BRP US Inc. (以下 "BRP")* は、2008年モデル Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトの排出ガス制御システム保証について説明いたします。カリフォルニア州とニューヨーク州では、新規のパーソナル・ウォータークラフトのエンジンを州のスマッグ防止基準を満たすように設計、組み立て、装備しなければなりません。BRP は、貴方のパーソナル・ウォータークラフトを酷使、不注意、不適切なメンテナンスがない限り下記の期間パーソナル・ウォータークラフトのエンジンの排出ガス制御システムを保証しなければなりません。

排出ガス制御システムには、キャブレタまたは噴射装置、イグニッションシステム、触媒コンバータ等の部分が含まれます。またホース、ベルト、コネクタ、その他の排出関連のアクセサリーが含まれます。

保証可能な条件が存在する場合、BRP は、BRP 認定ディーラーによってなされる場合に限り、診断、部品代および工賃を含めて、貴方の 2008 Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトのエンジンを無償で修理します。

製造業者の限定補償範囲

この排出ガス保証は、カリフォルニア州またはニューヨーク州での販売を意図して BRP によって認証そして製造された 2008 年モデル Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトに適用され、本来はカリフォルニア州またはニューヨーク州の住民に販売され、その後保証はカリフォルニア州およびニューヨーク州の住民に登録されます。Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフト用の BRP 限定保証条件は、必要な改変を加えたこれらのモデルに適用可能です。

2008 Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトの排出ガス制御パーツに関して、最初に購入した消費者に納入された日から 4 年間または 250 使用時間のうちどちらか先に訪れた保証時期を選択してください。しかし、時間に基づく保証適用は適切な時間メーターまたは同等品を装備したパーソナル・ウォータークラフトにのみ可能です。エンジンの排出関連の部品が異常な場合、保証の元に BRP が修理または交換します。

4-TEC® エンジンと 4-TEC® IC エンジン装備の Sea-Doo 2008 年モーデルパーソナル・ウォータークラフトで適用される部品:

デジタルリニアアクチュエータ(低アイドル制御)	スーパーチャージャー
スロットルポジションセンサー	すべての燃料システムコンポーネント
吸気マニホールド気温センサー	イグニッショングコイル
吸気マニホールド気圧センサー	ピストンとリング
エンジン温度センサー	インテークおよびエキゾーストバルブギア/トレイン
ノックングセンサー	クランクケースベンチレーションバルブ
排出ガス制御ユニット	配線ハーネスとコネクタ
インジェクター	排出ガス関連シール、ガスケット、ホース
燃圧レギュレータ	エキゾーストマニホールド
吸気マニホールド	バルブ、バルブガイド、バルブガイドシーリング
インターフーラー	

排出ガス保証は、保証部分の異常によって引き起こされる他のエンジンコンポーネントの損傷に適用されます。

BRP『オペレータズガイド』は、パーソナル・ウォータークラフトの正しいメンテナンスと使用に関する指示を記載しています。すべての排出ガス保証部品は、『オペレータズガイド』のメンテナンスで要求されている部品交換を予定していない限りパーソナル・ウォータークラフトの保証期間全体で保証されます。

メンテナンスを必要とする、交換を予定している排出ガス保証部品は、部品の最初の交換予定日までの期間の間 BRPにより保証されます。定期的な交換ではなく、通常点検を予定している排出ガス保証部品は、パーソナル・ウォータークラフトの保証期間全体で BRPにより保証されます。この保証規定の条項の元で修理または交換された排出ガス保証部品は、本来の部品の保証期間の残りの間 BRPにより保証されます。この限定保証に基づいて交換された部品は、すべて BRP の所有となります。

メンテナンスの受け入れと記録は、パーソナル・ウォータークラフトの次の各所有者に移転されます。

所有者の保証責任

パーソナル・ウォータークラフトの所有者として、『オペレータズガイド』に記載の要求されているメンテナンスを実施する責任があります。パーソナル・ウォータークラフトのエンジンに関する全受領書を保持することを BRP は推奨しますが、受領書の紛失またはすべての予定メンテナンスの不履行だけを理由にして BRP は保証適用を拒否できません。

パーソナル・ウォータークラフトの所有者として、BRP が酷使、不注意、不適切なメンテナンス、不適切な改変によりパーソナル・ウォータークラフトのエンジンまたは部品に対する保証適用を拒否できることに留意してください。

問題が発生した場合、パーソナル・ウォータークラフトのエンジンを BRP 認定ディーラーにできるだけ早く見せます。保証修理は、30 日を超えない合理的な長さの期間内に完了します。

保証の権利と責任、または最寄の BRP 認定ディーラーの名前と場所に関して質問がある場合、Customer Services Group までお問い合わせください (1 715 848-4957)。

* 米国内では、製品の流通とサービスは BRP US Inc が行います。

© 2007 Bombardier Recreational Products Inc. 全権保留。

® Bombardier Recreational Products Inc および子会社の登録商標および™ 登録商標です。

BRP 国際限定保証:2008 SEA-DOO® ウォータークラフト

1. 限定保証の適用範囲

Bombardier Recreational Products Inc. (以下“BRP”とします)* は、以下に記述された期間について、2008年モデル Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトに素材または製造上の欠陥がないことを保証します。

この 2008 Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトが納入される際に、BRP 認定ディストリビューター / ディーラー（その定義は以下に示します）によって取り付けられたすべての BRP 純正部品およびアクセサリーは、パーソナル・ウォータークラフト本体と同じ保証を受けるものとします。

この製品を一度でもレースやその他の競技活動に使用した場合は、以前の所有者による行為である場合も含めて、この保証は無効になります。

2. 責任の範囲

この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれのみには限定されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範囲から除外されます。ただし、一部の国では上述の否認、制限、除外が認められておらず、それがあなたにも適用される可能性があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。

BRP ディストリビューターまたはその他の人物のいずれにおいても、この限定保証に含まれるもの以外に、製品に関する確認、表示、保証を行う権限は与えられておらず、それが行われた場合にも BRP に対する強制力はありません。

BRP はこの保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更されないことに同意します。

3. 除外規定

以下は保証対象ではありません:

- 通常の磨耗および消耗品;
- 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整
- 『オペレーターズガイド』に示されている適正なメンテナンス / 保管を怠ったために発生した損害;
- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるいは BRP によって製造または認定されていない部品の使用の結果として生じた損傷、あるいは整備を行う BRP 認定ディストリビューター / ディーラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷 ;
- 誤用、乱用、過失、または『オペレーター・ガイド』で説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害;
- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷;
- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使っての運転（『オペレーター・ガイド』を参照）;
- 水の吸入;

- 外装のゲルコート仕上げを含むがそれのみには限定されないゲルコート仕上げの損傷、ブリスター（ふくれ）またはブリストーに起因するファイバーグラスの層間剥離、ひび割れ、クモの巣状のひび；および
- 間接的な損害、付随的な損害、つまり、牽引、保管、電話、レンタル、タクシー、不便性、保険対象、ローンの支払い、時間の損失、所得喪失等それらのみに限定されないその種の損害。

4. 保証適用期間

この保証は、最初に購入した消費者に納入された日、またはその製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の期間有効です：

- a) 個人がレクリエーション用途で使用する場合は連続する12カ月間。
- b) 業務用使用の所有者の場合は、連続する4ヶ月間。保証期間中の一部であっても、パーソナル・ウォータークラフトが収入の発生、何らかの業務または職業に関連して用いられた場合、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。また、保証期間中のいずれかの時点でパーソナル・ウォータークラフトが商業用として登録されたり、商業用途の使用許可を受けた場合も、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。

この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によって、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。

5. 保証の適用を受けるための条件

この保証適用は、次の各条件が満たされたときのみ適用されます：

- 2008年Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトとは、その販売が行われた国においてSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト製品の販売を許可されているBRPディストリビューター／ディーラーから、最初のオーナーによって未使用の新品として購入されたものです（“BRPディストリビューター／ディーラー”）；
- BRPが指定した納入前点検を完全に実施し、納入前点検チェックリストを作成しなければなりません；
- 製品はBRP認定ディストリビューター／ディーラーによって正しく登録されなければなりません；
- 2008年モデルSea-Dooパーソナル・ウォータークラフトは、購入者が居住する国で購入される必要があります。
- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説されている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりません。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保するためにも必要です。

6. 保証を受けるためにしていただくこと

お客様は欠陥の発現から 2 日以内に、整備を行う BRP ディストリビューター / ディーラーにその旨を通知し、合理的と認められる製品へのアクセスと修理の機会をディーラーにあたえなければなりません。また、お客様は製品の購入を証明するものを BRP ディストリビューター / ディーラーに提示しなければならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理 / 作業注文書に署名しなければなりません。この限定保証に基づいて交換された部品は、すべて BRP の所有となります。

7. BRP が行うこと

この保証に基づく BRP の義務は、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、任意の BRP 認定ディストリビューター / ディーラーにおいて、当社の判断により修理するかまたは新しい BRP 純正部品と交換することです。

BRP は、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8. 所有权の移転

保証期間中に製品の所有权が移転された場合は、この保証も同時に移転され、以下のような方法で所有權の移転が BRP に通知されることを条件に、残りの保証期間の間も有効となります：

BRP または BRP 認定ディストリビューター / ディーラーが、旧所有者が所有權の移転に同意したことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領する。次にディストリビューターがこの情報を BRP に直接転送します。

9. 消費者支援

- a) 本有限保証に関して論争または紛争が生じた場合、まずはディーラーレベルで問題解決を試みてください。その問題について、認定ディーラーのサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。
- b) さらに支援が必要な場合は、ディストリビューターのサービス部門にご相談ください。ディストリビューターの連絡先を www.brp.com でご覧になれます。
- c) それでも解決できない場合は、問題の内容を書面にして、下記に提出してください。

ヨーロッパ、中東、アフリカ、ロシアおよび **CIS** の方々は、
ヨーロッパオフィスまでご連絡ください：

BRP EUROPE N.V.

Consumer Service Center

Skaldenstraat 125

9042 Gent

Belgium

電話： + 32-9-218-26-00

北欧諸国の方々は、フィンランドオフィスまでご連絡ください：

BRP FINLAND OY

Service Department

Ahjotie 30

Fin-96320 Rovaniemi

Finland

電話： + 358 16 3208 111

上記以外の国の方々は、地元のディストリビューターか、北
米オフィスまでご連絡ください：

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

Consumer Services Group

75, J.-A. Bombardier Street

Sherbrooke, Québec J1L 1W3

電話： 819 566-3366

* この限定保証が適用される地域では、製品の流通とサービスは Bombardier Recreational Products Inc. または子会社が行います。

© 2007 Bombardier Recreational Products Inc. 全権保留。

® Bombardier Recreational Products Inc. またはその子会社の登録商標。

BRP 欧州連合加盟国限定保証:2008 SEA-DOO® ウォータークラフト

1. 限定保証の範囲

Bombardier Recreational Products Inc. (以下“BRP”とします)* は、以下に記述された期間について、下記の条件のもと、欧州連合加盟国の BRP 認定ディストリビューター / ディーラー(以下ディストリビューター / ディーラーとします)によって販売されたモデル年 2008 SEA-DOO®パーソナル・ウォータークラフトに素材または製造上の欠陥がないことを保証します。

2008 年モデル SEA-DOO パーソナル・ウォータークラフトが納入される際に、BRP 認定ディストリビューター / ディーラーによって取り付けられたすべての SEA-DOO パーソナル・ウォータークラフト純正部品およびアクセサリーは、パーソナル・ウォータークラフト本体と同じ保証を受けるものとします。

この製品を一度でもレースやその他の競技活動に使用した場合は、以前の所有者による行為である場合も含めて、この保証は無効になります。

2. 責任の範囲

この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれらのみには限定されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範囲から除外されます。ただし、一部の国では上述の否認、制限、除外が認められておらず、それがあなたにも適用される可能性があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。

ディストリビューター、BRP ディストリビューター / ディーラー、またはその他の人物のいずれにおいても、この限定保証に含まれるもの以外に、製品に関する確認、表示、保証を行う権限は与えられておらず、それが行われた場合にも BRP に対する強制力はありません。

BRP はこの保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更されないことに同意します。

3. 除外規定（以下は保証修理の対象とはなりません）

以下は保証対象ではありません:

- 通常の磨耗および消耗品；
- 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整；
- 『オペレーターズガイド』に示されている適正なメンテナンス / 保管を怠ったために発生した損害；
- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるいは BRP によって製造または認定されていない部品の使用の結果として生じた損傷、あるいは整備を行う BRP 認定ディストリビューター / ディーラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷；
- 誤用、乱用、過失、または『オペレーター・ガイド』で説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害；

- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷；
- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使っての運転（『オペレーター・ガイド』を参照）；
- 水の吸入；
- 外装のゲルコート仕上げを含むがそれのみには限定されないゲルコート仕上げの損傷、ブリスター（ふくれ）またはブリスターに起因するファイバーガラスの層間剥離、ひび割れ、クモの巣状のひび；および
- 間接的な損害、付隨的な損害、つまり、牽引、保管、電話、レンタル、タクシー、不便性、保険対象、ローンの支払い、時間の損失、所得喪失等それらのみに限定されないその種の損害。

4. 保証対象期間

この保証は、最初に購入した消費者に納入された日、またはその製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の期間有効です：

- a) 個人がレクリエーション用途で使用する場合は連続する12カ月間。
- b) 業務用使用の所有者の場合は、連続する4ヶ月間。保証期間中の一部であっても、パーソナル・ウォータークラフトが収入の発生、何らかの業務または職業に関連して用いられた場合、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。また、保証期間中のいずれかの時点でパーソナル・ウォータークラフトが商業用として登録されたり、商業用途の使用許可を受けた場合も、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。

この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によって、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。

保証期間および保証の他の条件は、ユーザーの国で適用される関連する法令に従います。

5. 保証の適用を受けるための条件

この保証適用は、次の各条件が満たされたときのみ適用されます：

- 2008年モデル SEA-DOO パーソナル・ウォータークラフトとは、その販売が行われた国において SEA-DOO パーソナル・ウォータークラフト製品の販売を許可されている BRP ディストリビューター / ディーラーから、最初のオーナーによって未使用の新品として購入されたものです；
- BRP が指定した納入前点検を完全に実施し、納入前点検チェックリストを作成しなければなりません；

- **製品は認定ディストリビューター / ディーラーによって正しく登録されなければなりません**
- 2008年モデル SEA-DOO パーソナル・ウォータークラフトは、購入者が居住する国で購入される必要があります。
- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説されている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりません。BRP は、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保するためにも必要です。

6. 保証を受けるためにしていただくこと

お客様は欠陥の発現から2ヶ月以内に、整備を行うBRPディストリビューター／ディーラーにその旨を通知し、合理的と認められる製品へのアクセスと修理の機会をディーラーにあたえなければなりません。また、お客様は製品の購入を証明するものをBRPディストリビューター／ディーラーに提示しなければならず、保証修理を有效地にするため、その修理の開始に先立って修理／作業注文書に署名しなければなりません。この限定保証に基づいて交換された部品は、すべてBRPの所有となります。通知期間はユーザーの国で適用される関連する法令に従うことに留意ください。

7. BRPが行うこと

この保証に基づくBRPの義務は、保証期間中、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、任意のBRP認定ディストリビューター／ディーラーにおいて、当社の判断により修理するかまたは新しいSEA-DOO純正部品と交換することです。

BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8. 所有権の移転

保証期間中に製品の所有権が移転された場合は、この保証も同時に移転され、BRPまたはBRP認定ディストリビューター／ディーラーが、旧所有者が所有権の移転に同意したことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領することを条件に、残りの保証期間の間も有効となります。

9. 消費者支援

- 本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、まずはディーラーレベルで問題解決を試みてください。その問題についてBRP認定ディストリビューター／ディーラーのサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。
- さらに支援が必要な場合は、ディストリビューターのサービス部門にご相談ください。ディストリビューターの連絡先をwww.brp.comでご覧になれます。
- それでも問題が解決しない場合、下記の住所のBRPに連絡をとってください。

ヨーロッパ、中東、アフリカ、ロシアおよび CIS の方々は、
ヨーロッパオフィスまでご連絡ください：

BRP EUROPE N.V.

Consumer Service Center
Skaldenstraat 125
9042 Gent
Belgium

電話.: + 32-9-218-26-00

北欧諸国の方々は、フィンランドオフィスまでご連絡ください：

BRP FINLAND OY

Service Department
Ahjotie 30
Fin-96320 Rovaniemi
Finland

電話.: + 358 16 3208 111

上記以外の国の方々は、地元のディストリビューターか、北
米オフィスまでご連絡ください：

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

Consumer Services Group
75, J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3

電話.: 819 566-3366

* この限定保証が適用される地域では、製品の流通とサービスは Bombardier Recreational Products Inc. または子会社が行います。

© 2007 Bombardier Recreational Products Inc. 全権保留。

® Bombardier Recreational Products Inc および子会社の登録商標および™ 登録商標です。

EC適合宣言は『オペレーターズガイド』のこのバージョンには含まれていません。

船体に付属の印刷バージョンを参照してください。

プライバシー保護に関する情報/放棄

あなたのご連絡先情報は安全性の確保と保証のために使わせていただきます。お客様のご連絡先情報を利用して、当社製品のご案内やご提供情報を送らせていただくことがあります。このような当社製品、サービス、ご提供に関する情報を希望されない場合は、下記まで書面にてお知らせください。

また、厳選された信頼できる企業に対して、品質の高い製品とサービスの販売促進に役立てるため、お客様のご連絡先情報の利用を許可することがあります。あなたのお名前やご住所の開示を拒否される場合は、下記まで書面にてお知らせください。

カナダ

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

Warranty Department
75, J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Fax 番号: 819 566-3590

米国

BRP US INC.

Warranty Department
7575 Bombardier Court
Wausau WI 54401
電話.: 715 848-4957

他の国々:

BRP EUROPEAN DISTRIBUTION

Warranty Department
Chemin de Messidor 5-7
1006 Lausanne
Switzerland
Fax 番号: + 41213187801

住所と所有権の変更

お客様が住所を変更された場合またはボートの新しい所有者になった場合は、以下のいずれかの方法で BRP に通知してください。

- 以下の宛先にカードを郵送する;
- 北米のみ: 715 848-4957 (米国) or 819 566-3366 (カナダ)へ電話する;
- BRP 認定ディストリビューター / ディーラーに問い合わせる。

所有権の変更の場合は、以前の所有者が譲渡に合意している証明書を添付してください。

例えば、安全上のリコールを開始した場合など、BRP が必要に応じてボートの所有者に連絡できるように、限定保証の期間が終了した後でも、BRP に通知することが重要です。BRP に通知するのは、所有者の責任です。

盗難に遭った場合: あなたのスポーツボートが盗まれた場合は、お住まいの地域を管轄するディストリビューターの保証部門までご連絡ください。お客様のお名前、ご住所、電話番号、船体識別番号、そして盗難の日付をお知らせください。

住所:

北米

BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC.
Warranty Department
75, J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, Québec J1L 1W3
Canada

他の国々

BRP EUROPEAN DISTRIBUTION
Warranty Department
Chemin de Messidor 5-7
1006 Lausanne
Switzerland



住所変更

所有権の移転

スポーツポート識別番号

モデル番号

スポーツポート識別番号 (V.I.N.)

旧住所 :

名前

郵便番号

都道府県

市町村

丁目

番地

建物名国

新住所 :

名前

郵便番号

都道府県

市町村

丁目

番地

建物名国

V00A2F



住所変更

所有権の移転

スポーツポート識別番号

モデル番号

スポーツポート識別番号 (V.I.N.)

旧住所 : _____
名前 _____

郵便番号 _____ 都道府県 _____ 市町村 _____

丁目 _____ 番地 _____ 建物名国 _____

新住所 : _____
名前 _____

郵便番号 _____ 都道府県 _____ 市町村 _____

丁目 _____ 番地 _____ 建物名国 _____

V00A2F



住所変更

所有権の移転

スポーツポート識別番号

モデル番号

スポーツポート識別番号 (V.I.N.)

旧住所 :

名前

郵便番号

都道府県

市町村

丁目

番地

建物名国

新住所 :

名前

郵便番号

都道府県

市町村

丁目

番地

建物名国

V00A2F



住所変更

所有権の移転

スポーツボート識別番号

A diagram consisting of a horizontal line at the bottom. Four vertical lines of equal height are positioned above it, spaced evenly apart.

モデル番号

スポーツボート識別番号 (V.I.N.)

旧住所：

名前

郵便番号

都道府県

市町村

二

番地

國名物建

新住所：

名前

郵便番号

都道府県

市町村

二四

卷之二

国名物建

| V00A2F

重要なお知らせ

SEA-DOO®



2008 Sea-doo 『オペレータズガイド』への追加

ウォータークラフトには、一体化チェックバルブ付きのベント型燃料キャップが装備されています。

Sea-Doo PWC MY2008 では、ユニットは 2 種類の燃料タンクベンチシステムで製作されています。

燃料キャップの交換が必要な場合、必ず次の製品警告ラベルの付いたモデルの BRP ベント燃料キャップのみを使用してください。



他製品を使用すると、ウォータークラフトの燃料システムの機能が低下します。現在市場には同等品の燃料キャップは無いことに注意してください。

この注意書きを 『オペレータズガイド』と一緒に保管してください。

ウォータークラフト モデル No. _____

船体識別番号 (H.I.N.) _____

エンジン識別番号 (E.I.N.) _____

所有者: _____
名前 _____

郵便番号 _____ 都道府県 _____ 市町村 _____

丁目 _____ 番地 _____ 建物名国 _____

購入日 _____ | | | |
年 月 日

保証有効期限 _____ | | | |
年 月 日

販売日に Sea-Doo 認定ディーラーが記入します。

ディーラー印欄



オペレーターズガイド

GTI, GTX, RXP, RXT, WAKE SERIES

2008

219 701 428

®™はBOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.または子会社の商標です。

* BOMBARDIER INC.の商標です。許諾のもとに使用されています。

† CASTROL LIMITEDの商標です。許諾のもとに使用されています。

© 2007 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.全権保有。印刷国カナダ。