




*ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*

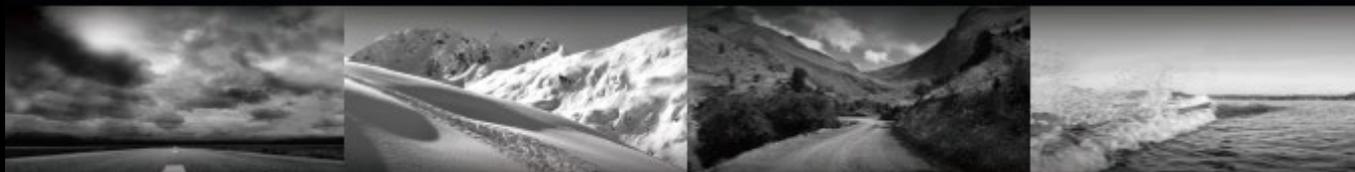

# SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

## GUIDE D'UTILISATION

GUIDE D'UTILISATION

# VIBE

FRANÇAIS



une fiabilité et une qualité audio supérieures dans ce rayon d'action.

## Système de communication **VIBE**

### FÉLICITATIONS !

Vous avez fait un excellent choix en optant pour le système de communication VIBE de BRP. Préparez-vous à vivre une expérience de conduite connectée comme vous n'en avez jamais vécue ! Avec VIBE, vous accédez à une véritable extension de l'écosystème BRP. Une fois installé, VIBE est entièrement intégré à votre casque et vous permet d'être connecté à votre groupe et à votre véhicule comme jamais auparavant.

Nous avons conçu VIBE pour qu'il soit facile à installer dans les casques BRP compatibles. Vous n'aurez besoin d'aucun outil. Le système de communication est facilement maintenu en position par des aimants intégrés dans le casque et les composants du système de communication. Une fois installé, vous pourrez rouler connecté après un simple clic de connexion!

Roulez connecté avec le système de communication conçu pour une utilisation tout au long de l'année. Sur la neige, l'autonomie de la batterie VIBE vous permet de parler et d'écouter jusqu'à 8 heures à -20°C/4°F. L'autonomie de la batterie est encore meilleure à des températures modérées et chaudes. De plus, lorsqu'il est connecté à votre véhicule avec le système d'accessoires exclusif E LinQ, le système de communication VIBE est constamment alimenté pour que vous puissiez discuter, écouter et rouler toute la journée sans soucis.

VIBE offre une expérience haut de gamme qui combine le son harman kardon®, la technologie Mesh SENA® 2.0 et Bluetooth® 5.1. Ce système est compatible avec tous les systèmes de communication Mesh SENA. Par conséquent, vous pouvez communiquer avec des groupes de 20 personnes, ou utiliser le mode Mesh Intercom<sup>MC</sup> ouvert pour communiquer avec d'autres systèmes de communication Mesh SENA jusqu'à une portée de 1,6 km/1 mille. La conception à double antenne de VIBE garantit

De retour chez vous, vous chargez VIBE directement dans le casque à l'aide du port de charge rapide situé à la base de la tête. La capacité de charge rapide garantit que le système de communication VIBE se charge 30 % plus vite jusqu'à sa pleine capacité, prêt à rouler à tout moment.

Prenez le temps de lire attentivement ce guide. Afin de ne négliger aucun aspect du guide concernant votre sécurité, nous vous recommandons de le lire dans l'ordre proposé.

#### **AVERTISSEMENT**

Lorsqu'il est installé dans un casque compatible BRP, ce système de communication est conforme au règlement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (ECE R22.06).

Nous vous souhaitons une expérience sûre et agréable en toutes circonstances.



# TABLE DES MATIÈRES

<b>TABLE DES MATIÈRES .....</b>	<b>4</b>
---------------------------------	----------

<b>A. GÉNÉRALITÉS .....</b>	<b>5</b>
-----------------------------	----------

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ .....	5
2. EXIGENCES MINIMALES .....	5

<b>B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE .....</b>	<b>6</b>
---	----------

1. ANATOMIE DU SYSTÈME VIBE .....	6
2. INSTALLATION DU SYSTÈME VIBE (PRÉPARATION DU CASQUE) .....	6
3. INSTALLATION DU SYSTÈME VIBE .....	7
4.1. OPTION A: HAUTS-PARLEURS AVEC SUPPRESSION DE BRUIT .....	8
4.2. OPTION B: HAUTS-PARLEURS SANS SUPPRESSION DE BRUIT .....	9
4.3. OPTION C: HAUTS-PARLEURS AVEC COUSSINET D'OREILLE .....	10
5. INSTALLATION DU MICROPHONE .....	10
6. GESTION DES FILS .....	10
7. POSE DES COUSSINETS DE JOUES .....	11
8. POSE DE LA GARNITURE ARRIÈRE .....	11
9. POSE DU PROTÈGE-MENTON .....	11

<b>C. Application BRP GO! .....</b>	<b>12</b>
-------------------------------------	-----------

1. TÉLÉCHARGEMENT DE BRP GO! .....	12
2. JUMELAGE DE L'APPAREIL À BRP GO! .....	12
3. GESTION DE L'APPAREIL DANS BRP GO! .....	12
4. GESTION DES GROUPES DE COMMUNICATION .....	13

<b>D. DISPOSITIF DE CHARGEMENT DE L'APPAREIL .....</b>	<b>13</b>
--	-----------

1. CHARGE DE L'APPAREIL .....	13
-------------------------------	----

<b>E. FONCTION DE BASE VIBE .....</b>	<b>14</b>
---------------------------------------	-----------

1. ANATOMIE DE L'INTERFACE UTILISATEUR .....	14
2. MARCHE/ARRÊT .....	14
3. JUMELAGE RAPIDE .....	14
4. JUMELAGE AU VÉHICULE .....	15
5. JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE .....	15
6. CONTRÔLE DU VOLUME .....	15
7. APPEL TÉLÉPHONIQUE .....	15
8. CONTRÔLE DE LA MUSIQUE .....	16
9. MESH OUVERT .....	16
10. ASSISTANT VOCAL (APPLE® OU GOOGLE®) .....	17

<b>F. CONFIGURATION AVANCÉE (MENU CONFIGURATION) .....</b>	<b>17</b>
--	-----------

1. RÉINITIALISER TOUS LES DISPOSITIFS JUMELÉS .....	17
2. RÉINITIALISATION AU PARAMÈTRE D'USINE .....	17

<b>G. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES .....</b>	<b>18</b>
---	-----------

1. MODIFICATIONS / ACCESSOIRES .....	18
--------------------------------------	----

<b>H. GUIDE DE DÉPANNAGE .....</b>	<b>19</b>
------------------------------------	-----------

<b>I. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE .....</b>	<b>20</b>
---	-----------

1. ACCESSOIRES .....	20
2. PIÈCES DE RECHANGES .....	20

<b>J. SERVICE BRP .....</b>	<b>20</b>
-----------------------------	-----------

1. SERVICE DE RÉPARATION .....	20
2. GARANTIE LIMITÉE .....	20

<b>K. COMMENT NOUS CONTACTER .....</b>	<b>21</b>
--	-----------

# A. GÉNÉRALITÉS

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce Système de communication bénéficie de la garantie BRP et de son réseau de concessionnaires et revendeurs agréés pour fournir les pièces, le service ou les accessoires dont vous aurez besoin. Des pièces d'origine BRP doivent être utilisées pour tout remplacement afin de maintenir la garantie. Veuillez consulter un concessionnaire BRP agréé.

Utilisez ce guide d'utilisation pour vous familiariser avec votre nouveau Système de communication et ses différentes fonctions. Veuillez lire et comprendre le contenu de ce guide. Vous devez le conserver pour référence ultérieure. Les informations et les descriptions des composants ou du système contenues dans ce guide sont exactes au moment de la publication. Les illustrations peuvent ne pas représenter la construction typique des aux différents assemblages. Il est donc possible qu'elles ne représentent pas la forme exacte des pièces ni leurs détails de fabrication. Elles ont seulement pour but d'identifier des pièces qui remplissent une fonction identique ou similaire.

Ce guide utilise le symbole d'alerte de sécurité  en conjonction avec des mots de signalisation pour indiquer un risque potentiel de blessure corporelle.

### AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

### ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

### AVIS

Indique une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut gravement endommager les composants du véhicule ou d'autres biens.

La seule lecture de ce guide n'élimine pas les risques. L'utilisateur doit comprendre et suivre les instructions. En raison de son engagement continu envers la qualité et l'innovation des produits, BRP se réserve le droit, à tout moment, d'interrompre ou de modifier les spécifications, les conceptions, les caractéristiques ou l'équipement sans encourir d'obligation. Toute personne qui souhaite traduire une partie de ce guide dans une autre langue doit s'assurer que la traduction finale est exacte.

### AVERTISSEMENT

Remplacez toute pièce présentant des signes d'usure ou de détérioration. Ne modifiez pas le Système de communication et ne fixez pas d'éléments non recommandés par le fabricant.


Suivez tous les avertissements et toutes les instructions fournis avec ce Système de communication. Pour obtenir des instructions de remplacement, contactez BRP. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

## 2. EXIGENCES MINIMALES

Pour installer le système de communication VIBE, vous aurez besoin d'un casque compatible BRP. Pour pouvoir connecter votre téléphone au système de communication VIBE, vous aurez besoin d'un téléphone intelligent compatible. BRP recommande également d'installer l'application BRP GO! sur votre téléphone pour profiter pleinement de l'expérience.

## B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

### 1. ANATOMIE DU SYSTÈME VIBE

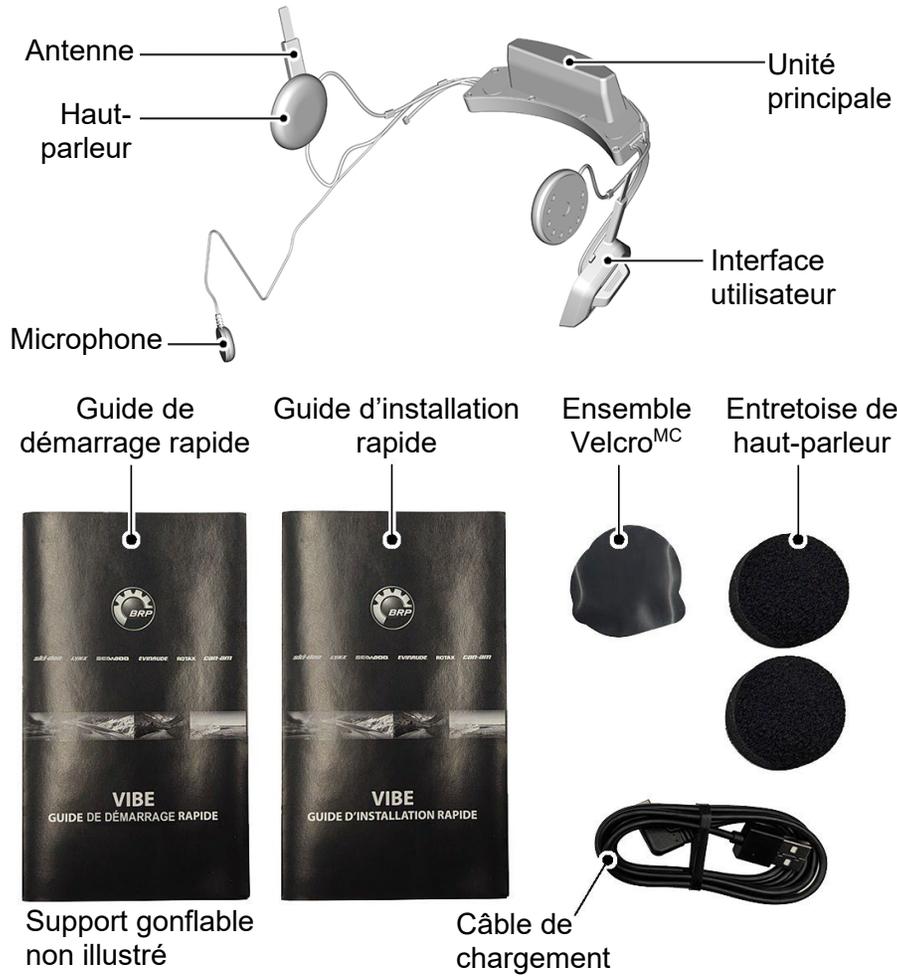

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

BRP recommande d'éviter tout accessoire couvrant vos oreilles, car cela pourrait nuire à votre capacité d'entendre clairement les bruits environnants importants.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

BRP vous recommande de toujours vous informer sur les règles de sécurité routière locales concernant les casques équipés d'un système de contrôle du bruit et/ou d'un système de communication. **Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur**

### 2. INSTALLATION DU SYSTÈME VIBE (PRÉPARATION DU CASQUE)

#### DÉPOSE DU PROTÈGE-MENTON

1. Placez votre casque à l'envers sur une surface plane sur le support gonflable inclus.
2. Le protège-cou est fixé sur la partie latérale par 3 boutons-pression de chaque côté. Commencez par l'avant du casque et tirez doucement sur le protège-cou, vers le centre du casque.
3. Faites glisser le protège-cou depuis la partie arrière. Pour retirer complètement le collier de protection, tirez doucement sur la partie arrière du cou, vers le centre du casque.



#### DÉPOSE DES COUSSINETS DE JOUES

4. L'écran facial étant ouvert, détachez le Velcro et le 3 boutons-pression en tirant le coussinet de joue de droite vers l'intérieur du casque.



## B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE


### DÉPOSE DE LA GARNITURE ARRIÈRE

5. À l'aide des repères sur la garniture arrière, écartez cette garniture du casque en appuyant directement dessus.




### DÉPOSE DES CACHE-ACCESSOIRES

6. Retirez les caches des accessoires en les écartant du casque. Faites-le des deux côtés du casque. Les caches des accessoires sont retenus par une fixation magnétique.

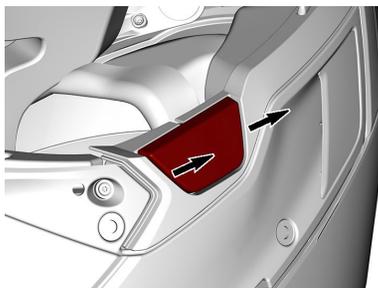

### DÉPOSE DE L'EPS


7. Retirez la pièce EPS (mousse) située sous la garniture.

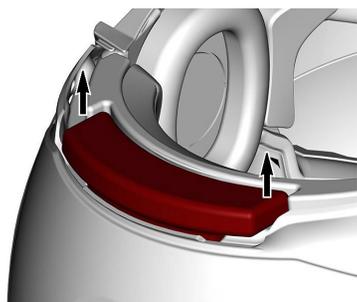

## 3. INSTALLATION DU SYSTÈME VIBE


### INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

1. Placez l'unité principale dans la fente laissée par l'EPS à l'étape précédente.
2. Si le casque est équipé de l'option E LinQ, retirez l'embout du connecteur ROUGE.
3. Branchez le connecteur gauche sur le connecteur femelle ROUGE du casque.
4. Vérifiez que le connecteur ROUGE est branché dans le bon sens, la flèche pointant vers le logo Sena.

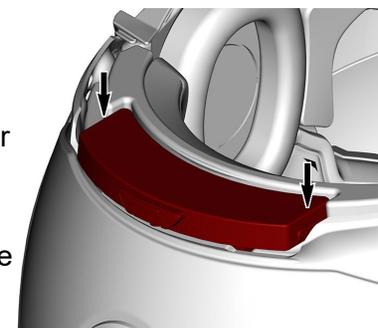

### INSTALLATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR


5. Faites passer le fil latéralement dans la fente et le trou situés à gauche.
6. Faites glisser l'antenne dans le trou et fixez magnétiquement l'interface utilisateur.
7. Vérifiez que la languette de l'interface utilisateur située à côté du fil est retenue dans le trou rectangulaire.

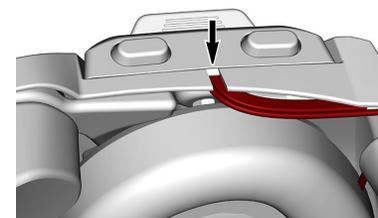


## B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

### INSTALLATION DE L'ANTENNE


8. Faites glisser l'antenne dans le trou à droite.

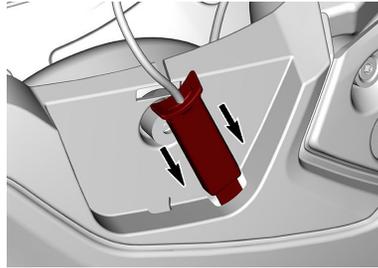

9. Faites passer le fil dans la fente et le trou.

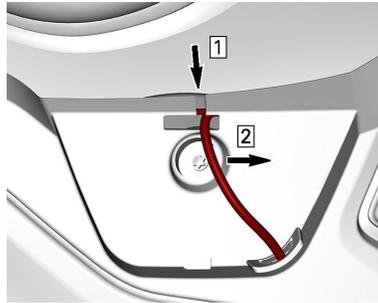

10. Placez le fil de manière à ce qu'il n'interfère pas avec l'aimant.

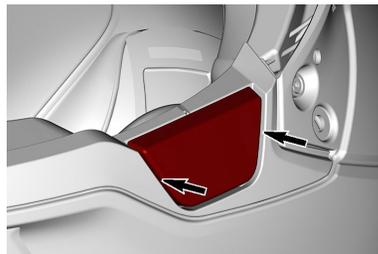

11. Réinstallez le cache des accessoires.

### 4.1. OPTION A: HAUTS-PARLEURS AVEC SUPPRESSION DE BRUIT

A.1. Retirez le système de suppression de bruit hors du casque (SSB maintenu par du Velcro).



A.2. Retirez la découpe en mousse de chaque SSB en déchirant le cercle central.



A.3. Retirez la mousse blanche à l'intérieur du SSB.



A.4. Déconnectez le haut-parleur du module principal en tirant sur les deux extrémités du connecteur.



A.5. Faites passer la connexion du haut-parleur dans le trou situé à l'arrière du SSB de manière à ce qu'elle soit orientée vers l'arrière du casque.

## B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

**A.6.** À l'aide de la bande Velcro, positionnez et fixez le haut-parleur à l'intérieur du SSB.



**A.7.** Réinstallez le SSB dans le casque, en vous assurant que les ouvertures se trouvent à la base du casque et que le fil du haut-parleur est orienté vers l'arrière du casque.



**A.8.** Rebranchez le fil du haut-parleur avec le connecteur femelle NOIR de l'unité principale. Répétez de l'autre côté.



## 4.2. OPTION B: HAUTS-PARLEURS SANS SUPPRESSION DE BRUIT

**B.1.** Retirez le SSB hors du casque (maintenu par une bande Velcro)



**B.2.** Si aucune configuration avec le SSB ne semble confortable, le SSB peut être retiré du casque et remplacé par le haut-parleur.



**B.3.** Vérifiez que le fil du haut-parleur est orienté vers l'arrière du casque.



**B.4.** Ajustez la position du haut-parleur dans le casque pour optimiser le confort et la qualité du son. Répétez de l'autre côté.

## B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

### 4.3. OPTION C: HAUTS-PARLEURS AVEC COUSSINET D'OREILLE

**C.1.** Retirez les coussinets d'oreilles hors du casque (maintenus par du Velcro).



**C.2.** Retirez la découpe en mousse à l'arrière de chaque coussinet d'oreille en déchirant le cercle central.



**C.3.** Installez le haut-parleur dans le coussinet d'oreille par l'arrière.

**C.4.** Réinstallez chaque coussinet d'oreille dans le casque, en veillant à ce que le fil soit orienté vers l'arrière du casque.



**C.5.** Ajustez la position de chaque coussinet d'oreille dans le casque pour optimiser le confort et la qualité du son.

### 5. INSTALLATION DU MICROPHONE

**12.** Prenez le Velcro adhésif dans la boîte d'accessoires fournie avec votre VIBE.

**13.** Installez le Velcro et appliquez une pression uniforme sur l'adhésif.



**14.** Positionnez le microphone sur le Velcro installé à l'étape précédente sur le côté intérieur droit du casque, positionnez les différents fils pour les garder hors de portée.

**15.** Faites passer le fil dans sa rainure et fixez-le avec les deux (2) bandes Velcro.



**16.** Vérifiez que le connecteur ROUGE est branché dans le bon sens, la flèche pointant vers le logo Sena.

### 6. GESTION DES FILS

**1.** Placez les connecteurs et les fils dans la cavité à côté de l'unité principale.



## B. SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

### 7. POSE DES COUSSINETS DE JOUES

2. Remettez en place les coussinets de joues précédemment retirés.


3. Fixez les 3 boutons-pression et attachez la partie supérieure du Velcro en position. Vérifiez que la sangle est en position à l'intérieur de l'encoche du coussinet de joue.



### 8. POSE DE LA GARNITURE ARRIÈRE

1. Retirez le cache du port USB sur la garniture. Repositionnez la garniture sur le casque de manière à ce qu'elle se fixe magnétiquement.

2. Assurez-vous que le port USB de l'unité principale est correctement aligné avec l'ouverture de la garniture.

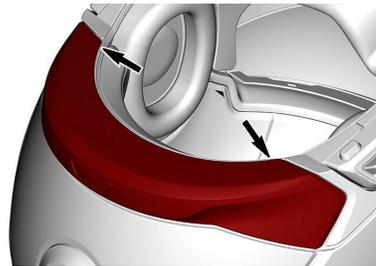

### 9. POSE DU PROTÈGE-MENTON

1. Glissez le protège-cou dans la partie arrière du casque.

2. Alignez chacun des six boutons-pression avec le triangle sur la garniture. Appuyez pour les engager un à un dans leurs logements en plastique.



#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Ne pas porter ou tenir le casque par le protège-menton. Le protège-menton peut se détacher et faire tomber le casque.

#### **AVIS**

Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils électriques, vous pourriez les endommager.

## C. APPLICATION BRP GO!

### 1. TÉLÉCHARGEMENT DE BRP GO!

Utilisez l'appli gratuite BRP GO! pour faciliter la configuration et la gestion de votre dispositif VIBE et pour consulter la documentation complète.

Pour télécharger l'appli BRP GO!, scannez le code QR suivant.



### 2. JUMELAGE DE L'APPAREIL À BRP GO!

Pour jumeler votre appareil VIBE à l'application BRP GO!, accédez à la section *Vibe* de l'application.

Si votre appareil VIBE est déjà jumelé à votre téléphone, il apparaîtra dans la liste. Si ce n'est pas le cas, jumelez votre appareil VIBE à votre téléphone et retournez dans la section *Vibe* de l'application.

Vous pourrez ensuite connecter votre appareil VIBE à l'application.

### 3. GESTION DE L'APPAREIL DANS BRP GO!

Une fois que votre appareil VIBE est jumelé et connecté à l'application BRP GO!, plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour gérer certaines fonctions de votre appareil:

- Vérification du niveau de batterie
- Changement du nom de l'appareil
- Gestion du son
- Gestion du micro
- Gestion du Mesh Intercom
- Gestion des mises à jour du logiciel
- Consultation de la documentation
- Sensibilité VOX

#### AVIS

##### Sensibilité VOX

La sensibilité VOX peut être réglée en fonction de votre environnement de conduite. Ce paramètre permet de régler la sensibilité du microphone. Si votre environnement est bruyant, diminuez la sensibilité. Si le microphone ne capte pas facilement votre voix, augmentez la sensibilité.

Sur un véhicule Can-Am sur route, BRP recommande de régler la sensibilité VOX à 5, sur un Ski-Doo, BRP recommande de régler la sensibilité VOX à 2.

## C. APPLICATION BRP GO!

### 4. GESTION DES GROUPES DE COMMUNICATION

Une fois que votre appareil VIBE est jumelé à l'application BRP GO!, il est possible de créer et rejoindre un groupe de communication dans l'application.

Accédez à la section *Social* dans l'application BRP GO! Vous pouvez à partir de cet écran :

- Créer des groupes
- Ajouter et inviter des amis dans vos groupes
- Partager un groupe par courriel, SMS, etc...
- Ajouter un itinéraire à votre groupe
- Partager ou non votre position à vos amis dans le groupe
- Partager ou non le son de votre micro à vos amis dans le groupe (Vibe seulement)
- Choisir entre un groupe de communication ouvert (Open Mesh) ou privé (Groupe Mesh - Vibe seulement)

Veuillez noter que cette fonctionnalité est seulement disponible pour les appareils VIBE – un appareil qui n'est pas un VIBE ne pourra pas rejoindre de groupe privé.

Pour les informations relatives au Mesh Ouvert, veuillez consulter la section E9 du guide d'utilisation.

#### AVIS

Le gestionnaire de dispositifs Sena vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer les paramètres directement à partir de votre PC.



**Sena Device Manager**

Téléchargez le gestionnaire de dispositifs Sena sur le site web : [oem.sena.com/brp/](http://oem.sena.com/brp/).

## D. DISPOSITIF DE CHARGEMENT DE L'APPAREIL

### 1. CHARGE DE L'APPAREIL

Pour charger votre dispositif, branchez le câble USB C fourni sur le port USB C du système VIBE (situé à l'arrière du casque).

Remarque :

- La recharge ne peut pas débuter lorsque le système VIBE est utilisé. Mais vous pouvez l'utiliser lorsque le dispositif de recharge est branché. Le système de communication VIBE peut uniquement être chargé lorsqu'il est éteint.
- Tout chargeur USB tiers peut être utilisé avec ce produit s'il est approuvé par la FCC, la CE, l'IC ou d'autres agences locales approuvées. BRP recommande d'utiliser un chargeur de 1 ampère pour bénéficier de la capacité de charge rapide de votre VIBE.
- L'utilisation d'un chargeur non homologué peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite et d'autres dangers qui peuvent également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.


#### AVERTISSEMENT

BRP recommande de surveiller votre système VIBE pendant le chargement de sa batterie.

- Ce système est uniquement compatible avec les dispositifs à charge USB de 5 V.

## E. FONCTION DE BASE VIBE

### 1. ANATOMIE DE L'INTERFACE UTILISATEUR

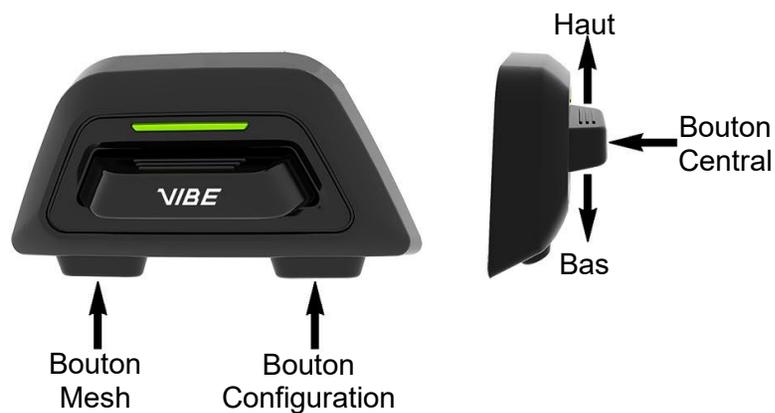

### 2. MARCHE/ARRÊT

Poussez la manette vers le bas et appuyez sur le bouton Configuration pour allumer le VIBE.



### 3. JUMELAGE RAPIDE

Pour jumeler votre VIBE et votre téléphone, vous devez d'abord accéder au menu Configuration en maintenant le bouton Central enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez ensuite accéder au jumelage du téléphone en appuyant une fois sur le bouton Haut. Appuyez sur le bouton Central pour sélectionner « Jumelage du téléphone ». Ensuite, sur votre téléphone, allez dans les paramètres Bluetooth et sélectionnez votre dispositif dans la liste des dispositifs disponibles.

Le VIBE est en mode Jumelage au premier démarrage. Pour quitter le mode Jumelage, appuyez une fois sur le bouton Central.

Le jumelage du téléphone peut être activé lorsque le système est éteint. Appuyez et maintenez les deux boutons Marche pendant 3 secondes.



## E. FONCTION DE BASE VIBE

### 4. JUMELAGE AU VÉHICULE

Le jumelage du véhicule permet de connecter le système VIBE au HUB. Cette fonction peut être activée dans le menu Configuration :



Maintenez le bouton Configuration enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu Configuration. Vous pouvez ensuite accéder au jumelage du véhicule en appuyant deux fois sur le bouton Haut. Appuyez sur le bouton Central pour sélectionner « Jumelage du véhicule ». Ensuite, sur l'écran du véhicule, allez dans les paramètres Bluetooth et sélectionnez votre produit VIBE dans la liste des dispositifs disponibles.

### 5. JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez contrôler le système à distance à l'aide d'une télécommande (vendue séparément).

Pour jumeler une télécommande au VIBE, ouvrez le menu Configuration en maintenant le bouton Configuration enfoncé pendant 3 secondes. Accédez au jumelage de la télécommande en appuyant trois fois sur le bouton Haut. Appuyez sur le bouton Central pour sélectionner « Jumelage de la télécommande ».



### 6. CONTRÔLE DU VOLUME

La manette Haut/Bas permet de contrôler trois types de volume :



#### GUIDE VOCAL :

Vous pouvez modifier le volume de la voix du guide vocal lorsque vous n'utilisez ni le Mesh Intercom ni la musique.

#### MEDIA/ MUSIQUE :

Le volume de la musique peut être modifié lorsque la musique est en cours de lecture et si personne ne parle dans le Mesh Intercom.

#### MESH/ MESH OUVERT :

Le volume Mesh peut être modifié lorsque le Mesh Intercom est ouvert et si quelqu'un parle.

### 7. APPEL TÉLÉPHONIQUE

#### ACCEPTER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE :


Pour accepter un appel téléphonique, appuyez sur le bouton Central.

#### REJETER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE :

Pour rejeter un appel téléphonique, appuyez sur le bouton Central pendant **2 secondes**.

#### TERMINER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE :

Pour mettre fin à un appel téléphonique, appuyez sur le bouton Central pendant **2 secondes**.

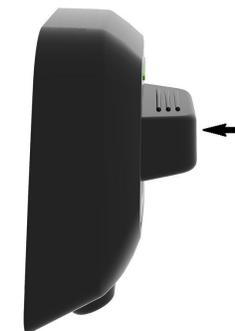

## E. FONCTION DE BASE DU SYSTÈME VIBE

### 8. CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

#### LECTURE/ PAUSE

Appuyez vers le Bas pendant **2 secondes** pour écouter ou mettre en pause la musique.



#### SUIVANT

Appuyez vers le Haut pendant **2 secondes** pour passer à la chanson suivante.



#### ⚠ AVERTISSEMENT

BRP recommande de maintenir constamment un niveau sonore raisonnable pour entendre clairement les bruits extérieurs, par exemple un klaxon ou la sirène d'un véhicule d'urgence.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

BRP recommande de toujours rester concentré sur la conduite et votre environnement. N'utilisez votre système de communication VIBE que lorsque les conditions sont sûres.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager votre capacité auditive.  
BRP recommande une pause de 10 minutes toutes les 45 minutes d'écoute.

### 9. MESH OUVERT

Mesh Ouvert est une fonction qui ouvre l'intercom à un groupe. Les membres d'un groupe peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal Mesh ouvert. Ils doivent sélectionner un même canal (1-9) de communication. Cette fonction permet de se connecter à un nombre pratiquement illimité d'utilisateurs sur chaque canal.

Veuillez noter que la fonction de Mesh Ouvert des appareils VIBE est compatible avec les appareils Sena compatibles.

#### ACTIVER LE MESH INTERCOM:

Pour activer l'Intercom, appuyez sur le bouton Mesh. Vous serez automatiquement connecté au canal 1 Mesh Ouvert.




#### RÉGLAGE DU CANAL :

Pour changer de canal, appuyez sur le bouton Mesh pendant **2 secondes**. Utilisez ensuite la manette pour sélectionner le canal. Le système VIBE dispose de 9 canaux.

#### ACTIVER / DÉACTIVER LE MICROPHONE :


Appuyez sur le bouton Central pour ouvrir ou fermer le microphone.

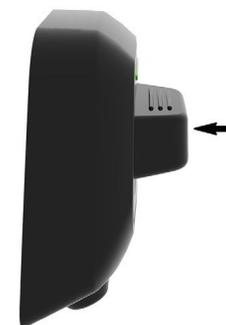

## E. FONCTION DE BASE DU SYSTÈME VIBE

### 10. ASSISTANT VOCAL (APPLE® OU GOOGLE®)

Pour utiliser votre assistant vocal personnel, jumelez d'abord votre téléphone. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton Central pendant 3 secondes pour activer votre Assistant.

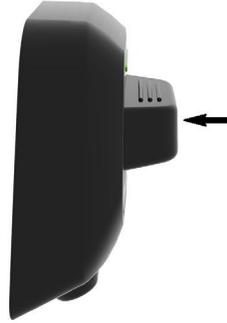

## F. CONFIGURATION AVANCÉE (MENU CONFIGURATION)

### 1. RÉINITIALISER TOUS LES DISPOSITIFS JUMELÉS

Pour réinitialiser tous les dispositifs jumelés, ouvrez le menu Configuration en appuyant sur le bouton Configuration pendant 3 secondes. Poussez 4 fois la manette vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Supprimer tous les jumelage » et appuyez sur le bouton Central de la manette.



### 2. RÉINITIALISATION AU PARAMÈTRE D'USINE

Pour rétablir les paramètres d'usine de votre système VIBE, ouvrez le menu Configuration en appuyant sur le bouton Configuration pendant 3 secondes, puis poussez 5 fois la manette vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Factory reset » (réinitialisation au paramètre d'usine) et appuyez sur le bouton Central de la manette.

## G. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

### **⚠ AVERTISSEMENT**

BRP recommande de surveiller votre système VIBE pendant le chargement de la batterie.

### **⚠ ATTENTION**

Vous ne devez pas utiliser ou ranger ce produit dans une voiture par temps chaud. La batterie pourrait chauffer, se fissurer ou s'enflammer.

### **⚠ ATTENTION**

Ne continuez pas à charger la batterie si elle n'a pas pu se recharger dans le temps de charge spécifié. La batterie pourrait surchauffer, exploser ou prendre feu.

### **⚠ ATTENTION**

Ne pas laisser le produit à proximité de flammes ou de toute autre source de chaleur. Ne pas jeter le produit dans le feu, car la batterie pourrait surchauffer, exploser ou s'enflammer.

### **⚠ ATTENTION**

Si le produit devient chaud ou gonfle pendant la charge ou l'utilisation, arrêtez immédiatement de charger ou d'utiliser le produit. Cela est probablement dû au mauvais fonctionnement de la batterie.

### **⚠ ATTENTION**

N'essayez pas de charger une batterie avec un chargeur endommagé. Cela pourrait endommager la batterie, provoquer une explosion ou un accident.

### **⚠ ATTENTION**

Si la batterie vous semble déformée, gonflée ou endommagée, cessez immédiatement d'utiliser le produit. La batterie pourrait s'enflammer ou exploser.

### **⚠ ATTENTION**

N'utilisez pas le produit en plein soleil pendant une période prolongée. Le non-respect de cette précaution peut endommager le produit et générer de la chaleur, ce qui peut provoquer des brûlures.

### **⚠ ATTENTION**

Ne chargez pas la batterie à l'aide d'un dispositif de charge non approuvé. Cela pourrait endommager la batterie, provoquer une explosion ou un accident.

## 1. MODIFICATIONS / ACCESSOIRES

### **⚠ AVERTISSEMENT**

N'oubliez pas que l'installation d'accessoires non approuvés ou toute modification du système de communication peut réduire le niveau de protection du casque, invalider sa certification et toutes les réclamations de garantie et d'assurance.

N'utilisez que des pièces d'origine, des pièces de rechange et des accessoires expressément approuvés par BRP pour votre système de communication.

## H. GUIDE DE DÉPANNAGE

### Réinitialisation en cas d'erreur

Si votre système VIBE ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement le réinitialiser en appuyant sur le bouton Réinitialisation, situé dans le trou d'épingle à côté du port USB. Le VIBE s'éteint lorsque vous le réinitialisez.

PROBLÈME	SOLUTION
UN HAUT-PARLEUR NE FONCTIONNE PAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Vérifiez que le connecteur NOIR du haut-parleur est connecté au connecteur NOIR de l'unité principale.</li><li>2- Si la connexion est bonne, il peut être nécessaire de remplacer le haut-parleur. Contactez un concessionnaire agréé BRP pour obtenir une unité identique.</li></ol>
LE MICROPHONE NE FONCTIONNE PAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Vérifiez que le connecteur ROUGE du microphone est connecté au connecteur ROUGE de l'unité principale.</li><li>2- Si la connexion est bonne, il peut être nécessaire de remplacer le microphone. Contactez un revendeur agréé BRP pour obtenir une unité identique.</li></ol>
LE DISPOSITIF NE S'ALLUME PAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Connectez un câble USB-C et un chargeur au système de communication VIBE. Le voyant ROUGE sur l'interface utilisateur devrait s'allumer pour confirmer le chargement en cours.</li><li>2- Si le voyant ROUGE ne s'allume pas, ou si le VIBE ne s'allume pas après 20 minutes de charge, contactez un concessionnaire agréé BRP pour demander une inspection ou un remplacement.</li><li>3- Si le système de communication VIBE semble gonflé, chaud ou cesse soudainement de fonctionner, la batterie peut être défectueuse. Arrêtez immédiatement de charger et d'utiliser le système de communication VIBE et contactez un concessionnaire agréé BRP pour le faire inspecter ou remplacer.</li></ol>
LE SYSTÈME NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Si le système ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement le réinitialiser.</li><li>2- Localisez le bouton Réinitialisation à côté du port USB et utilisez un trombone pour appuyer une fois sur le bouton en exerçant une légère pression dans le trou d'épingle.</li><li>3- Le système de communication VIBE s'éteint et se réinitialise. Remarque : Le bouton Réinitialisation ne rétablit pas les paramètres d'usine du système.</li></ol>
MON TÉLÉPHONE NE SE CONNECTE PAS AU SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Ouvrez le menu Configuration du VIBE et reconnectez votre téléphone. NOTE: tous les téléphones ne sont pas compatibles avec le système de communication VIBE, l'expérience d'utilisation peut varier.</li></ol>
LA LAMPE DE POCHE NE S'ALLUME PAS (VENDUE SÉPARÉMENT)	Vérifiez la connexion de la lampe de poche au VIBE (débranchez et rebranchez-la).

## I. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Vous trouverez un résumé de tous les accessoires et pièces détachées disponibles sur le site web <http://store.ski-doo.com/>

### AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, tous les accessoires doivent être approuvés par BRP pour chaque système de communication spécifique.

### AVERTISSEMENT

L'utilisation de pièces de rechange autres que celles proposées par BRP peut augmenter les risques de blessures graves ou mortelles. N'utilisez que des pièces spécifiquement conçues pour fonctionner avec votre système de communication. BRP recommande que toutes les pièces de rechange soient installées par un concessionnaire BRP.

## 1. ACCESSOIRES

Les accessoires BRP d'origine sont disponibles chez votre concessionnaire BRP agréé. Pour trouver les concessionnaires BRP dans votre région, utilisez la recherche de concessionnaires sur le site Web de BRP : [www.brp.com](http://www.brp.com)

## 2. PIÈCES DE RECHANGES

Les pièces d'origine BRP sont disponibles chez votre concessionnaire BRP agréé. Pour trouver les concessionnaires BRP dans votre région, utilisez la recherche de concessionnaires sur le site Web de BRP : [www.brp.com](http://www.brp.com)

**Remarque** : Pour plus d'informations sur les pièces de rechange disponibles, veuillez consulter notre site web: <http://store.ski-doo.com/>

## J. SERVICE BRP

### 1. SERVICE DE RÉPARATION

Le VIBE est un produit de qualité BRP qui a été conçu et fabriqué avec les plus récentes méthodes de développement et de production. Si une réparation est nécessaire, veuillez consulter votre concessionnaire ou distributeur BRP agréé.

Sur réception d'une réclamation, BRP peut examiner l'article et/ou retarder le traitement de la réclamation jusqu'à ce que cette analyse soit terminée.

Même si une description claire de la défaillance initiale a été fournie, si BRP découvre d'autres défaillances au cours de la réparation, BRP peut les rectifier sans instruction ou commande spécifique si cela est nécessaire pour rétablir le bon fonctionnement du système de communication.

Si votre système de communication cesse de fonctionner ou est endommagé alors qu'il est installé dans votre casque, demandez à un concessionnaire BRP d'inspecter votre casque pour en vérifier le fonctionnement et les performances.

### 2. GARANTIE LIMITÉE

L'achat d'un système de communication chez un concessionnaire BRP agréé donne droit à une garantie limitée sur les défauts de fabrication de l'équipement acheté.

La période de garantie limitée est de 3 ans à compter de la date d'achat. Si vous avez un motif de réclamation, veuillez vous adresser à votre concessionnaire BRP agréé.

BRP vous demande de fournir une description précise de la réclamation ainsi qu'une copie de votre justificatif d'achat.

## K. COMMENT NOUS CONTACTER

### **Amérique du Nord**

565, rue de la Montagne,  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
États-Unis

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220  
Santa Rosa Jáuregui, Qro.  
Mexique

### **Océanie**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australie

### **Amérique du Sud**

Rua James Clerck Maxwell,  
230 TechnoPark Campinas  
SP 13069-380  
Brésil

### **Asie**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japon

Room Dubai,  
level 12, Platinum Tower  
233 Tai Cang Road Xintiandi,  
Lu Wan District  
Shanghai 200

### **Europe**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
Belgique

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Allemagne

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur,  
Le Canet  
13590 Meyreuil France

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Norvège

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi  
Formvägen 16  
S-906 21 Umeå  
Suède

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Suisse

Pour connaître le concessionnaire ou le distributeur BRP agréé le plus près de chez vous, ou pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits BRP, veuillez visiter notre site Web : [www.brp.com](http://www.brp.com)

® ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.

© 2024. Bombardier Produits Récréatifs Inc.

BRP\_20250626\_R04FR

Apple® est une marque de commerce enregistrée d'Apple Inc.

Google® est une marque de commerce enregistrée de Google LLC.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.